N° 080 · TRACOLLA PICCOLA (CROSSBODY)

Tracolla piccola (crossbody)

◆◆◇ Livello 2/3 · due weekend (circa 12 ore) · 5 fogli A4

COLLAUDATO · BOTTEGA FERRANTE · N° 080



N° 080 · 210 x 160 x 30 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Borsa di circa 210 x 160 mm, profondità 30 mm, con patta e bottone; tracolla da 22 mm, circa 110 cm.

MATERIALI

vacchetta 1,4-1,6 mm (pannelli, Patta, Anelli, tracolla); filo di lino cerato (6 m); colla.

FERRAMENTA

1 bottone a pressione, 2 anelli a D da 20 mm, 2 moschettoni da 20 mm.

PEZZI DA TAGLIARE

080-A	Fronte e dorso x2	210 x 160 mm
080-B	Soffietto x1	500 x 30 mm
080-C	Patta x1	210 x 90 mm
080-D	Anello laterale x2	70 x 24 mm

IL PERCORSO DEI 7 PEZZI

1. Portacarte semplice a una tasca
2. Portafoglio bifold classico
3. Portachiavi e custodia
4. Cintura classica 35 mm
5. Pochette a busta
6. **Tracolla piccola (crossbody)**
7. Zaino classico con patta

N° 080 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Alcuni fogli hanno il disegno ruotato di 90 gradi per risparmiare carta: sono comunque tutti fogli verticali, girali per leggerli.
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: monta Fronte, Dorso e Soffietto con nastro, chiudi la Patta e controlla la posizione del bottone.
2. Taglia in pelle: Fronte e Dorso (A, x2), Soffietto (B), Patta (C), Anelli laterali (D, x2) e la striscia della tracolla.
3. Applica il bottone: femmina sul Fronte (cerchio arancio, solo su un pannello), maschio sulla punta della Patta.
4. Rifinisci a vista la bocca di Fronte e Dorso, il bordo della Patta e la striscia della tracolla.
5. Cuci gli Anelli laterali: piega a metà alla linea verde con l'anello a D dentro e cuci le estremità del Soffietto alle linee arancio.
6. Cuci il Soffietto al Fronte, partendo dalla tacca centrale sul centro del fondo, lungo la linea rossa; poi al Dorso.
7. Cuci la Patta sul Dorso lungo la linea arancio, con il lato bello verso l'esterno.
8. Tracolla: piega ogni estremità attorno al moschettone, cuci o rivetta; aggancia ai due anelli a D.
9. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci.

NOTE

Tracolla: ritaglia una striscia di 22 mm x 1100 mm con taglierino e righello (non c'è dima: è una striscia dritta). Il Soffietto ha una tacca al centro (250 mm) che va sul centro del fondo.


La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.


Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.

www.cartamodelli.club


DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 1, riga 1, colonna 1*

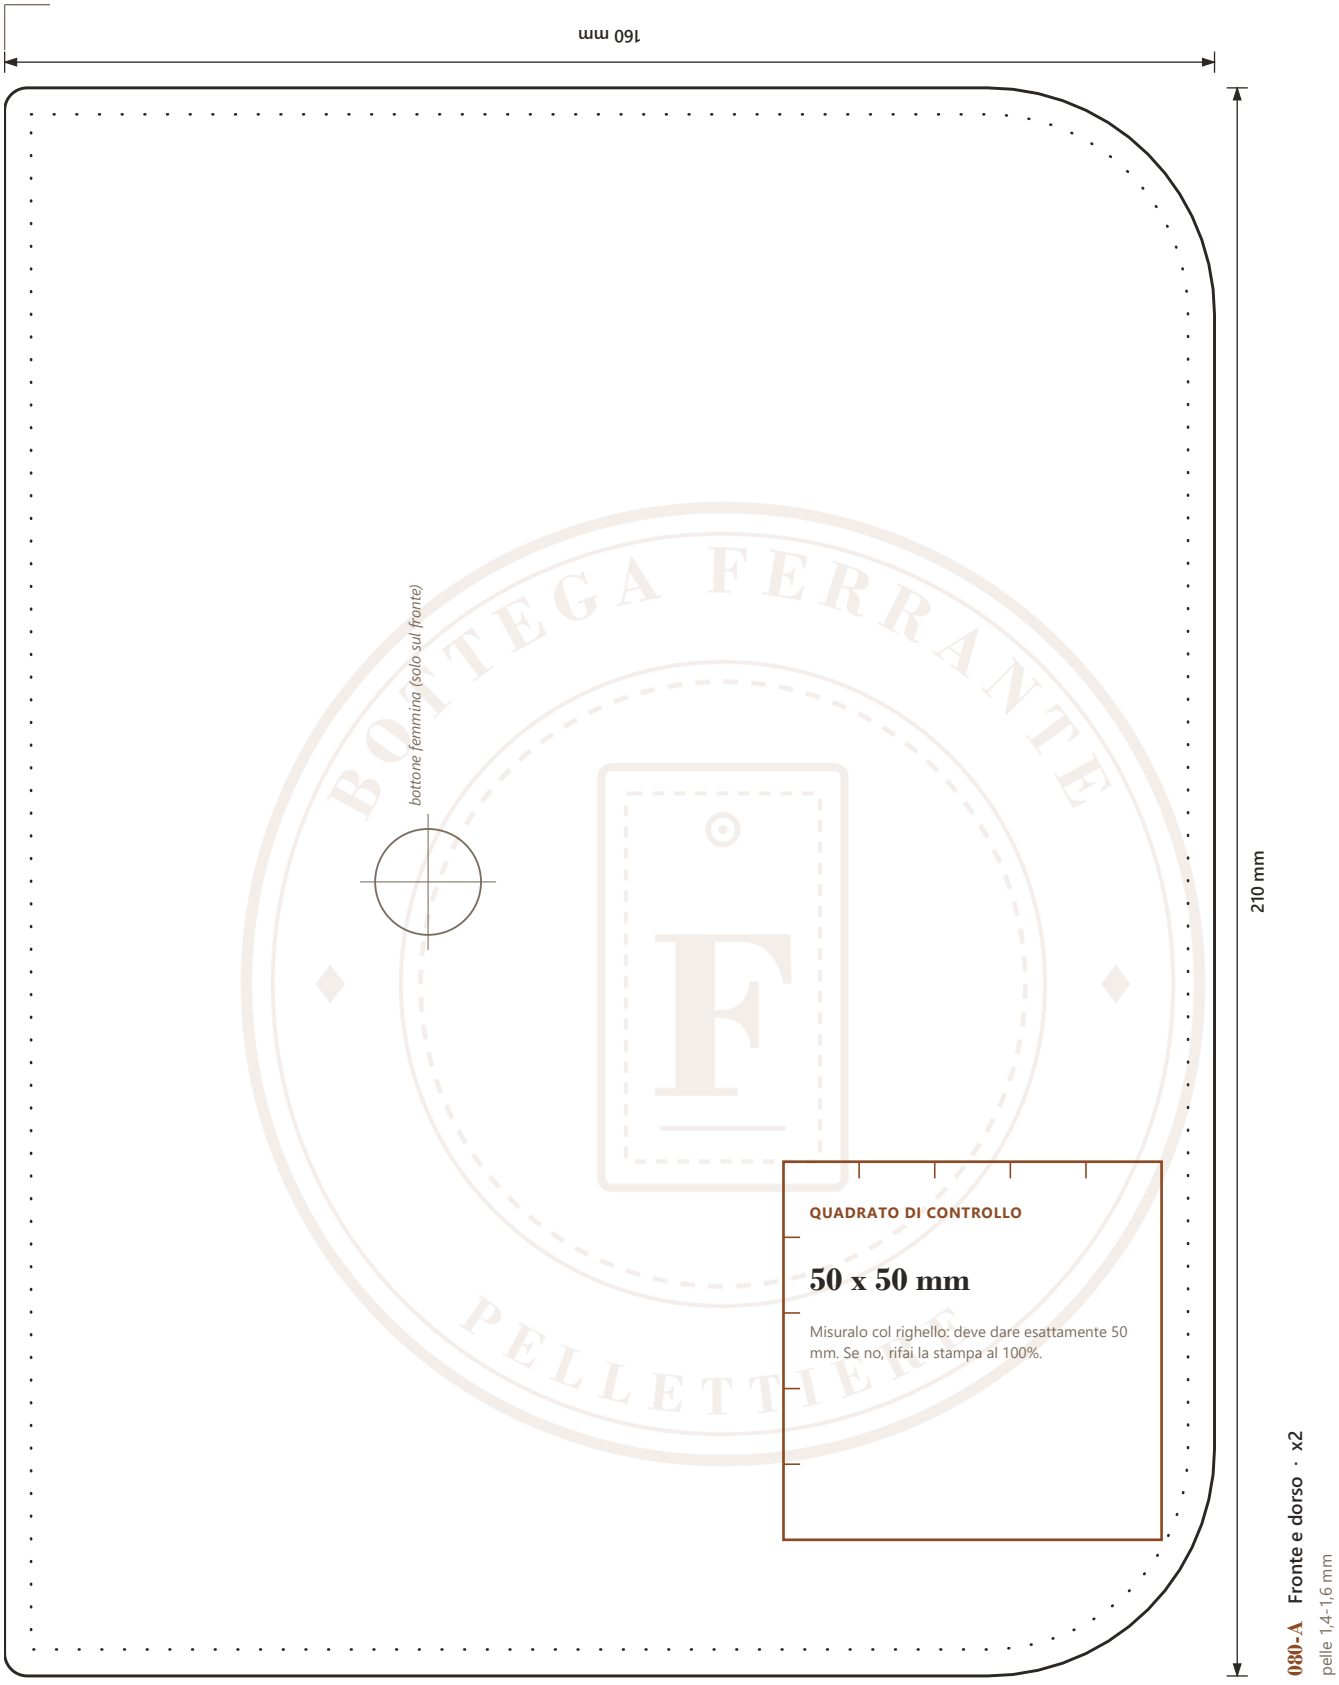

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 2, riga 1, colonna 1*

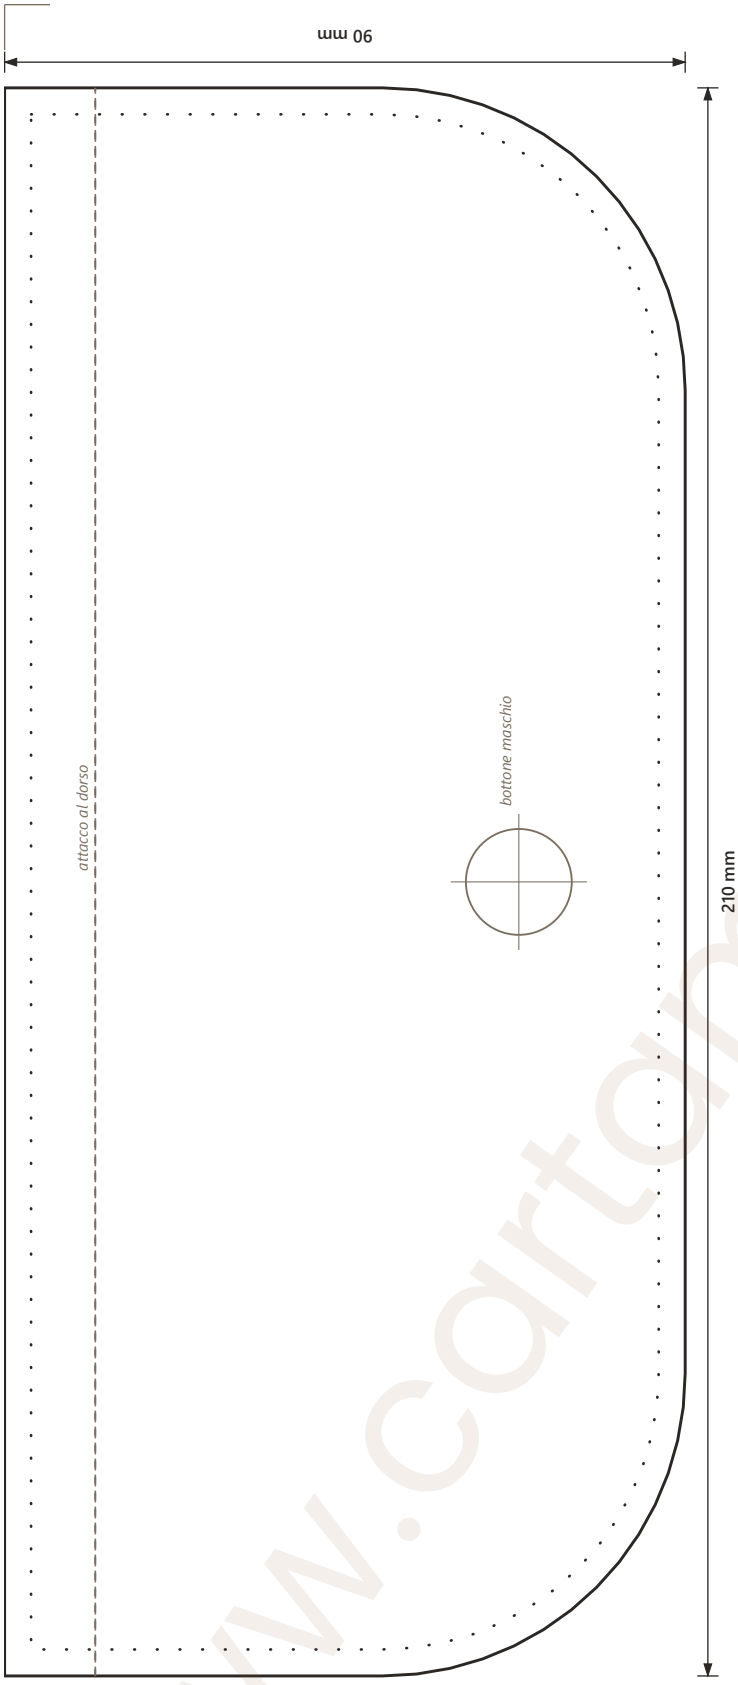

080-C Patta · x1
pelle 1,4-1,6 mm

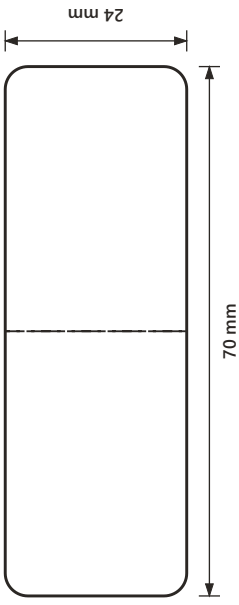

080-D Anello laterale · x2
pelle 1,4-1,6 mm


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 3, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 4

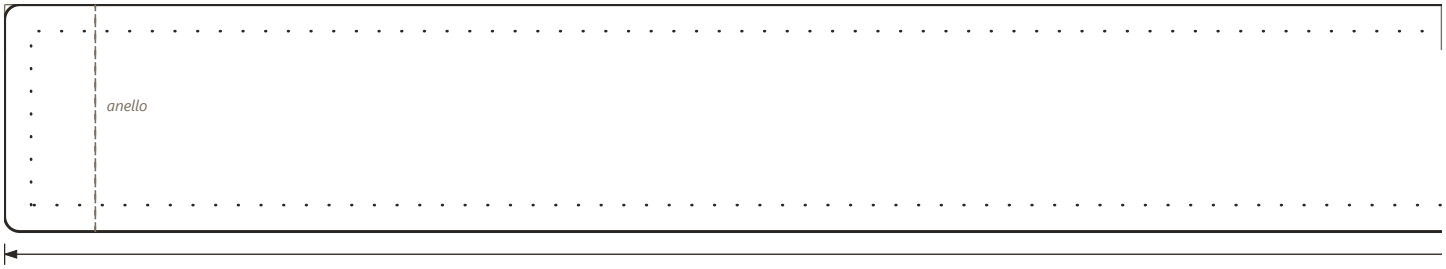

080-B Soffietto · x1

pelle 1,4-1,6 mm

BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 3, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a destra: foglio 5, a sinistra: foglio 3

centro fondo

500 mm


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 3, riga 1, colonna 3 · si unisce con → a sinistra: foglio 4

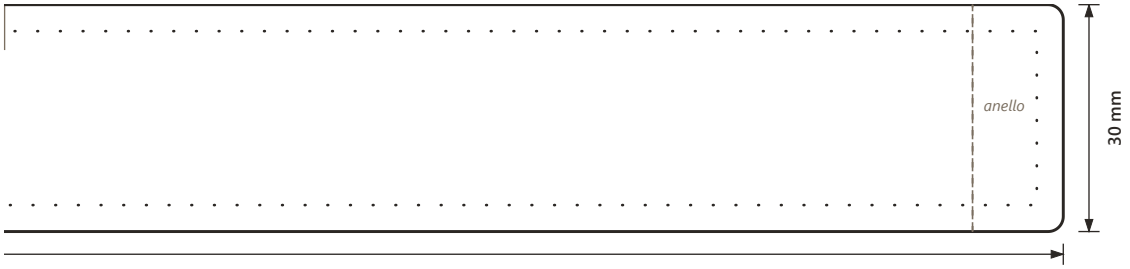

BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.