N° 096 · TRACOLLA PICCOLA (CROSSBODY) - MINI

Tracolla piccola (crossbody) - Mini

◆◆◇ Livello 2/3 · un weekend (circa 8 ore) · 6 fogli A4



N° 096 · 168 x 128 x 24 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Tracolla piccola di circa 168 x 128 x 24 mm. Variante Mini.

MATERIALI

vacchetta 1,6-1,8 mm (pannelli, soffietto, patta); 1,2-1,4 mm (manici, tracolla); filo di lino cerato (8 m); colla.

FERRAMENTA

1 bottone a pressione, 2 anelli a D, 2 moschettoni.

PEZZI DA TAGLIARE

096-A	Fronte x1	168 x 128 mm
096-B	Dorso x1	168 x 128 mm
096-C	Soffietto x1	395 x 24 mm
096-D	Patta x1	168 x 90 mm
096-E	Anello laterale x2	70 x 24 mm
096-F	Terminale tracolla con fori x1	170 x 22 mm
096-G	Attacco fibbia tracolla x1	100 x 22 mm

N° 096 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Alcuni fogli hanno il disegno ruotato di 90 gradi per risparmiare carta: sono comunque tutti fogli verticali, girali per leggerli.
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro; controlla che combacino prima di tagliare la pelle.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi indicati (quantità accanto al nome) e rifinisci a vista i bordi che non verranno cuciti.
3. Rifinisci a vista la bocca di Fronte e Dorso e i bordi di Patta, manici e tracolla (smussa, tingi, brunisci).
4. Applica il bottone o il magnete: femmina sul Fronte, maschio sulla Patta (cerchi grigi), prima di cucire.
5. Cuci gli Anelli laterali alle estremità del soffietto (piega a metà con l'anello a D dentro).
6. Cuci il Soffietto al Fronte partendo dal centro del fondo lungo la linea rossa; poi al Dorso.
7. Cuci la Patta al Dorso sulla linea grigia, con il lato bello verso l'esterno.
8. Tracolla: ritaglia una striscia di 22 mm x 1100 mm; unisci Terminale con fori, striscia e Attacco fibbia sovrapponendo 30 mm e cuci.
9. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

Il soffietto ha la lunghezza della cucitura dei pannelli, con 10 mm di giunzione. Il bordo alto di Fronte e Dorso resta libero (bocca).


La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.

Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.

www.cartamodelli.club

gruppo 1, riga 1, colonna 1

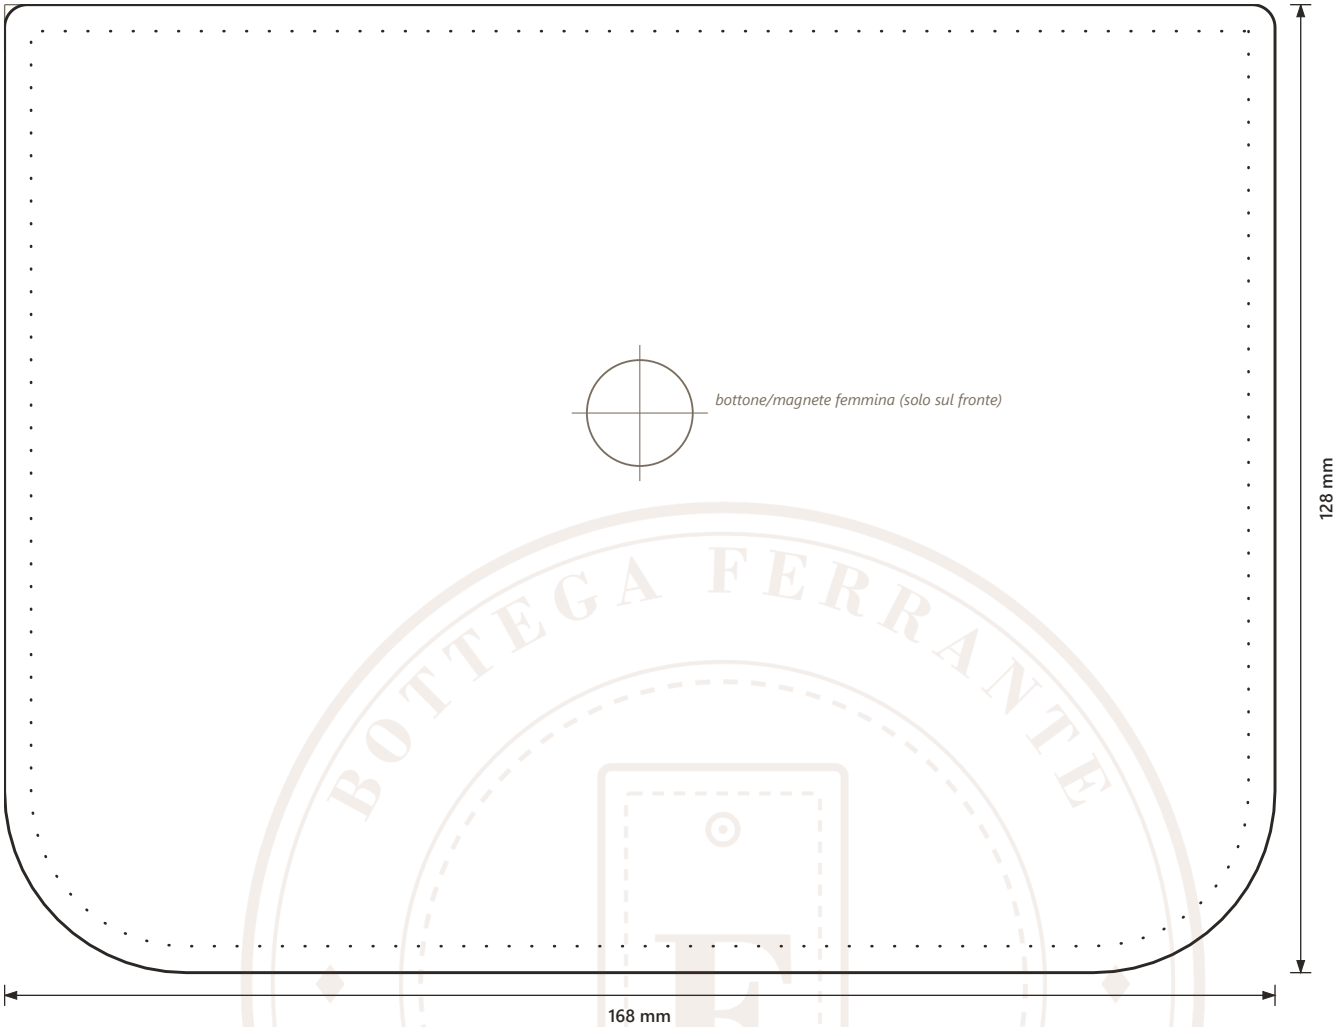

096-A Fronte · x1


pelle 1,6-1,8 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 2, riga 1, colonna 1

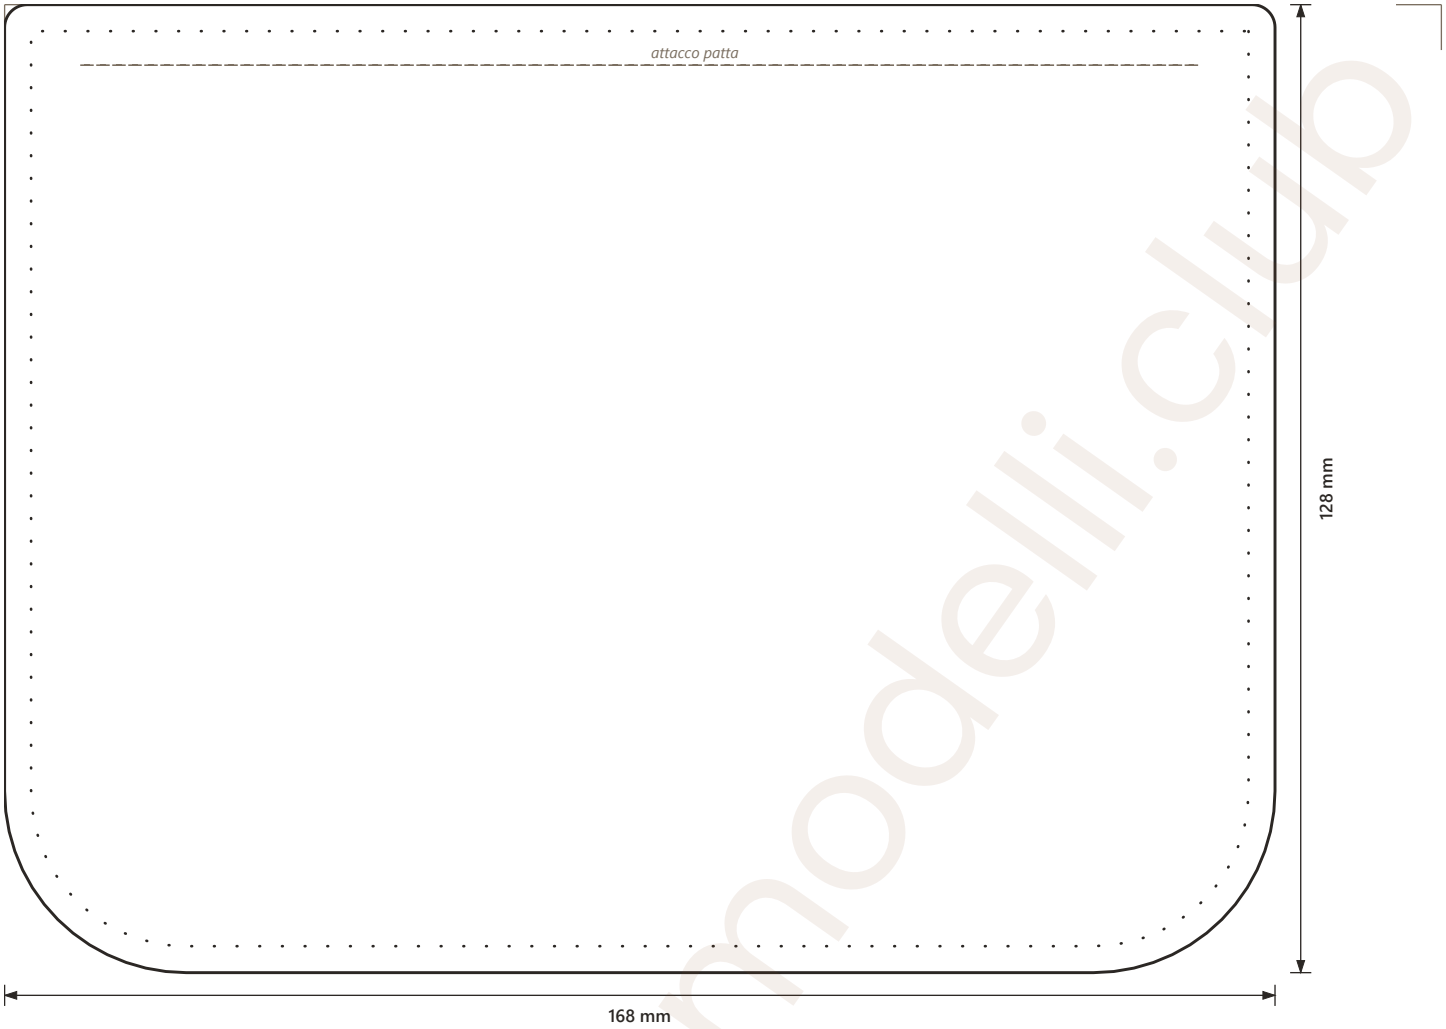

096-B Dorso · x1

pelle 1,6-1,8 mm


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.


www.cartamodelli.club

gruppo 3, riga 1, colonna 1

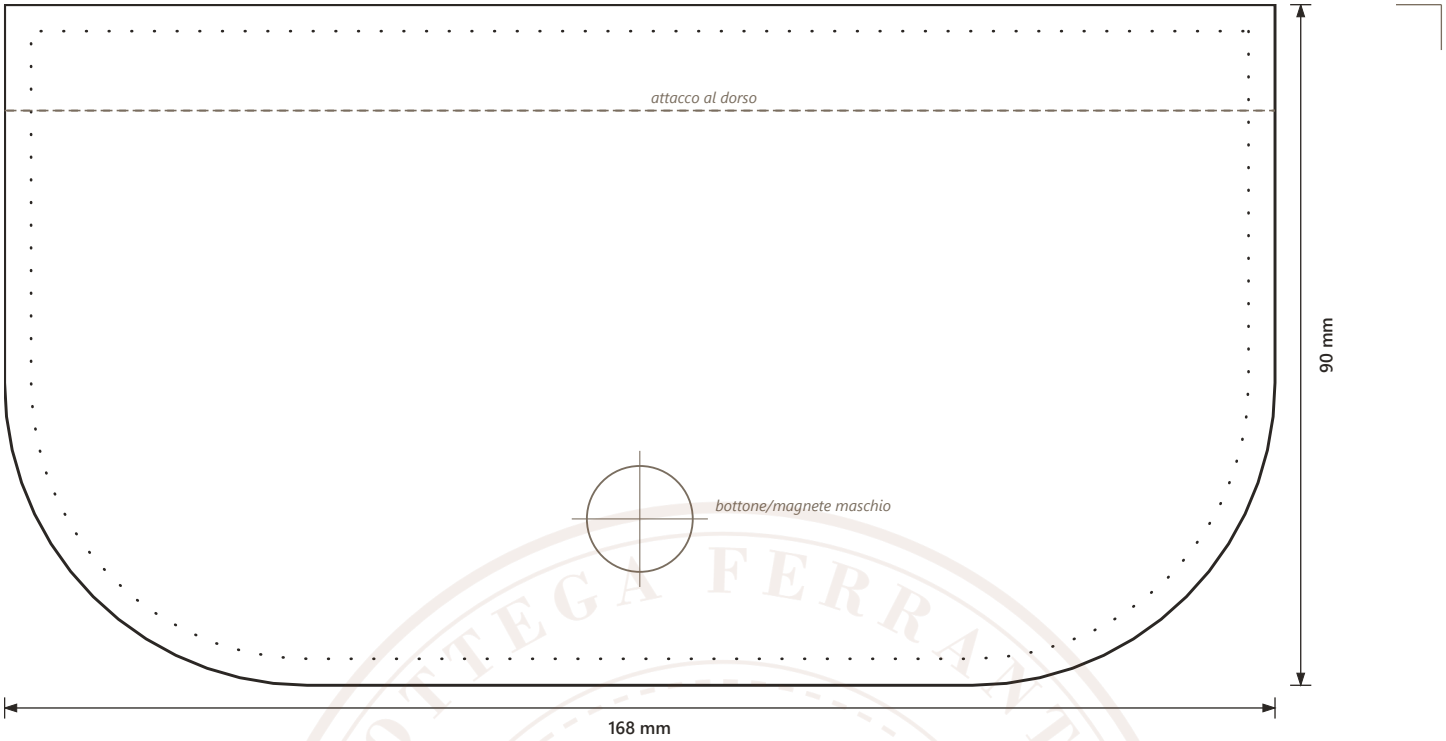

096-D Patta · x1

pelle 1,6-1,8 mm

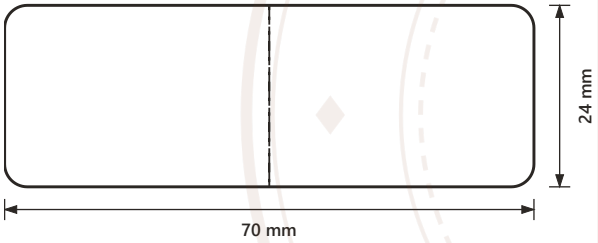


096-E Anello laterale · x2

pelle 1,6-1,8 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm


Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

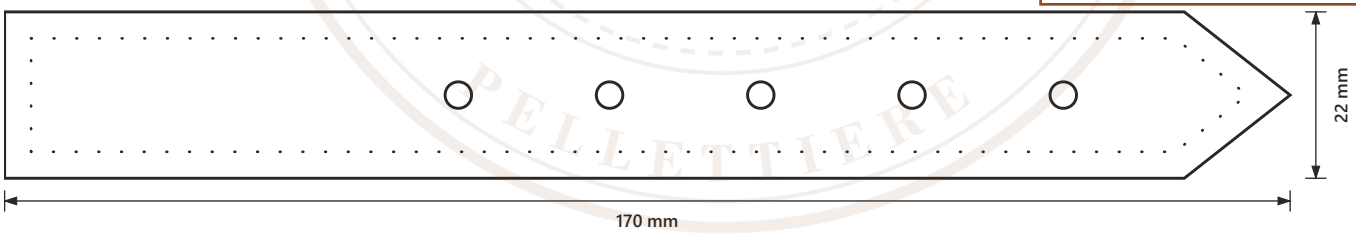

096-F Terminale tracolla con fori · x1

pelle 1,2-1,4 mm

gruppo 4, riga 1, colonna 1

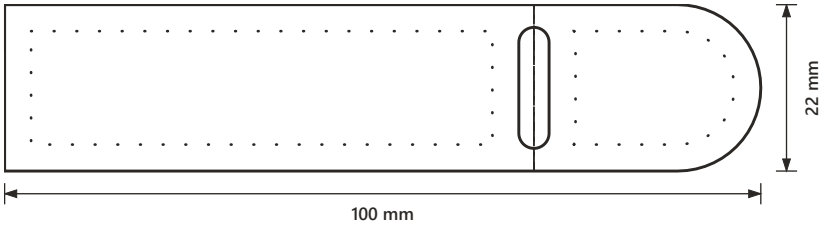

096-G Attacco fibbia tracolla · x1

pelle 1,2-1,4 mm


www.cartamodelli.club

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 5, riga 1, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 6*

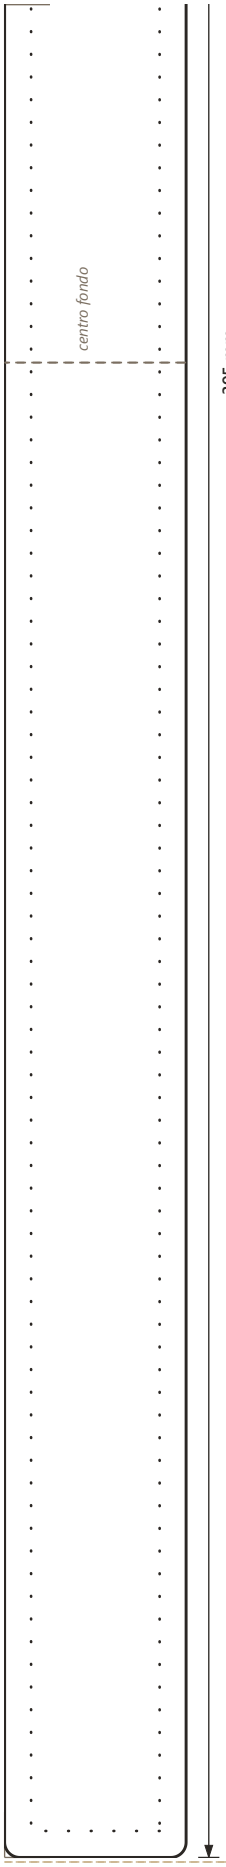

096-C Soffietto · x1
pelle 1,6-1,8 mm


BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 5, riga 1, colonna 2 · si unisce con → sotto: foglio 5*

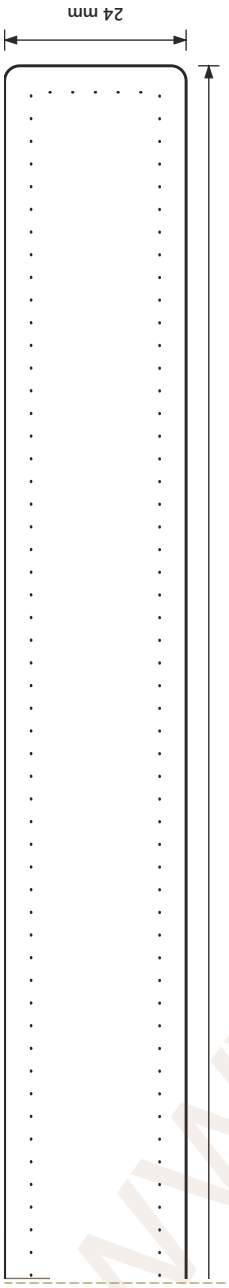

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club