N° 097 · BORSA A SECCHIELLO - MINI

Borsa a secchiello - Mini

◆◆◆ Livello 3/3 · due weekend (circa 14 ore) · 6 fogli A4



N° 097 · Ø 136 x 168 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Borsa a secchiello cilindrico di circa Ø 136 x 168 mm. Variante Mini.

MATERIALI

vacchetta 1,2-1,4 mm; filo di lino cerato (5 m); colla.

FERRAMENTA

6 occhielli da 10 mm, cordoncino di cuoio (1,2 m).

PEZZI DA TAGLIARE

097-A	Corpo (striscia)	x1	437 x 168 mm
097-B	Fondo	x1	136 x 136 mm
097-C	Tracolla corta (manico)	x1	22 x 520 mm

N° 097 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Alcuni fogli hanno il disegno ruotato di 90 gradi per risparmiare carta: sono comunque tutti fogli verticali, girali per leggerli.
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro; controlla che combacino prima di tagliare la pelle.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi indicati (quantità accanto al nome) e rifinisci a vista i bordi che non verranno cuciti.
3. Chiudi il Corpo ad anello con 10 mm di sovrapposizione (assottiglia le estremità, incolla e cuci).
4. Cuci tracolla corta (manico) ai segni grigi.
5. Cuci il Fondo all'anello: fora il bordo del cerchio ogni 4 mm e cuci a punto sellaio, incollando prima il bordo con qualche goccia di colla.
6. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

Il cordoncino passa negli occhielli e chiude la bocca. Il Corpo misura π × 136 + 10 mm = 437 mm.


La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.

Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.

www.cartamodelli.club

gruppo 1, riga 1, colonna 1

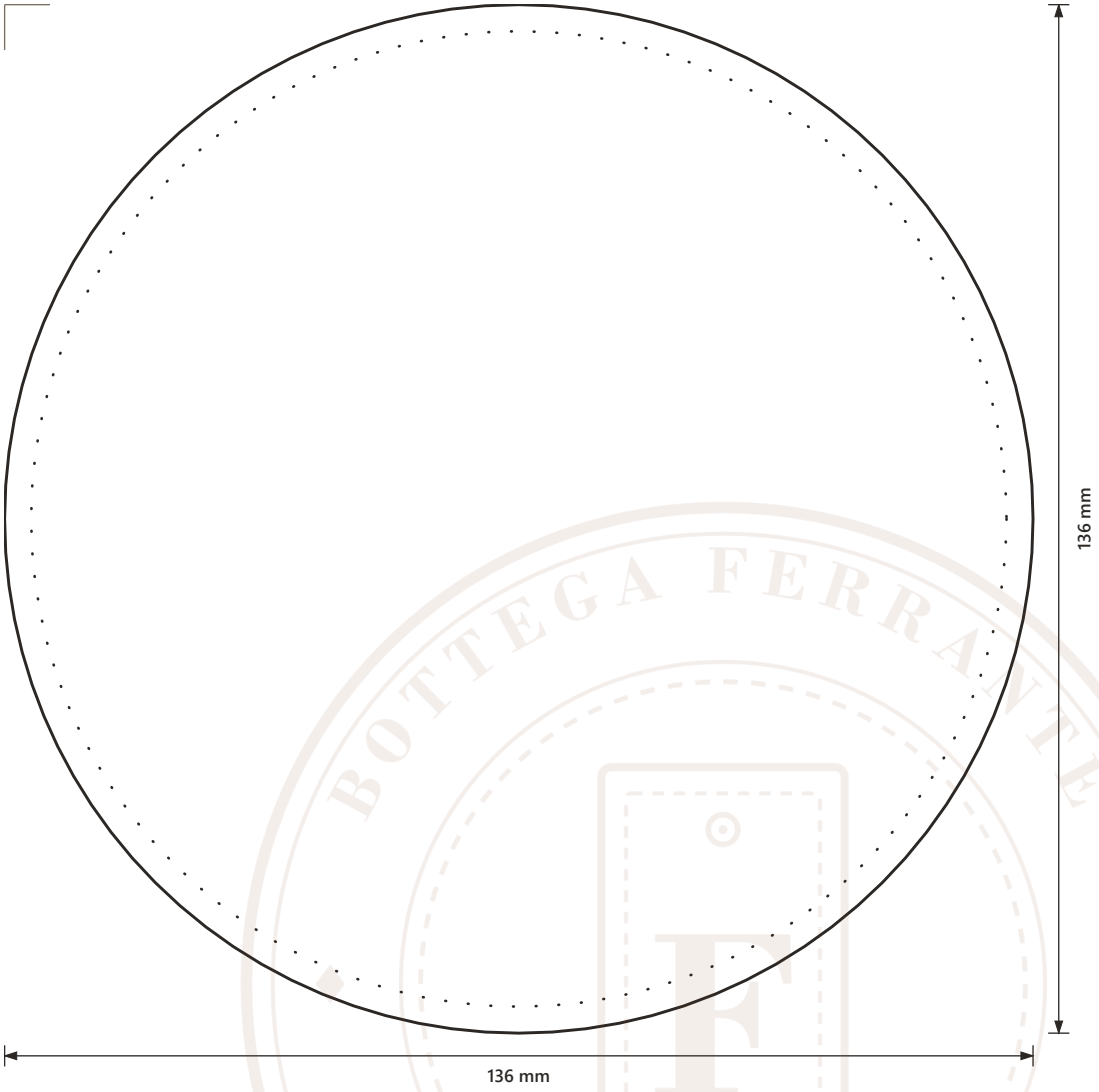

097-B Fondo · x1

pelle 1,2-1,4 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 2, riga 1, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 3*

437 mm

sovrapposizione 10 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

097-A Corpo (striscia) · x1
pelle 1,2-1,4 mm

www.cartamodelli.club

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 2, riga 1, colonna 2 · si unisce con → sotto: foglio 2*




BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 3, riga 1, colonna 1 · si unisce con → sotto: foglio 5

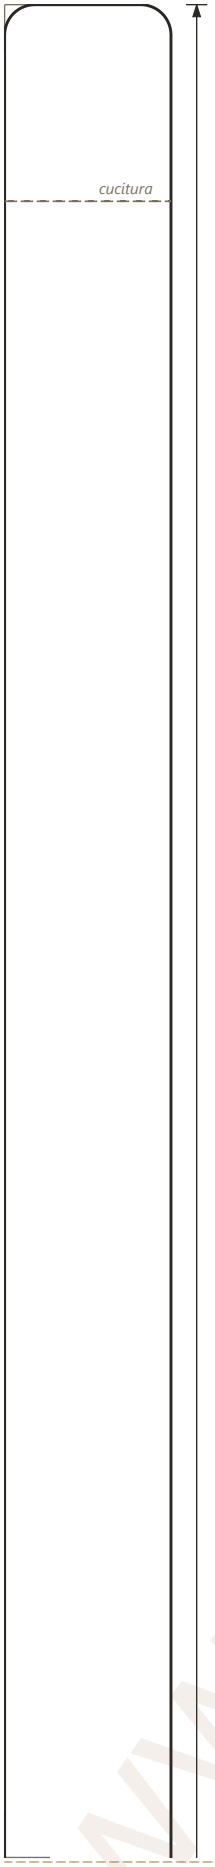

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 3, riga 2, colonna 1 · si unisce con → sotto: foglio 6, sopra: foglio 4

520 mm


BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 3, riga 3, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 5

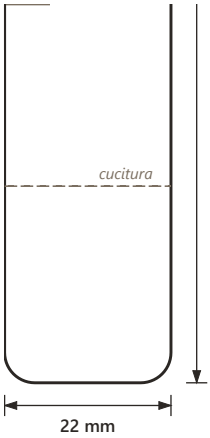

097-C Tracolla corta (manico) · x1

pelle 1,2-1,4 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club