N° 103 · BORSA A MEZZALUNA - MINI

Borsa a mezzaluna - Mini

◆◆◆ Livello 3/3 · due weekend (circa 14 ore) · 7 fogli A4



N° 103 · 208 x 104 x 32 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Borsa a mezzaluna di circa 208 x 104 x 32 mm. Variante Mini.

MATERIALI

vacchetta 1,6-1,8 mm (pannelli, soffietto, patta); 1,2-1,4 mm (manici, tracolla); filo di lino cerato (8 m); colla.

FERRAMENTA

1 cerniera da 240 mm.

PEZZI DA TAGLIARE

103-A	Fronte x1	208 x 104 mm
103-B	Dorso x1	208 x 104 mm
103-C	Soffietto x1	319 x 32 mm
103-D	Manico x1	20 x 520 mm

N° 103 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Alcuni fogli hanno il disegno ruotato di 90 gradi per risparmiare carta: sono comunque tutti fogli verticali, girali per leggerli.
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro; controlla che combacino prima di tagliare la pelle.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi indicati (quantità accanto al nome) e rifinisci a vista i bordi che non verranno cuciti.
3. Rifinisci a vista la bocca di Fronte e Dorso e i bordi di Patta, manici e tracolla (smussa, tingi, brunisci).
4. Cuci manico sui bordi alti ai segni grigi (rinforza con un quadrato di pelle dietro).
5. Cuci il Soffietto al Fronte partendo dal centro del fondo lungo la linea rossa; poi al Dorso.
6. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

Il bordo alto è dritto; si cuce la cerniera tra Fronte e Dorso. Il soffietto ha la lunghezza della cucitura dei pannelli, con 10 mm di giunzione. Il bordo alto di Fronte e Dorso resta libero (bocca).


La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.

Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.

www.cartamodelli.club

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 1, riga 1, colonna 1*

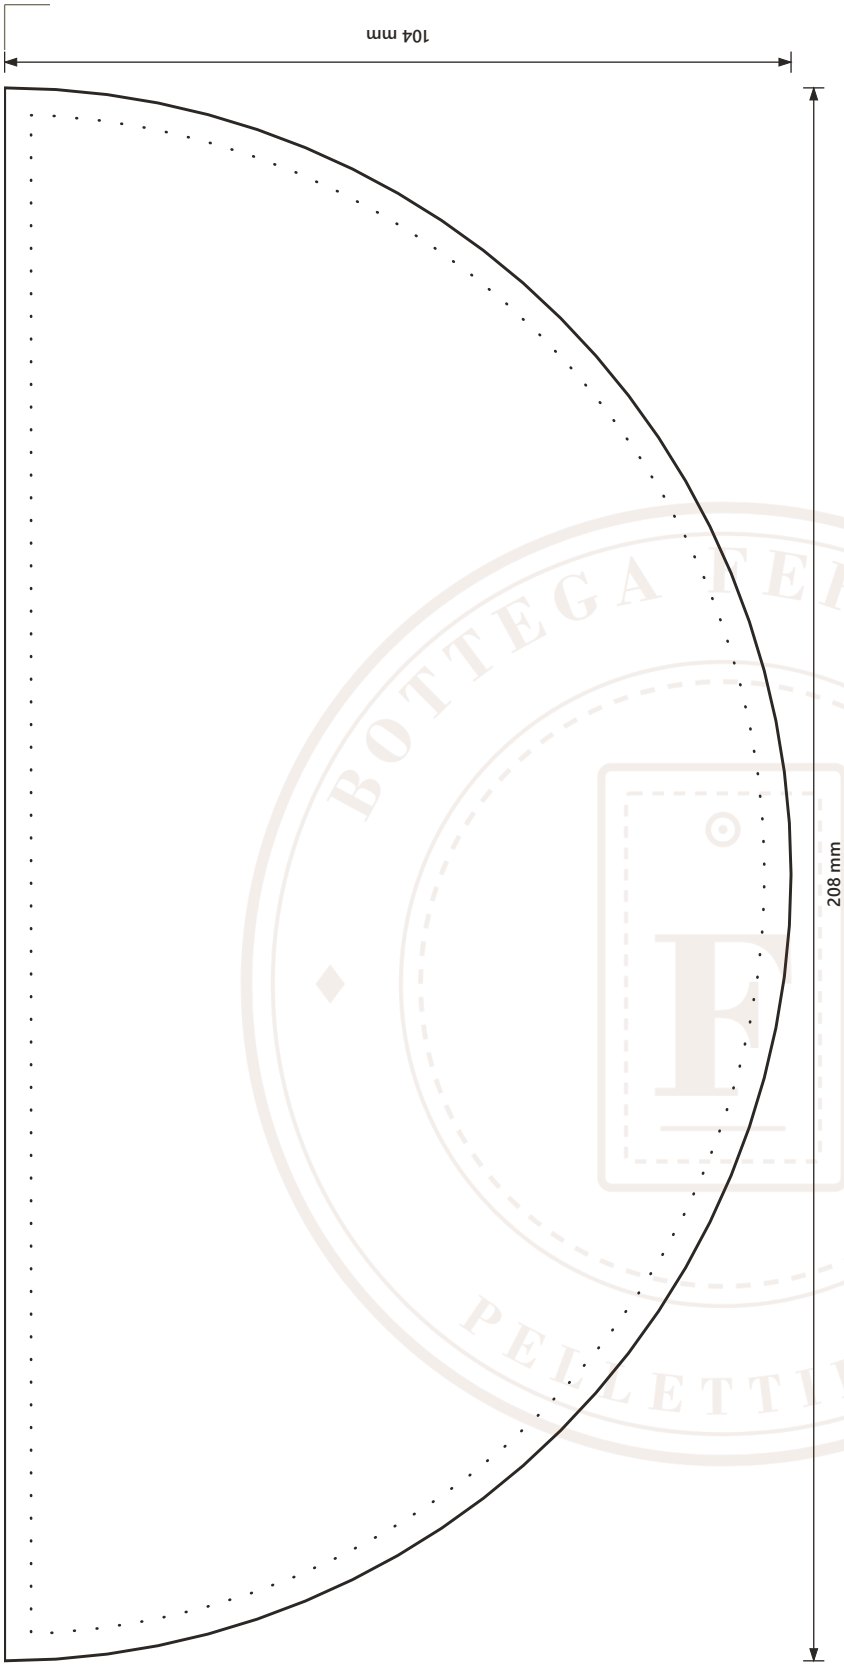


103-A Fronte · x1
pelle 1,6-1,8 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 2, riga 1, colonna 1*

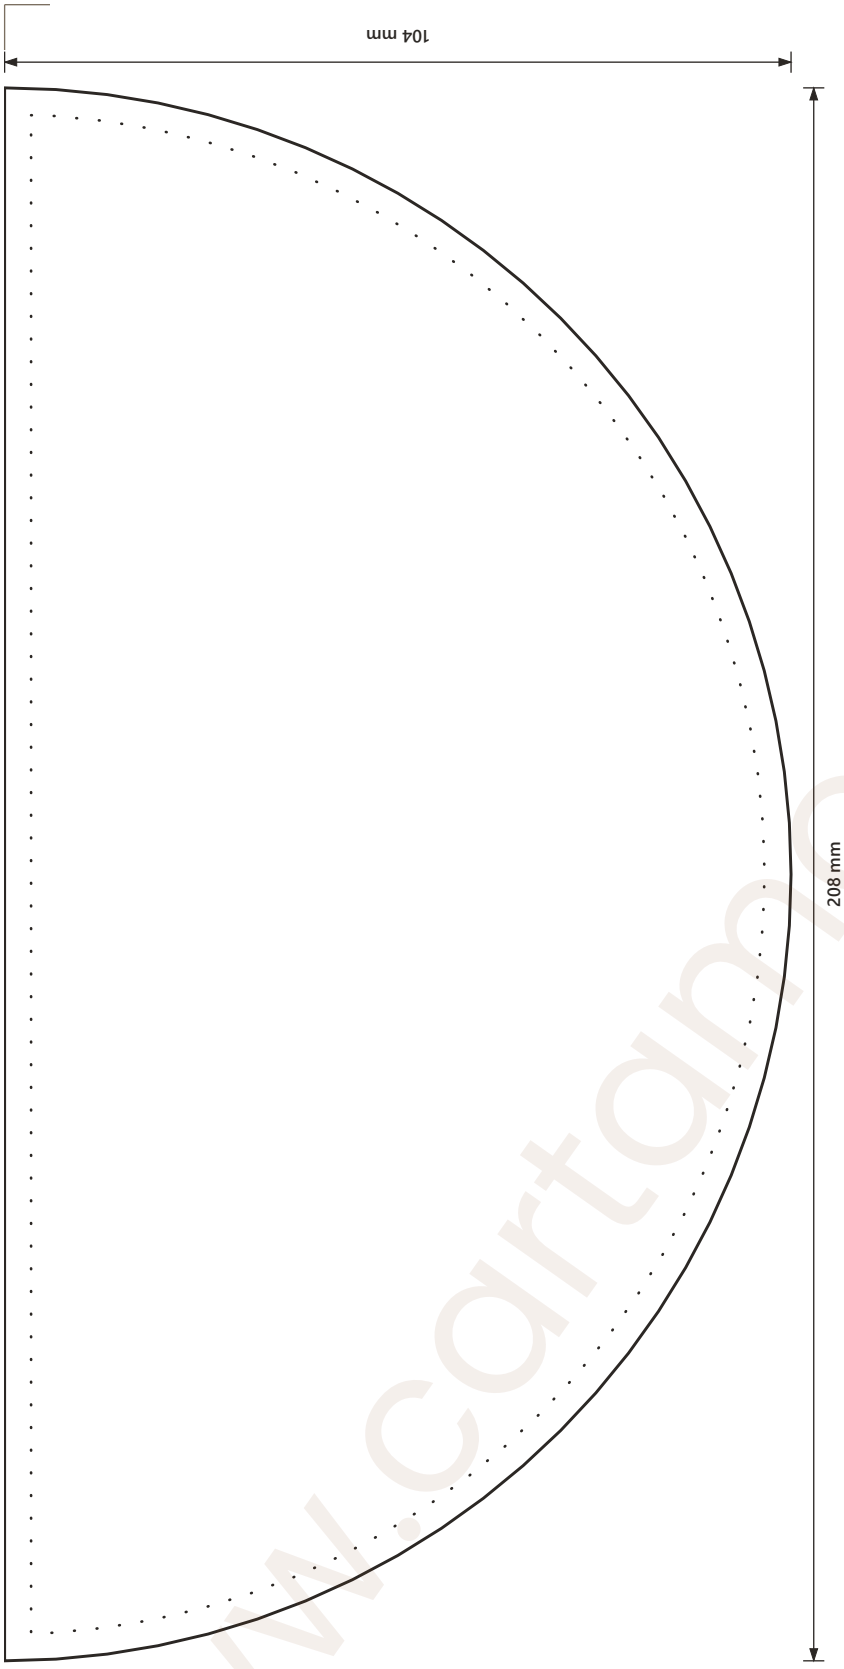

103-B Dorso · x1
pelle 1,6-1,8 mm


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 3, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 4

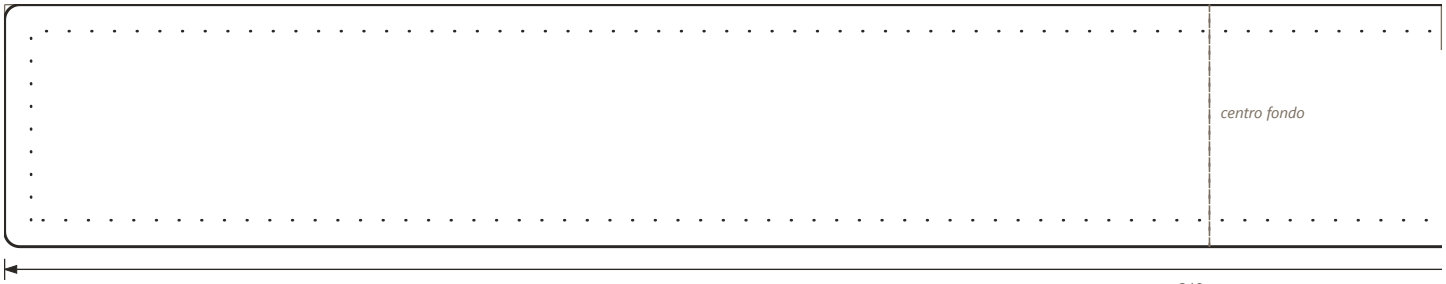

103-C Soffietto · x1

pelle 1,6-1,8 mm


BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 3, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 3

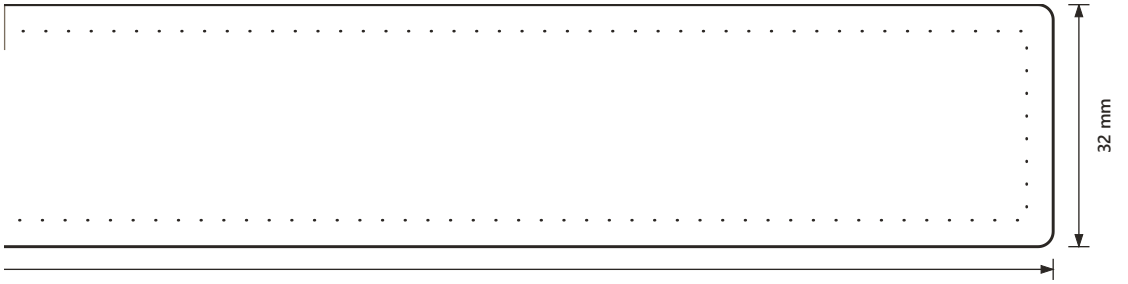


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 4, riga 1, colonna 1 · si unisce con → sotto: foglio 6

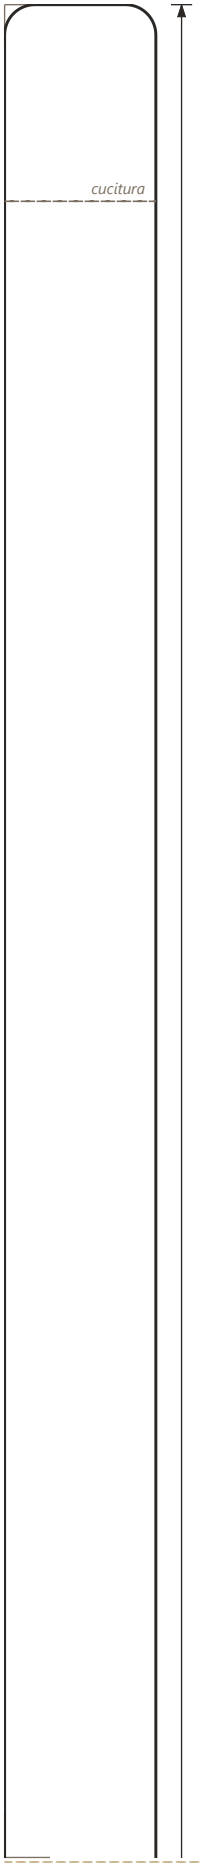

BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 4, riga 2, colonna 1 · si unisce con → sotto: foglio 7, sopra: foglio 5




QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 4, riga 3, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 6

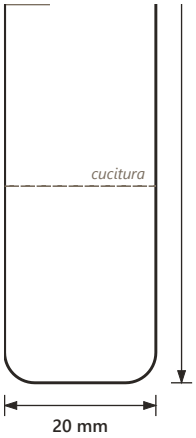

103-D Manico · x1

pelle 1,2-1,4 mm

BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.