N° 115 · BORSA TOTE A MANO - LARGE

Borsa tote a mano - Large

◆◆◇ Livello 2/3 · un weekend (circa 8 ore) · 19 fogli A4



N° 115 · 363 x 297 x 121 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Borsa tote di circa 363 x 297 x 121 mm. Variante Large.

MATERIALI

vacchetta 1,6-1,8 mm (pannelli, soffietto, patta); 1,2-1,4 mm (manici, tracolla); filo di lino cerato (8 m); colla.

FERRAMENTA

nessuna.

PEZZI DA TAGLIARE

115-A	Fronte x1	363 x 297 mm
115-B	Dorso x1	363 x 297 mm
115-C	Soffietto laterale x2	285 x 121 mm
115-D	Fondo x1	377 x 121 mm
115-E	Fodera x2	363 x 297 mm
115-F	Manico x2	28 x 540 mm

N° 115 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Alcuni fogli hanno il disegno ruotato di 90 gradi per risparmiare carta: sono comunque tutti fogli verticali, girali per leggerli.
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro; controlla che combacino prima di tagliare la pelle.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi indicati (quantità accanto al nome) e rifinisci a vista i bordi che non verranno cuciti.
3. Rifinisci a vista la bocca di Fronte e Dorso e i bordi di Patta, manici e tracolla (smussa, tingi, brunisci).
4. Cuci manico sui bordi alti ai segni grigi (rinforza con un quadrato di pelle dietro).
5. Unisci i Soffietti laterali e il Fondo in un anello unico, con 5 mm di sovrapposizione assottigliata sulle giunzioni.
6. Cuci il soffietto al Fronte partendo dal centro del fondo lungo la linea rossa; poi al Dorso.
7. Cuci la Fodera lungo la bocca e incollala all'interno.
8. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

Il soffietto ha la lunghezza della cucitura dei pannelli, con 10 mm di giunzione. Il bordo alto di Fronte e Dorso resta libero (bocca).

La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.

Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.

www.cartamodelli.club

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 1, riga 1, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 2, a destra: foglio 3*

BOTTEGA FERRANTE
F
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 1, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a destra: foglio 4, sotto: foglio 1*

297 mm


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 1, riga 2, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 4, a sinistra: foglio 1*

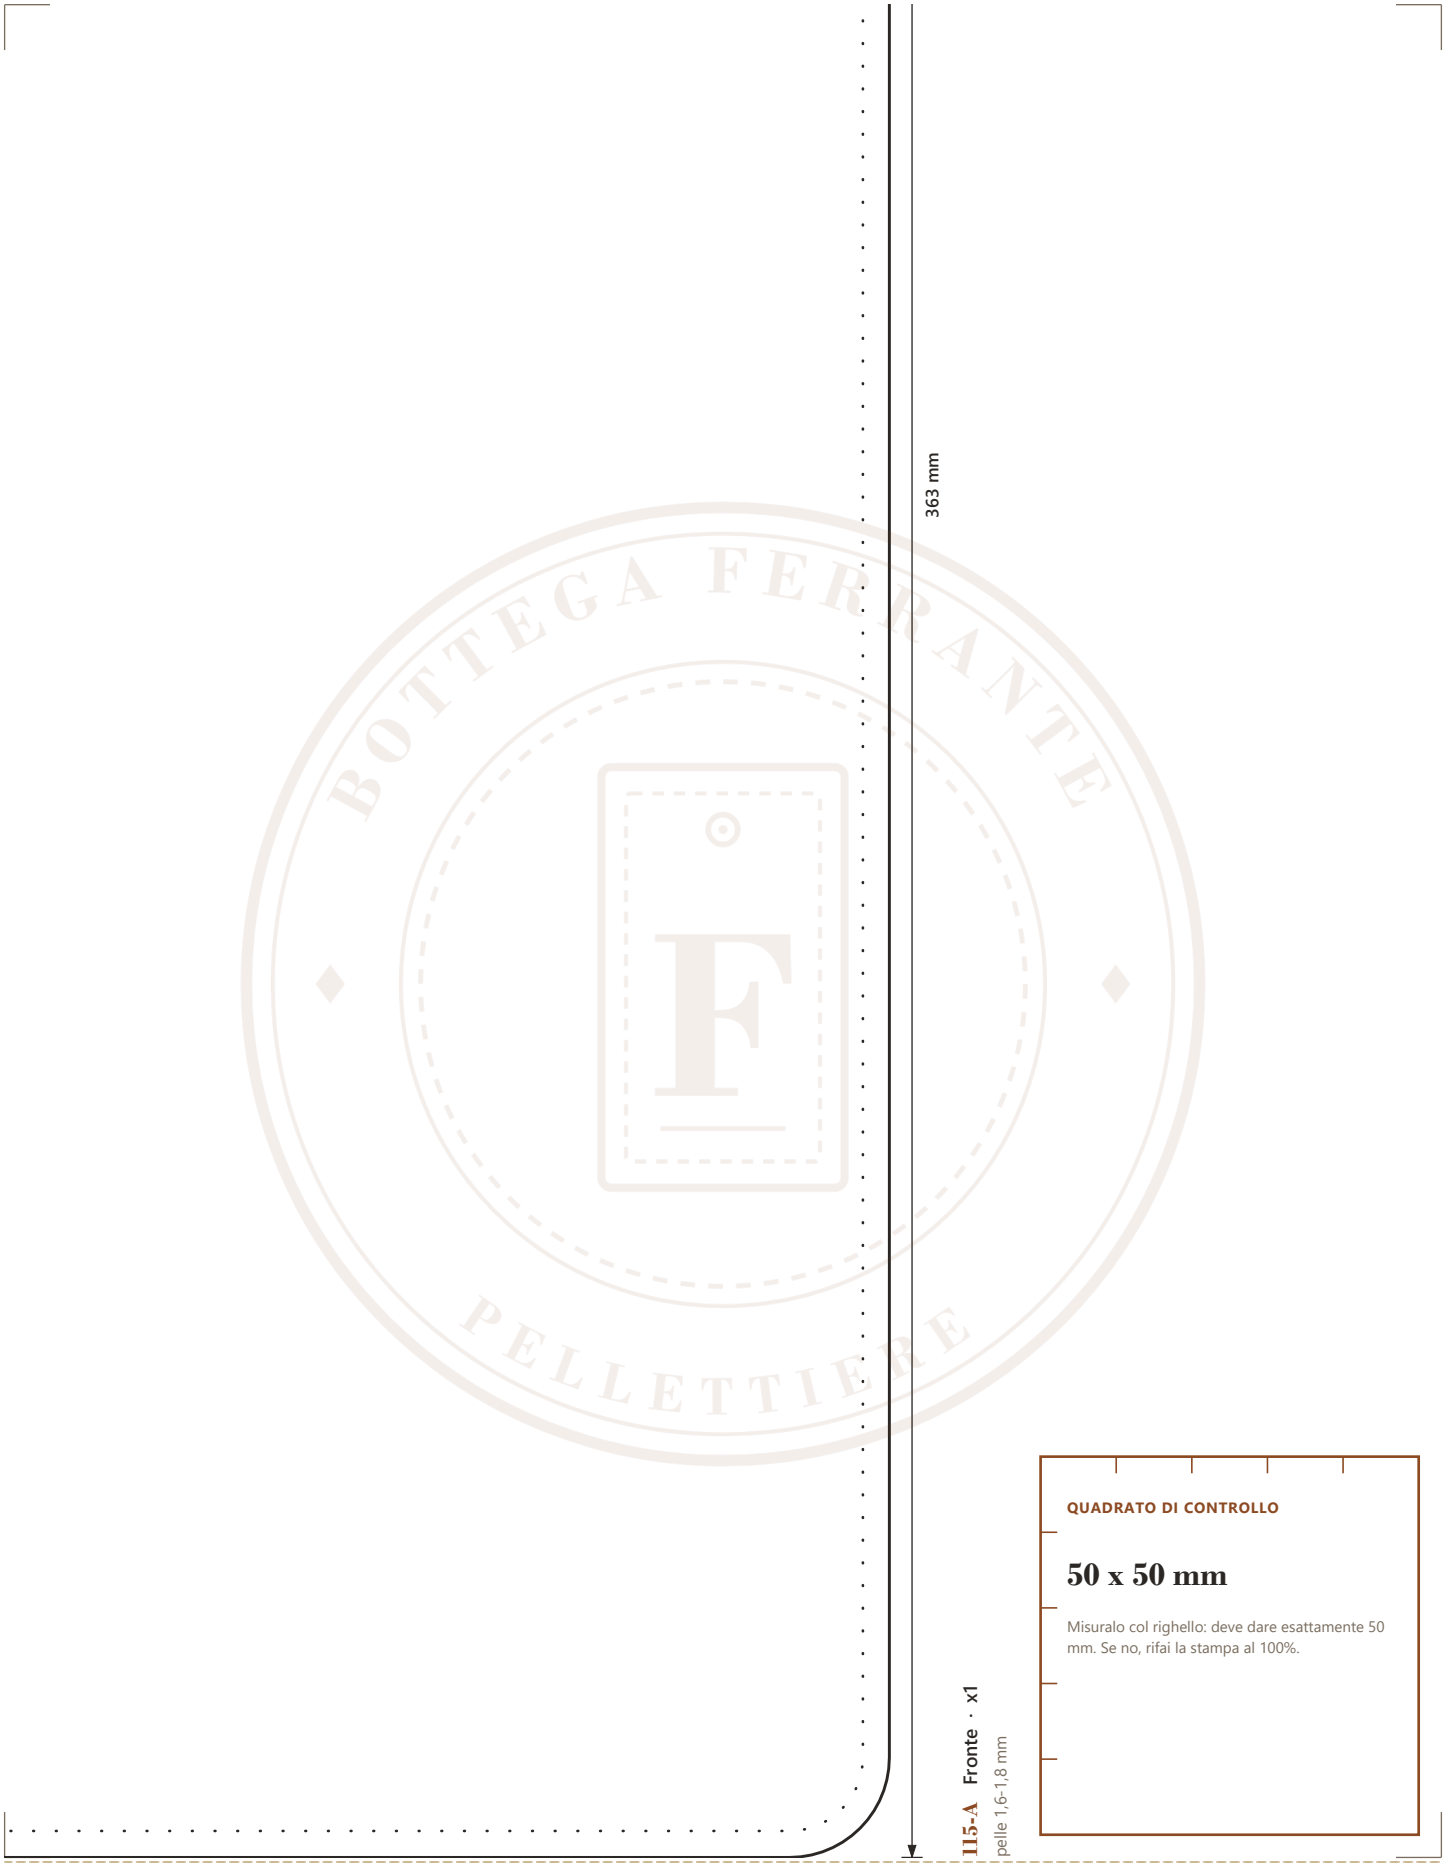


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 1, riga 2, colonna 2 · si unisce con → sotto: foglio 3, a sinistra: foglio 2*

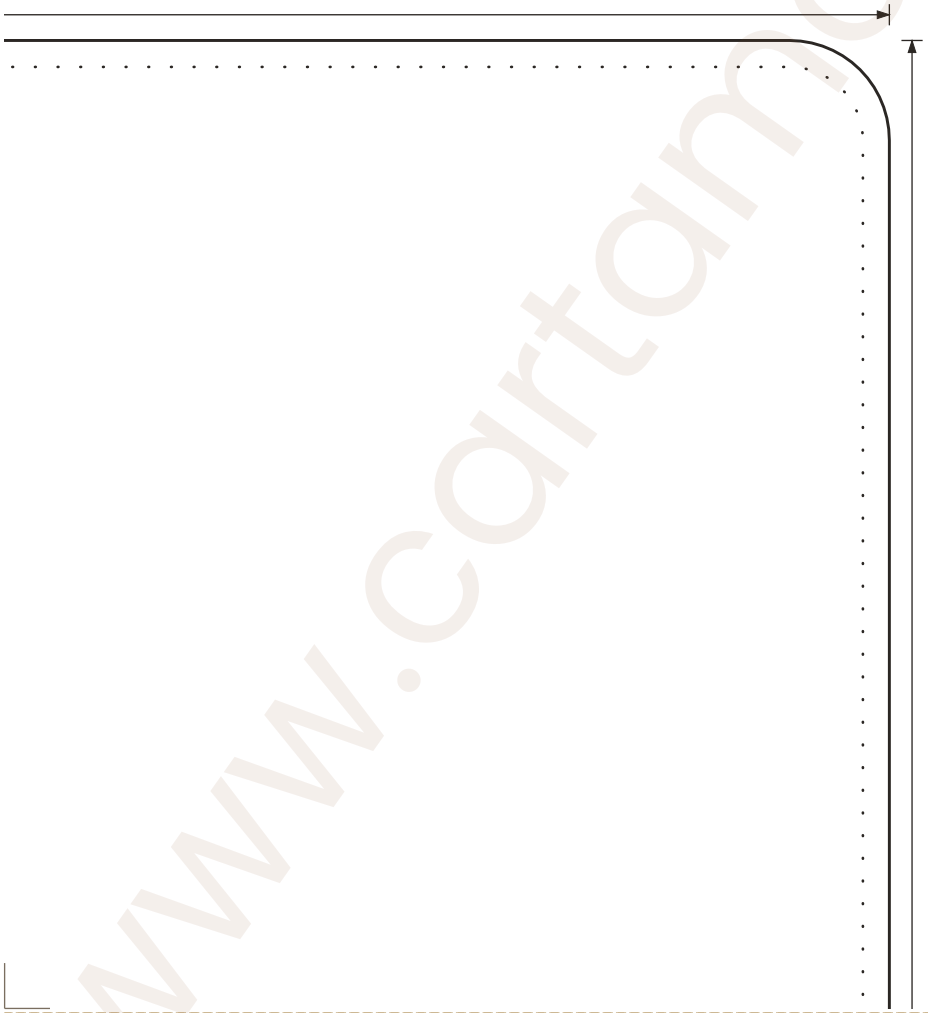

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 2, riga 1, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 6, a destra: foglio 7*

BOTTEGA FERRANTE
F
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 2, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a destra: foglio 8, sotto: foglio 5*

297 mm


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 2, riga 2, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 8, a sinistra: foglio 5*

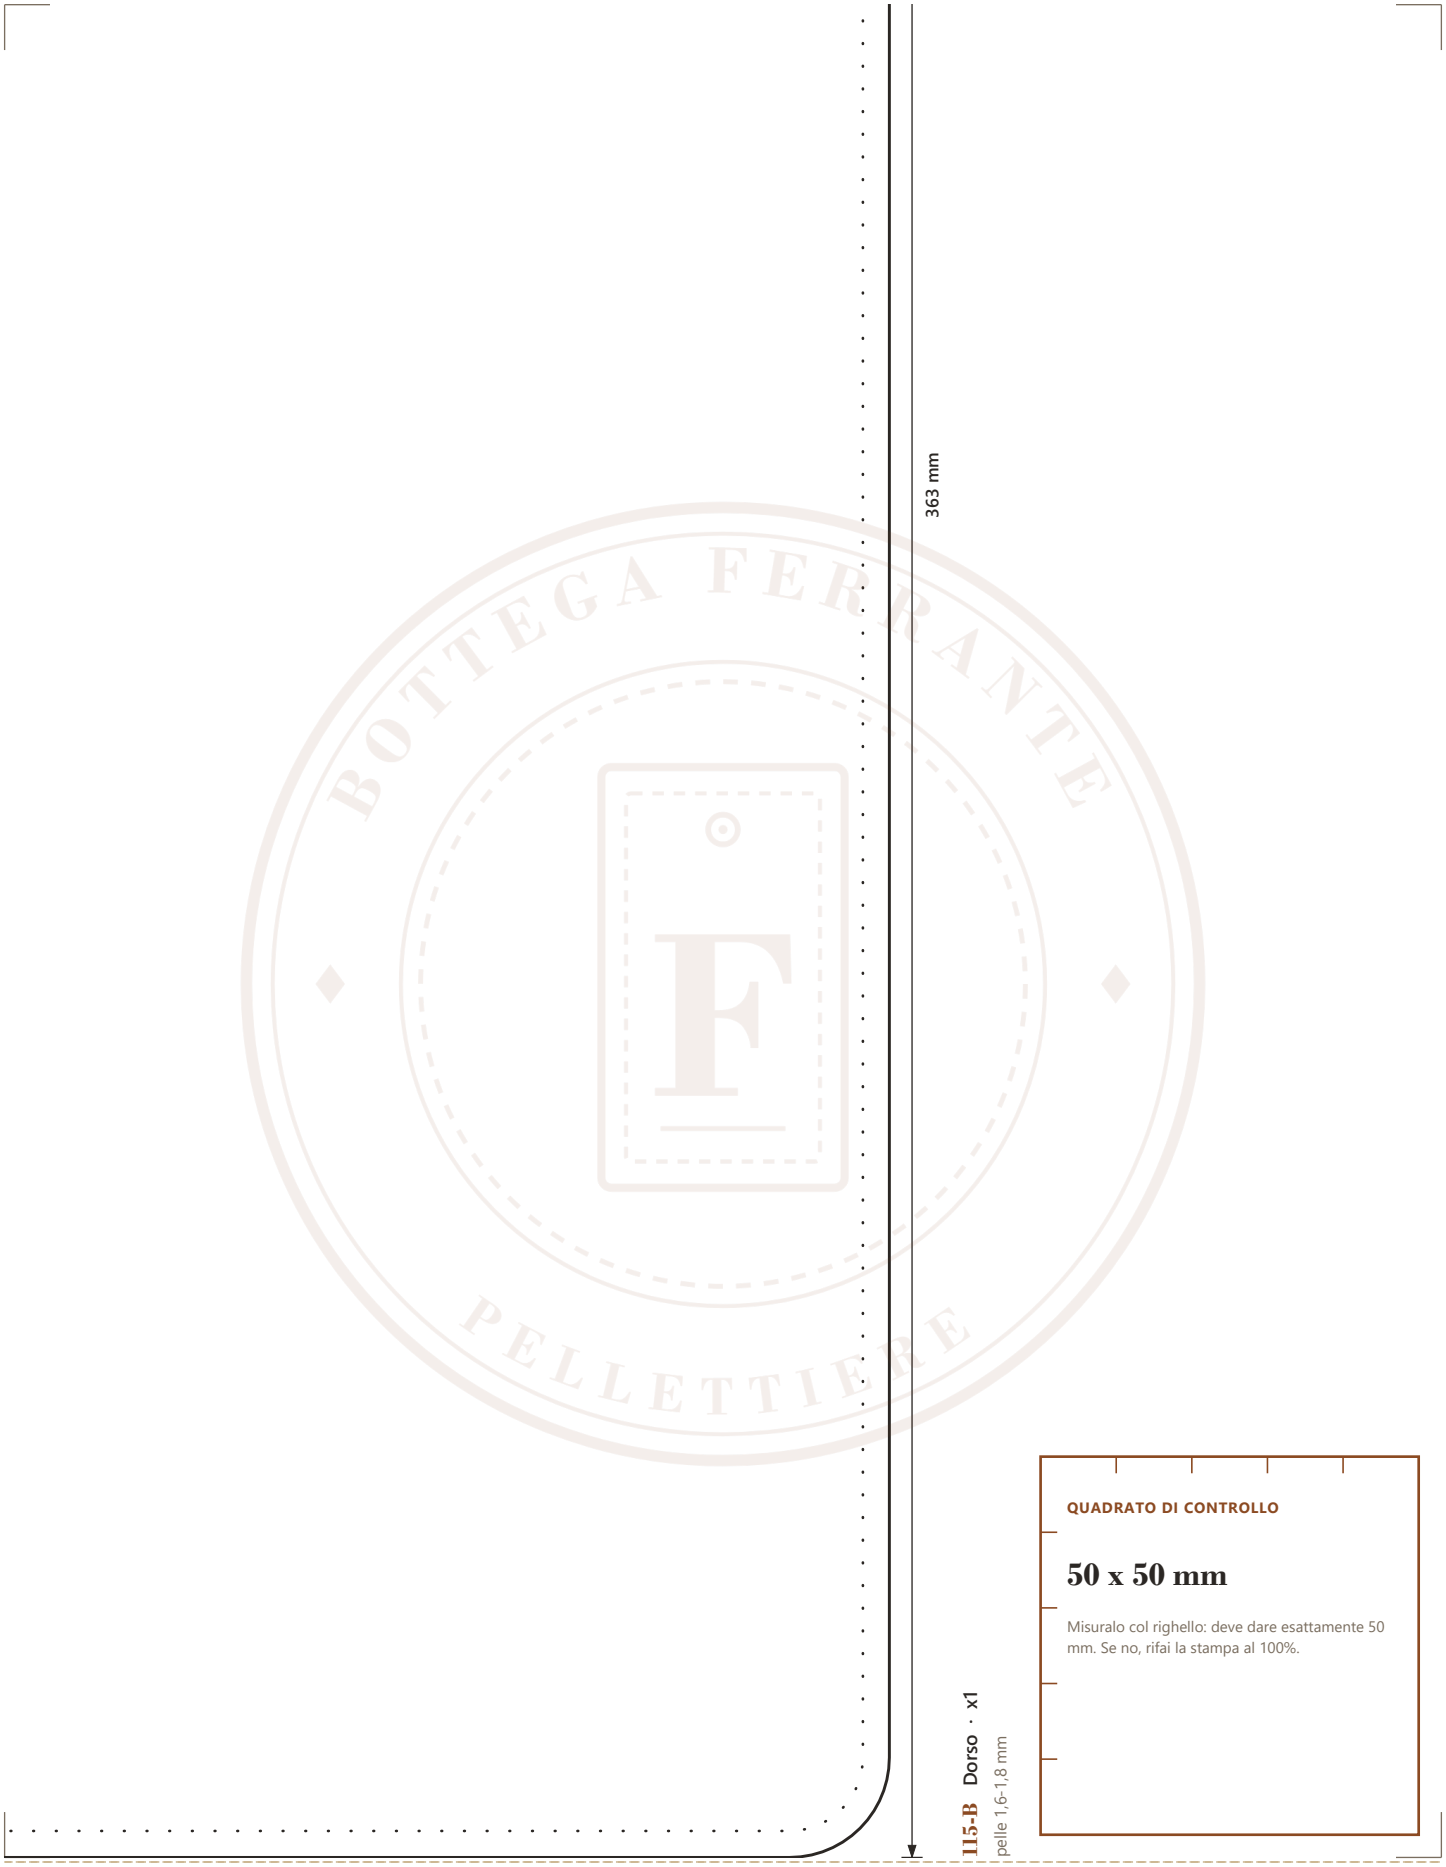


BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 2, riga 2, colonna 2 · si unisce con → sotto: foglio 7, a sinistra: foglio 6*

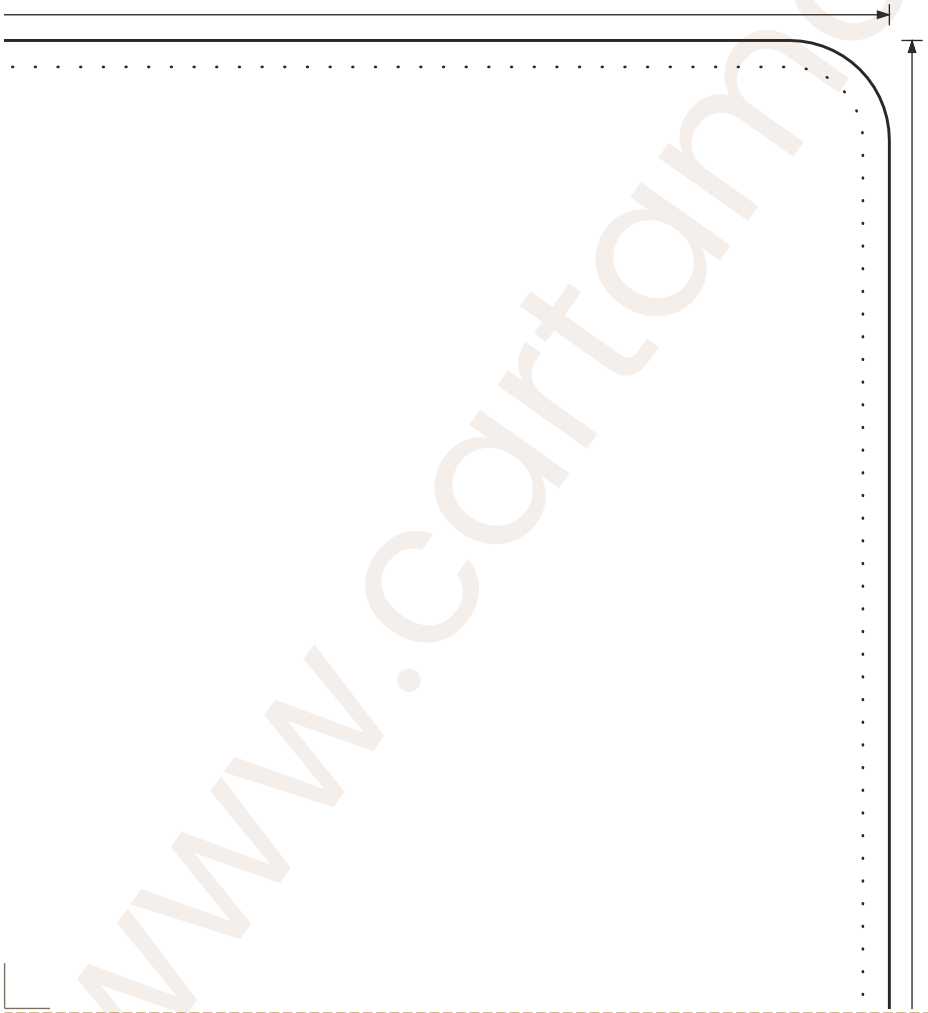

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 3, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 10



115-C Soffietto laterale · x2

pelle 1,6-1,8 mm


BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 3, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 9

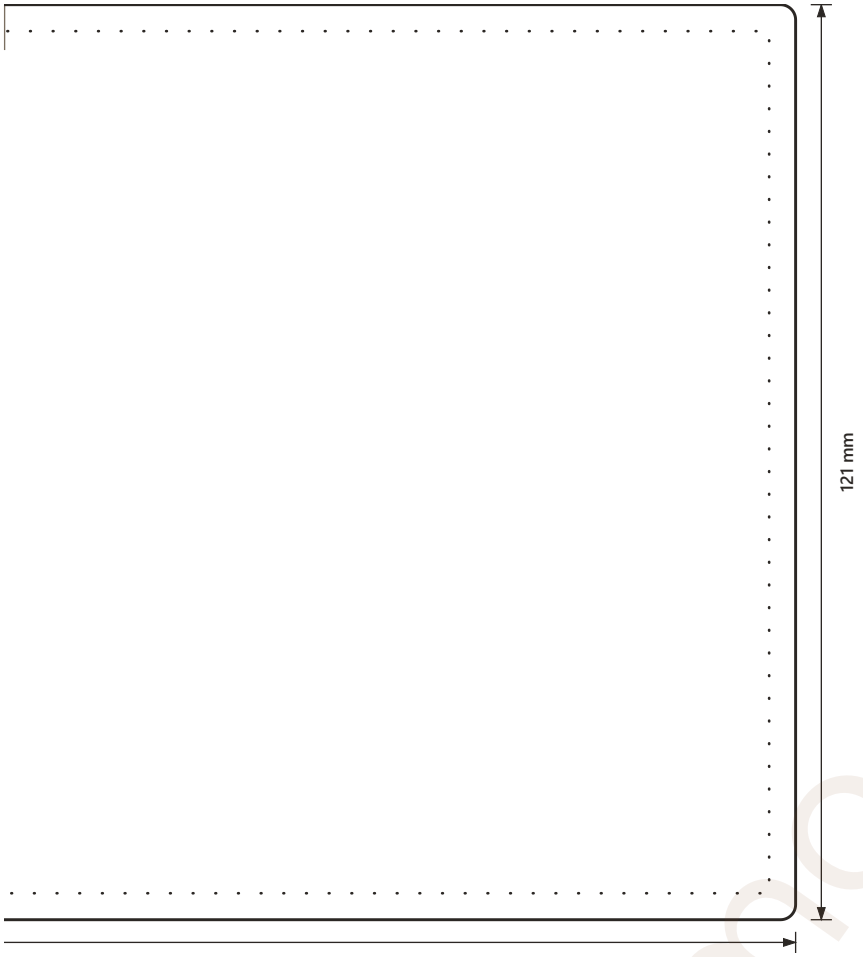

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm


Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 4, riga 1, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 12*



DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 4, riga 1, colonna 2 · si unisce con → sotto: foglio 11*

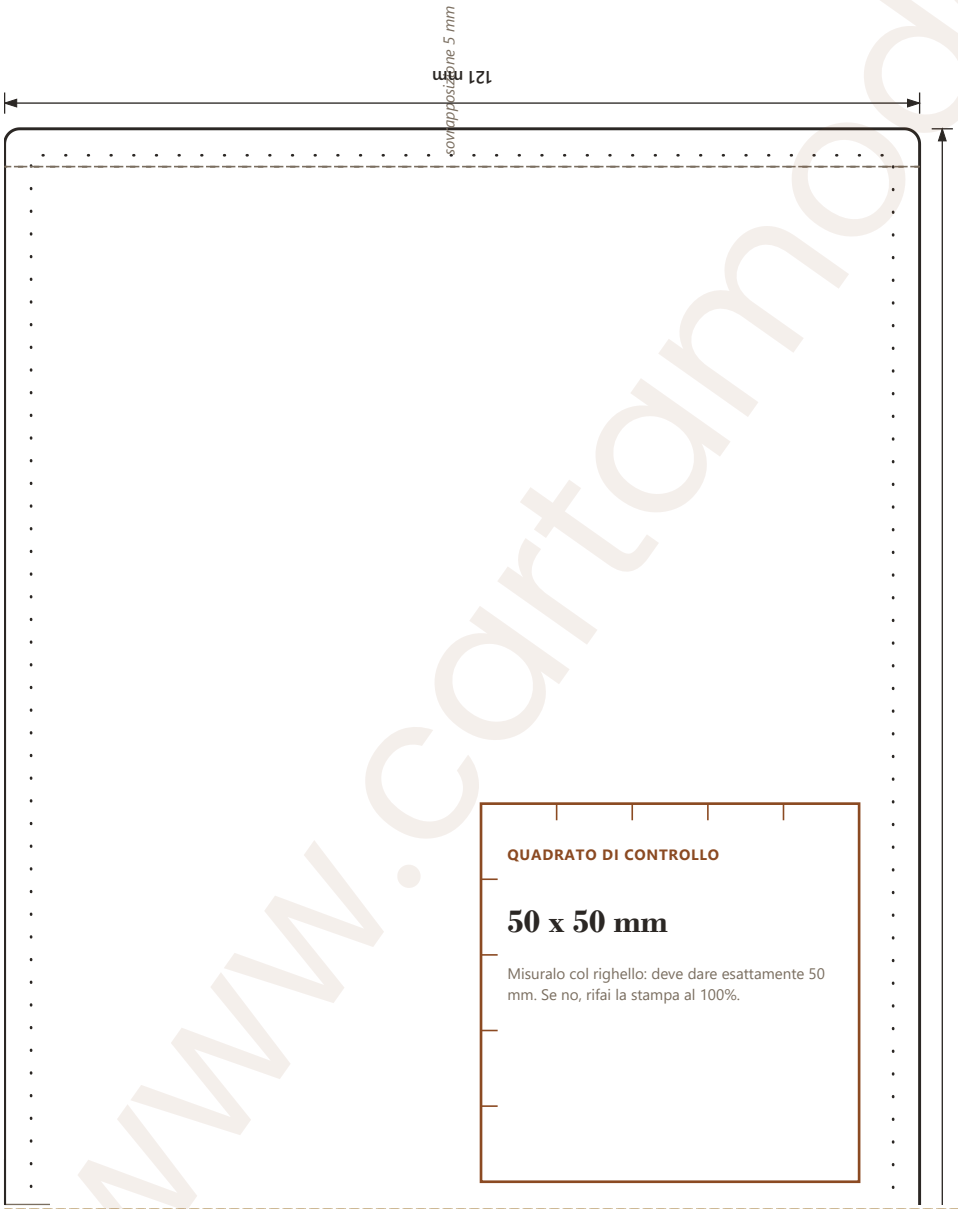

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 5, riga 1, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 14, a destra: foglio 15*

BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 5, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a destra: foglio 16, sotto: foglio 13*

297 mm

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 5, riga 2, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 16, a sinistra: foglio 13*



QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

DISEGNO RUOTATO 90°: gira il foglio per leggerlo *gruppo 5, riga 2, colonna 2 · si unisce con → sotto: foglio 15, a sinistra: foglio 14*




QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 6, riga 1, colonna 1 · si unisce con → sotto: foglio 18

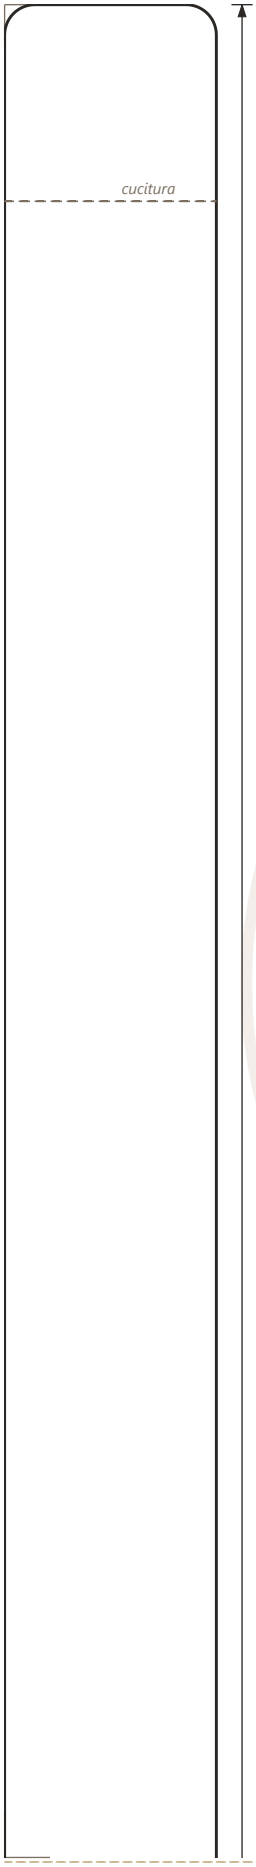


BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 6, riga 2, colonna 1 · si unisce con → sotto: foglio 19, sopra: foglio 17

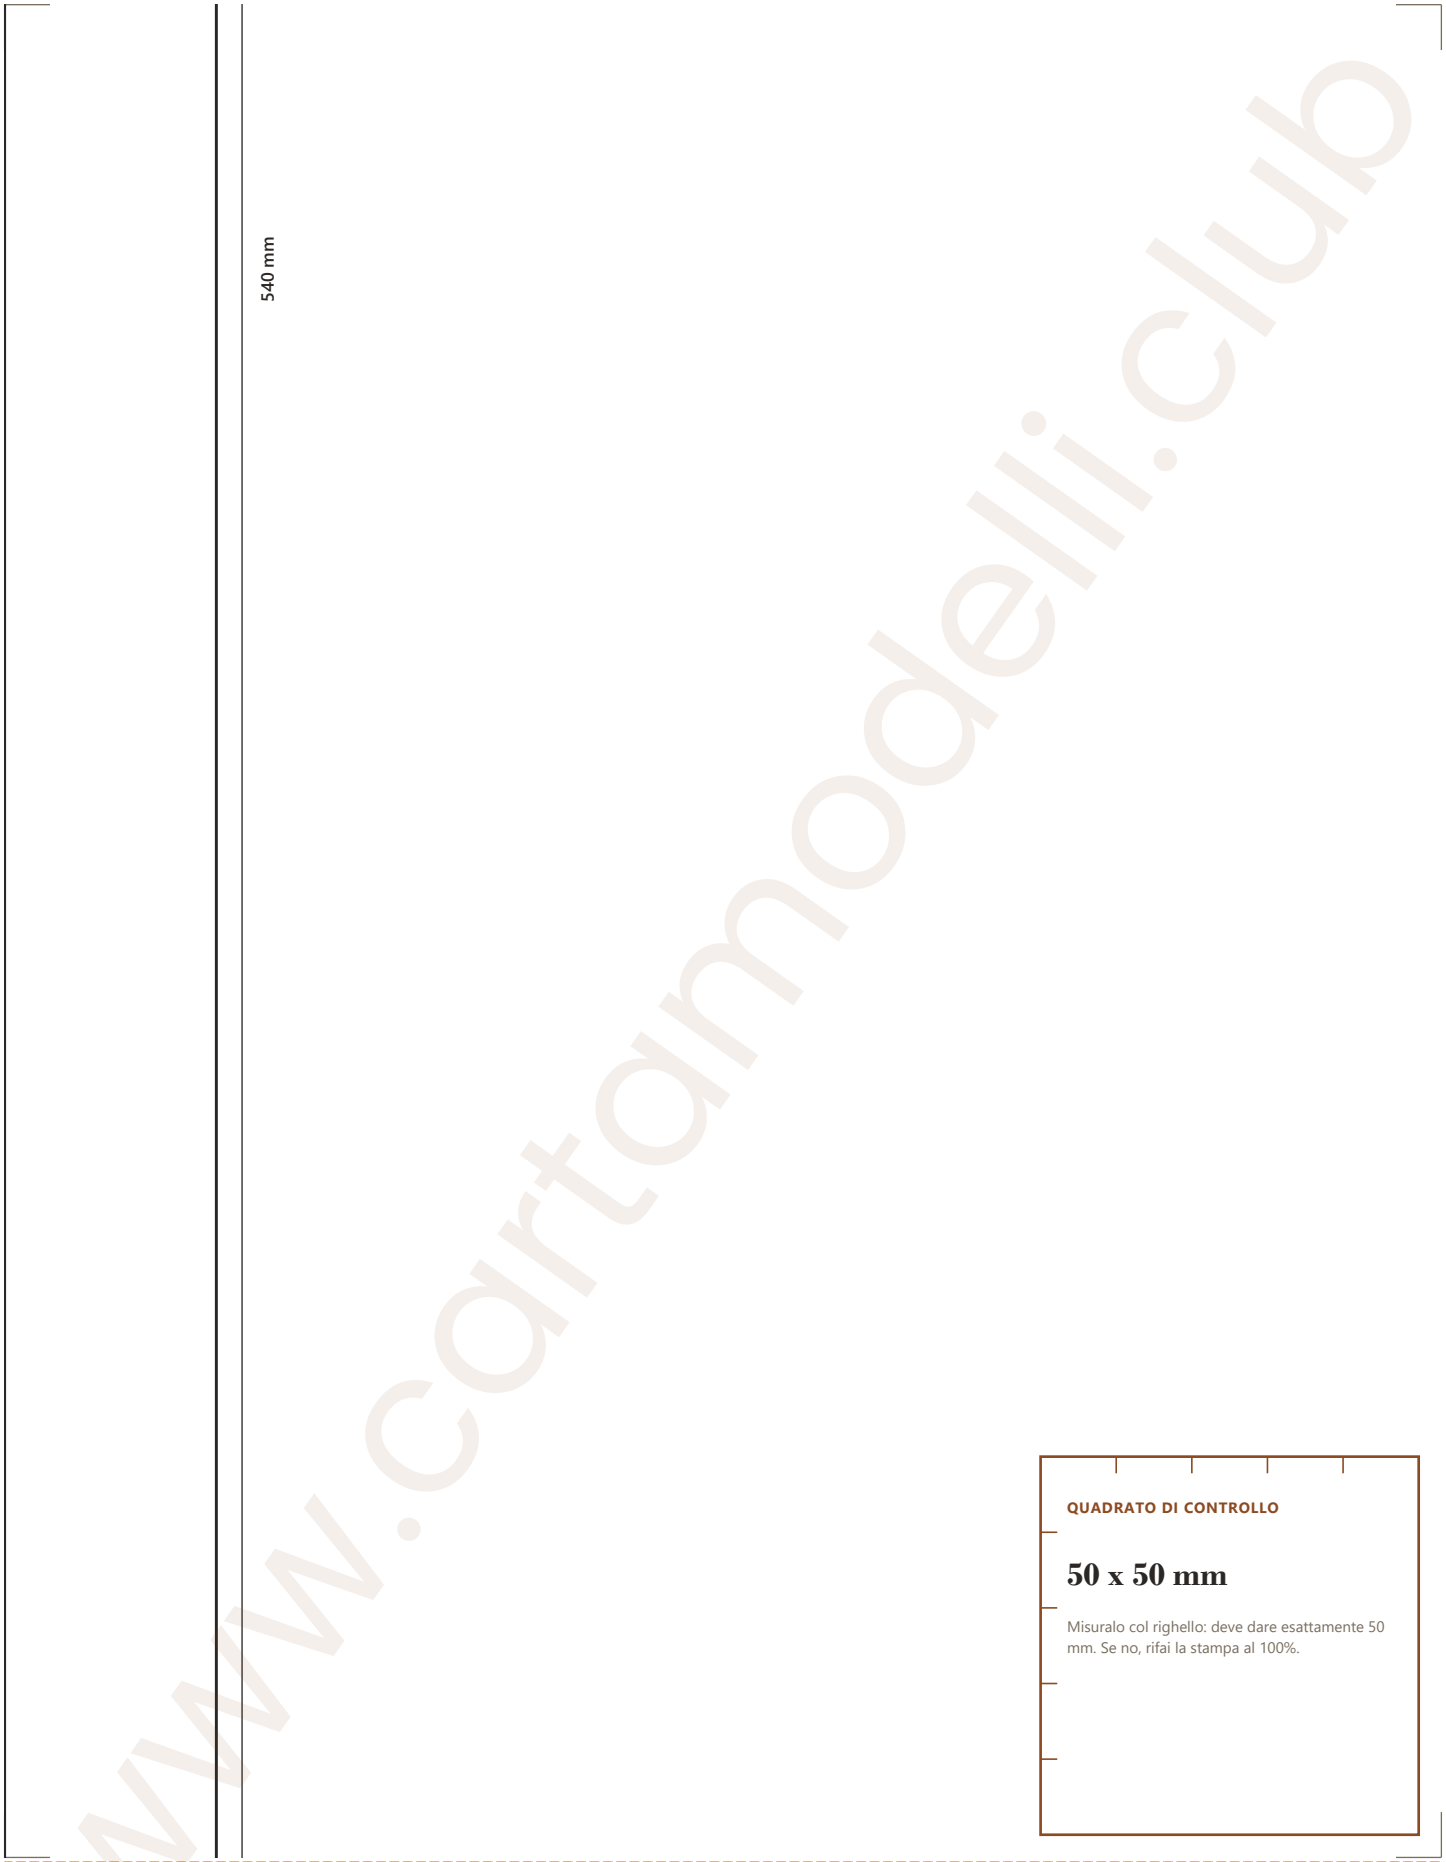


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 6, riga 3, colonna 1 · si unisce con → sopra: foglio 18

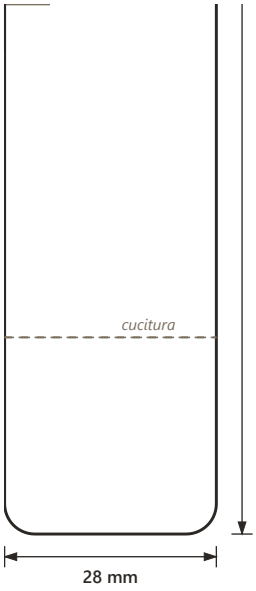

115-F Manico · x2

pelle 1,2-1,4 mm

BOTTEGA FERRANTE
F
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.