N° 122 · BORSA POSTINA - LARGE

Borsa postina - Large

◆◆◆ Livello 3/3 · due weekend (circa 14 ore) · 18 fogli A4



N° 122 · 341 x 258 x 82 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Borsa postina di circa 341 x 258 x 82 mm. Variante Large.

MATERIALI

vacchetta 1,6-1,8 mm (pannelli, soffietto, patta); 1,2-1,4 mm (manici, tracolla); filo di lino cerato (8 m); colla.

FERRAMENTA

2 fibbie a rullo da 30 mm. 2 anelli a D, 2 moschettoni, 1 fibbia (tracolla).

PEZZI DA TAGLIARE

122-A	Fronte x1	341 x 258 mm
122-B	Dorso x1	341 x 258 mm
122-C	Soffietto laterale x2	243 x 82 mm
122-D	Fondo x1	358 x 82 mm
122-E	Patta x1	341 x 235 mm
122-F	Cinghietta di chiusura x2	150 x 30 mm
122-G	Attacco fibbia x2	30 x 80 mm
122-H	Anello laterale x2	70 x 24 mm
122-I	Terminale tracolla con fori x1	170 x 22 mm
122-J	Attacco fibbia tracolla x1	100 x 22 mm

N° 122 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro; controlla che combacino prima di tagliare la pelle.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi indicati (quantità accanto al nome) e rifinisci a vista i bordi che non verranno cuciti.
3. Rifinisci a vista la bocca di Fronte e Dorso e i bordi di Patta, manici e tracolla (smussa, tingi, brunisci).
4. Applica il bottone o il magnete: femmina sul Fronte, maschio sulla Patta (cerchi grigi), prima di cucire.
5. Cuci gli Anelli laterali alle estremità del soffietto (piega a metà con l'anello a D dentro).
6. Unisci i Soffietti laterali e il Fondo in un anello unico, con 5 mm di sovrapposizione assottigliata sulle giunzioni.
7. Cuci il soffietto al Fronte partendo dal centro del fondo lungo la linea rossa; poi al Dorso.
8. Cuci la Patta al Dorso sulla linea grigia, con il lato bello verso l'esterno.
9. Cuci le Cinghiette di chiusura sulla Patta e gli Attacchi fibbia sul Fronte; monta le fibbie.
10. Tracolla: ritaglia una striscia di 22 mm x 1100 mm; unisci Terminale con fori, striscia e Attacco fibbia sovrapponendo 30 mm e cuci.
11. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

Il soffietto ha la lunghezza della cucitura dei pannelli, con 10 mm di giunzione. Il bordo alto di Fronte e Dorso resta libero (bocca).


La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.

Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.


www.cartamodelli.club

gruppo 1, riga 1, colonna 1

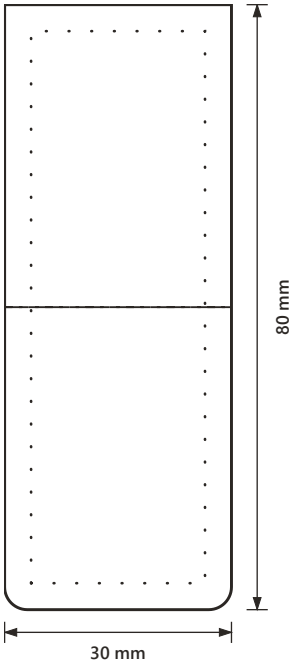

122-G Attacco fibbia · x2

pelle 1,2-1,4 mm

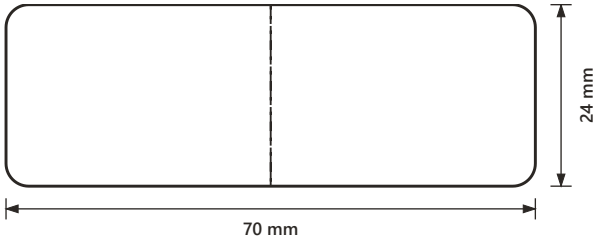


122-H Anello laterale · x2

pelle 1,6-1,8 mm

QUADRATO DI CONTROLLO


50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

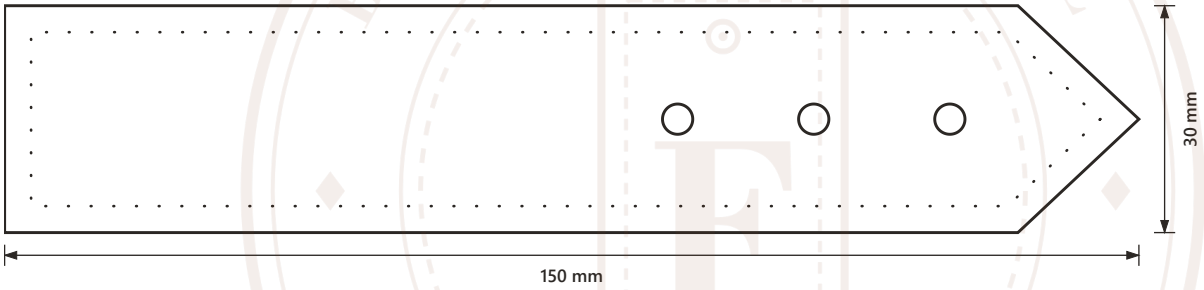

122-F Cinghietta di chiusura · x2


pelle 1,2-1,4 mm

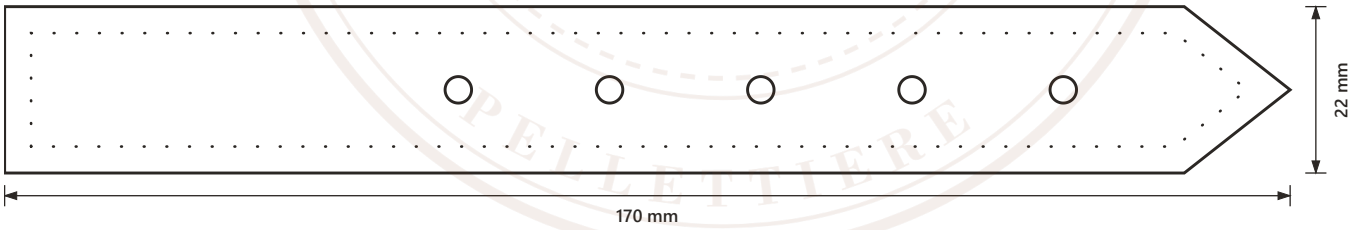

122-I Terminale tracolla con fori · x1

pelle 1,2-1,4 mm

gruppo 2, riga 1, colonna 1

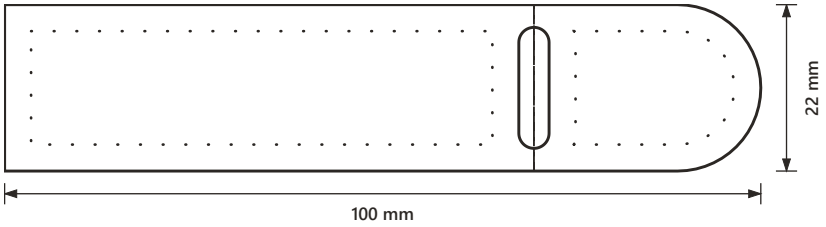

122-J Attacco fibbia tracolla · x1

pelle 1,2-1,4 mm

www.cartamodelli.club


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 3, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 4, sotto: foglio 5

BOTTEGA FERRANTE
F
PELLETTIERE

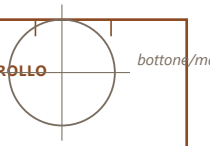

QUADRATO DI CONTROLLO

bottone/m

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 3, riga 1, colonna 2 · si unisce con → sotto: foglio 6, a sinistra: foglio 3

258 mm

bottone/magnete femmina (solo sul fronte)


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 3, riga 2, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 6, sopra: foglio 3

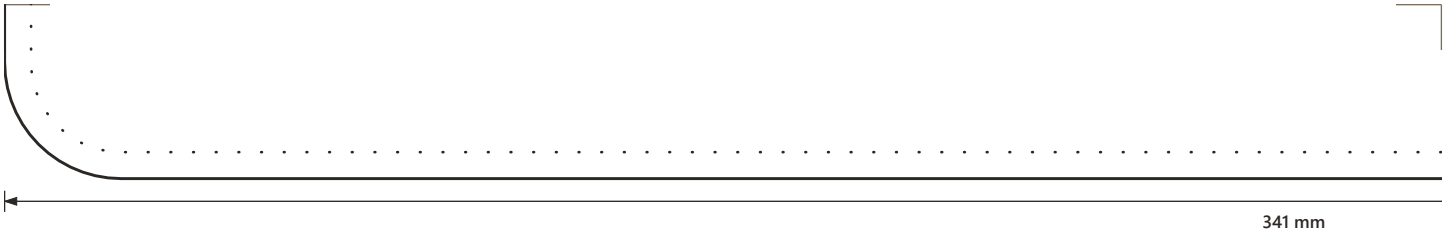

122-A Fronte · x1

pelle 1,6-1,8 mm


BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 3, riga 2, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 5, sopra: foglio 4

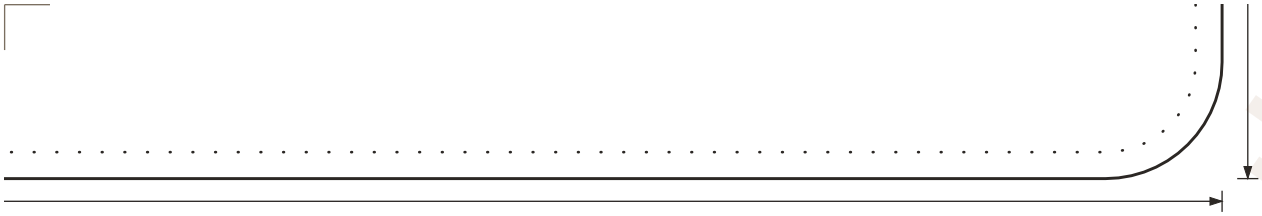

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 4, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 8, sotto: foglio 9

attacco patta

BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 4, riga 1, colonna 2 · si unisce con → sotto: foglio 10, a sinistra: foglio 7

atta

258 mm


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 4, riga 2, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 10, sopra: foglio 7

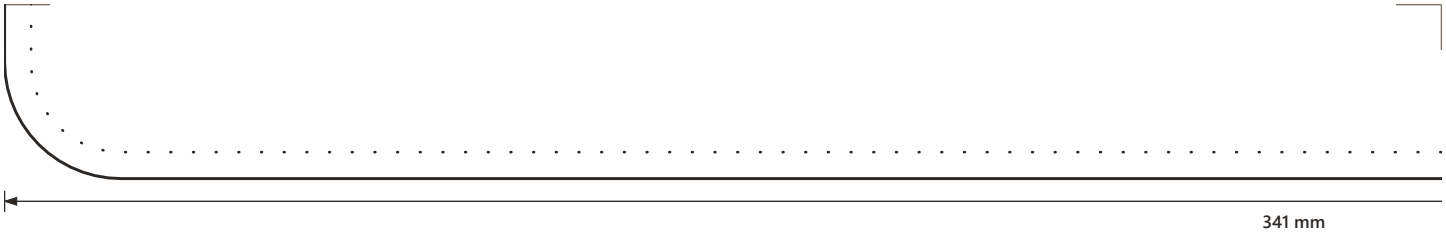

122-B Dorso · x1

pelle 1,6-1,8 mm


BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 4, riga 2, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 9, sopra: foglio 8

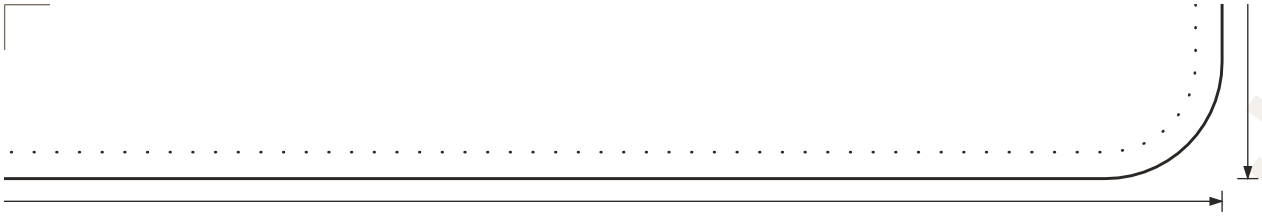


QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 5, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 12

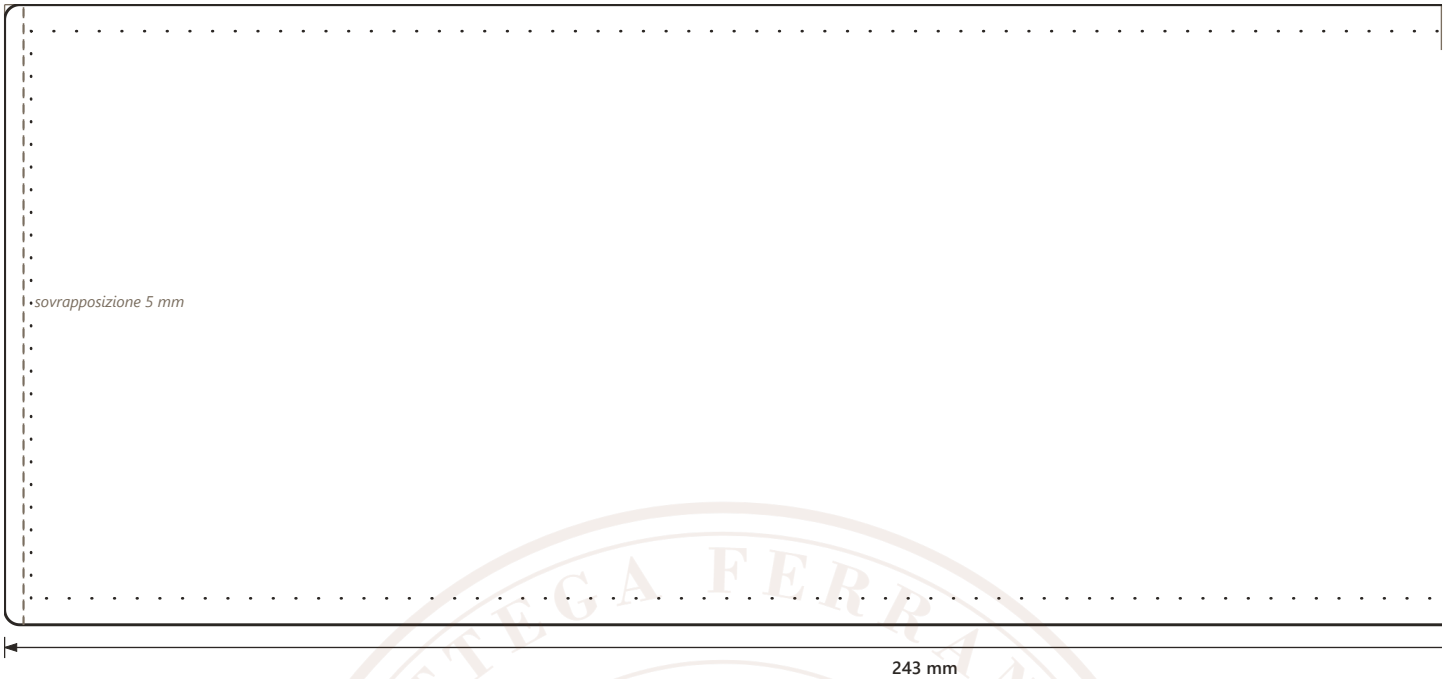

122-C Soffietto laterale · x2

pelle 1,6-1,8 mm


BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 5, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 11

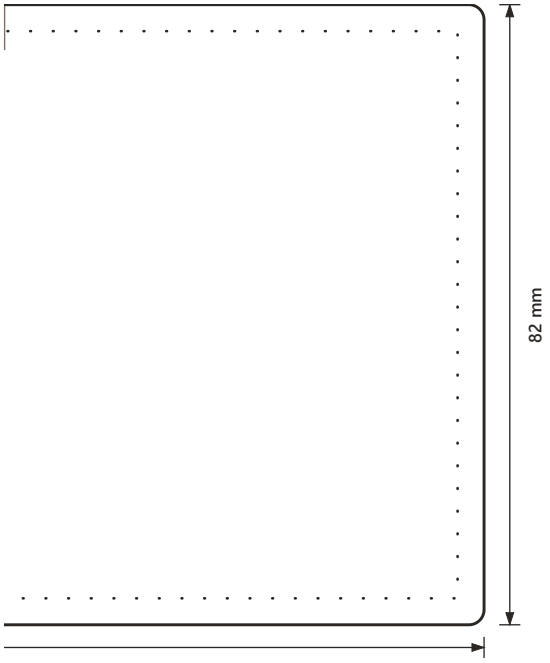

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 6, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 14



122-D Fondo · x1

pelle 1,6-1,8 mm

BOTTEGA FERRANTE PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 6, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 13



QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

www.cartamodelli.club

gruppo 7, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 16, sotto: foglio 17

attacco al dorso

BOTTEGA FERRANTE
F
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm


Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.



bottone/m

341 mm

gruppo 7, riga 1, colonna 2 · si unisce con → sotto: foglio 18, a sinistra: foglio 15

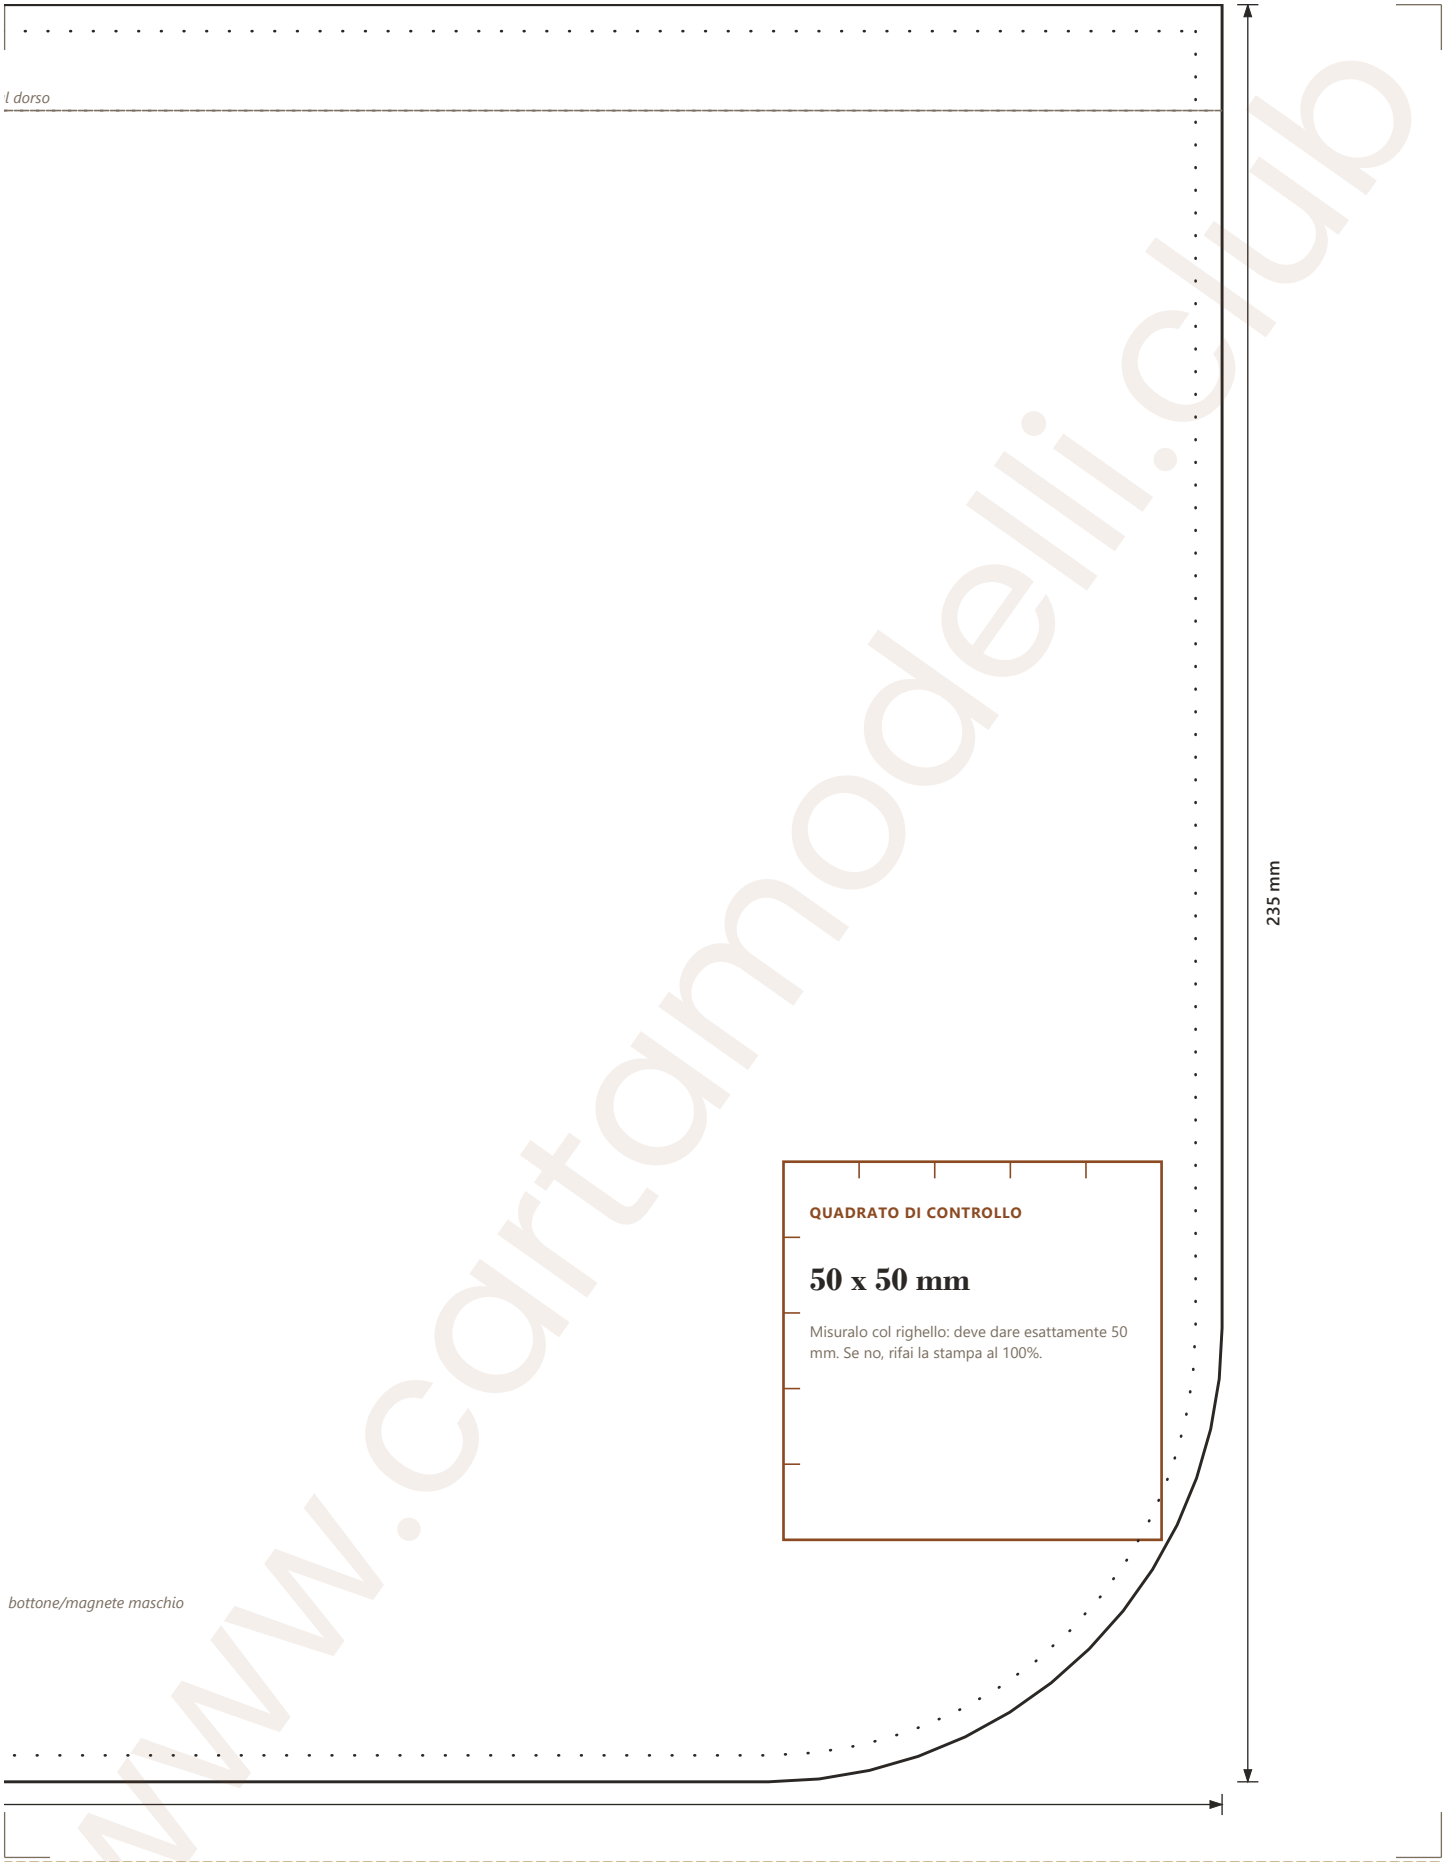

www.cartamodelli.club

gruppo 7, riga 2, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 18, sopra: foglio 15

341 mm

122-E Patta · x1

pelle 1,6-1,8 mm

BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 7, riga 2, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 17, sopra: foglio 16

www.cartamodelli.club

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.