Anleitung zum Aufbau





Allgemeine Hinweise:



! TIPP


Der Aufbau deines neuen Zirbenbetts lässt sich am besten mit einer zweiten Person durchführen!



- ! WICHTIG Anleitung mit Blickrichtung zum Kopfteil beachten!
- ! WICHTIG Nur dieselben Nummerierungen zusammenstecken (also z.B. 80 + 80 oder 90 + 90)!
- Diese Nummerierungen befinden sich immer an der Innenseite des jeweiligen Bauteils
- ! WICHTIG Lattenroste müssen zentriert im Bett aufliegen und dürfen seitlich das Bett nicht berühren.
- ! WICHTIG Die längeren Holzbolzen sind für das Kopfteil zu verwenden; die kürzeren Bolzen sind für das Fußteil

Die Auflistung der Bauteile findest du auf der nächsten Seite.

Zum Aufbau deines neuen Zirbenbettes, findest du folgende Bauteile vor:

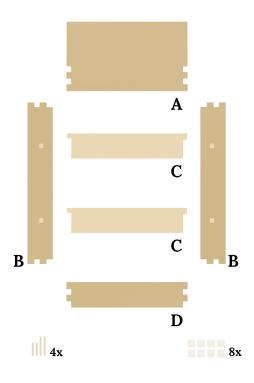

A: 1x Kopfteil

B: 2x Seitenteile (rechts&links)

C: 2x Querbalken als Standfüße

D: 1x Fußteil

4x Holzbolzen (2x lang für Kopfteil, 2x kurz für Fußteil)

1x Stück Filz 8x Schurwolle


! TIPP



Der Filz soll in 4 Teile geschnitten und auf den Beinen am Boden angebracht werden


Die Schurwolle soll zwischen dem Lattenrost und dem Bettrahmen aufliegen

1) Nimm alle Teile aus der Verpackung und lege sie vor dir am Boden auf

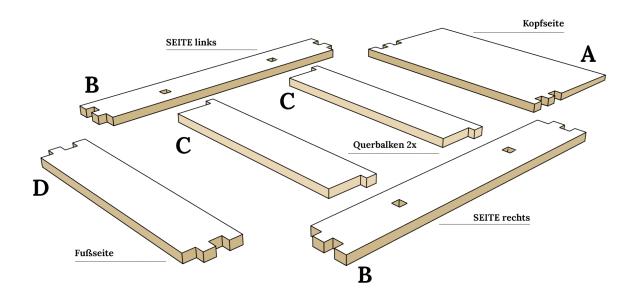





2) Stecke das Kopfteil **A** in die vorgefertigte Einbuchtung des linken Seitenteils **B**. Nutze danach den Hammer, um den ersten längeren Holzbolzen einzuklopfen.

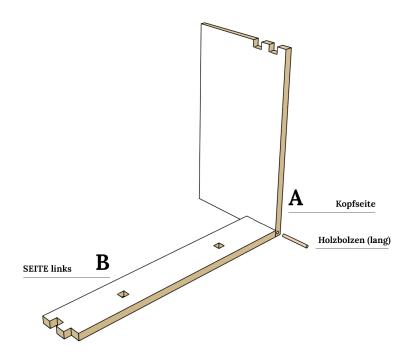

Stecke nun die Fußseite **D** in die vorgefertigte Einbuchtung des linken Seitenteils **B**. Beachte, dass die Nummerierungen immer innenseitig sind. Danach klopfe einen der kürzeren Holzbolzen in die Öffnung des Fußteils ein.

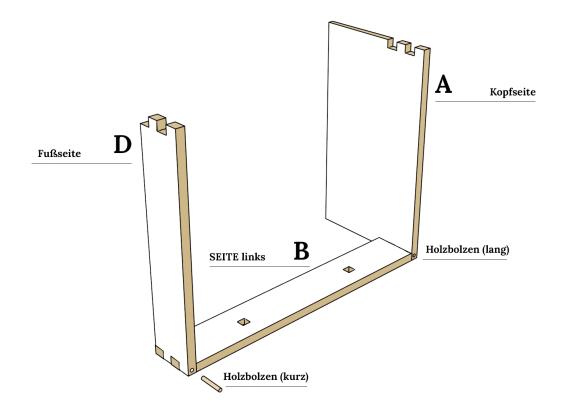


4) Sobald Kopfteil **A**, das linke Seitenteil **B** und das hintere Fußteil **D** zusammengesteckt sind, können die beiden Querbalken **C** in die vorgefertigten Einbuchtungen gesteckt werden.

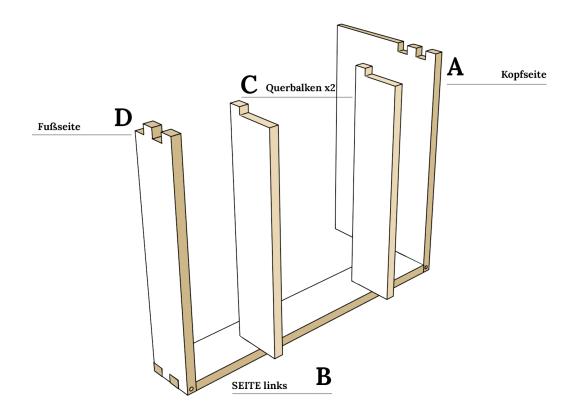






Prüfe ob alle Zinkverbindungen an den Ecken perfekt passen. Stecke nun das **rechte** Seitelteil **B** in die vorgefertigten Einbuchtungen. Zum Schluss klopfe die beiden letzten Holzbolzen in die dafür vorgesehenen Öffnungen ein, um die Teile miteinander zu fixieren. Beachte: Der längere Bolzen ist für das Kopfteil bestimmt, der kürzere Bolzen kommt in das Fußteil.

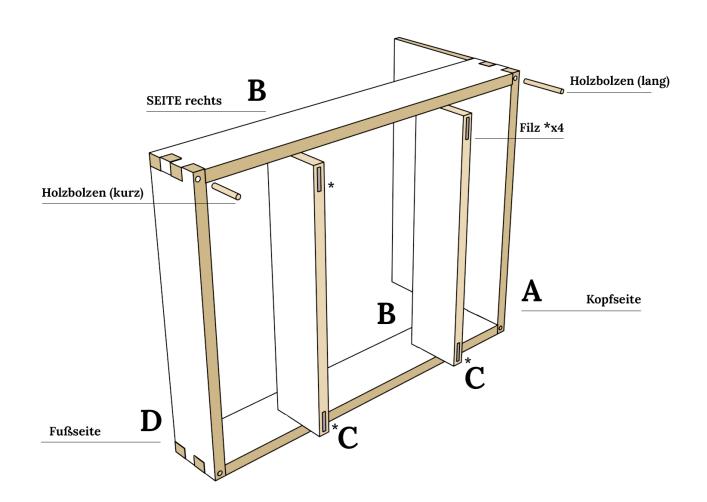




Du hast es geschafft!

Lattenrost

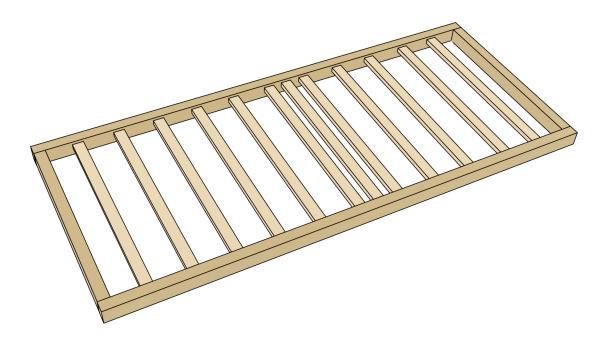


Schurwolle

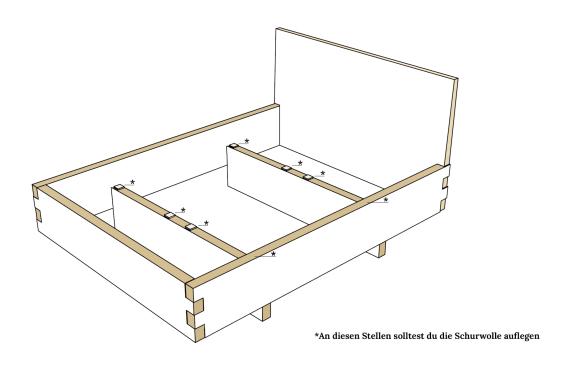

Zubehör

I. Nachtkästchen ohne Schublade

II. Nachtkästchen mit Schublade

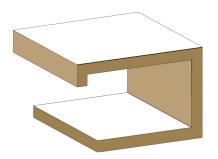





Falls du dein Zirbenbett mit einem Nachtkästchen bestellt hast, kannst du dieses nun einfach auf dem B-Seitenteil einhängen.



Pflegehinweise:

Leichte Verschmutzungen: Das Bett mit einem feuchten Tuch abwischen.

Dazu nur Wasser verwenden.

Grobe Verschmutzungen: Das Bett vorsichtig mit einem feinen Schmirgelpapier abschleifen.

DANKE

Wir wünschen dir viel Spaß mit deinem Zirbenbett.



KONTAKT

www.meinzirbenbett.com office@meinzirbenbett.com TEL.: 0664/2680226

Folge uns auf:



@meinzirbenbett