



Molde de la tensegridad — hoja 1 de 3: la base

Imprime al 100 %, sin «ajustar a la página». Comprueba con una regla que la línea de control mide 100 mm exactos; si no, la impresora ha reducido el dibujo y las piezas no encajarán entre sí. Pega la hoja sobre el cartón con cinta por los bordes, corta las dos cosas a la vez y luego la despegas.

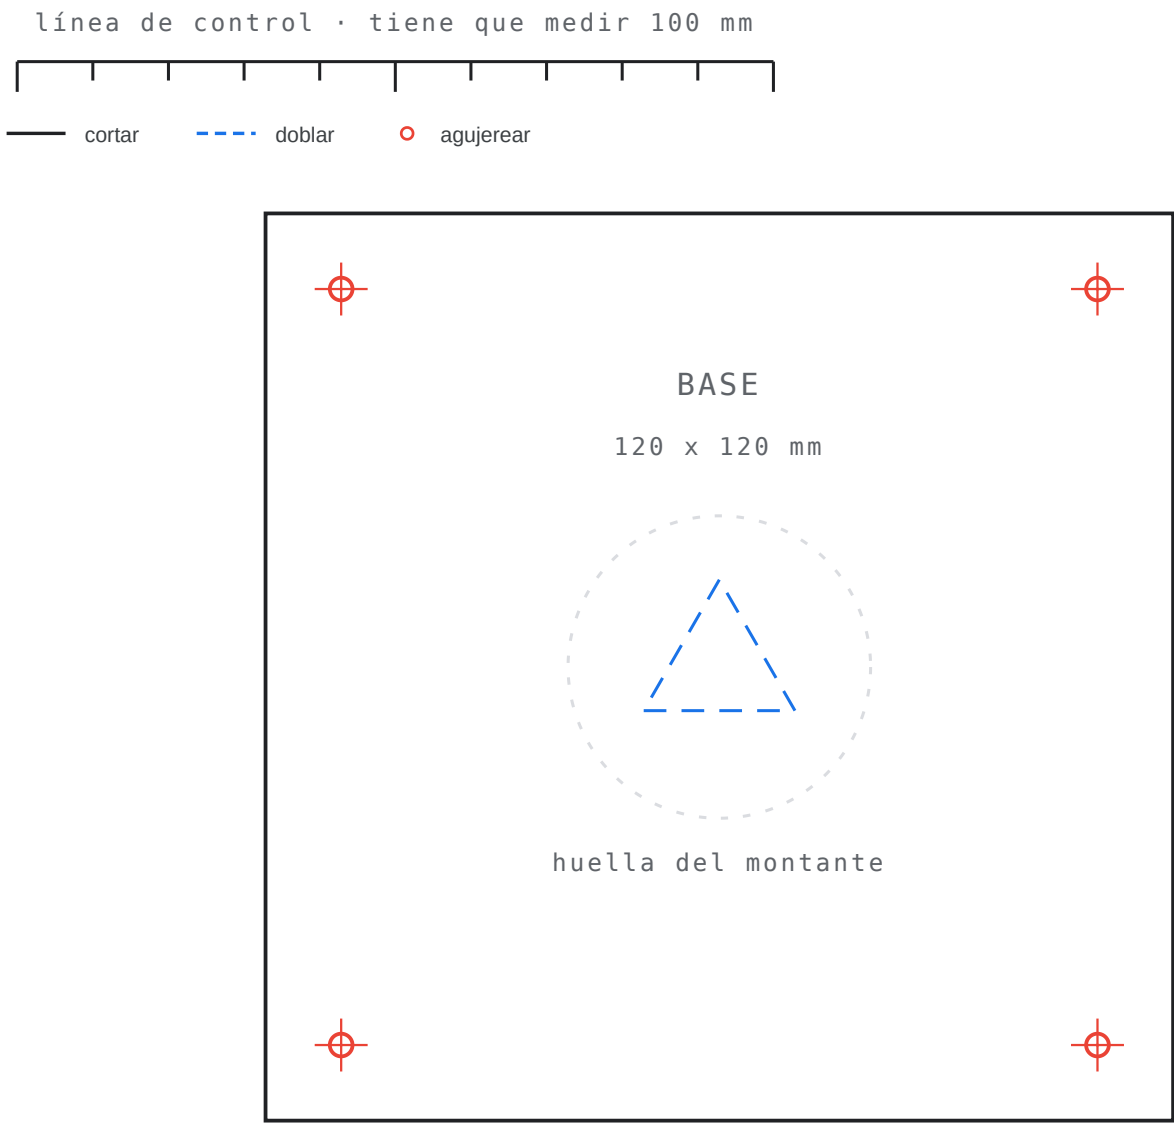

Molde de la tensegridad — hoja 2 de 3: la tapa

La misma pieza que la hoja anterior. Las dos plataformas son iguales, y van una en cada hoja porque a tamaño real no caben las dos en un A4: si las hicieras caber, estarían reducidas y el montante no encajaría en su huella.

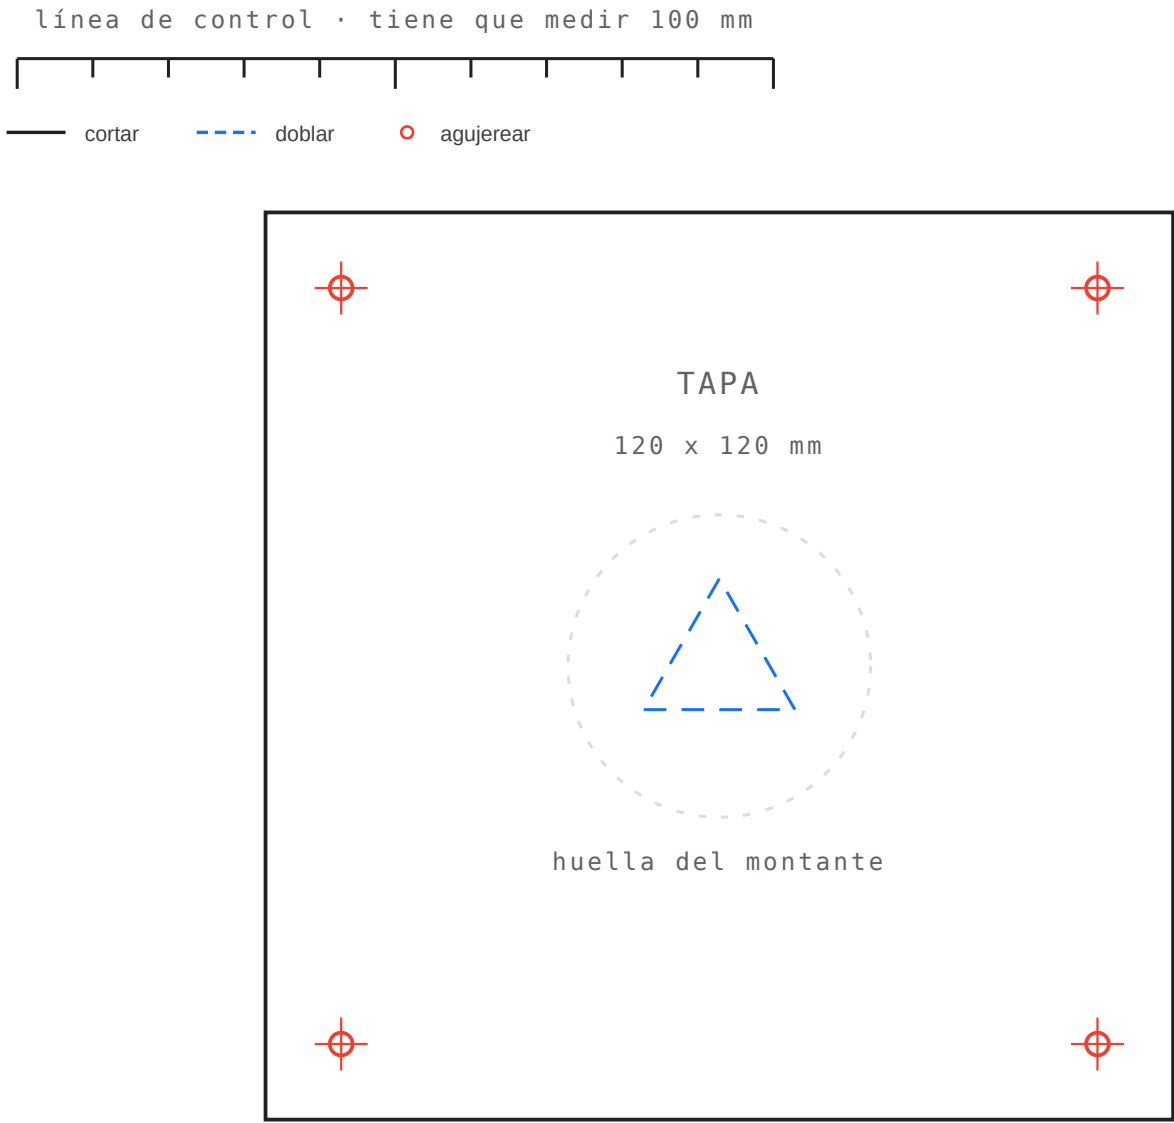

Molde de la tensegridad — hoja 3 de 3: los dos montantes

Cada montante es una tira que se dobla en **tubo triangular** de 20 mm de lado. Tres caras de 20 y una **pestaña de 10** para pegar: por eso la tira mide 70 y no 60. En un extremo se corta por las rayas y se abren las tres lengüetas hacia fuera, como las patas de una mesa: eso es lo que impide que el montante pivote. El agujero del otro extremo es por donde pasa el hilo central.

