


Split - Perfil soporte puente

ADPP2X _1200XXXX

- Perfil de soporte puente para fijar al cajón mediante imán y plaquita adhesiva.
- Dimensiones externas (mm) 1200x6 H 45.6. Para cortar a medida.
- Embalaje: 1 caja contiene 9 perfiles, 36 imanes y plaquitas adhesivas.
- Acabados: Inox, Champán, Titanio, Blanco

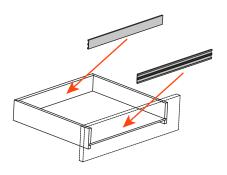

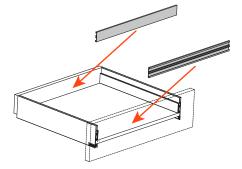

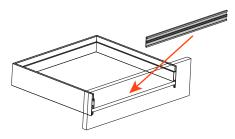

CAJÓN MADERA

Para puente horizontal:

- 2 perfiles (derecho e izquierdo) Para puente vertical:
- 2 perfiles (frontal y posterior)

CAJÓN MADERA

Para puente vertical:

- 2 perfiles (frontal y posterior)


CAJÓN MADERA


Para puente vertical:


- 1 perfil (frontal)

ADPP3X _1200XXXX

- Perfil de soporte puente para fijar al cajón mediante imán y plaquita adhesiva.
- Dimensiones externas (mm) 1200x6 H 89.8. Para cortar a medida.
- Embalaje: 1 caja contiene 9 perfiles, 36 imanes y plaquitas adhesivas.
- Acabados: Inox, Champán, Titanio, Blanco

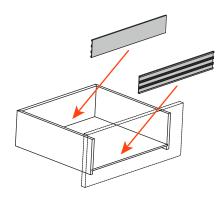

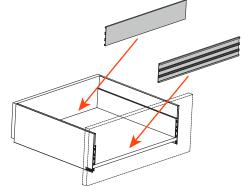

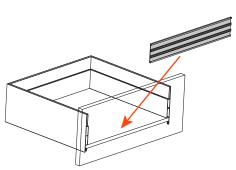

CAJÓN MADERA

Para puente horizontal:

- 2 perfiles (derecho e izquierdo) Para puente vertical:
- 2 perfiles (frontal y posterior)

CAJÓN MADERA

Para puente vertical:

- 2 perfiles (frontal y posterior)

CAJÓN MADERA


Para puente vertical:


- 1 perfil (frontal)


Split - Perfil soporte puente


Fijación del perfil de soporte puente al cajón


- 1 Cortar el perfil a medida.
- 2 Insertar los dos imanes en el perfil.
- 3 Aplicar los dos contrapulsadores adhesivos sobre los imanes.
- 4 Quitar el film.
- 5 Apoyar el perfil al frontal del cajón ejerciendo una ligera presión.

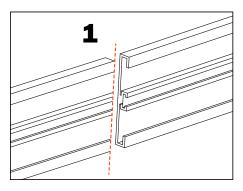

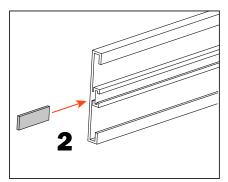

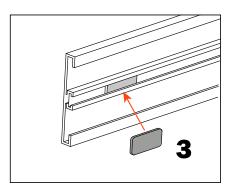

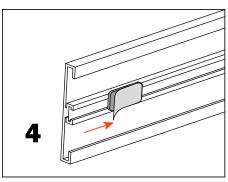

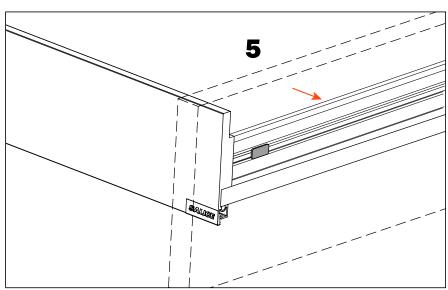









Split - Elementos puente - Aplicaciones

Aplicación elemento puente en horizontal en el cajón Lineabox 2 lados y 3 lados

El puente se apoya sobre el borde del lateral Lineabox.








Aplicación elemento puente en vertical en el cajón Lineabox 2 lados

Insertar el soporte puente frontal y posterior. El puente se apoya sobre los soportes puentes insertados.



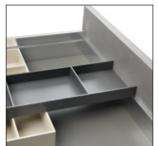




Aplicación elemento puente en vertical en el cajón Lineabox 3

Insertar el soporte puente frontal. El puente se apoya sobre el borde del lateral Lineabox y sobre el soporte puente frontal.



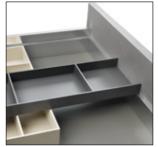



Aplicación elemento puente en horizontal en el cajón de madera u otro cajón

Insertar el soporte puente derecho e izquierdo. El puente se apoya sobre los soportes puentes insertados.





Aplicación elemento puente en vertical en el cajón de madera u otro cajón

Insertar el soporte puente frontal y posterior. El puente se apoya sobre los soportes puentes insertados.





