


Split - Profilé de positionnement des bacs de rangement transversaux

ADPP2X _1200XXXX

- Profilé de positionnement des bacs de rangement transversaux. A fixer sur le tiroir avec platines magnétiques et adhésif.
- Dimensions externes (mm) 1200x6 H 45.6. A couper sur-mesure.
- Emballage: 1 carton contient 9 profilés, 36 systèmes magnétiques et plaques adhésives.
- Finitions: Inox, Champagne, Titane, Blanc

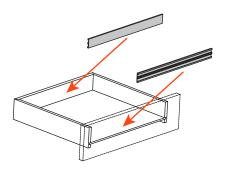

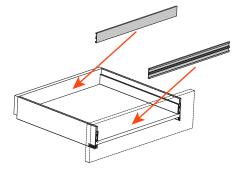

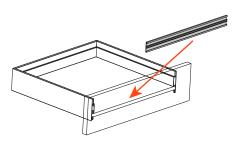

TIROIR EN BOIS

Pour bac de rangement transversal positionné horizontalement :

- 2 profilés (droite et gauche)
 Pour bac de rangement transversal positionné verticalement :
- 2 profilés (avant et arrière)

TIROIR LINEABOX - 2-COTES

Pour bac de rangement transversal positionné verticalement :

- 2 profilés (avant et arrière)


TIROIR LINEABOX - 3-COTES


Pour bac de rangement transversal positionné verticalement :


- 1 profilé (avant)

ADPP3X _1200XXXX

- Profilé de positionnement des bacs de rangement transversaux. A fixer sur le tiroir avec platines magnétiques et adhésif.
- Dimensions externes (mm) 1200x6 H 89.8. A couper sur-mesure.
- Emballage: 1 carton contient 9 profilés, 36 systèmes magnétiques et plaques adhésives.
- Finitions: Inox, Champagne, Titane, Blanc

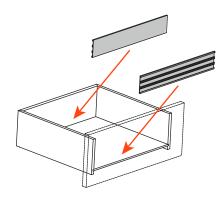

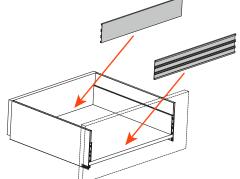

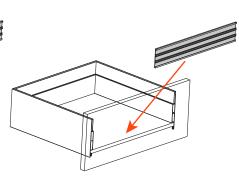

TIROIR EN BOIS

Pour bac de rangement transversal positionné horizontalement :

- 2 profilés (droite et gauche)
 Pour bac de rangement transversal positionné verticalement :
- 2 profilés (avant et arrière)

TIROIR LINEABOX - 2-COTES

Pour bac de rangement transversal positionné verticalement :

- 2 profilés (avant et arrière)

TIROIR LINEABOX - 3-COTES


Pour bac de rangement transversal positionné verticalement :


- 1 profilé (avant)


Split - Profilé de positionnement des bacs de rangement transversaux


Fixation du profilé de positionnement des bacs transversaux du tiroir


- 1 Coupez le profilé à la bonne dimension
- 2 Insérez les deux platines magnétiques dans le profilé
- 3 Mettez les deux adhésifs sur les platines magnétiques
- 4 Enlevez la pellicule
- 5 Posez le profilé sur la façade du tiroir en exerçant une petite pression

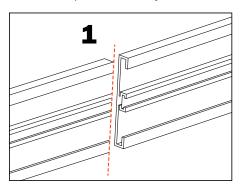

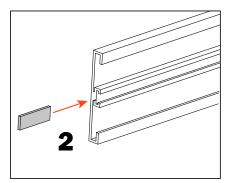

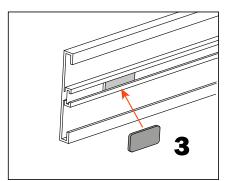

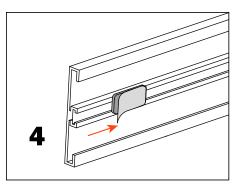

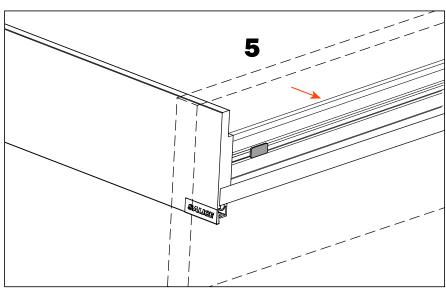









Split - Bacs de rangement transversaux - Applications

Installation du bac de rangement transversal en position horizontale dans le tiroir Lineabox, 2- et 3-côtés

Le bac de rangement transversal est calé sur le rebord intérieur du tiroir Lineabox.








Installation du bac de rangement transversal en position verticale dans le tiroir Lineabox, 2-côtés

Insérez les profilés avant et arrière. Le bac de rangement transversal est calé sur les profilés insérés.



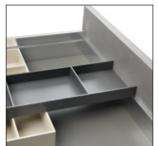




Installation du bac de rangement transversal en position verticale dans le tiroir Lineabox, 3-côtés

Insérez le profilé avant.

Le bac de rangement transversal est calé sur le rebord intérieur du tiroir Lineabox et sur le profilé arrière.



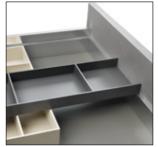



Installation du bac de rangement transversal en position horizontale dans le tiroir en bois ou dans tout autre tiroir

Insérez le profilé à droite et à gauche. Le bac de rangement transversal est calé sur les profilés insérés.





Installation du bac de rangement transversal en position verticale dans le tiroir en bois ou dans tout autre tiroir

Insérez les profilés avant et arrière. Le bac de rangement transversal est calé sur les profilés insérés.





