

UNPUBLISHED — NÃO PUBLICAR — SEM SITE ATÉ OK FOUNDER — CAMADA GÊNESE CULTURAL · GEN-F1...GEN-F5 · TYPE 1
≠ TYPE 3

GEN-F1...F5 □□□□□ · Cheque 1Q/cap · Ponte N0-A / F-P0

GEN-F — Fusca gênese

Neste e-book você entende de onde veio o Fusca Type 1 e por que isso muda o jeito de cuidar dele hoje. É aula de gênese — o que o carro é, por que é a ar, o que ele fez na família, o que a indústria travou no Brasil, e qual evidência você junta antes de orçar. Não é o curso elétrico N0. Não é o Cap. 2 de tinware sozinho. Este módulo é Fusca Type 1.

O carro popular que atravessou gerações — e ainda pede critério, não improviso.

PLATAFORMA

Type 1 só · Type 1 ≠ Type 3

12 V ≠ ALTERNADOR

Dínamo 12 V + regulador é caminho BR comum

1º NACIONAL

03/01/1959 · planta 18/11/1959

12 V NO BRASIL

1968 (não 1967)

FIM DE LINHA BR

1996 (2003 é México — fora do miolo BR)

ESTADO

rascunho 0.1 · UNPUBLISHED

Palavras deste e-book: **Type 1** = Fusca / Sedan (não Variant, não Type 3). **KdF** = nome de origem, antes do Type 1 de exportação. **aircooled** = refrigerado a ar (latas + ventoinha + aletas). **Passaporte** = relatório do teu carro com foto e medida. **evidência** = foto + o que você aponta (não «parece»).

Taxonomia GEN-F1...GEN-F5

ID	Capítulo	O que você leva
GEN-F1	Origem Type 1 / KdF	O que é «Fusca» de verdade · Type 1 ≠ Type 3
GEN-F2	Por quê aircooled	Caminho do ar · ponte Cap.2 (sem número inventado)
GEN-F3	Mobilidade família	Continuidade · still textual (tipada dedicada AUSENTE)
GEN-F4	Indústria mundo + BR	1968 · 1996 · Itamar 1993–96 · México fora
GEN-F5	Ponte Passaporte	Checklist de evidência · N0-A / F-P0

ISTO É

- Camada de gênese cultural Type 1.
- Para você que tem o carro da família e quer critério.
- Ponte para N0 (elétrica) e Cap. 2 (motor a ar) — outros PDFs.

ISTO NÃO É

- Não é o curso inicial elétrica (N0).
- Não é o Cap. 2 de tinware sozinho.
- Não é módulo Variant / Type 3.
- Não é checkout nem catálogo.

O QUÊ

Nesta aula você vai entender de KdF / ideia de carro do povo ao Type 1 pós-guerra — o que é «Fusca» de verdade (plataforma Type 1).

OBJETIVO DO ALUNO

Dizer em uma frase: Type 1 ≠Type 3. Saber que o DNA que importa aqui é boxer atrás, refrigerado a ar, chassi plataforma.

POR QUÊ

Misturar Variant / Type 3 na mesma história gera peça e aula erradas. O teu carro pede o diagrama do Type 1 — não o da família inteira VW.

COMO

- 1. A ideia: carro do povo, compacto, motor atrás, boxer a ar.
- 2. A fábrica e a guerra interrompem a produção civil.
- 3. O pós-guerra exporta o Type 1 — o DNA técnico não muda.
- 4. Separe Type 1 (Fusca) de Type 3 (outro módulo).

O carro popular que atravessou gerações — e ainda pede critério, não improviso.

Nos anos 1930 a Europa discutia o automóvel acessível. Os protótipos que viriam a ser o Volkswagen nasceram com tração traseira e motor boxer refrigerado a ar — a arquitetura que, no Brasil, você chama de **Fusca**. A continuidade que este capítulo fixa é **técnica**, não mito político: plataforma, boxer a ar, latas.

Período	Marco (Mestra · cite)
1931–33	Protótipos Volksauto (linhas Zündapp / NSU) com boxer a ar
1934	Contrato de desenvolvimento do Volkswagen
1935–38	Séries V1/V2/V3 → Type 60; fábrica em Fallersleben
1938–39	KdF-Wagen; produção civil ainda residual antes da guerra
1939–45	Fábrica voltada ao esforço de guerra
1945–46	Reinício da produção civil em Wolfsburg
1948+	Empresa e exportação se profissionalizam

Depois da guerra o carro deixa de ser só projeto alemão e vira produto de exportação. A lógica permanece: carroceria de dois volumes, motor atrás, chassi plataforma, elétrica simples (inicialmente **6 V**). É esse **Type 1** — e não a família Type 2 / Type 3 — o núcleo deste e-book.

Type 1 ≠Type 3. Variant, Brasília e SP2 são outro módulo. Este recorte é Fusca Type 1. A ficha N0-H1 Era B1 (1959–66) é outro slot: não é a foto de gênese KdF / 1946.

KdF-Wagen (gênese)

COMMONS · VIS-G1 / H1B



Isto é KdF — origem, não o 1º nacional. Fonte: Wikimedia Commons. Type 1 · gênese. Sem stock. Sem IA. ≠ficha N0-H1 Era B1.

Type 1 1946 (pós-guerra)

COMMONS · VIS-G1 / H1A



Isto é Type 1 pós-guerra (vigia split). Fonte: Wikimedia Commons. Type 1 · 1946. Sem stock. Sem IA. ≠Anchieta 1959.

CHEQUE

Em uma frase: Type 1 ≠Type 3 — o que isso muda na peça que você pede?

ERRO COMUM

Tratar todo VW antigo como o mesmo carro. Correção: Type 1 é o Fusca; Type 3 é outro módulo.

EVIDÊNCIA TIPADA

H1b KdF + H1a 1946 (Commons). Não inventar foto de Anchieta aqui.

PRÓXIMO

Quando estiver pronto, vá para GEN-F2 — por quê a ar.

GEN-F2 — Por quê aircooled

O QUÊ

Nesta aula você vai entender o motor boxer refrigerado a ar: latas, ventoinha, aletas; o óleo também tira calor.

OBJETIVO DO ALUNO

Nomear 3 peças do caminho do ar: ventoinha · lata · aletas.

POR QUÊ

Sem entender o fluxo de ar, você aceita superaquecimento como «normal». No Type 1 a ar, lata incompleta não é detalhe — é o motor sem caminho.

COMO

1. Ar vs água: não há radiador de água neste motor.
2. A correia gira a ventoinha; as latas obrigam o ar nas aletas.
3. Aletas sujas / poeira = calor preso.
4. Óleo lubrifica e tira calor. Anatomia completa = Cap. 2 (outro PDF).

O carro popular que atravessou gerações — e ainda pede critério, não improvisa.

O motor do Type 1 é um quatro cilindros opostos (boxer), comando no bloco, refrigerado a **ar**. Sem lata, o fluxo foge. Sem correia, a ventoinha para. Óleo baixo também deixa o motor quente. Este capítulo não inventa número de aperto nem folga — isso fica fora. Sem cv neste e-book.

Caminho didático, sem número inventado: correia → ventoinha → latas → aletas. Ponte: Cap. 2 — anatomia do motor boxer a ar (outro PDF).

Tinware completo (AUR1500)

COMMONS · P0



Latas no lugar (motor 1500). Fonte: Wikimedia Commons · Engine of VW 1500 AUR 131F. Type 1 · tinware. Sem stock. Sem IA.

Tinware completo (Coccinelle)

COMMONS · P0



Latas no lugar (Coccinelle). Fonte: Wikimedia Commons · Volkswagen Coccinelle, beige (2). Type 1 · tinware. Sem stock. Sem IA.

CHEQUE

Nomeie 3 peças do caminho do ar (ventoinha · lata · aletas).

ERRO COMUM

Mito: «é a ar, então não precisa de nada». Correção: sem tinware o fluxo foge; o motor superaquece.

EVIDÊNCIA TIPADA

AUR1500 + Coccinelle (latas no lugar). Stamp B = AUSENTE (não inventar).

PRÓXIMO

Quando estiver pronto, vá para GEN-F3 — mobilidade família.

GEN-F3 — Mobilidade família

O QUÊ

Nesta aula você vai ver o Fusca como carro de trabalho, lazer e herança — gerações no mesmo chassi Type 1.

OBJETIVO DO ALUNO

Escrever em uma frase o que você quer preservar neste carro.

POR QUÊ

Quem cuida de um Type 1 da família compra continuidade, não só performance. Sem critério, a restauração vira lataria bonita e elétrica molhada.

COMO

1. Família e trabalho no mesmo chassi — o carro popular atravessou gerações.
2. Decida: uso de fim de semana ou restauração ampla.
3. Valorize com evidência (foto + medida), não com discurso.
4. Não deixe elétrica e umidade «pra depois» da tinta.

O carro popular que atravessou gerações — e ainda pede critério, não improvisa.

No Brasil o Type 1 virou o carro que o pai ensina o filho a dirigir e, décadas depois, o mesmo chassi volta à oficina. O 1200 / 6 V da primeira era nacional (1959–66) e o Itamar dos anos 1990 são o **mesmo Type 1** — não o mesmo diagrama. Você data o carro pela ficha; o cuidado, pela evidência de hoje.

Eras B1–B5 (cite): o recorte muda tensão, caixa e gerador. A aula elétrica completa é N0 — não este capítulo.

HOLD · AUSENTE. Tipada dedicada de mobilidade família / rua anônima não está neste pacote. Não inventar foto de Anchieta, de família ou de cliente. Still textual neste capítulo.

CHEQUE

O que você quer preservar neste carro? (1 frase)

ERRO COMUM

Restaurar só a lataria e deixar elétrica / umidade pra depois. Correção: continuidade pede evidência agora — foto e medida.

EVIDÊNCIA TIPADA

Slot família/rua = AUSENTE. Não preencher com stock nem IA.

PRÓXIMO

Quando estiver pronto, vá para GEN-F4 — indústria mundo + BR.

O QUÊ

Nesta aula você vai ler a linha do tempo clara: produção mundial, Brasil, marco **12 V BR = 1968**, fim Type 1 BR **1996**, Itamar como faixa (1993–96).

OBJETIVO DO ALUNO

Responder: 1968 no Brasil significa o quê na elétrica?

POR QUÊ

Ano do documento ≠ tensão medida. Diagrama genérico erra. Comprar peça «porque o CRLV diz um ano» queima lâmpada e bobina.

COMO

- 1. Wolfsburg é o berço. O Brasil não é Wolfsburg.
- 2. CKD Ipiranga (2.268 Sedan) não é a fábrica do nacional.
- 3. 1º Type 1 com peças nacionais: 03/01/1959. Planta Anchieta: 18/11/1959.
- 4. Meça parado. 12 V BR = 1968. 12 V ≠ alternador.

O carro popular que atravessou gerações — e ainda pede critério, não improvisa.

Quando	Marco Type 1 (cite · sem volume inventado)
1950	Primeiros VW no Brasil (importação / porto)
1953–~58	CKD Ipiranga: 2.268 Sedan. Não é a fábrica do nacional.
03/01/1959	1º Type 1 com peças nacionais — Anchieta (SBC)
18/11/1959	Inauguração oficial da planta Anchieta
1959–66	1200 · 6 V · primeira era nacional
1967	1300 (BF) — ainda pode ser 6 V; 12 V não veio com o 1300
1968	Sistema 12 V no BR (não 1967) · 12 V ≠ alternador
1986	Primeiro encerramento da produção do Fusca BR
1993–96	Itamar — retorno e faixa de fim (não misturar aula)
1996	Fim de linha BR. 2003 é México — fora do miolo BR.

1968 no Brasil significa: o sistema de fábrica passa a **12 V**. Não significa «já é alternador». Dínamo 12 V + regulador é caminho BR comum. 1967 ainda pode ser 6 V — você **mede parado**, não adivinha pelo documento.

México 2003 não entra neste recorte BR. Itamar = faixa 1993–96, não cifra inventada. Tipada de Anchieta / fábrica BR = AUSENTE (HOLD).


HOLD · AUSENTE. Foto de Anchieta / fábrica BR não está neste pacote. Não inventar. Volume Itamar primário = HOLD. Visual deste capítulo = caixa 8/12 + dínamo/alt (ponte elétrica, cite).

caixa 8 pólos
8 PÓLOS · APPLETREE



Isto é uma caixa de 8 pólos. Conte os fusíveis na foto. Fonte: appletreeauto 61-66. Type 1 · 8 pólos. Sem stock. Sem IA. Sem CIP1.

caixa 12 pólos
12 PÓLOS · CIP1

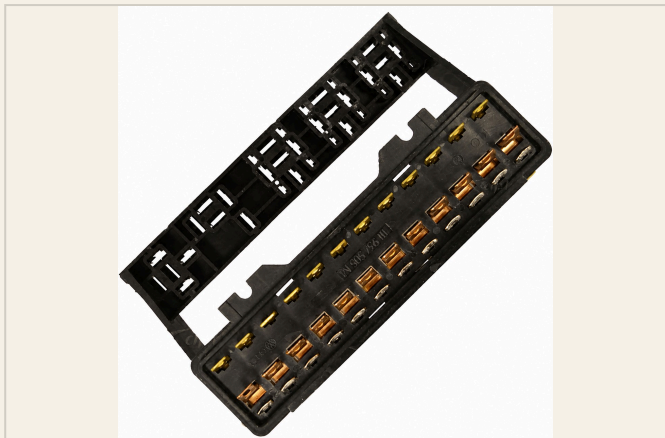

Isto é uma caixa de 12 pólos. A foto decide, não o ano sozinho. Fonte: <https://www2.cip1.com/vwc-111-937-505-m/>. Type 1 · 12 pólos. Sem stock. Sem IA.

dínamo vs alternador
PAR DE CONTRASTE



Isto é dínamo. Fonte: heritagestocks · cite 113903021C. Type 1. Sem stock. Sem IA. Compare sempre com o alternador — nunca sozinho.



Isto é alternador. Fonte: appletreekit · cite 55A kit. Type 1. Sem stock. Sem IA. Compare sempre com o dínamo.

CHEQUE

1968 no Brasil significa o quê na elétrica?

ERRO COMUM

Comprar peça 12 V / alternador só porque o CRLV diz um ano. Correção: 12 V BR = 1968; 12 V ≠ alternador; a foto da caixa decide 8 vs 12.

EVIDÊNCIA TIPADA

Caixa 8 + caixa 12 + par dínamo/alt. Anchieta foto = AUSENTE.

PRÓXIMO

Quando estiver pronto, vá para GEN-F5 — ponte Passaporte.

GEN-F5 — Ponte Passaporte

O QUÊ

Nesta aula você vai passar da história ao relatório com foto e medida — o mínimo de evidência antes de acusar peça ou orçar motor.

OBJETIVO DO ALUNO

Listar 4 evidências mínimas do teu carro.

POR QUÊ

Gênese sem ponte vira só nostalgia. Heros fecha em critério: foto + medida, não «parece».

COMO

1. Junte o que se vê e o que se mede — sem inventar boletim.
2. Marque o checklist abaixo (□).
3. Elétrica profunda = N0-A (outro PDF). Motor = Cap. 2 / F-P0.
4. Este e-book não substitui a aula elétrica.

O carro popular que atravessou gerações — e ainda pede critério, não improvisa.

Neste material, **Passaporte** = o relatório do teu carro com foto e medida (ano · tensão · caixa · gerador). Sem essa capa = não fecha o diagnóstico. Type 1 só.

Checklist de evidência

- ☐ Ano do veículo (Passaporte / tipagem — não só o documento)
- ☐ Tensão medida parado (6 / 12 / mista) — 12 V BR = 1968
- ☐ Foto da caixa (8 vs 12 = o que se vê)
- ☐ Foto do gerador (dínamo ou alternador — 12 V ≠ alternador)
- ☐ Massa / retorno visível (critério N0 — outro PDF)
- ☐ Tinware se o assunto for motor (latas no lugar — Cap. 2 / F-P0)

HOLD · AUSENTE. Flatlay de evidência anônima e slots F-P0-1/2/4 + massa F-P0-5 não estão neste pacote. Não inventar foto. Use as tipadas N0 já vistas em GEN-F4 (caixa + gerador).

Próximo: pack N0-A (elétrica simples) · Cap. 2 (anatomia a ar) · F-P0 (cuidado de hoje) — outros módulos.

Quando estiver pronto: peça uma vistoria / Passaporte na oficina com as fotos certas — ou continue em N0-A / F-P0. Sem checkout neste material. Sem canal de mensagem neste PDF.

UNPUBLISHED. Sem site até OK Founder. Este e-book não substitui a aula elétrica.

CHEQUE

Liste 4 evidências mínimas do teu carro.

ERRO COMUM

«História bonita» sem foto da caixa / sem medir. Correção: gênese sem evidência não fecha diagnóstico.

EVIDÊNCIA TIPADA

Reuse N0 caixa/dinam/alt (GEN-F4). Flatlay = AUSENTE.

PRÓXIMO

Quando estiver pronto: N0-A · Cap. 2 · F-P0. Este e-book acaba aqui.

Heros Custom — oficina. Type 1 · refrigerado a ar.

Documento interno COM-PDF-GEN-F-fusca. GEN-F rascunho 0.1 (17/09/2026). 1º e-book digital · camada gênese. Não é publicação. Não é site. Não enviar até OK Founder. Pacote separado do COM-PDF-APR-N0 e do COM-PDF-CAP2-motor.