



Infor LN Productie Gebruikershandleiding materiaalafgiften

Belangrijke mededelingen

Het materiaal in deze publicatie (inclusief eventuele aanvullingen) geldt als vertrouwelijke informatie die eigendom is van Infor.

Door het bijgevoegde materiaal te openen, gaat u ermee akkoord dat het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of andere aanpassing daarvan) alsmede alle auteursrechten, handelsgeheimen en alle overige rechten, eigendomsrechten op en belangen in het materiaal, het exclusieve eigendom zijn van Infor. U verkrijgt geen recht, eigendom of belang in het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of andere aanpassing daarvan) door het bekijken ervan, anders dan het niet-exclusieve recht om het materiaal te gebruiken volgens de licentie en gebruik te maken van de software die door Infor beschikbaar is gesteld aan uw bedrijf conform een afzonderlijke overeenkomst. De voorwaarden van deze afzonderlijke overeenkomst bepalen het gebruik van dit materiaal en alle aanvullende gerelateerde materialen (hierna "Doel" te noemen).

Door het bijgesloten materiaal te openen, gaat u ermee akkoord de inhoud ervan strikt vertrouwelijk te houden en het gebruik van het materiaal te beperken tot het hierboven beschreven Doel. Infor heeft de grootste zorgvuldigheid betracht bij het opstellen van het materiaal in deze publicatie, maar kan niet garanderen dat de informatie in deze publicatie volledig is, geen typfouten of andere fouten bevat of aan uw specifieke eisen voldoet. Infor wijst daarom elke vorm van al dan niet indirecte aansprakelijkheid af voor wat betreft verlies of schade welke wordt geleden door enige persoon of entiteit en die is veroorzaakt door of in verband staat met fouten of weglatingen in deze publicatie (inclusief eventuele aanvullende informatie), ongeacht of dergelijke fouten of weglatingen het gevolg zijn van nalatigheid, toeval of anderszins.

De wetten op exportbeheer van de V.S. en andere geldende export- en importwetten zijn zonder beperking van toepassing. U mag deze of gerelateerde materialen of aanvullende informatie, direct of indirect, niet exporteren of opnieuw exporteren, omdat u daarmee deze wetten overtreedt, noch deze materialen voor enig doel gebruiken dat onder deze wetten wordt verboden.

Handelsmerken

De in dit document gebruikte woord- en merktekens zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Infor en/of met haar verbonden ondernemingen en filialen. Alle rechten voorbehouden. Alle overige bedrijfs-, product-, handels- of servicenamen waarnaar wordt verwezen, kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van de respectieve houders.

Publicatie-informatie

Versie: Infor LN 2022.x

Publicatiedatum: 12 december 2023

Documentcode: ln_2022.x_timaterissueug__nl-nl

Inhoud

Over deze handleiding.....	4
Contact opnemen met Infor.....	4
Hoofdstuk 1: Overzicht materiaalafgifte.....	6
Overzicht van materiaalafgifte.....	6
Productiemagazijnorders in Productie.....	7
Strategieën materiaalafgifte.....	9
Materiaalregels sorteren - voorbeeld.....	10
Hoofdstuk 2: Parametergestuurde materiaalafgifte.....	12
Parameters voor materiaalafgifte.....	12
Instellen van materiaalafgifte.....	12
Materiaal vrijgeven.....	13
Automatische verwerking van magazijnorderregels.....	14
Hoofdstuk 3: Backflushen.....	15
Backflushen.....	15
Voorbeeld van backflushen.....	15
Backflushing instellen.....	15
Procedure voor backflushing.....	17
Backflush-hoeveelheid berekenen.....	18
Verwerking van gebackflushte materialen.....	18
Te backflushen materialen uit het magazijn halen.....	19
Nacalculatie en backflushing.....	21
Hoofdstuk 4: Productiemagazijnen.....	22
Productiemagazijnen.....	22
Hoofdstuk 5: Magazijnbeheer.....	24
Integraties van JSC met Magazijnbeheer.....	24
Magazijnprocedures.....	25
Index.....	27

Over deze handleiding

Dit document beschrijft de instellingen van materiaalafgiften voor verschillende productieprocessen. De handmatige en geautomatiseerde processen van materiaalafgiften worden beschreven, samen met stappen in de processen en het installatieproces.

Doelgroep

Dit document is bedoeld voor medewerkers die betrokken zijn bij het instellen en onderhouden van jobshop-beheer in Productie. De doelgroep omvat dan ook kerngebruikers, implementatieconsultants, productarchitecten, supportmedewerkers, enzovoort.

Documentoverzicht

Hoofdstuknummer	Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1	Een overzicht van de concepten die betrekking hebben op de afgifte van materiaal.
Hoofdstuk 2	De methoden die kunt gebruiken voor het beheer van de materiaalafgifte.
Hoofdstuk 3	Een beschrijving van backflushing als methode om materiaal af te geven.
Hoofdstuk 4	De rol van productiemagazijnen bij de afgifte van materiaal.
Hoofdstuk 5	Achtergrondinformatie over het gebruik van magazijnprocedures.

Leeswijzer

Dit document is samengesteld uit online helponderwerpen. Daarom bevat het verwijzingen naar andere delen van de handleiding, zoals in het volgende voorbeeld:

Voor meer informatie, zie Inleiding. Raadpleeg de inhoudsopgave of gebruik de index onder in het document om het gedeelte te vinden waarnaar wordt verwezen.

Als termen onderstreept zijn, is een definitie beschikbaar in de woordenlijst. Als u dit document online wilt opvragen, klikt u op de onderstreepte term om de definitie weer te geven.

Contact opnemen met Infor

Als u vragen hebt over de producten van Infor, ga dan naar Infor Concierge op <https://concierge.infor.com/> en maak een supportmelding aan.

De meest recente documentatie is beschikbaar op docs.infor.com of op Infor Support Portal. Om toegang te krijgen tot de documentatie selecteert u **Documentatie doorbladeren** op het tabblad **Zoeken**. Wij raden u aan regelmatig dit portaal te controleren op de aanwezigheid van bijgewerkte documentatie.

Als u opmerkingen hebt over de documentatie van Infor, neem dan contact op via documentation@infor.com.

Hoofdstuk 1: Overzicht materiaalafgifte

Overzicht van materiaalafgifte

Het invoeren van afgiften als onderdeel van de orderprocedure voor productieorders is nodig om de benodigde materialen vanuit het magazijn aan de jobshop af te geven. Tijdens het opbouwen van de calculatie kan de afgifte handmatig plaatsvinden of door het systeem.

Bij het backflushen wordt de afgifte van voorraden automatisch uitgevoerd.

NB: Als de functionaliteit voor *meerdere vestigingen* is geactiveerd, worden materiaalafgiften uitgevoerd voor een artikel dat is gekoppeld aan een specifiek *planningscluster*.

- **Backflushen**
De automatische afgifte van materiaal uit de voorraad of de verantwoording van de uren die aan de productie van een artikel zijn besteed, op basis van theoretisch gebruik en de hoeveelheid van het artikel die is gereedgemeld. Zie Backflushen voor meer informatie.
- **Grijpvoorraad**
Een voorraad van goedkope materialen (zoals boutjes en moertjes) in de jobshop die tijdens de productie wordt gebruikt, zonder dat elk materiaal afzonderlijk wordt geregistreerd. Voor *grijpvoorraad* wordt geen backflush uitgevoerd en de grijpvoorraad maakt ook geen deel uit van de voorgerecalculeerde kosten. Voor de materialen die tot de grijpvoorraad behoren, wordt een toeslag berekend over de kostprijs van een eindproduct. Met een Kanban-kaart wordt de aanvoer van grijpartikelen naar de jobshop gestart. U kunt een magazijnorder van het soort *Jobshop-productie* aanmaken waarin u bepaalt vanuit welk magazijn en naar welke afdeling het materiaal moet worden verzonden.
- **Gestuurde materiaalafgifte**
Materiaal wordt vanuit het magazijn afgegeven aan de jobshop op een door uzelf gedefinieerde manier. U kunt de afgifte streng controleren of u kunt de afgifte wat losser beheren. Doorgaans doorloopt de afgifte van materiaal de volgende fasen:
 - **Materiaal reserveren in het magazijn**
Een geplande productieorder resulteert in geplande voorraadmutaties. Deze mutaties worden voor planningsdoeleinden gebruikt in de MRP-planningsapplicatie. Zodra een productieorder is vrijgegeven, worden *magazijnorders* aangemaakt. Dit betekent dat het materiaal in het magazijn is *gereserveerd* voor de productieorder.
Alle materialen die in de stuklijst zijn opgegeven, worden *gereserveerd* in de magazijnen. Dit is te zien in de sessie **VC materialen (ticst0101m000)**.
Als u *jobshopmagazijnen* gebruikt, kunt u het moment bepalen waarop het materiaal in het jobshopmagazijn wordt gereserveerd.
 - **De af te geven hoeveelheid opgeven**
U moet opgeven welke hoeveelheid materiaal moet worden afgegeven. Afhankelijk van de instelling van het selectievakje **Handmatig afgeven** in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)**, geeft LN automatisch de geplande hoeveelheid op of kunt u handmatig de

benodigde hoeveelheid materiaal opgeven. Merk op dat de hoeveelheid materiaal in het magazijn nog geblokkeerd is.

- Materiaal vrijgeven

Als u het materiaal in het magazijn vrijgeeft, wordt het materiaal gedeblokkeerd. Dit is een signaal voor de magazijnmedewerkers om de magazijnuitslagprocedure te starten.

- De magazijnprocedure uitvoeren

Er wordt een door de gebruiker gedefinieerde magazijnuitslagprocedure uitgevoerd.

- Materiaal ontvangen

De gewenste hoeveelheid van het materiaal wordt in de jobshop ontvangen.

Als u materiaal van het magazijn naar de jobshop wilt verplaatsen, en omgekeerd, kunt u gebruikmaken van de sessie Af te geven materiaal voor productieorders (ticst0101m100).

Indien u materiaal gedetailleerd wilt afhandelen, moet u gebruikmaken van de sessie Productiemagazijnorders (timfc0101m000). Dit geldt in het bijzonder voor seriedragende of partijgebonden artikelen. Alle acties die betrekking hebben op materialen worden vastgelegd in een zogenaamde productiemagazijnorder, die u kunt bekijken in de sessie **Productiemagazijnorders (timfc0101m000)**.

Productiemagazijnorders in Productie

In deze sessie kunt u de volgende handelingen verrichten:

- Onderscheid maken tussen het annuleren van een hoeveelheid die nog in het magazijn ligt opgeslagen en het retourneren van een overtollige hoeveelheid vanuit de jobshop naar het magazijn.
- Een specifieke *partijcode* of *serienummer* naar het magazijn retourneren. Dit is van toepassing indien van een bepaald *materiaal* meerdere partijen of series in een enkele *productieorder* worden gebruikt.
- Geef voor een materiaal of een productieorder verschillende geplande afgifte- of ontvangstdata in. De geplande voorraadmutaties geven de verschillende data weer. Daarmee is de materiaalplanning in MRP nauwkeuriger.
- Herstart de automatische verwerking als u magazijnorders automatisch wilt verwerken (het selectievakje Magazijnorderregel direct verwerken in de sessie **Defaults productiegegevens artikelen (tiipd0102m000)** is ingeschakeld) en de vorige automatische verwerking niet goed verliep, bijvoorbeeld vanwege een tekort.
- Selecteer een andere magazijnprocedure als u gebruikmaakt van retourorders.

Productiemagazijnorders gebruiken

In de weergave **Materiaal** van de sessie Productiemagazijnorders (timfc0101m000) kunt u materiaalhoeveelheden voor een specifieke productiemagazijnorder afgeven, annuleren of retourneren in zowel de kop als de regels van de sessie. Materiaal uit het magazijn afgeven:

- 1 Voer de af te geven hoeveelheid in op het veld Af te geven hoev. in de kop van de sessie.
- 2 Klik in het *betreffende* menu op Verwerken. Als u op het veld Af te geven hoev. een hoeveelheid intoetst die kleiner is dan de orderhoeveelheid, kan een nieuwe productiemagazijnorder worden aangemaakt.
- 3 Als u wilt doorgaan met de afhandeling van materialen, selecteert u de betreffende productiemagazijnorder en kiest u in het menu de volgende actie in de procedure.

Als u een materiaalhoeveelheid wilt annuleren, moet u ook de hoeveelheid opgeven op het veld Te retourneren of Te annuleren in de kop en vervolgens klikken op Verwerken in het *betreffende* menu.

Als het selectievakje Geblokkeerd is uitgeschakeld, kunt u de hoeveelheid op het veld Orderhoeveelheid niet meer handmatig wijzigen om een bepaalde hoeveelheid vanuit het magazijn af te geven. U moet de hoeveelheid als volgt annuleren:

- 1 Voer de te annuleren hoeveelheid in op het veld Te annuleren in de kop van de sessie of op het veld Te annuleren hoeveelheid voor een specifieke productiemagazijnorder. Als bijv. de orderhoeveelheid van een bepaald materiaal 8 is, terwijl u slechts 6 nodig hebt, moet u 2 intoetsen op het veld Te annuleren.
 Als de materiaalhoeveelheid wordt verdeeld, moet u de hoeveelheid van de betreffende productiemagazijnorders annuleren. Als de materiaalhoeveelheid niet wordt verdeeld, kunt u de hoeveelheid annuleren met behulp van het veld Te annuleren in de kop van de sessie.
- 2 Klik in het *betreffende* menu op Verwerken. De orderhoeveelheid wordt gecorrigeerd in Magazijnbeheer. Of de gecorrigeerde orderhoeveelheid in deze sessie wordt weergegeven, is afhankelijk van de voortgang van de magazijnuitslagprocedure:
 - Als de magazijnuitslagprocedure nog niet is gestart of zich nog in een vroeg stadium bevindt, wordt de orderhoeveelheid van de betreffende productiemagazijnorder gecorrigeerd: De hoeveelheid die u hebt ingetoetst op het veld Te annuleren, wordt afgetrokken van de hoeveelheid op het veld Orderhoeveelheid. Het veld Te annuleren wordt op 0 (nul) gezet.
 - Als de magazijnuitslagprocedure al te vergevorderd is, wordt de hoeveelheid van het veld Orderhoeveelheid voor de productiemagazijnorder niet meer gecorrigeerd. De geannuleerde hoeveelheid wordt echter weergegeven op het veld Geannuleerde hoeveelheid, zodat de medewerkers in het magazijn kunnen zien dat deze hoeveelheid niet hoeft te worden gepickt. Het veld Te annuleren wordt teruggezet naar 0 (nul).

Om een hoeveelheid te retourneren, voert u de volgende stappen uit:

- 1 Toets de te retourneren hoeveelheid in op het veld Hoeveelheid.
- 2 Desgewenst kunt u een redencode intoetsen op het veld Reden retour en een ordersoort selecteren op het veld Retourordersoort.
- 3 Zo nodig geeft u op het veld Partij/serienummer selecteren de soort selectie op die moet worden gebruikt, waarna u partijcodes of serienummers kunt opgeven in de sessie **Partijen en serienummers terugsturen (whinh2149m000)**.
 Als het selectievakje **Meerdere partijen** en het selectievakje **Meerdere serienummers** is uitgeschakeld, is er slechts één serienummer of partijcode of zijn er geen serienummers/partijcodes van toepassing op de productiemagazijnorder. Wanneer u de volgende stap uitvoert, klikt u op **Retour aanmaken**, waarna de partijcode of het serienummer van de huidige productiemagazijnorder automatisch wordt gekopieerd naar de retourorder. Als er geen partijcode is vastgelegd, wordt er een retourorder zonder partijcode aangemaakt.
- 4 Klik op **Retour aanmaken**. Hiermee wordt de productiemagazijnorder voor de opgegeven hoeveelheid aangemaakt.

Meerdere productiemagazijnorders

In de sessie Productiemagazijnorders (timfc0101m000) worden de productiemagazijnorders voor een specifieke productieorder weergegeven. Een productiemagazijnorder kan gerelateerd zijn aan:

- Een geplande voorraadmutatie in de sessie Order - geplande voorraadmutaties (whinp1501m000).
- Als de productieorder is vrijgegeven: Een magazijnorderregel in de sessies Inslagorderregels (whinh2110m000) en Uitslagorderregels (whinh2120m000).

De volgende paragrafen bevatten voorbeelden van meerdere productiemagazijnorders, zoals bij naleveringen of unit-effective artikelen.

1

Er zijn twee productieorders, een voor afgifte en een voor nalevering. Deze twee productiemagazijnorders hebben in eerste instantie dezelfde reserveringsdatum, maar u kunt die datum handmatig wijzigen in de sessie **Productiemagazijnorders (timfc0101m000)**.

2

Een orderverdeling die in de sessie Verdeling productieorders (tisfc0105m000) is vastgelegd, kan resulteren in meerdere productiemagazijnorders. Dit is het geval als het eindproduct of het materiaal is gedefinieerd als Partijgestuurd in de sessie Artikelen (tcibd0501m000) en het selectievakje Partijen in voorraad is geselecteerd in de sessie **Artikel - magazijnbeheer (whwmd4500m000)**. Voor elke *effectivity-unit* wordt er één productiemagazijnorder gegenereerd.

Als het eindproduct of het materiaal niet Partijgestuurd is, wordt de totale hoeveelheid van de productieorder of het materiaal vastgelegd voor effectivity-unit 0 (nul), zodat dan slechts één productiemagazijnorder aanwezig is.

Als het selectievakje Unit-effective levering is uitgeschakeld in de sessie Artikelen (tcibd0501m000), is er ook slechts één productiemagazijnorder aanwezig.

Naar partij- of serienummer zoeken

In de sessie Overzicht prod.mag.orders (timfc0101m100) kunt u zoeken naar orders die op een specifiek partij- of serienummer betrekking hebben.

Een zoekopdracht levert niet altijd resultaten op.

Als het veld **Partijselectie** op *Willekeurige* staat en het selectievakje Meerdere partijen is ingeschakeld, wordt meer dan één partijnummer voor een order gebruikt. Dit heeft tot gevolg dat u niet kunt zoeken naar productiemagazijnorders die gerelateerd zijn aan een van die partijcodes in de sessie **Overzicht prod.mag.orders (timfc0101m100)**.

Hetzelfde geldt voor seriedragende artikelen. Als het selectievakje Meerdere serienummers is ingeschakeld, wordt meer dan één serienummer in een order gebruikt. Dit heeft tot gevolg dat u niet kunt zoeken naar productiemagazijnorders die gerelateerd zijn aan een van die serienummers in de sessie Overzicht prod.mag.orders (timfc0101m100).

Strategieën materiaalafgifte

Methoden

U kunt met LN de afgifte van materialen op verschillende niveaus beheren. U kunt voor elk materiaal een andere methode opgeven.

- Beschikbare methoden voor het bepalen van de hoeveelheid voor afgifte:
 - Af te geven hoeveelheden worden direct door de gebruiker bepaald.
 - Hoeveelheden worden bepaald door de *reserveringen*.
- Beschikbare methoden voor het bepalen van het tijdstip van de afgifte: LN geeft het materiaal af:
 - Nadat een gebruiker een opdracht heeft gegeven.

- Op de reserveringsdatum.
- Onmiddellijk wanneer de productieorder wordt vrijgegeven.
- Speciale methoden:
 - *Backflushen*
 - *Grijpvoorraad*

U kunt het afgifteproces onder andere met de volgende parameters beïnvloeden:

- Magazijnorderregel direct verwerken
- Materialen

Het selectievakje Handmatig afgeven in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** is bepalend voor de wijze waarop alle materialen worden afgegeven. Materialen worden afgegeven wanneer u de opdracht Nalevering naar afgifte overzetten kiest in de sessie **Af te geven materiaal voor productieorders (ticst0101m100)**.


Indien u *backflushing* toepast, geeft LN het materiaal af wanneer u een hoeveelheid van het eindproduct als Gereed of Geweigerd meldt.

U kunt goedkope materialen in de jobshop als *grijpvoorraad* aanhouden. Grijpvoorraad wordt niet voor een magazijn gereserveerd en niet in de materiaalkosten meegenomen. Voor de materialen die tot de grijpvoorraad behoren, wordt een *toeslag* berekend over de *kostprijs* van een eindproduct. De aanvoer van grijpvoorraadartikelen naar de jobshop wordt geactiveerd via Kanban. U kunt een magazijnorder van het type Productie aanmaken, waarin u aangeeft vanuit welk magazijn en naar welke afdeling het materiaal moet worden verzonden.

Materiaalregels sorteren - voorbeeld

Stel dat er twee productieorders zijn (PR001 en PR002 in de volgende figuur). Bij beide productieorders fungeert component C als materiaal.

- PR001
Van materiaal C heeft u een hoeveelheid nodig voor zowel bewerking 15 als bewerking 20.
- PR002
Materiaal C is nodig voor bewerking 12.

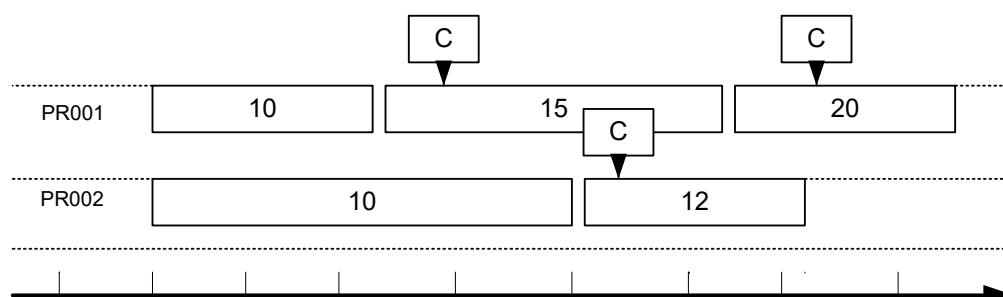

Als u dit veld op Reserveringsdatum materiaal zet, verwerkt deze sessie de voorgerecalculeerde materialen in de volgorde waarin de materialen zijn gereserveerd:

- 1** De materialen voor PR001, bewerking 15
- 2** De materialen voor PR002, bewerking 12
- 3** De materialen voor PR001, bewerking 20

Als u dit veld op *Startdatum productieorder* zet, verwerkt deze sessie de voorgecalculeerde materialen in de onderstaande volgorde:

- 1** Alle materialen voor PR001, omdat deze productieorder eerst moet worden gestart. Deze materialen worden besteld per voorgecalculeerde-materiaalpositie, incl. de regels die gekoppeld zijn aan de bewerkingen 15 en 20.
- 2** Alle materialen voor PR002, worden ook besteld per voorgecalculeerde-materiaalpositie, incl. de regels die gekoppeld zijn aan bewerking 12.

Hoofdstuk 2: Parametergestuurde materiaalafgifte

Parameters voor materiaalafgifte

De volgende velden en parameters bepalen hoe LN materialen afgeeft:

- **Grijpvoorraad**
Hiermee stelt u in of het materiaal deel uitmaakt van de *grijpvoorraad*. Het selectievakje Grijpvoorraad bevindt zich in de sessie Artikel - magazijnbeheer (whwmd4600m000).
- **Materialen**
Hiermee stelt u in dat LN materiaal afgeeft door middel van *backflushing*. U vindt deze parameter in de sessie **Artikel - productie (tiipd0101m000)**. Zie Backflushing instellen voor meer informatie.
- **Handmatig afgeven**
Bepaalt of u de af te geven hoeveelheid moet opgeven. Zie voor meer informatie Instellen van materiaalafgifte.
- **Direct uitgevoerde voorraadafgifte**
Hiermee stelt u in of materiaal automatisch wordt gedeblokkeerd in het magazijn nadat de productieorder is vrijgegeven. Zie Materiaal Vrijgeven voor meer informatie.
- **Magazijnorderregel direct verwerken**
Bepaalt of de magazijnprocedure tijdens de materiaalafgifte automatisch wordt uitgevoerd. Zie voor meer informatie Automatische verwerking van magazijnorderregels.

Instellen van materiaalafgifte

In de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** kunt u gebruikmaken van het selectievakje Handmatig afgeven om aan te geven of de hoeveelheid materiaal handmatig of automatisch aan de jobshop moet worden afgegeven.

Indien u het selectievakje **Handmatig afgeven** inschakelt, moet u gebruikmaken van de detailsessie Af te geven materiaal voor productieorders (ticst0101m100) of de sessie Productiemagazijnorders (timfc0101m000) om aan te geven welke hoeveelheid materiaal vanuit het magazijn aan de jobshop handmatig moet worden afgegeven.

Het veld **Nalevering** bevat de geplande hoeveelheid die is gereserveerd. Nadat de productieorder is vrijgegeven, moet u op het veld **Af te geven hoev.** in de detailsessie Af te geven materiaal voor productieorders (ticst0101m100) of in de sessie VC materialen (ticst0101m000) opgeven welke hoeveelheid materiaal moet worden afgegeven.

Voor de afgifte van materiaal worden de volgende stappen uitgevoerd:

- 1 Productieorder vrijgeven. LN kopieert de voorgerekenelde hoeveelheid naar het veld **Nalevering**.

- 2 Geef de af te geven hoeveelheid op op het veld **Af te geven hoev.** in de sessie **Af te geven materiaal voor productieorders (ticst0101m100)**. Als u alle materialen voor de order gelijktijdig wilt afgeven, moet u klikken op Nalevering naar afgifte overzetten in het *betreffende* menu.

Als u de hoeveelheid materiaal handmatig hebt opgegeven, heeft u volledige controle over het afgifteproces. U beslist of de hoeveelheid materiaal moet worden afgegeven. Dit is bijv. van belang bij materiaal met een hoge waarde.

Automatische procedure voor materiaalafgifte

Als u bij het vrijgeven van een productieorder het selectievakje **Handmatig afgeven** uitschakelt, vult LN automatisch het veld **Af te geven hoev.** met de geplande hoeveelheid materiaal. U hoeft de hoeveelheid materiaal niet meer handmatig op te geven in de detailsessie **Af te geven materiaal voor productieorders (ticst0101m100)** of in de sessie **Productiemagazijnorders (timfc0101m000)**, waardoor u minder tijd kwijt bent. LN geeft de voorgerecalculeerde hoeveelheid volledig af zodra de magazijnorderregel wordt gedeblokkeerd.

Als u echter een afwijkende hoeveelheid materiaal wilt afgeven of gebruikmaakt van deelleveringen, kunt u de bestaande hoeveelheid materiaal handmatig overschrijven. Geef de gewenste hoeveelheid op op het veld **Af te geven hoev.** in de detailsessie **Af te geven materiaal voor productieorders (ticst0101m100)**.

Voorraadtekort

Als de voorraad van een artikel ontoereikend is, kunt u de voorraad niet afgeven tenzij het selectievakje **Negatieve voorraad...** is ingeschakeld in de sessie **Parameters voorraadafhandeling (whinh0100m000)**. Indien zich een tekort voordoet en het selectievakje **Negatieve voorraad...** is uitgeschakeld, blijft de afgegeven hoeveelheid op het veld **Totale afgifte vanuit magazijn** ongewijzigd en wordt er een overzicht van het tekort afgedrukt. Nadat de voorraad is aangevuld, moet u de gedeblokkeerde magazijnorder handmatig verwerken.

Materiaal vrijgeven

De deblokkering of vrijgave van materiaal in het magazijn maakt deel uit van de materiaalafgifteprocedure. Als materiaal wordt vrijgegeven, ontvangen de magazijnmedewerkers een melding dat de magazijnuitslagprocedure is gestart.

U kunt als volgt aangeven of het materiaal handmatig of automatisch moet worden vrijgegeven:

- Direct uitgevoerde voorraadafgifte ingeschakeld
LN deblokkeert automatisch de magazijnorderregel voor het materiaal wanneer de productieorder wordt vrijgegeven.
- Direct uitgevoerde voorraadafgifte uitgeschakeld
U moet het materiaal handmatig vrijgeven. Als u de magazijnorderregel van het materiaal wilt deblokken, moet u de sessie Voorraadafgifte uitvoeren (tisfc0207m000) gebruiken of op Nalevering naar afgifte overzetten klikken in de sessie **Af te geven materiaal voor productieorders (ticst0101m100)**. LN verplaatst vervolgens de hoeveelheid materiaal van het veld **Af te geven hoev.** naar het veld **Totale afgifte vanuit magazijn**.
- De geactiveerde magazijnorderregel:
 - Geeft de aangevraagde hoeveelheid af.

- Verhoogt de waarde van het veld **Hoeveelheid NC** met de afgegeven hoeveelheid.
- Trekt de afgegeven hoeveelheid af van de waarde op het veld **Totale afgifte vanuit magazijn**.

Het selectievakje **Direct uitgevoerde voorraadafgifte** instellen U kunt het selectievakje **Direct uitgevoerde voorraadafgifte** instellen op drie niveaus om te bepalen of het materiaal handmatig of automatisch moet worden gedeblokkeerd:

- In de sessie Artikel - productie (tiipd0101m000), waarin u de default waarde voor een bepaald artikel kunt instellen of in de sessie Defaults productiegegevens artikelen (tiipd0102m000), waarin u de default waarde voor een bepaalde artikelgroep kunt instellen.
- In de sessie VC materialen (ticst0101m000), waarin een productieplanner kan bepalen of het materiaal handmatig of automatisch moet worden gedeblokkeerd.
- In de sessie Af te geven materiaal voor productieorders (ticst0101m100), waarin een medewerker in de jobshop kan bepalen of het materiaal handmatig of automatisch moet worden gedeblokkeerd.

Automatische verwerking van magazijnorderregels

Nadat een magazijnorderregel is gedeblokkeerd, zoals beschreven in Materiaal vrijgeven, moet de magazijnorderregel worden verwerkt in Magazijnbeheer. Het selectievakje Magazijnorderregel direct verwerken in de sessie **Artikel - productie (tiipd0101m000)**, VC materialen (ticst0101m000) of VC versus NC materiaalkosten (ticst0501m000) bepaalt of u de magazijnprocedure voor een bepaald materiaal eerst handmatig moet uitvoeren of dat LN de magazijnprocedure automatisch uitvoert.

- Selectievakje **Magazijnorderregel direct verwerken** ingeschakeld

U hoeft de magazijnprocedure voor het materiaal niet handmatig uit te voeren, wanneer u materiaal afgeeft. Het materiaal is direct beschikbaar in de jobshop, nadat het materiaal wordt vrijgegeven. Deze methode is vooral van toepassing als u zelf een materiaal uit het magazijn wilt halen.

Als er een tekort bestaat van een materiaal waarvoor het selectievakje **Magazijnorderregel direct verwerken** is ingeschakeld, kunt u de sessie Materiaaltekorten verwerken (tisfc0221m000) gebruiken om de resterende hoeveelheid materiaal te verwerken wanneer het materiaal weer in voorraad is.

- Selectievakje **Magazijnorderregel direct verwerken** uitgeschakeld

U moet de magazijnprocedure voor het materiaal in Magazijnbeheer handmatig uitvoeren om het materiaal te verzenden naar de jobshop. In Magazijnbeheer is vastgelegd hoe de procedure moet worden uitgevoerd. Zie voor meer informatie To define warehousing procedures.

Hoofdstuk 3: Backflushen

Backflushen

Als u niet alle materiaalafgiften of alle bestede productie-uren afzonderlijk wilt registreren, kunt u gebruikmaken van *backflushing*. Dit bespaart tijd maar gaat enigszins ten koste van de nauwkeurigheid.

Backflushing wordt meestal toegepast voor materialen met een lage waarde die regelmatig worden gebruikt. Backflushing is een administratief proces en heeft geen betrekking op een fysieke materiaalstroom. Het materiaal wordt verzonden naar de locatie voor productie en verbruik, en wordt later administratief verantwoord op de order.

Voorbeeld van backflushen

In een machinefabriek worden kettingen gemaakt. Een ketting bestaat uit veertig schakels. Een machine produceert tien schakels per minuut. U geeft een productieorder vrij voor 300 schakels.

De voorgerecalculeerde productiekosten zijn:

- Voorgerecalculeerde materialen: 12000 schakels
- Voorgerecalculeerde tijd: 0,5 uur

De bewerking voor de productie van de ketting kan uiteraard niet beginnen voordat de schakels uit het magazijn zijn afgegeven aan de jobshop. Als u echter backflushing toepast, hoeft u de fysieke afgifte van materialen niet in het systeem vast te leggen.

Wanneer de productieorder is voltooid, worden 295 kettingen gereedgemeld en worden 10 kettingen als uitval gerapporteerd, omdat deze niet goed zijn samengesteld.

De te backflushen hoeveelheid is 305 ($= 295 + 10$) kettingen.

De nagecalculeerde productiekosten worden als volgt vastgelegd:

- Nagecalculeerde materialen: 12.200 schakels
- Werkelijke uren: 0,508 uur

Backflushing instellen

De parameterinstellingen die van invloed zijn op backflushing, worden uitgelegd aan de hand van een voorbeeld. De volgende artikelen zijn gedefinieerd:

- KLOK

- WIJZER

Het artikel WIJZER wordt gebruikt als een component van het artikel KLOK in de taak ASSEMBLEREN.

- Materialen backflushen

Om artikelen te kunnen backflushen, gebruikt u in de sessie **Artikel - productie (tiipd0101m000)** de volgende instellingen:

- Schakel het selectievakje **Backflushen toestaan** in voor het artikel WIJZER.
- Schakel het selectievakje **Materialen** in voor het artikel KLOK.

Als u een productieorder aanmaakt, bepalen deze selectievakjes de default instellingen van:

- Het selectievakje **Materialen** in de sessie **VC materialen (ticst0101m000)** (voor WIJZER).
- Het selectievakje **Materialen backflushen** in de sessie **Productieorder (tisfc0101s000)**.

Deze selectievakjes kunt u voor een bepaalde productieorder wijzigen. LN zal het materiaal alleen backflushen als u beide selectievakjes hebt ingeschakeld.

Indien u het selectievakje **Materialen backflushen** uitschakelt, schakelt LN het selectievakje **Materialen** uit voor alle materialen.

- Uren backflushen

Met de volgende instellingen kunt u de artikelen instellen voor backflushing van uren:

- Schakel het selectievakje **Backflushen** in voor de taak ASSEMBLEREN in de sessie **Taakrelaties (tirou0104m000)**.
- Schakel het selectievakje **Uren** in voor het artikel KLOK in de sessie **Artikel - productie (tiipd0101m000)**.

Wanneer u een *bewerking* definieert voor de taak ASSEMBLEREN, bepaalt het selectievakje **Backflushen** in de sessie **Taakrelaties (tirou0104m000)** de default instelling van het selectievakje **Backflushen** in de sessie **Routingbewerkingen (tirou1102m000)**.

Tijdens het aanmaken van een productieorder, stelt LN de defaults als volgt in:

- Het selectievakje **Backflushen** in de sessie **Routingbewerkingen (tirou1102m000)** bepaalt de default instelling van het selectievakje **Manuren gereedmelden** in de sessie **Productieplanning (tisfc0110m000)**.
- Het selectievakje **Uren** in de sessie **Artikel - productie (tiipd0101m000)** bepaalt de default instelling van het selectievakje **Uren** in de sessie **Productieorder (tisfc0101s000)**.

Deze selectievakjes kunt u voor een bepaalde productieorder wijzigen. LN zal de uren alleen backflushen als u beide selectievakjes hebt ingeschakeld.

Indien u het selectievakje **Uren** uitschakelt, schakelt LN het selectievakje **Manuren gereedmelden** uit voor alle bewerkingen.

Als u backflushing van uren mogelijk wilt maken, moet u ook het volgende doen:

- Een waarde intoetsen op het veld **Default arbeidsresource** in de sessie **Afdelingen (tirou0101m000)**.
- Een waarde intoetsen op het veld **Loonsoort** in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** om te bepalen of het om normale uren of overuren gaat.

- Seriedragende artikelen

Seriedragende artikelen kunnen alleen worden gebackflusht als in de detailsessie **Artikel - magazijnbeheer (whwmd4500m000)** het selectievakje Serienummers in voorraad is uitgeschakeld en het veld Partijafgifte registreren tijdens as-built in de sessie **Artikel - magazijnbeheer (whwmd4600m000)** is ingesteld op **Ja**. In alle andere gevallen kunnen seriedragende artikelen niet worden gebackflusht.

Bij partijgestuurde seriedragende artikelen is de partij waaruit de artikelen worden gebackflusht, gebaseerd op de uitslagmethode (LIFO, FIFO) zoals vastgelegd in de detailsessie **Artikel - magazijnbeheer (whwmd4500m000)**.

- Backflushen in Jobshop

Stel in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** de volgende parameters in:

- Selecteer een methode voor backflushing om te bepalen in welke mate er sprake is van tussenkomst van gebruiker in de backflushing-procedure.
- Selecteer de apparaten voor de verslagen met betrekking tot het backflushen van materialen en uren.

- Backflushen in Repetitive Manufacturing

U kunt het backflushen van materialen beheren in de sessie **Parameters Repetitive Manufacturing (tirpt0100m000)**. Afhankelijk van de geselecteerde backflushing-methode wordt backflushing geactiveerd nadat hoeveelheden eindproduct zijn gereedgemeld, wanneer een dienst is gereedgemeld, of een van de andere triggers.

Door te backflushen wordt het kostendocument van de *werkcel* bijgewerkt.

NB

Als u het Enterprise Modeler Content Pack gebruikt in combinatie met LN, kunt u de wizard MMN0220 (Backflushing voor productieorders) gebruiken om het backflushen in te stellen. U kunt deze voorgedefinieerde wizard uitvoeren vanuit de sessie **Wizards per projectmodel (tgwzr4502m000)** nadat u het *bedrijfsfunctiemodel* hebt opgegeven voor uw bedrijf.

Procedure voor backflushing

LN voert de volgende procedure uit voor *backflushing*:

- 1 Backflushing begint wanneer u in een van de volgende sessies een hoeveelheid gereedmeldt of afkeurt:
 - De sessie **Bewerkingen gereedmelden (tisfc0130m000)**
 - De sessie **Orders gereedmelden (tisfc0520m000)**
- 2 De default hoeveelheid voor backflushing wordt als volgt berekend:

$$\text{Te backflushen hoeveelheid} = (\text{hoeveelheid gereed} + \text{hoeveelheid uitval}) - \text{vorige hoeveelheid gebackflushed}$$

Op het veld **Te backflushen hoeveelheid** wordt deze default hoeveelheid weergegeven. U kunt deze hoeveelheid wijzigen.
- 3 De volgende stap is afhankelijk van de waarde van het veld **Methode backflushing** in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)**:

De volgende stap is afhankelijk van de waarde van het veld **Methode backflushing** in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)**:

 - Automatisch: backflushen gaat verder zonder tussenkomst van de gebruiker.
 - Interactief: LN vraagt of het backflushen moet worden uitgevoerd.
 - Handmatig: u moet de sessie **Materialen en uren backflushen (tisfc0220m000)** gebruiken om het backflushen uit te voeren.
- 4 LN verwerkt de afgegeven materialen en de verantwoorde uren:
 - Verwerking van gebackflushte materialen
 - Verwerking van gebackflushte uren

NB

Als u backflushing gebruikt, is het nog steeds mogelijk om extra hoeveelheden voor afgifte toe te voegen of extra uren te verantwoorden in de volgende sessies:

- **Af te geven materiaal voor productieorders (ticst0101m100).**
- Met de sessie **Overzicht uren en onkosten per medewerker (bptmm1100m000)**. LN telt deze hoeveelheden en uren op bij de gebackflushte hoeveelheden en uren.

Backflush-hoeveelheid berekenen

Als u de totale orderhoeveelheid gereedmeldt, is de hoeveelheid materiaal die wordt afgegeven via backflushing, gelijk aan de hoeveelheid *voorgecalculeerd materiaal*.

Als u een deel van de orderhoeveelheid gereedmeldt, wordt de materiaalhoeveelheid voor afgifte als volgt berekend:

$$\text{Gebackflushte hoeveelheid materiaal} = \text{Voorgecalculeerde hoeveelheid} \times (\text{Te backflushen hoeveelheid} / \text{Geplande invoerhoeveelheid})$$

- De *geplande invoerhoeveelheid* is de orderhoeveelheid die gecorrigeerd is voor het afval en de opbrengst van de bewerking.
- De voorgecalculeerde hoeveelheid die in de sessie **VC materialen (ticst0101m000)** voorkomt.

Afval van het materiaal dat niet in een percentage wordt vastgelegd, maar in een vaste hoeveelheid, wordt tijdens het backflushen volledig en direct afgegeven. Dergelijke hoeveelheden kunnen in de volgende sessies worden vastgelegd:

- **VC materialen (ticst0101m000)**
- **Productieplanning (tisfc0110m000)**

Verwerking van gebackflushte materialen

LN backflusht de materialen die gekoppeld zijn aan bewerkingen waarvan de hoeveelheden zijn gereedgemeld. Als er voor een productieorder geen bewerkingen aanwezig zijn, backflusht LN alle materialen.

Zie Backflush-hoeveelheid berekenen voor meer informatie over het berekenen van de af te geven hoeveelheden via backflushing.

De resultaten van het backflushen van materialen kunt u opvragen in de sessie **Productieorder (tisfc0101s000)**.

LN trekt de materiaalhoeveelheid die is gebackflushed, af van het veld **Nalevering** en telt dezelfde hoeveelheid op bij het veld **Af te geven hoef..** De bijbehorende magazijnorder wordt direct geïnitieerd.

Te backflushen materialen uit het magazijn halen

Materialen worden gebackflusht tijdens de gereedmelding van een hoeveelheid (zie Procedure backflushing). LN berekent en verwerkt de hoeveelheden die gebackflusht moeten worden.

Uit welke voorraad de materialen worden gebackflusht, hangt af van de waarde van de volgende velden:

- Het veld **Partijselectie** Op dit veld in de sessie **VC materialen (ticst0101m000)** of de sessie **Stuklijst (tibom1110m000)** moet u aangeven of alle materialen moeten worden afgegeven uit dezelfde partij, uit een specifieke partij of uit een willekeurige partij. Dit geldt vooral voor partijgestuurde artikelen (vastgelegd in de sessie **Artikelen (tcibd0501m000)**). Als het materiaal niet-partijgestuurd is, is de waarde altijd "Willekeurig".
- Het veld **Uitslagmethode** De waarde van het veld **Uitslagmethode** in de sessie **Artikel - magazijnbeheer (whwmd4500m000)** bepaalt vanuit welke voorraad de materialen worden gebackflusht.

U kunt een van de volgende waarden selecteren:

- **LIFO:** de voorraad met de laatste voorraaddatum wordt het eerst gebackflusht.
- **FIFO:** de voorraad met de vroegste voorraaddatum wordt het eerst gebackflusht.
- **Per locatie:** de voorraad op de locatie met de hoogste prioriteit, zoals vastgelegd in de sessie **Magazijn - locaties (whwmd3500m000)**, wordt het eerst gebackflusht.
- **Seriedragende artikelen**
Seriedragende artikelen kunnen alleen worden gebackflusht als in de detailsessie Artikel - magazijnbeheer (whwmd4600m000) het selectievakje Serienummers in voorraad is uitgeschakeld en het veld Partijafgifte registreren tijdens as-built op Ja staat. In alle andere gevallen kunnen seriedragende artikelen niet worden gebackflusht.
Bij partijgestuurde seriedragende artikelen is de partij waaruit de artikelen worden gebackflusht, gebaseerd op de uitslagmethode (LIFO, FIFO) zoals vastgelegd in de detailsessie **Artikel - magazijnbeheer (whwmd4500m000)**.
- **Materialen uit het magazijn picken**

De materialen worden gebackflushed als de productieorder gereed is. Tijdens het uitvoeren van de order kunnen de materialen echter al uit het magazijn worden gepickt aan de hand van een materiaallijst. De materialen die uit het magazijn worden gepickt, moeten tot dezelfde partij behoren als de partij die later tijdens de backflushing-procedure door LN wordt bepaald op basis van de velden **Partijselectie** en **Uitslagmethode**. Hiervoor moeten dezelfde regels worden toegepast als tijdens het verzamelen van de materialen in LN. De picking-instructies zijn dan ook gebaseerd op de volgende factoren:

De waarde op het veld **Partijselectie** Als het veld **Partijselectie** het volgende is:

- **Willekeurig:** De materialen kunnen uit elke partij worden gehaald.
- **Zelfde:** alle materialen moeten uit dezelfde partij worden gepickt. Als een partij onvoldoende materiaal bevat, moet een andere partij worden gekozen die voldoende materiaal bevat om aan de vraag te voldoen.
- **Specifiek:** De materialen moet worden gepickt uit de partij die is opgegeven op het veld **Partijcode**.

De waarde op het veld **Uitslagmethode** Als het veld **Uitslagmethode** het volgende is:

- **LIFO:** de materialen die het laatst aan de voorraad zijn toegevoegd, moeten het eerst worden gepickt.
- **FIFO:** de materialen die het eerst aan de voorraad zijn toegevoegd, moeten het eerst worden gepickt.
- **Per locatie:** De materialen op de magazijnlocatie met de hoogste prioriteit (vastgelegd in de sessie **Magazijn - locaties (whwmd3500m000)**) moeten het eerst worden geselecteerd.

Meest geschikte verpakkingsstructuur

- Materialen kunnen op verschillende manieren worden verpakt. De best passende verpakkingstructuur geeft aan welke emballage-eenheden u het beste kunt selecteren om uw materialen zo economisch mogelijk te verzamelen. Op basis van deze regels verzamelt LN voorraden.

Voorbeeld 1

Voorraad:

1 pallet (1 pallet is 20 dozen)

10 dozen (1 doos is 40 stuks)

55 stuks

Orderhoeveelheid	Hoeveelheid die moet worden gepickt
20 stuks	20 stuks
40 stuks	1 doos
45 stuks	1 doos en 5 stuks
75 stuks	1 doos en 35 stuks
100 stuks	2 dozen en 20 stuks
800 stuks	1 pallet

Voorbeeld 2

Voorraad:

1 pallet (1 pallet is 20 dozen)

10 dozen (1 doos is 40 stuks)

Orderhoeveelheid	Hoeveelheid die moet worden gepickt
20 stuks	20 stuks uit één van de dozen
40 stuks	1 doos
45 stuks	1 doos en 5 stuks uit één van de dozen
75 stuks	1 doos en 35 stuks uit één van de dozen
100 stuks	2 dozen en 20 stuks uit één van de dozen
800 stuks	pallet

Nacalculatie en backflushing

Bij nacalculaties kan het *backflushen* van materialen en/of uren een complicerende factor zijn. Alle backflushing moet worden uitgevoerd voordat een eindproduct wordt ontvangen in het magazijn voor dat eindproduct. Als er niet wordt gebackflusht voordat het eindproduct wordt ontvangen in het magazijn, worden de kosten niet meegenomen in de kostprijs van het eindproduct. De kosten worden in dat geval niet opgenomen in de voorraadwaardering.

Nacalculatie en backflushing voor productieorders met bewerkingen

Als u nacalculatie gebruikt in combinatie met backflushing, is het belangrijk dat het backflushen plaatsvindt voordat het eindproduct wordt ontvangen in het opgegeven magazijn.

Als de Methode backflushing is ingesteld op *Handmatig* in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)**, wordt de volgende procedure gevolgd:

- 1 Een hoeveelheid bij de laatste bewerking gereedmelden of de laatste bewerking gereedmelden met behulp van de detailsessie **Bewerkingen gereedmelden (tisfc0130m000)**. NB: De eindproducten kunnen in de beschreven situatie niet naar de voorraad worden geboekt.
- 2 Voer de sessie **Materialen en uren backflushen (tisfc0220m000)** uit.
- 3 Een hoeveelheid van de productieorder (gedeeltelijk) gereedmelden met behulp van de detailsessie **Orders gereedmelden (tisfc0520m000)**. Antwoord de vraag of het eindproduct of de eindproducten op de voorraad moet of moeten worden bijgeboekt, met *Ja*. Er vindt een ontvangst van de eindproducten in het magazijn.

Als het veld **Methode backflushing** in de **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** is ingesteld op *Interactief*, kan hetzelfde resultaat worden bereikt door de vraag 'Materialen/uren direct backflushen?' te beantwoorden met *Ja*.

Als het veld **Methode backflushing** in de **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** is ingesteld op *Automatisch*, kan het eindproduct worden geboekt naar voorraad.

Nacalculatie en backflushing voor productieorders zonder bewerkingen

Als u gebruikmaakt van nacalculatie en backflushing en voor uw productieorder geen bewerkingen hebt vastgelegd, zal LN het risico op een te late boeking van de kosten verminderen door gebruik te maken van een ingebouwde controle. De procedure is als volgt:

- 1 Aangezien er geen bewerkingen zijn, kunt u de sessie **Bewerkingen gereedmelden (tisfc0130m000)** niet gebruiken. In plaats daarvan meldt u (een deel van) de productieorder gereed met de detailsessie **Orders gereedmelden (tisfc0520m000)**. Antwoord de vraag of het eindproduct of de eindproducten op de voorraad moet of moeten worden bijgeboekt, met *Nee*. Backflushing moet nu plaatsvinden, terwijl het eindproduct nog niet in het magazijn is ontvangen.
- 2 U moet de eindproducten handmatig in de voorraad ontvangen met de inslagprocedure van Magazijnbeheer. Zie Magazijnorders voor meer informatie.

NB

U kunt alleen een *partijcode* opgeven als het eindproduct wordt geboekt naar de voorraad.

Hoofdstuk 4: Productiemagazijnen

Productiemagazijnen

Een productiemagazijn is een speciaal soort magazijn voor de opslag en het beheer van materialen die nodig zijn voor productiedoeleinden. Een *productiemagazijn* is gekoppeld aan een *afdeling* waarmee de benodigde materialen voor bewerkingen uit de voorraad kunnen worden gehaald in het productiemagazijn dat gekoppeld is aan die bewerking, zoals een locatie op de lijn.

Een *afdeling* kan over een eigen magazijn beschikken voor de korte termijn opslag van materialen die worden gebruikt, ook wel *productiemagazijn* genoemd. Het betreft hier slechts een administratief onderscheid. In werkelijkheid vindt het afgeven van materialen voor standaardmagazijnen en productiemagazijnen plaats volgens hetzelfde proces.

Alle materialen die nodig zijn voor een *productieorder* worden *gereserveerd* voor de magazijnen die in de *stuklijst* of de sessie VC materialen (ticst0101m000) worden vermeld. Als er een productiemagazijn is gedefinieerd voor de afdeling van een bewerking, en afhankelijk van de instelling van het selectievakje Reservering naar productiemagazijn verplaatsen in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)**, worden materialen naar dit productiemagazijn verplaatst tijdens het genereren of vrijgeven van de productieorder.

Nadat de productie is gestart, worden de materialen voor de bewerkingen afgegeven in de productiemagazijnen die zijn gekoppeld aan de afdelingen waarin de bewerkingen worden uitgevoerd. Dit gebeurt handmatig of via *backflushen*. Productiemagazijnen worden aangevuld vanuit het magazijn dat is opgegeven in de sessie VC materialen (ticst0101m000).

Productiemagazijnen worden aangevuld vanuit het magazijn dat is opgegeven in de sessie VC materialen (ticst0101m000). Dit is gewoonlijk het magazijn dat voor het materiaal is opgegeven in de sessie Stuklijst (tibom1110m000). De wijze waarop een productiemagazijn wordt aangevuld hangt af van of u een push- of pull-systeem toepast:

- Bij een push-systeem vindt de aanvulling plaats door het genereren van geplande orders van de soort Geplande distributieorder in Planning of met behulp van handmatig aangemaakte magazijnorders met de orderherkomst Overboeking (handmatig).
- In een pull-situatie wordt de aanvulling bepaald door het aanvoersysteem dat is vastgelegd in de sessie **Artikelgegevens per magazijn (whwmd2510m000)**.

De volgende *aanvoersystemen* zijn mogelijk:

- Ordergestuurd/batch instellen en orders genereren, alleen van toepassing in Assemblagebeheer.
- Ordergestuurd/SILS instellen, assemblagekits en orders genereren, alleen van toepassing in Assemblagebeheer.
- Ordergestuurd/enkelvoudig instellen en orders genereren, alleen van toepassing in Job-shopbeheer.
- Tijdsgefaseerd bestelniveau
- Kanban

Orders actualiseren

Elke overboekingsorder bestaat uit twee delen:

- Een **Afgifte**-(uitslag)regel.
- Een **Ontvangst**-(inslag)regel.

Als tijdens de productie wijzigingen optreden in de materiaalbehoefte, worden die wijzigingen verwerkt in de overboekingsorder. Bijvoorbeeld:

- Als de hoeveelheid materiaal is gewijzigd, wordt de hoeveelheid van de overboekingsorder bijgewerkt.
- Bij nieuw materiaal wordt aan de overboekingsorder een nieuwe materiaalregel toegevoegd.
- Als een materiaal geheel of gedeeltelijk is geannuleerd, kan de magazijnoverboeking geheel of gedeeltelijk geannuleerd worden als de zending nog niet heeft plaatsgevonden. Als het materiaal al naar de jobshop is verzonden, moet u het materiaal retourneren. Een overboekingsorder wordt dan aangemaakt om het materiaal naar het centrale magazijn te retourneren.
- Als er tijdens het picken een tekort optreedt, wordt de resterende hoeveelheid als een nieuwe volgreel aan de overboekingsorder toegevoegd. Indien er van een materiaal meer is verzonden dan in het productiemagazijn is ontvangen, wordt ook een nieuwe volgreel toegevoegd.
- Als een revisie, partij of effectivity-unit van een materiaal is gewijzigd, wordt dit vermeld op de overboekingsorder, zodat de juiste revisie, partij of effectivity-unit wordt gepickt.

Gebruik de sessie Productiemagazijnorders (timfc0101m000) om overboekingsorders die betrekking hebben op JSC-orders te bekijken.

U kunt een overboekingsorder handmatig wijzigen door de eigenschappen op de **Afgifte**-regel aan te passen. De overboekings**ontvangst**regel wordt vervolgens automatisch aangepast. In de sessie **Parameters voorraadafhandeling (whinh0100m000)** kunt u door middel van de **Uitslaghoeveelheid voor JSC/RPT corrigeren tot en met**-velden en de **Uitslagdatums voor JSC/RPT corrigeren tot en met**-velden aangeven tot wanneer u een overboekingsorder kunt aanpassen.

Hoofdstuk 5: Magazijnbeheer

Integraties van JSC met Magazijnbeheer

Tussen de module Job-shopbeheer en Magazijnbeheer bestaan de volgende integraties:

- De module Voorraadplanning slaat de hoeveelheden in nota en de geplande voorraadmutaties op.
- De module Magazijnorders handelt de afgifte van materialen en de ontvangst van eindproducten af.
- De module Magazijnorders is ook betrokken bij het boeken van financiële mutaties en het afhandelen van inspectieorders.
- De module Voorraadanalyse plant artikelen met het bestelsysteem SIC en genereert productieorders.

Geplande voorraadmutaties

Wanneer u in de module Job-shopbeheer productieorders aanmaakt, registreert de module Voorraadplanning de *geplande voorraadmutaties* van de order. De module Voorraadplanning registreert ook het volgende:

- *Reserveringen* van materialen
- *Voorraad in nota*. Zie voor meer informatie Bepaling van orderdatums.

Magazijnorders

De module Magazijnorders handelt de afgifte van materialen en de ontvangst van eindproducten af met *magazijnorders*. De magazijnorder bepaalt het volgende:

- *Inslag-* en *uitslag*-procedures
- Selectie en identificatie van *partijen*
- *Magazijnlocaties*.

LN maakt tijdens de vrijgave van een productieorder een magazijnorder aan. Indien u de voorgecalculeerde materialen wijzigt, wordt de magazijnorder automatisch bijgewerkt. U kunt de afgifte van materialen op verschillende manieren beheren. Zie voor meer informatie Overzicht van materiaalafgifte.

Voorraadmutaties

LN registreert alle *voorraadmutaties* in de module Magazijnorders van Magazijnbeheer. LN gebruikt deze voorraadmutaties om *financiële mutaties* aan te maken. Zie Integraties van JSC met Financiële administratie voor meer informatie.

Als een component wordt afgegeven of een eindproduct wordt ontvangen, activeert de magazijnorder een inspectieorder die betrekking heeft op de productieorder.

Productieorders genereren

Artikelen met het *bestelsysteem* SIC worden gepland in de module Voorraadanalyse van Magazijnbeheer. U kunt deze orders overzetten naar de module Job-shopbeheer.

Magazijnprocedures

Als u de inslag-, opslag- en uitslaggoederenstromen in uw magazijn wilt modelleren, kunt u in LN magazijnprocedures definiëren.

De volgende soorten magazijnprocedures zijn beschikbaar:

- **Ontvangstprocedure**
Met deze procedure wordt de ontvangst van goederen bestuurd.
- **Inspectieprocedure**
Met de inspectieprocedure wordt de inspectie bestuurd van goederen die in het magazijn zijn ontvangen.
- **Uitslagprocedure**
Met de uitslagprocedure wordt de afgifte van goederen bestuurd. Deze procedure kan uitslaginspecties omvatten.
- **Zendingprocedure**
Met de zendingprocedure worden de uitslag en de verzending van goederen bestuurd.

Een *magazijnprocedure* omvat verschillende stappen die *activiteiten* worden genoemd. Met deze activiteiten wordt vastgelegd hoe magazijnorders en/of logistieke eenheden worden verwerkt. Een activiteit wordt uitgevoerd met behulp van een bepaalde sessie in LN.

Magazijnprocedures koppelen aan inslag- en uitslaggoederen

In eerste instantie definieert u een magazijnprocedure en koppelt u deze procedure aan een bepaalde *magazijnordersoort*. Hierdoor is de magazijnprocedure de default procedure voor de magazijnorders waarvoor deze ordersoort wordt gereserveerd. De goederen worden verwerkt volgens de procedure van de order waarin deze zijn opgenomen.

Als u logistieke eenheden gebruikt voor de verwerking van goederen in en/of buiten het magazijn, worden de goederen verwerkt volgens de magazijnprocedure van de magazijnorders met goederen die zijn opgenomen in de logistieke eenheden.

U kunt de default procedure voor afzonderlijke magazijnorders en magazijnorderregels van deze magazijnordersoort aanpassen. Als u de default procedure aanpast voor een afzonderlijke magazijnorder van deze ordersoort, wordt de aangepaste procedure toegepast op de inslag- en/of uitslagorderregels van de magazijnorder. U kunt de magazijnprocedure ook voor een afzonderlijke inslag- of uitslagorderregel aanpassen.

Activiteiten automatisch of handmatig uitvoeren

U kunt opgeven of een *activiteit* van een magazijnprocedure handmatig of automatisch moeten worden uitgevoerd. Handmatig betekent dat de gebruiker de activiteit moet uitvoeren met de sessie die aan de activiteit is gerelateerd. Automatisch betekent dat de activiteit automatisch wordt uitgevoerd nadat de voorafgaande activiteit is voltooid. Bij magazijnorders die zijn gegenereerd op basis van orders die afkomstig zijn uit andere pakketten wordt de eerste automatische activiteit uitgevoerd op het moment dat de magazijnorder wordt gegenereerd.

Als u echter magazijnverwerking wilt starten voor magazijnorders waarvan de eerste activiteit is ingesteld op automatische verwerking en die handmatig zijn aangemaakt of worden gegenereerd vanuit Project, moet u op Verwerken klikken.

De opdracht Verwerken is beschikbaar in de volgende sessies:

- **Magazijnorders (whinh2100m000)**
- **Magazijnorder (whinh2100m100)**
- **Dashboard magazijnbeheerder (whinh2300m000)**
- **Magazijnorders (assemblage) (whinh2101m000)**
- **Inslagorderregels (whinh2110m000)**
- **Uitslagorderregels (whinh2120m000)**

Index

A

Activiteit

- automatisch of handmatig [25](#)
- procedure [25](#)
- Procedure magazijnbeheer [25](#)

Afgifte

- Materiaal [6](#)

Automatische verwerking

- materiaal afgeven [14](#)

B

Backflush-hoeveelheid

- Berekenen [18](#)

Backflush-hoeveelheid berekenen [18](#)

Backflushen

- Backflushen [15](#)
- instellen [15](#)
- materiaal uit het magazijn halen [19](#)
- Nacalculatie [21](#)
- voorbeeld [15](#)

D

Definiëren

- magazijnprocedures [25](#)

G

gebackflushte materialen

- proces [18](#)

I

Instellen

- Backflushen [15](#)

Integratie

- JSC met magazijnbeheer [24](#)

J

JSC

- integratie met Magazijnbeheer [24](#)

M

Magazijn

- werkvloer [22](#)

Magazijnbeheer

- integratie met JSC [24](#)

Magazijnorders

- magazijnorders [7](#)

Magazijnprocedures

- definiëren [25](#)

Materiaal

- afgifte [6](#), [12](#)

Materiaal afgeven

- automatische verwerkte [14](#)
- hoeveelheid [12](#)
- parameters [12](#)
- procedure [13](#)

Materiaal vrijgeven

- materiaal vrijgeven [13](#)

materiaalafgifte

- Strategieën [9](#)

Materiaalafgifte

- strategieën [9](#)

N

Nacalculatie

- Backflushen [21](#)

O

Overzicht

- materiaalafgifte [6](#)

P

Procedure

- activiteit [25](#)

Procedure magazijnbeheer

- activiteit [25](#)

Procedure voor backflushing

- procedure voor backflushing [17](#)

Productie

- magazijn [22](#)
- productiemagazijnorders [7](#)

Productiemagazijnorders

- productie [7](#)

S

Selectievakje 'Direct uitgevoerde voorraadafgifte' [13](#)

Selectievakje Handmatig afboeken [12](#)

V

Verwerking

- gebackflushte materialen [18](#)