



Infor LN Productie Gebruikershandleiding workbench JSC-operator

Belangrijke mededelingen

Het materiaal in deze publicatie (inclusief eventuele aanvullingen) geldt als vertrouwelijke informatie die eigendom is van Infor.

Door het bijgevoegde materiaal te openen, gaat u ermee akkoord dat het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of andere aanpassing daarvan) alsmede alle auteursrechten, handelsgeheimen en alle overige rechten, eigendomsrechten op en belangen in het materiaal, het exclusieve eigendom zijn van Infor. U verkrijgt geen recht, eigendom of belang in het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of andere aanpassing daarvan) door het bekijken ervan, anders dan het niet-exclusieve recht om het materiaal te gebruiken volgens de licentie en gebruik te maken van de software die door Infor beschikbaar is gesteld aan uw bedrijf conform een afzonderlijke overeenkomst. De voorwaarden van deze afzonderlijke overeenkomst bepalen het gebruik van dit materiaal en alle aanvullende gerelateerde materialen (hierna "Doel" te noemen).

Door het bijgesloten materiaal te openen, gaat u ermee akkoord de inhoud ervan strikt vertrouwelijk te houden en het gebruik van het materiaal te beperken tot het hierboven beschreven Doel. Infor heeft de grootste zorgvuldigheid betracht bij het opstellen van het materiaal in deze publicatie, maar kan niet garanderen dat de informatie in deze publicatie volledig is, geen typfouten of andere fouten bevat of aan uw specifieke eisen voldoet. Infor wijst daarom elke vorm van al dan niet indirecte aansprakelijkheid af voor wat betreft verlies of schade welke wordt geleden door enige persoon of entiteit en die is veroorzaakt door of in verband staat met fouten of weglatingen in deze publicatie (inclusief eventuele aanvullende informatie), ongeacht of dergelijke fouten of weglatingen het gevolg zijn van nalatigheid, toeval of anderszins.

De wetten op exportbeheer van de V.S. en andere geldende export- en importwetten zijn zonder beperking van toepassing. U mag deze of gerelateerde materialen of aanvullende informatie, direct of indirect, niet exporteren of opnieuw exporteren, omdat u daarmee deze wetten overtreedt, noch deze materialen voor enig doel gebruiken dat onder deze wetten wordt verboden.

Handelsmerken

De in dit document gebruikte woord- en merktekens zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Infor en/of met haar verbonden ondernemingen en filialen. Alle rechten voorbehouden. Alle overige bedrijfs-, product-, handels- of servicenamen waarnaar wordt verwezen, kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van de respectieve houders.

Publicatie-informatie

Versie: Infor LN 2022.x

Publicatiedatum: 12 december 2023

Documentcode: ln_2022.x_tisfcopwbug__nl-nl

Inhoud

Over deze handleiding.....	4
Contact opnemen met Infor.....	4
Hoofdstuk 1: Workbench JSC-operator.....	5
Inleiding op workbench JSC-operator.....	5
Hoofdstuk 2: Werkbalk en pictogrammen workbench JSC-operator.....	7
Navigeren in de workbench.....	7
Hoofdstuk 3: Personalisatie.....	10
Gebruikersinstellingen.....	10
Hoofdstuk 4: Urenregistratie.....	12
Tijdregistratie.....	12
Hoofdstuk 5: Hoeveelheden registreren en bewerkingen gereedmelden.....	14
Hoeveelheden registreren en bewerkingen gereedmelden.....	14

Over deze handleiding

Dit document beschrijft hoe de workbench JSC-operator wordt gebruikt en eenvoudig toegang biedt tot de gegevens die nodig zijn om het productieproces voor job-shoporders te beheren. De layout, navigatie, gebruikersinstellingen en kenmerken van de workbench worden ook uitgebreid beschreven.

Documentoverzicht

Deze gebruikershandleiding beschrijft de verschillende concepten en processen in de workbench JSC-operator.

Leeswijzer

Dit document is samengesteld uit online helponderwerpen en bevat daarom verwijzingen naar andere delen van de handleiding, zoals in het volgende voorbeeld:

Zie de online help van LN Productie voor meer informatie.

Dit gedeelte vindt u in de inhoudsopgave.

Als termen onderstreept zijn, is een definitie beschikbaar in de woordenlijst. Als u dit document online wilt opvragen, klikt u op de onderstreepte term om de definitie weer te geven.

Contact opnemen met Infor

Als u vragen hebt over de producten van Infor, ga dan naar Infor Concierge op <https://concierge.infor.com/> en maak een supportmelding aan.

De meest recente documentatie is beschikbaar op docs.infor.com of op Infor Support Portal. Om toegang te krijgen tot de documentatie selecteert u **Documentatie doorbladeren** op het tabblad **Zoeken**. Wij raden u aan regelmatig dit portaal te controleren op de aanwezigheid van bijgewerkte documentatie.

Als u opmerkingen hebt over de documentatie van Infor, neem dan contact op via documentation@infor.com.

Hoofdstuk 1: Workbench JSC-operator

Dit hoofdstuk bevat een inleiding op de functionaliteit van de workbench JSC-operator in Productie.

Inleiding op workbench JSC-operator

Met Workbench JSC-operator kan een afdeling/machineoperator het volgende doen:

- Omsteltijd voor de bewerking van een productieorder vastleggen
- Stuktijd voor de bewerking van een productieorder vastleggen
- Hoeveelheden gereed registreren
- Afgekeurde hoeveelheden registreren
- Bewerkingen gereedmelden
- Bewerkingsgegevens van een productieorder opvragen, zoals bewerkingsstappen, instructies, materialen, gereedschappen, teksten en gerelateerde documenten
- Bewerkingsgegevens filteren en sorteren

De operator kan verder:

- Gerelateerde documenten of bestanden via Content Assistant ophalen
- In-context informatie weergeven met behulp van In-Context BI Webparts.

Positie

Deze workbench bevindt zich samen met de sessies van Job-shopbeheer in Infor LN Productie.

Layout

De workbench bestaat uit de volgende secties:

The screenshot displays the Workbench JSC-operator interface. At the top, there's a header bar with fields for 'Work Center' (000 - Work center), 'Planned Production Start' (12/1/2014), and 'Operator' (26050 - Eddy Gerritsen). Below this is the 'Actions' section with buttons for 'Setup', 'Run', 'Stop', 'Register Quantities', and 'Complete Operation'. The 'Operations' section is a table listing various tasks with columns for Status, Planned Production Start, Task, Item, Planned, Completed, Rejected, Unit, Production Order, Operation, Next Operation, and Actual. The 'Operation Steps and Instructions' section shows a list of steps with descriptions. The 'Materials' section displays a table of materials with columns for Position, Operated Item, Description, and Warehouse. The 'Tools and Text' section shows a table of tools with columns for Sequence Step, Tool, Description, and Serial Number. At the bottom, there's a 'Messages' section with icons for different types of messages.

- **Werkbalk en selectiesectie.** Deze sectie bevat verschillende opties:
 - Opties om het scherm en de gebruikersinstellingen bij te werken: Gebruik deze opties om de gegevens bij te werken en de default/gepersonaliseerde layout in te stellen.
 - Afdeling: Een lijst met hoofdafdelingen en subafdelingen voor het huidige bedrijf.
 - Een geplande productiestartdatum/-tijd: Bewerkingsgegevens, waaronder een geplande productiestartdatum inclusief de datum die is geselecteerd bij Start geplande productie.
 - Operator: De lijst met de operators die de workbench gebruiken. De operator die u selecteert, is de huidige gebruiker van de workbench.
- **Acties.** Deze sectie bevat knoppen voor het starten van acties, zoals Omsteltijd, Stuktijd, Stoppen enzovoort.
- **Bewerkingen.** Deze sectie toont de bewerkingen op basis van de gegevens die in de selectiesectie zijn geselecteerd. De gegevens in deze sectie worden ingevuld vanuit de sessie **Productieorders (tisfc0501m000)** voor de geselecteerde afdelingen.
- **Bewerkingsstappen en -instructies.** Deze sectie toont de bewerkingsstappen en instructies voor de geselecteerde bewerking.
- **Materiaal.** Deze sectie toont het benodigde materiaal voor de geselecteerde bewerking.
- **Gereedschappen en tekst.** Deze sectie toont de gereedschappen die nodig zijn voor de geselecteerde bewerking. De sectie Tekst toont de tekst die gerelateerd is aan de productieorder, bewerking, taak of bewerkingsstap.
- **Melding.** Deze sectie toont fouten, waarschuwingen en informatie met betrekking tot JSC-operator.


Hoofdstuk 2: Werkbalk en pictogrammen workbench JSC-operator

Dit hoofdstuk bevat een uitgebreide beschrijving van de verschillende werkbalkopties en de pictogrammen waarmee de gebruiker makkelijk in de workbench kan navigeren.

Navigeren in de workbench

Werkbalk

De volgende opties zijn beschikbaar:

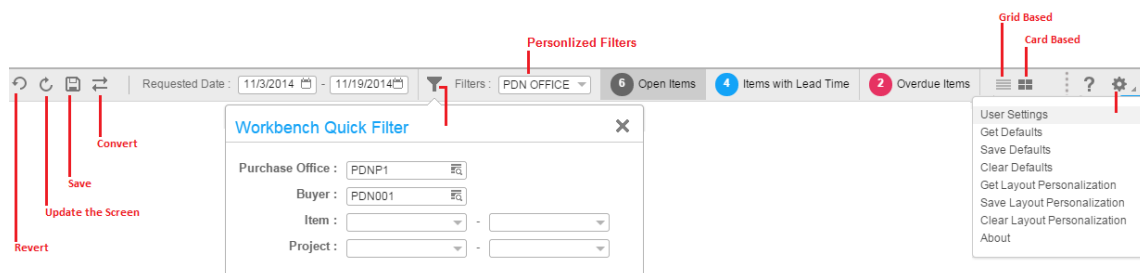

-
- Het scherm bijwerken
De bewerkingsgegevens van de productieorder uit LN bijwerken.
- Afdeling
Een lijst met alle hoofdafdelingen en subafdelingen voor het huidige bedrijf. Deze afdelingen worden gedefinieerd in de sessie **Afdelingen (tirou0101m000)**. U kunt de bewerkingsgegevens van de productieorder voor de geselecteerde afdeling(en) bekijken. Default selecteert LN de afdeling van de gebruiker die zich aanmeldt. Dit moet een afdeling of subafdeling zijn die is gedefinieerd in de sessie **Medewerkers - Algemene gegevens (tccom0101m000)**.
- Start geplande productie
Bewerkingsgegevens, waaronder een geplande productiestartdatum inclusief de datum die is geselecteerd bij Start geplande productie.
- Operator
De lijst met weergegeven operators zoals geselecteerd in de sessie **Medewerkers - Algemene gegevens (tccom0101m000)** en de sessie **Medewerkers - Medewerkersbeheer (bpmdm0101m000)**. Het **Bedrijfsonderdeel** van de medewerker moet van de soort Afdeling zijn in de sessie **Bedrijfsonderdelen (tcmcs0565m000)**. De wijzigingen die voor de productieorderprocessen in de opgegeven periode zijn vastgelegd, worden voor de geselecteerde operator geregistreerd. De

registratie van hoeveelheden verloopt onafhankelijk van de geselecteerde operator. In LN wordt niet geregistreerd welke operator de hoeveelheden opgeeft of de bewerking voltooit.

NB

Wanneer u de workbench voor het eerst opent, is de default weergave als volgt:

- De afdeling van de gebruiker die zich aanmeldt, is geselecteerd. Dit moet een afdeling of subafdeling zijn die is gedefinieerd in de sessie Medewerkers - algemeen (tccom0101m000).
- De huidige datum wordt als default gebruikt voor de geplande startdatum voor de productie.
- Alleen productieorderbewerkingen met de status 'Gereed voor uitvoering', 'Gestart', 'Actief' of 'Geblokkeerd'.

Pictogram

De volgende pictogrammen worden in Workbench JSC-operator gebruikt:

- Bewerking niet gestart



Dit symbool wordt weergegeven zolang er geen tijdregistratie is gestart of hoeveelheden zijn geregistreerd.

- Omstellen in uitvoering



Dit symbool wordt weergegeven zodra de registratie van de omsteltijd wordt gestart.

- Productie in uitvoering



Dit symbool wordt weergegeven zodra registratie van de stuktijd wordt geïnitieerd of wanneer er hoeveelheden worden geregistreerd. De operators die de omsteltijd van de bewerking registreren, hoeven niet beschikbaar te zijn.

- Bewerking is gereed



Dit symbool wordt weergegeven bij gereedmelding van de bewerking.



- en - Aanduiding van de operators (één of meer) die de tijd van de specifieke bewerking hebben geregistreerd. Het blauwe pictogram vertegenwoordigt de huidige geselecteerde operator, het grijze pictogram vertegenwoordigt de andere operators.



- - De tijd die voor de bewerking wordt vastgelegd. Het blauwe pictogram geeft aan dat het record van toepassing is op de huidige operator, het grijze pictogram vertegenwoordigt alle andere operators.

-  en  - Aanduiding dat een bewerking aandacht vereist.  - Aanduiding dat de situatie kritiek is, bijvoorbeeld wanneer de bewerking te laat of geblokkeerd is.  - Aanduiding dat de situatie minder kritiek is, bijvoorbeeld wanneer er hoeveelheden zijn geregistreerd, maar er geen tijd is vastgelegd.

Workspace In-Context BI

Omdat Workbench JSC-operator vanuit Workspace wordt gestart, kan In-Context BI Webparts worden getriggerd en geven de webonderdelen informatie weer op basis van de gegevens die vanuit Workbench JSC-operator zijn verzonden.

De volgende inhoud wordt weergegeven wanneer u een bewerking, bewerkingstap, materiaal of gereedschap selecteert:

- Inhoud gekoppeld aan de productieorder
- Inhoud gekoppeld aan de bewerking
- Inhoud gekoppeld aan het artikel van de bewerking
- Inhoud gekoppeld aan de bewerkingstap
- Inhoud gekoppeld aan de materiaalregel
- Inhoud gekoppeld aan het materiaal (artikel)
- Inhoud gekoppeld aan het gereedschap
- Inhoud gekoppeld aan de gereedschapsoort/het artikel


Hoofdstuk 3: Personalisatie

Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende instellingen die voor de gebruiker beschikbaar zijn.

Gebruikersinstellingen

Deze workbench bevat verschillende gebruikersinstellingen waarmee de weergave en de layout kunnen worden gepersonaliseerd.

- Workbench-instellingen:

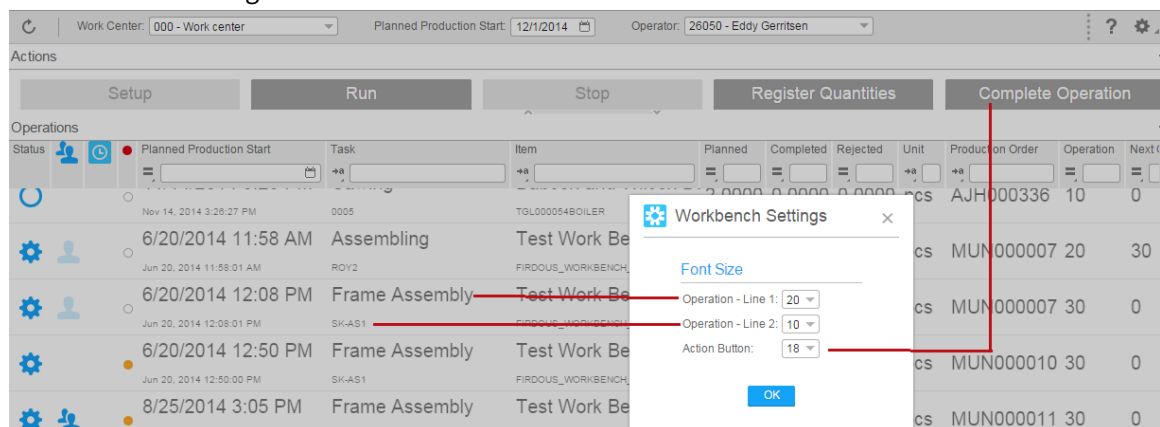

- Via de workbench-instellingen kan de gebruiker de lettergrootten van de bewerkingen of de actieknoppen wijzigen. Hiermee kunt u aanpassen hoeveel bewerkingen worden weergegeven. De gebruiker kan deze instellingen opslaan met de optie 'Defaults opslaan' in het menu Instellingen.
- Defaults opslaan: Met deze optie kunt u de default instelling opslaan. Telkens wanneer u de workbench opent, is dezelfde weergave beschikbaar.
- Default wissen: Met deze optie kunt u de default instelling wissen. Nadat u de instelling hebt gewist, wordt de default weergave van LN getoond wanneer u de workbench opent.
- Defaults ophalen: Met deze optie kunt u de default instelling weergeven.
- Gepersonaliseerde layout verwijderen: Met deze optie kunt u de gepersonaliseerde weergave verwijderen.
- Gepersonaliseerde layout ophalen: Met deze optie kunt u de gepersonaliseerde weergave opvragen die u eerder hebt opgeslagen.
- Over: Met deze optie geeft u het bedrijfslogo weer, evenals de versie en copyrightgegevens.
- Gepersonaliseerde layout opslaan: Met deze optie slaat u de gepersonaliseerde weergave op. Het volgende wordt opgeslagen:
 - De positie van de deelvensters
 - De kolomvolgorde van alle rasters

- De volgorde waarin de kolommen worden weergegeven
- De positie van het scheidingsteken voor bevroren kolommen

NB

De layout wordt voor het huidige bedrijf en de huidige gebruiker opgeslagen in **Personalisatie sessies (ttadv9100m000)**.

Hoofdstuk 4: Urenregistratie

Dit hoofdstuk beschrijft het proces dat door de operator wordt gebruikt om de uren te registreren.

Tijdregistratie

Het proces voor urenregistratie bestaat uit de volgende stappen:

Tijdregistratie instellen

In de workbench kan worden geregistreerd hoeveel tijd de operator nodig heeft gehad om de taak te voltooien. De operator gebruikt de knop Omsteltijd om tijd te registreren.

Klik op knop Omsteltijd om de tijdregistratie te starten. De tijdregistratie stopt wanneer op de knop Stoppen of Uitvoeren wordt geklikt. Als u de tijdregistratie wilt hervatten, selecteert u de bewerking waarvoor u tijd wilt registreren en klikt u op de knop Omsteltijd.

Het is mogelijk om tijd te registreren voor meerdere operators voor één bewerking. Geef hiervoor in het selectievenster van de bewerking een andere operator op voordat u op Omsteltijd klikt voor de bewerking waarvoor de tijdregistratie is gestopt.

De omsteltijd wordt geregistreerd in de sessie **Uren productieorders (bptmm1120m000)**.

NB

De knop Omsteltijd is alleen beschikbaar als het volgende geldt:

- De parameter **Uren voor omstelling en productie uitsplitsen** in de sessie Parameters productieorders (tisfc0500m000) is geselecteerd.
- Het veld **Uren voor omstelling en productie uitsplitsen** in de sessie **Productieorders (tisfc0501m000)** is voor de bewerking van de productieorder geselecteerd.
- De parameter **Manuren gereedmelden** is niet geselecteerd voor de bewerking van de productieorder waarvoor de tijd moet worden geregistreerd.
- De geselecteerde bewerking van de productieorder kan niet volledig worden geblokkeerd.

Tijdregistratie uitvoeren

In de workbench kan de stuktijd voor de bewerking van een productieorder worden geregistreerd met de knop Uitvoeren. De knop Uitvoeren geldt voor de geselecteerde bewerking en de geselecteerde operator.

Klik op de knop Uitvoeren in het venster Actie om met de registratie van de stuktijd te beginnen. Klik op de knop Stoppen om de registratie te stoppen. Als u de registratie wilt hervatten, selecteert u de bewerking en klikt u op de knop Uitvoeren.

Het is mogelijk om tijd te registreren voor meerdere operators voor één bewerking. Geef hiervoor in het selectievenster van de bewerking een andere operator op voordat u op Uitvoeren klikt voor de bewerking waarvoor de tijdregistratie is gestopt.

De stuktijd wordt geregistreerd in de sessie **Uren productieorders (bptmm1120m000)**.

NB

- Voor de stuktijd moet het veld Omsteltijd de waarde Nee hebben.
- De parameter **Manuren gereedmelden** is niet geselecteerd voor de bewerking van de productieorder waarvoor de tijd moet worden geregistreerd.
- De geselecteerde bewerking van de productieorder kan niet volledig worden Geblokkeerd.

Tijdregistratie stoppen

- Wanneer u op de knop Stoppen klikt, wordt de registratie van de omsteltijd en de stuktijd gestopt. De registratie wordt alleen gestopt voor de geselecteerde operator. De tijdregistratie voor andere operators gaat door tenzij u deze specifiek selecteert en afzonderlijk stopt. De tijdregistratie voor een bewerking stopt zodra de bewerking gereed is.

Hoofdstuk 5: Hoeveelheden registreren en bewerkingen gereedmelden

Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende functies die voor de gebruiker beschikbaar zijn.

Hoeveelheden registreren en bewerkingen gereedmelden

In de workbench kunt u met de knoppen in het menu **Acties** hoeveelheden registreren of bewerkingen gereedmelden. De knoppen Hoeveelheden registreren en Bewerking gereedmelden worden pas geactiveerd nadat u een bewerkingsregel van een productieorder hebt geselecteerd.

Register Quantities

Operations

Operation: MUN000026 10
 Operated Item: FIRDOSU_WORKBENCH_TEST_SERIAL
 Description: Test Work Bench
 Quantity Planned: 10.0000 pcs

Serial Numbers

Create Generate Serial

Serial Number	Lot	Serial Status
01-37004		Rejected
01-37005		Created
01-37006		Created
01-37007		Created
01-37008		Created

TOTAL: 10

☐ To Complete ☒ To Reject

Quantities

	Additional	Cumulative	
Completed:	0.0000	2.0000	Default
Rejected:	0.0000	1.0000	Default
Reject Reason:			
Scrapped:	0.0000		
Quarantined:	0.0000		

Processing

Save Cancel

Selecteer de bewerkingsregel van de productieorder en klik op Hoeveelheden registreren of Bewerking gereedmelden om de gelijknamige secties te openen. In deze sectie kunt u de geregistreerde of gereedgemelde hoeveelheid wijzigen. Aan de rechterkant kunt u de opties 'Af te keuren' of 'Gereed te melden' selecteren.

NB

- Het is mogelijk om serienummers gereed te melden of af te keuren. Het is niet mogelijk om serienummers tegelijk gereed te melden en af te keuren.
- De operator kan de afgevoerde/in quarantaine geplaatste hoeveelheid weergeven in LN.
- Hoeveelheden registreren

Met de knop Hoeveelheden registreren kan de operator gereedgemelde hoeveelheden en afgekeurde hoeveelheden voor de geselecteerde bewerking registreren.

Hoeveelheden kunnen worden geregistreerd als:

- Extra gereedgemeld
- Extra afgekeurd
- Cumulatief gereedgemeld
- Cumulatief afgekeurd

De default waarden op deze velden worden uit LN opgehaald wanneer u op de knop Default klikt. Het proces is hetzelfde als in de sessie Bewerkingen gereedmelden (tisfc0130m000).

In het veld Reden afkeuring kunt u een reden opgeven. De reden kan worden geselecteerd in de sessie Redenen (tcmts0105m000).

NB

- Het is niet mogelijk een reden voor afkeuring op te geven als Redencodes voor afgekeurde artikelen gebruiken is ingesteld op *Nooit* in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)**.
- De afgekeurde hoeveelheden moet buiten de workbench worden afgehandeld (afvoeren of in quarantaine plaatsen).
- Een bewerking gereedmelden

Selecteer een bewerking en klik op de knop Bewerking gereedmelden. Het proces waarbij u hoeveelheden vastlegt is vergelijkbaar met het proces voor registreren. De status van de bewerking wordt ingesteld op *Gereed*.

NB

- Bij het gereedmelden van de bewerking wordt de tijdregistratie voor alle operators gestopt.
- Wanneer bewerkingen worden gereedgemeld, vindt indien nodig *backflushing* van uren en materialen plaats. Dit is vergelijkbaar met de logica van de sessie Bewerkingen gereedmelden (tisfc0130m000).
- De materialen/uren worden alleen gebackflusht als het veld **Methode backflushing** is ingesteld op *Automatisch*. De waarde *Interactief* wordt niet door de workbench ondersteund.
- Backflushing moet worden uitgevoerd met de sessie Materialen en uren backflushen (tisfc0220m000) als de parameter is ingesteld op *Interactief* of *Handmatig*.

Zie Nacalculatie en backflushing voor meer informatie.

Seriedragend artikel

U kunt seriedragende artikelen gereedmelden of afkeuren. De serienummers van de artikelen die u wilt gereedmelden of afkeuren, kunt u in een lijst selecteren. U kunt ook een serienummer op basis van het masker genereren of een willekeurig serienummer selecteren. Tijdens het gereedmelden of afkeuren van seriedragende artikelen wordt in de sectie Hoeveelheid registreren of Bewerking gereedmelden een lijst met serienummers weergegeven.

NB

- Default wordt de lijst met serienummers voor de laatste bewerking weergegeven. U kunt de seriedragende artikelen selecteren die u gereed wilt melden. Voor andere bewerkingen kunt u de serienummers weergeven door te klikken op het pictogram  aan de rechterkant van de sectie Hoeveelheid registreren of Bewerking gereedmelden.
- Als een maakartikel seriedragend of seriedragend en partijgestuurd is, kunnen operators gereedmelden of afkeuren op basis van het toegekende serienummer.
- Partijgestuurde artikelen (niet seriedragend), unit-effectivity of een combinatie van seriedragende artikelen (en partijen) met unit-effectivity worden niet in de workbench ondersteund.

Stappen voor het gereedmelden of afkeuren van de seriedragende artikelen:

- Een hoeveelheid invoeren
 - Wanneer de gebruiker een hoeveelheid voor de laatste bewerking van een productieorder invoert of een hoeveelheid afkeurt, worden overeenkomende serienummers weergegeven.
 - De serienummers met de status **Aangemaakt**, **Toegekend** of **Geweigerd** worden alleen weergegeven.
 - Serienummers met de status **Aangemaakt** worden geselecteerd wanneer een positieve extra gereedgemelde hoeveelheid of een positieve extra afgekeurde hoeveelheid wordt ingevoerd.
 - Serienummers met de status **Toegekend** worden geselecteerd wanneer een negatieve extra gereedgemelde hoeveelheid wordt opgegeven (waarmee een gereedmelding ongedaan wordt gemaakt).
 - Serienummers met de status **Geweigerd** worden geselecteerd wanneer een negatieve extra afgekeurde hoeveelheid wordt opgegeven (waarmee een gereedmelding ongedaan wordt gemaakt).
 - Er wordt een melding weergegeven wanneer er onvoldoende serienummers kunnen worden geselecteerd om aan de ingevoerde hoeveelheid te voldoen.
- Specifieke serienummers selecteren
 - De gebruiker kan ook specifieke serienummers in de lijst selecteren. Na selectie van een of meer serienummers moet de gebruiker klikken op de optie 'Gereed te melden' of 'Af te keuren' om aan te geven welke actie voor de seriedragende artikelen moet worden uitgevoerd. De gerelateerde hoeveelheid wordt ingevuld. Alleen de serienummers waarvan de status is ingesteld op **Aangemaakt**, **Toegekend** of **Geweigerd**, worden weergegeven.
 - Er wordt een positieve extra gereedgemelde hoeveelheid opgegeven als serienummers met de status **Aangemaakt** worden geselecteerd en de optie 'Gereed te melden' is geselecteerd.
 - Er wordt een positieve extra afgekeurde hoeveelheid opgegeven als serienummers met de status **Aangemaakt** worden geselecteerd en de optie 'Af te keuren' is geselecteerd.
 - Er wordt een negatieve extra gereedgemelde hoeveelheid opgegeven als serienummers met de status **Toegekend** worden geselecteerd (waarmee een gereedmelding ongedaan wordt gemaakt).
 - Er wordt een negatieve extra afgekeurde hoeveelheid opgegeven als serienummers met de status **Geweigerd** geselecteerd (waarmee een afkeuring ongedaan wordt gemaakt).
 - De serienummers worden daadwerkelijk gereedgemeld of afgekeurd wanneer u op de knop **Opslaan** of de knop **Bewerking gereedmelden** klikt.

Serienummers genereren

De serienummers kunnen al in de workbench beschikbaar zijn omdat ze eerder zijn gegenereerd (bij het afdrukken van documenten, het vrijgeven van orders of handmatig). Anders moet u het serienummer in de workbench genereren of aanmaken. Serienummers worden één voor één gegenereerd of aangemaakt. De gebruiker kan nieuwe serienummers als volgt aanmaken:

- Handmatig een nieuw serienummer invoeren. De gebruiker kan een willekeurig serienummer invoeren en op de knop **Aanmaken** klikken. Er wordt een foutmelding weergegeven als het serienummer al voor de productieorder bestaat of als het serienummer niet meer voor de productieorder beschikbaar is.
- De gebruiker kan op de knop **Genereren** klikken om een nieuw serienummer te genereren op basis van het default masker voor het artikel. Het nieuw gegenereerde serienummer wordt weergegeven aan het einde van de lijst met serienummers.

Eindproduct naar voorraad boeken

Op basis van het veld **Op voorraad bijboeken tijdens rapportage bij laatste bewerking** in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** wordt bepaald of er een hoofdartikel/eindproduct naar de voorraad wordt geboekt.

Register Quantities ✕

Operations

Operation: AJH000335 10
 Operated Item: TGL000054 BOILER
 Description: Babcox and Wilcox Boiler
 Quantity Planned: 1.0000 pcs

Quantities

	Additional	Cumulative	
Completed:	0.0000	1.0000	Default
Rejected:	0.0000	0.0000	Default
Reject Reason:			
Scrapped:	0.0000		
Quarantined:	0.0000		

Processing

Post main item to inventory: ☒ Yes ☐ No
 Automatically confirm receipt: ☐ Yes ☒ No

De functionaliteit van elke optie en de invloed op de workbench is als volgt:

- Indien ingesteld op **Ja**: Als het is toegestaan om een hoeveelheid voor de laatste bewerking gereed te melden en een of meer hoofdartikelen naar de voorraad te boeken, wordt het volgende veld weergegeven in de deelvensters Hoeveelheid registreren of Bewerking gereedmelden:
 - Ontvangst automatisch fiatteren: Selecteer **Ja** of **Nee** om de gereedgemelde hoeveelheid op te slaan. Het hoofdartikel wordt naar de voorraad geboekt. Als de gebruiker **Ja** heeft geselecteerd, worden de hoofdartikelen ook in het magazijn ontvangen. De default waarde van dit veld wordt gebaseerd op de activiteit voor magazijnontvangst van de bijbehorende inslagregel van de productiemagazijnorder. Als het proces voor de ontvangstactiviteit is geautomatiseerd, wordt het veld 'Ontvangst automatisch fiatteren' ingesteld op **Ja**, anders op **Nee**.
- Indien ingesteld op **Nee**: Bij het gereedmelden van een hoeveelheid wordt het hoofdartikel niet naar de voorraad geboekt.
- Interactief: Als het is toegestaan om een hoeveelheid voor de laatste bewerking gereed te melden en een hoofdartikel/eindproduct naar de voorraad te boeken, worden de volgende velden weergegeven in de deelvensters Hoeveelheid registreren of Bewerking gereedmelden:
 - Hoofdartikel naar voorraad boeken: Selecteer **Ja** of **Nee**. Als de gebruiker **Nee** selecteert, is het mogelijk de gereedgemelde hoeveelheid op te slaan en worden de hoofdartikelen niet naar de voorraad geboekt. Als de gebruiker **Ja** selecteert, wordt het veld Ontvangst automatisch fiatteren weergegeven.
 - Ontvangst automatisch fiatteren: Selecteer **Ja** of **Nee** om de gereedgemelde hoeveelheid op te slaan. Een of meer hoofdartikelen worden naar de voorraad geboekt. Als de gebruiker **Ja** heeft geselecteerd, worden de hoofdartikelen ook in het magazijn ontvangen.