

⚙️ 衬套与管件装配标准作业程序 (SOP)

基本信息	具体内容
工序名称	衬套、管路与传动轴件装配
编写人员	实习生
记录时间	2026-06-24
文档编号	SOP-BUSHING-2026
当前版本	V1.1
文档状态	步骤整理中

🔧 核心装配步骤

步骤一：衬套内管件平整处理

【操作说明】

将衬套内部的管子压平、理直，确保管路在衬套内平顺无扭曲或死折。

【工序配图】




步骤二：锁螺丝配件准备

【操作说明】

确认并准备图示用于锁紧螺丝的相关配件。

【工序配图】

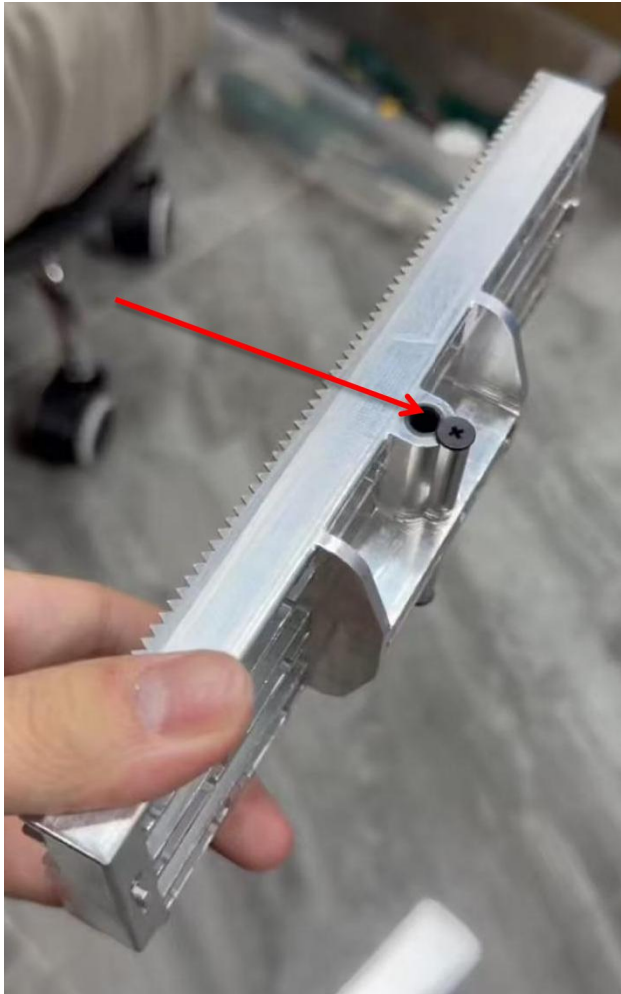

步骤三：黑色凹槽配件与凸出零件组装

【操作说明】

1. **配件对接：**将图中有凹槽的黑色配件，精准安装到图示零件的凸出位置。
2. **螺丝锁紧：**随后在图示孔位拧入两枚螺丝完成固定。

【工序配图】



步骤四：喷水管密封与卡扣紧固

【操作说明】

1. 端部密封：使用专用橡胶堵，塞紧喷水管的两端。
2. 管件卡装：将组装完成的喷水管安装入图示配件的凹槽中。
3. 卡扣压紧：使用小卡扣对准位置压紧，确保喷水管固定牢固。

【工序配图】




步骤五：配件入槽及双轴与卡簧安装

【操作说明】

1. 组件入槽：将上述已组装完成的配件，按图示方向放入黑槽中。
2. 装配双轴：将两根轴装入图示黑槽对应的孔位中。
3. 加装垫片：在装好的轴上套入两个垫片。
4. 锁紧卡簧：最后将卡簧精准安装至图示轴的两端。

【工序配图】


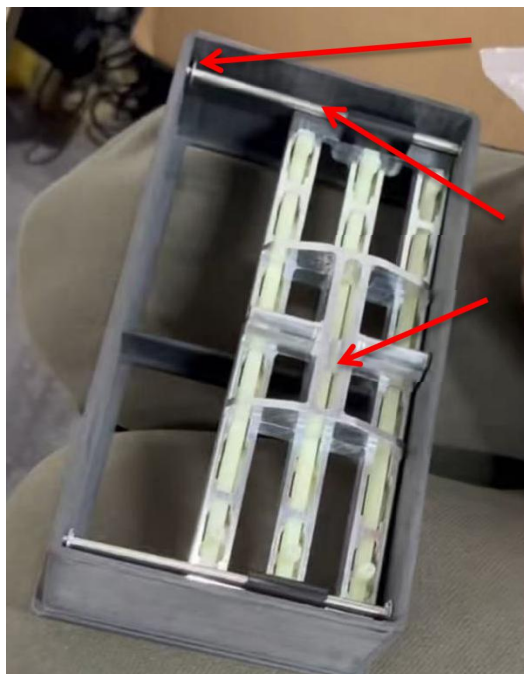


步骤六：中间轴及卡簧装配

【操作说明】

1. 放置中间轴：将中间轴放入图示对应的定位安装处。
2. 锁紧卡簧：随后将卡簧安装到中间轴的两端进行限位固定。

【工序配图】

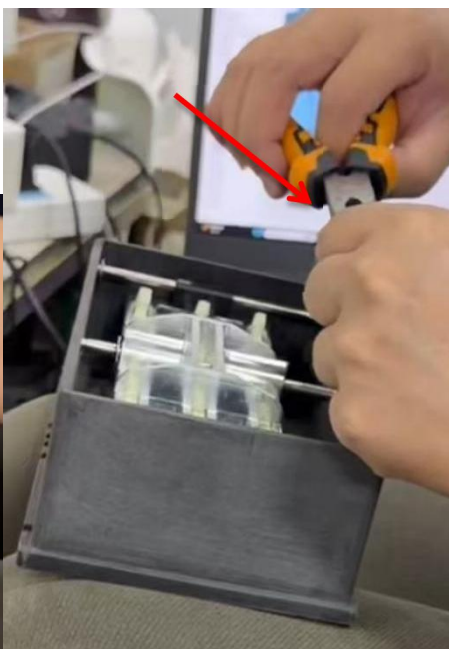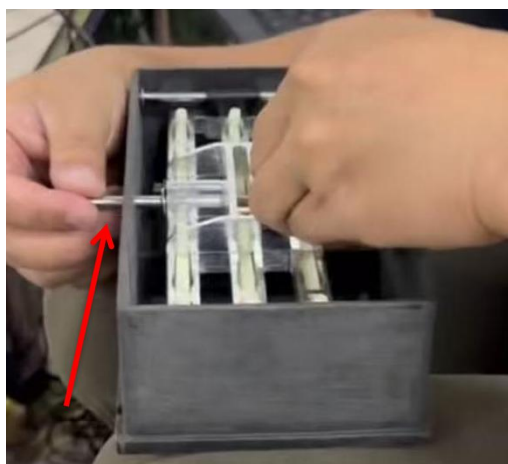

⌘ 后续待补充步骤（留白骨架）

💡 提示：本章装机文档正在持续整理中。当你录制好后续的视频并整理出大白话后，可以直接在下方对应的位置进行打字补充：

步骤七：[待补充]

- 预计内容：后续传动或管路接头总装固定工序。

步骤八：[待补充]

- 预计内容：整机合盖前的紧固度与防脱校验。

本文件基于现场实操视频及操作员口述实时整理编制 / 内部资料 请勿外传