

CEFASIM



LES AJUSTEMENTS


7 - Système de l'alésage normal H

Afin de limiter les dépenses de fabrication, on utilise, dans la plupart des cas l'alésage normal de position H.

Pour avoir avec l'alésage normal des ajustements avec jeu ou avec serrage on fait varier la position de l' IT des arbres.

L'alésage normal H a toujours un écart inférieur nul et un écart supérieur positif.

Exemple :
$$50 \text{ H7} = 50^{+0,025}_{0}$$

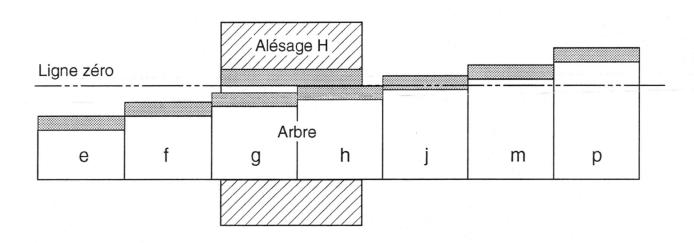

Exemple de quelques ajustements courants

H7 / e7	Ajustement libre
H7 / f7	Ajustement tournant (pièces cylindriques)
H7/g6	Ajustement glissant (pièces prismatiques)
H7 / h6	Ajustement glissant juste
H7 / j6	Ajustement légèrement dur
H7 / m6	Ajustement bloqué
H7 / p6	Ajustement serré (assemblage à la presse)