


Cable de Encendido - Tipo y Funcionamiento

La función principal del cable de bujía es conducir la corriente eléctrica, a alta tensión, generada en la bobina hasta las bujías de encendido. Además, gracias a los materiales aislantes y blindajes en su estructura, también evita fugas de corriente, garantizando una mayor estabilidad en el arranque y en el funcionamiento del vehículo.

Para evitar cualquier tipo de interferencia en otros sistemas electrónicos del vehículo, los cables de encendido cuentan con un aislamiento de silicona en sus componentes y también con resistencias en su composición. De esta manera, el terminal o el cable pueden ser resistivos.

Tipo de acuerdo con la resistividad

Terminal Resistente

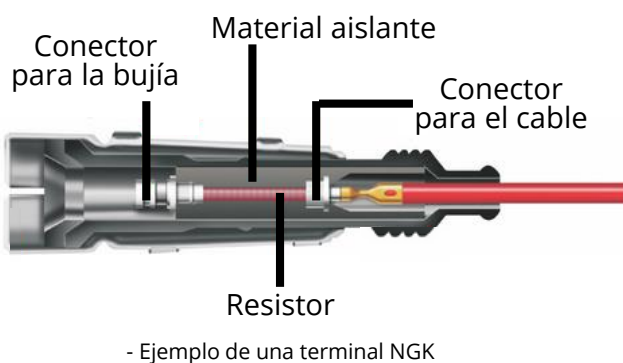

Este tipo de cable tiene un resistor en su terminal, por lo que sus terminales son más grandes en comparación con otros tipos.

Cable Resistente



Este otro tipo de cable tiene un hilo resistivo a lo largo de él, por lo que cables de diferentes tamaños tendrán resistencias diferentes.

Cable de Encendido - Prueba

Prueba en cable tipo terminal resistivo

En este tipo de cable, la resistencia no depende del tamaño del cable, ya que el resistor está en los terminales, que generalmente son más grandes.

Su terminal suele ser más grande y de metal, en comparación con el otro tipo.

*Consejos: Los cables para este modelo NGK generalmente empiezan con las siglas "ST"



Prueba:

En su multímetro o ohmímetro, seleccione la escala a continuación:
-Resistencia (20k Ω)

TABLA DE VALORES

CABLE DE BOBINA	CABLE DE BUJÍA
- 1k a 3k Ω	- 4k a 8k Ω

*EN ESTE TIPO EL VALOR DEBE SER EL MISMO PARA TODOS LOS CABLES, INDEPENDIENTEMENTE DE SU TAMAÑO.



IMPORTANTE:

Si el resultado en el multímetro es igual a 1, significa que el cable tiene una alta resistencia y debe ser reemplazado.

Los cables agrietados y resacos, incluso si tienen una buena resistencia, también deben ser reemplazados.

Cable de Encendido - Prueba

Prueba en tipo de cable resistivo

Con el cable teniendo un hilo resistivo, cuanto mayor sea la longitud del cable, mayor será su resistencia interna.

Ejemplo de este tipo de cable



*Consejos: Los cables para este modelo NGK generalmente comienzan con las siglas "SC"

Prueba:

En su multímetro o ohmímetro, seleccione la escala a continuación:
-Resistencia (20k Ω)

PASO 1 - IDENTIFICAR AL FABRICANTE DEL CABLE.


PASO 2 - MIDA SU TAMAÑO.

PASO 3 - CALCULE EL VALOR MÁXIMO Y MÍNIMO.

PASO 4 - VER SI EL VALOR DEL MULTÍMETRO ESTÁ DENTRO DE ESTE RANGO.

TABLA DE VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS

CABLES DE BOSCH	CABLES DE NGK Y OTROS.
-El valor mínimo es 90 Ω por cada centímetro (cm) del cable.	-El valor mínimo es 45 Ω por cada centímetro (cm) del cable.
-El valor máximo es 230 Ω por cada centímetro (cm) del cable.	-El valor máximo es 105 Ω por cada centímetro (cm) del cable.

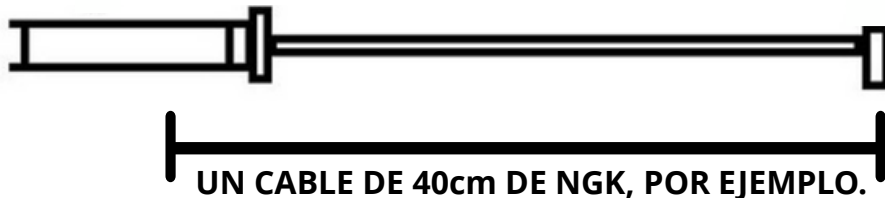

El valor mínimo en este ejemplo: 45 Ω x 40cm = 1800 Ω o 1,8k Ω

El valor máximo en este ejemplo: 105 Ω x 40cm = 4200 Ω o 4,2k Ω

Por lo tanto, el valor de resistencia de este cable debe estar entre: 1,8 a 4,2k Ω

Cable de Encendido - Prueba

Ejemplo de cable resistivo de Bosch

En su multímetro o ohmímetro, seleccione la escala a continuación:
-Resistencia (20kΩ)

El valor mínimo: **90Ω** x 30cm = 2700Ω o 2,7kΩ

El valor máximo: **230Ω** x 30cm = 6900Ω o 6,9kΩ

Si el multímetro muestra una resistencia entre 2,7kΩ y 6,9kΩ, el cable estará en buen estado.



Ejemplo de cable resistivo de NGK

En su multímetro o ohmímetro, seleccione la escala a continuación:
-Resistencia (20kΩ)

El valor mínimo: **45Ω** x 30cm = 1350Ω o 1,35kΩ

El valor máximo: **105Ω** x 30cm = 3150Ω o 3,15kΩ

Si el multímetro muestra una resistencia entre 1,35kΩ y 3,15kΩ, el cable está en buen estado.



IMPORTANTE:

Si el resultado en el multímetro es igual a 1, significa que el cable tiene una alta resistencia y debe ser reemplazado.

Los cables agrietados y resacos, incluso si tienen una buena resistencia, también deben ser reemplazados.