interlübke

cube gap

Design: Werner Aisslinger

Montageanleitung
Assembly instruction

Stand: 09.07.2018

cube gap

interlübke

Bitte montieren Sie die Möbel nach den Hinweisen in der Aufbauanleitung und den Aufklebern auf den Möbeln. Beachten Sie auch die in der Aufbauanleitung angegebenen Maße der Befestigungsmaterialien. Prüfen Sie sorgfältig, ob die von uns mitgelieferten Schrauben und Universaldübel für die bauseits vorhandene Beschaffenheit der Zimmerwand ausreichend sind. Im Zweifelsfall den baulichen Gegebenheiten entsprechende Schrauben oder Dübel verwenden oder andere, sichere Befestigungsart wählen.
Überzeugen Sie sich gewissenhaft vom festen Sitz aller einzelnen Verankerungen. Aufgeklebte Sicherheitsbestimmungen beachten. Elektroanschlüsse nur nach gültigen VDE-Bestimmungen vornehmen. Für nicht vorschriftsmäßig aufgebaute Möbel übernehmen wir keine Haftung. Wichtiger Hinweis für den Benutzer der Möbel: Bitte alle Befestigungen von Zeit zu Zeit prüfen. Der Inhalt der Beschlagtüten ist standardisiert und gilt für verschiedene Typen. Von Fall zu Fall können einzelne Beschläge oder Schrauben übrigbleiben.
Alle interlübke-Produkte erfüllen hohe Qualitätsanforderungen. Grundstoffe wie Trägermaterialien oder Lacke entsprechen und unterschreiten den bei Drucklegung gültigen deutschen Emissions-Verordnungen.

It is imperative that the enclosed assembly instructions and attached safety stickers are followed carefully. Particular care must be taken to ensure that the condition of the wall to which the furniture is attached on site is capable of accepting the enclosed screws and rawplugs.
In case of doubt other screws and rawplugs corresponding to the material of the construction or alternative fixing parts should be used. Please follow safety instructions carefully. No liability is accepted for non compliance with instructions. To user of furniture: please test security of wall fixings from time to time. The contents of the fitting bags have been standardised to be useable for a varlety of types. From time to time therefore it is possible that one or two items may be left over.

All interlübke products are produced to the highest technical specifications. All raw materials and lacquers used meet the stringent German environmental control regulations.

Voor het monteren van de meubelen dient u de aanwijzingen in de montagehandleiding en de stickers op de meubelen nauwgezet op te volgen. Let daarbij vooral ob de in de montagehandleiding aangegeven maten voor het aan de wand bevestigen van de meubelen. Controleer of de door ons meegeleverde standaardschroeven en standaardpluggen in de muren ter plekke voldoende houvast te vinden.
Wanneer u maar enigszins twijfelt, raden wij u aan om andere pluggen en schroeven te gebruiken of, in geval van nood, een geheel andere bevestigingswijze te kiezen. Daarbij moet u altijd voor de meest zekere methode van wandbevestiging kiezen. Wees verder attent op veiligheidsinstructies, die met stickers op de onderdelen zijn aangebracht. Voor niet volgens de opbouwinstructie gemonteerde meubelen, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid. Belangrijke mededeling voor de gebruiker van de meubelen: alle bevestigingen regelmatig controleren. De inhoud van de zakjes met beslagonderdelen is gestandaardiseerd. Er kunnen dus schroeven en/of beslagonderdelen overblijven. Deze kunt u als reserve-onderdelen beschouwen.
Alle interlübke-producten voldoen aan hoge kwaliteitseisen. De gebruikte materialen, zoals plaatmateriaal en de lakken voldoen op zijn minst aan of liggen zelfs onder de op het moment van druk geldende emissieeisen, die door de Duitse overheid zijn opgelegd.

Nous vous prions de monter les meubles selon les instructions de la notice de montage et les étiquettes collées sur les meubles. Respectez également les dimensions des éléments de fixation indiqués dans la notice de montage. Vérifier soigneusement que les vis et chevilles inclus dans la livraison correspondent à la nature de la paroi sur place. Dans le doute, utiliser des vis et des chevilles qui correspondent au matériau de construction, ou tout autre système de fixation approprié.
Nous vous prions d'observer les consignes de sécutité collées sur les meubles. Veuillez effectuer les raccords électriques selon les normes en vigueur. Le non-respect des consignes entraînerait la perte de la garantie. Nous recommandons à l'utilisateur des meubles de vérifier de temps en temps toutes les fixations. Le contenu des sachets avec la visserie est standardisé pour différents types de meuble. C'est pourquoi, certaines vis peuvent rester en supplément après le montage


Tous les produits interlübke remplissent les exigences d'une qualité supérieure. Les matières premières telles que les matériaux de construction ou les laques correspondent aux dispositions légales en vigueur.


Inhaltsverzeichnis

	Seite
Kommodenmontage	4-7
Sockelblende	8
Abdeckplatte	9-10
Eckverbindung	11
Wandverankerung/Gewichtsplatten	12-14
Hängekommoden	15-17
Schubkasten Ausrichten	18
Ausrichten der Fronten	19
Ausrichten der Verstärkungsschiene	20
Auszugboden	21
Hängeregal	22
Fußgestell	23-25
Lautsprecherblende	26
Hintergrundbeleuchtung	27-29
Innenbeleuchtung	30


Korpusmontage
Assembly of cabinets

Sockelfüße für Version mit Sockelblende

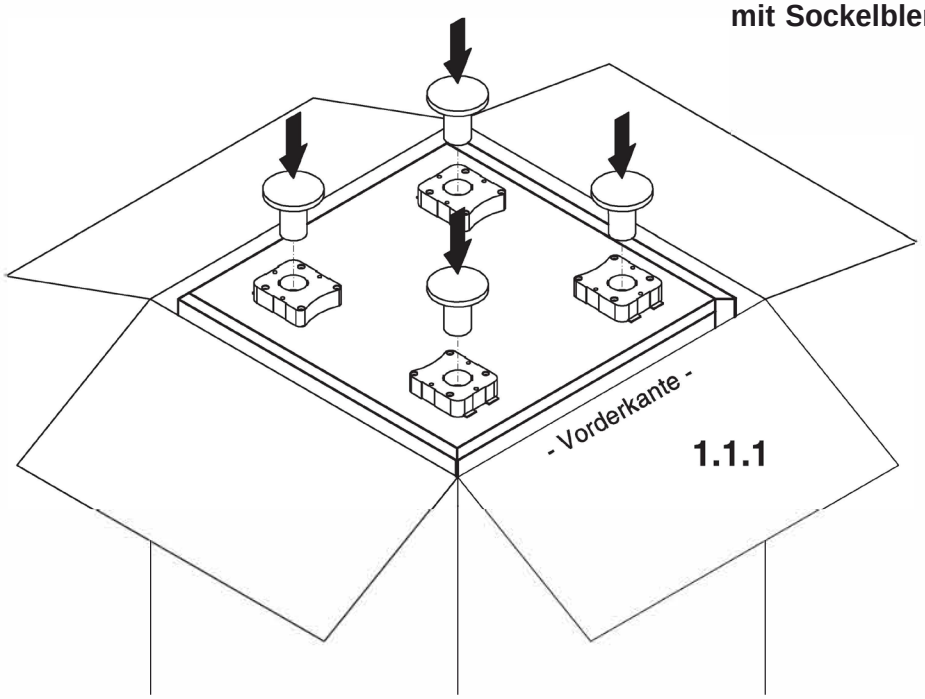


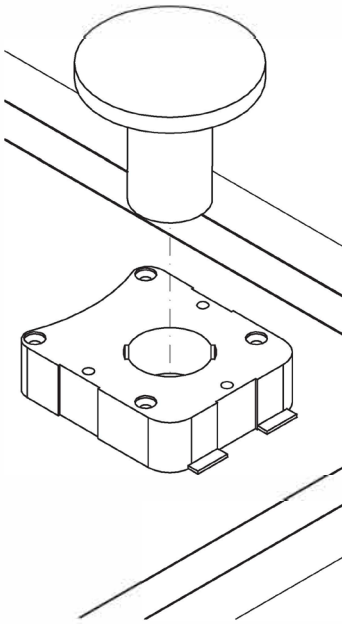


Bei Korpus Weiterbau:
Korpusverbinder
Lasche rechts oder links montieren

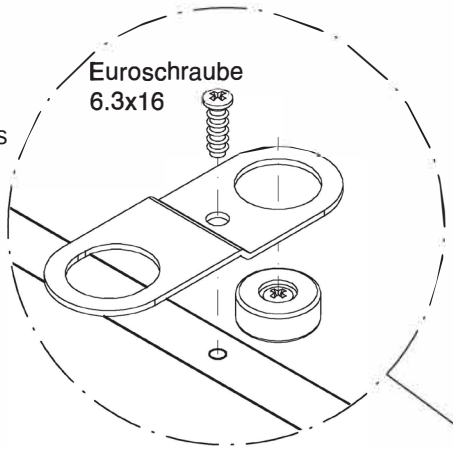



Version mit Tellerfüßen H=25 mm

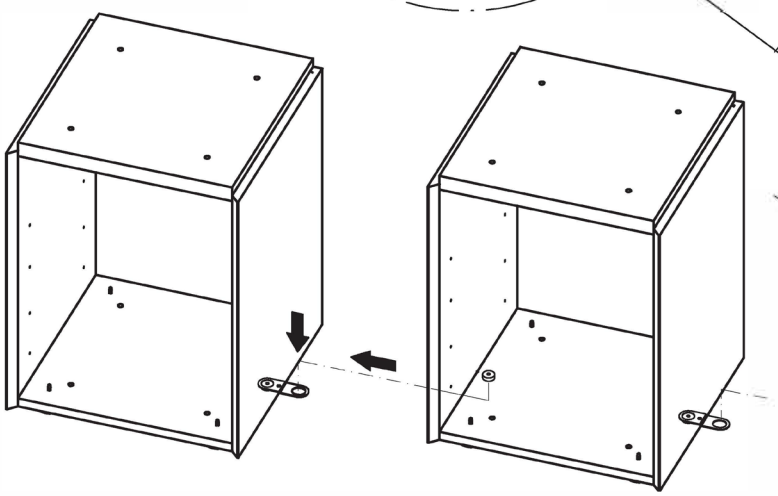

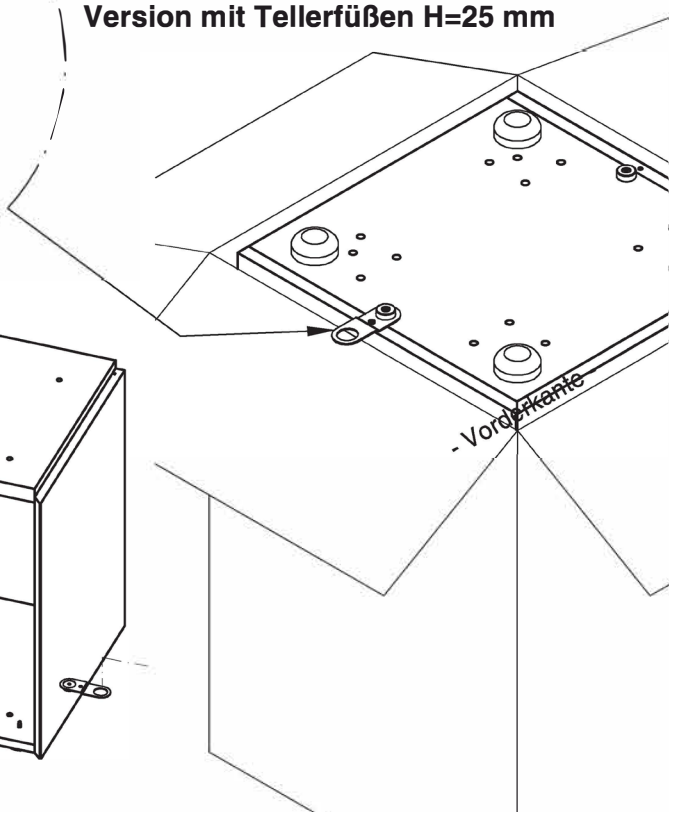



Korpusmontage
Assembly of cabinets

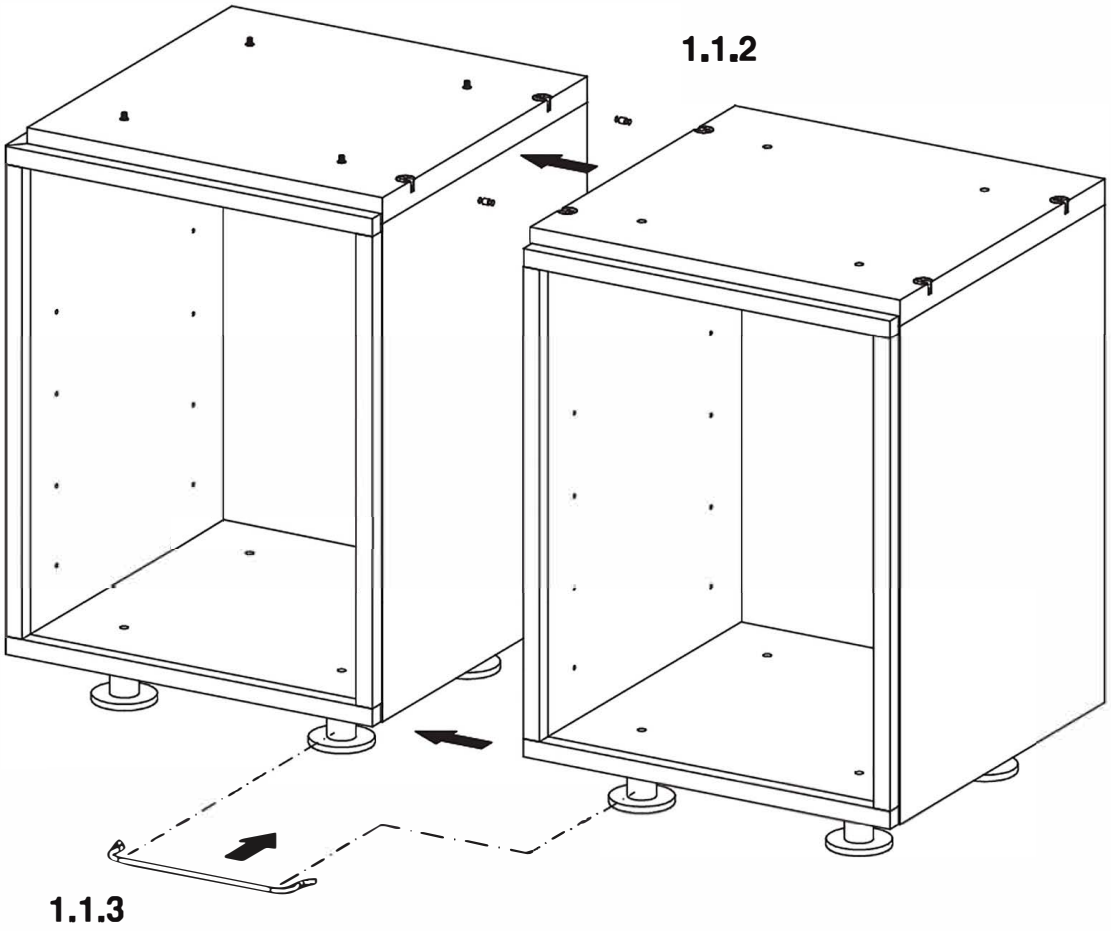


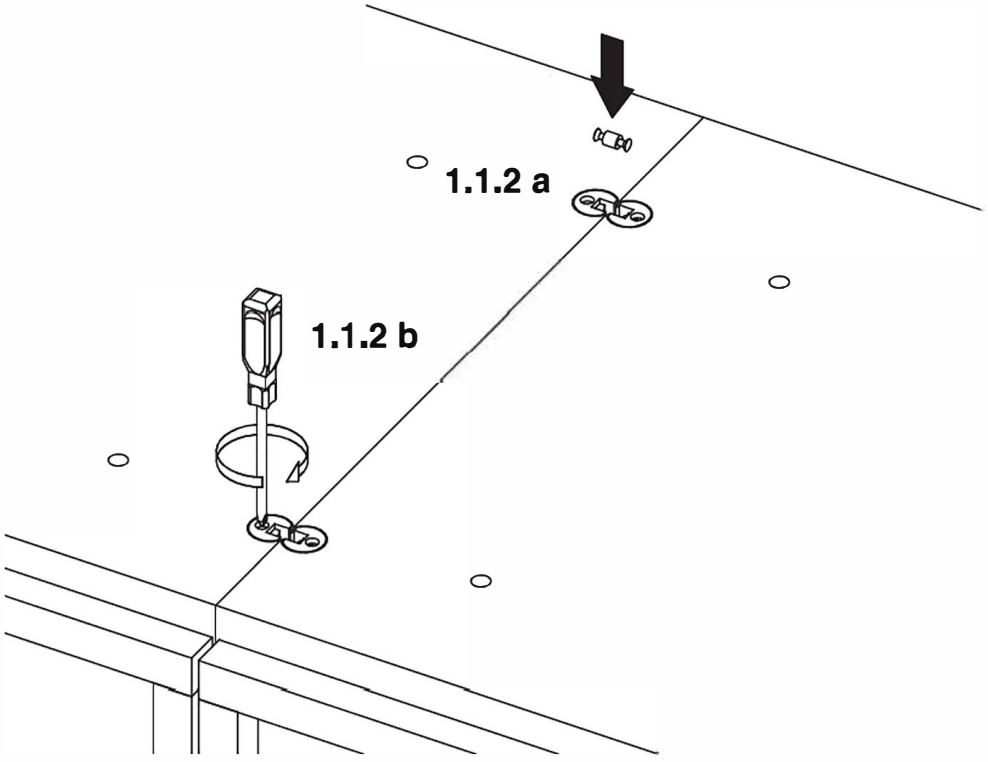

Korpusverbindung bei Tiefenversprung
Connection of cabinets with different depths

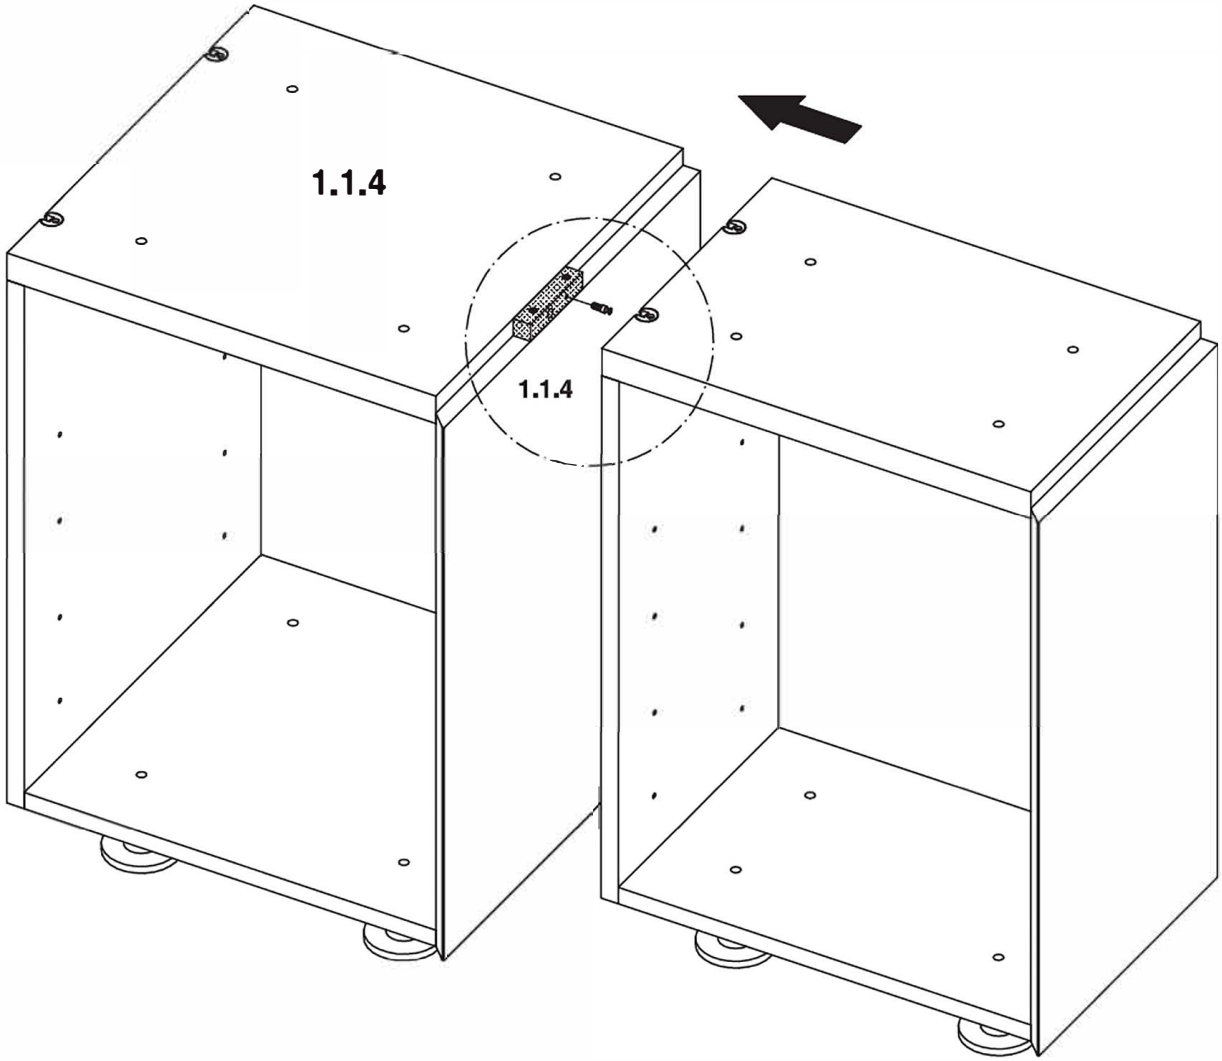


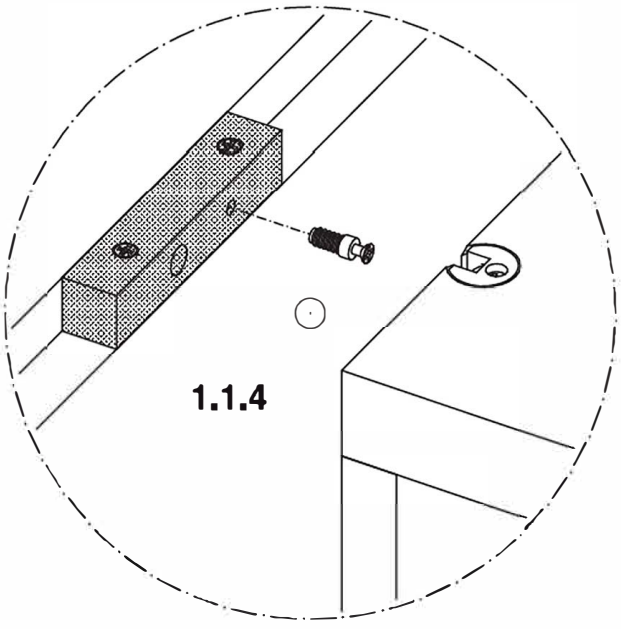

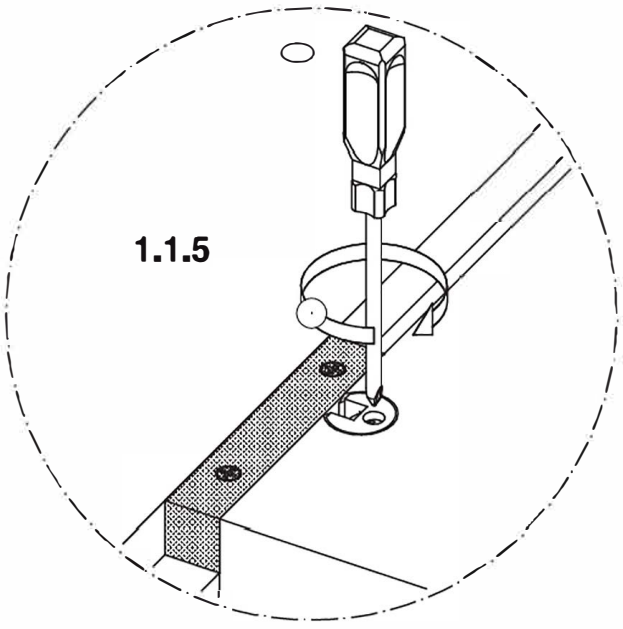



Korpusmontage - Ausrichten

Height adjustment of cabinets

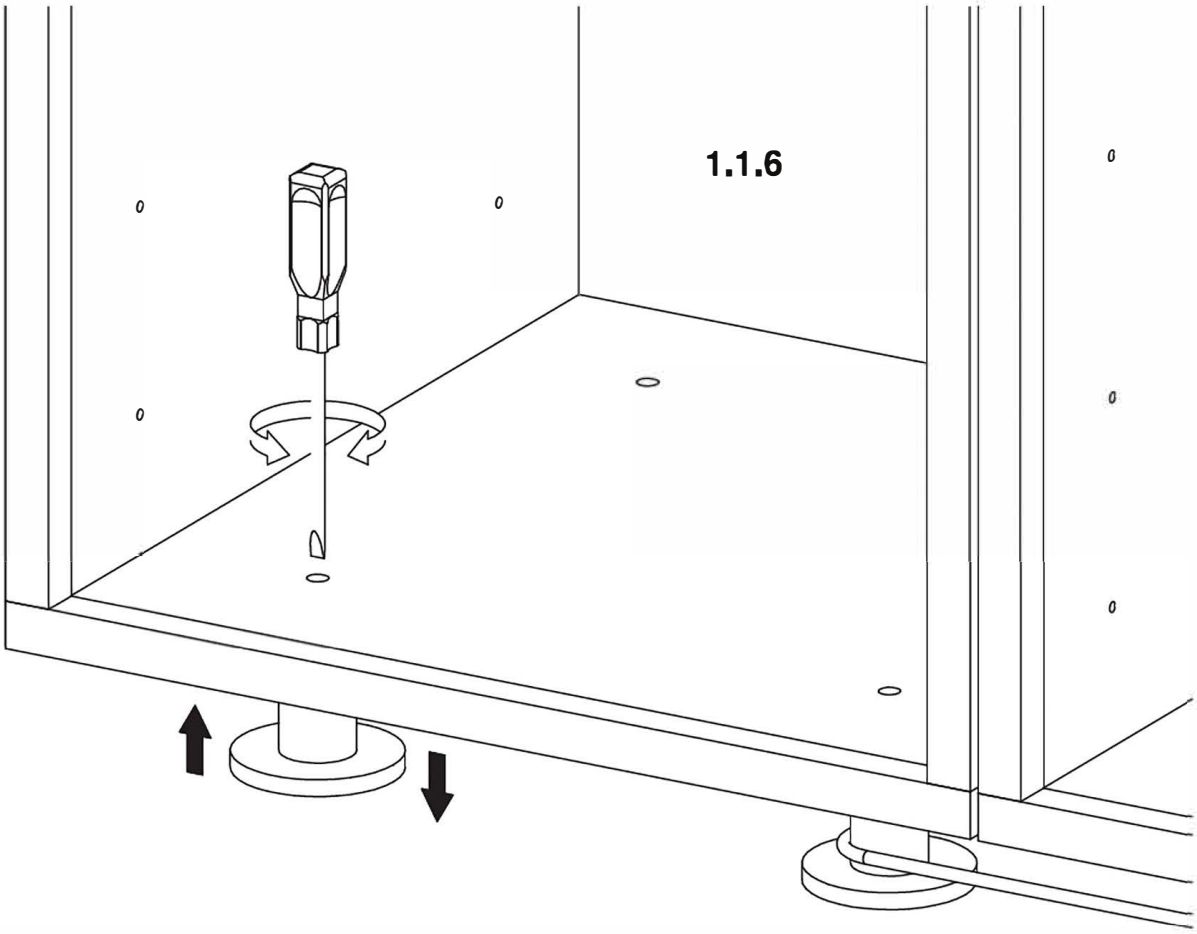

Sockelblendenmontage
Assembly of plinth

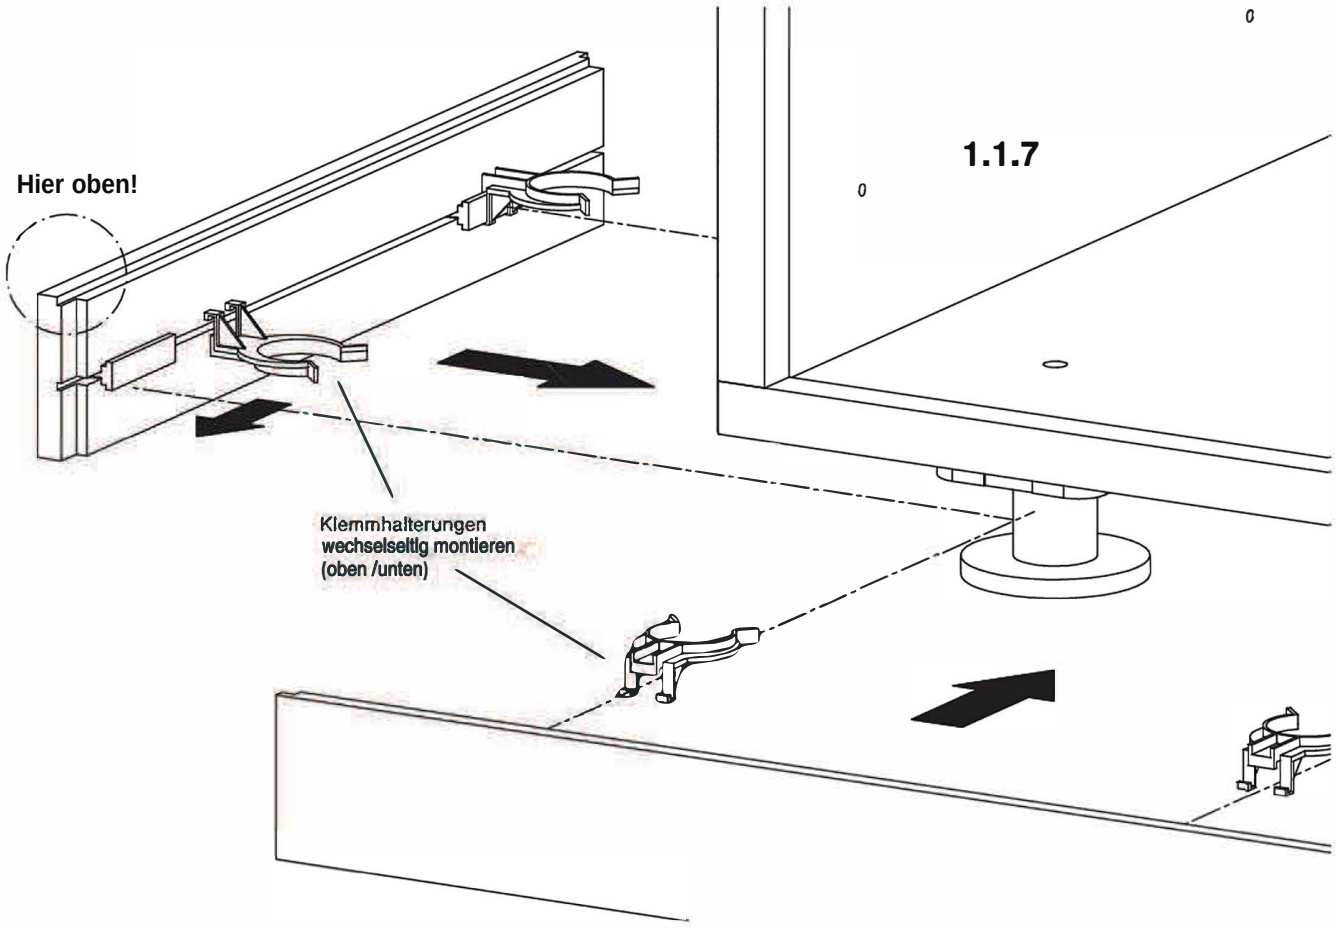


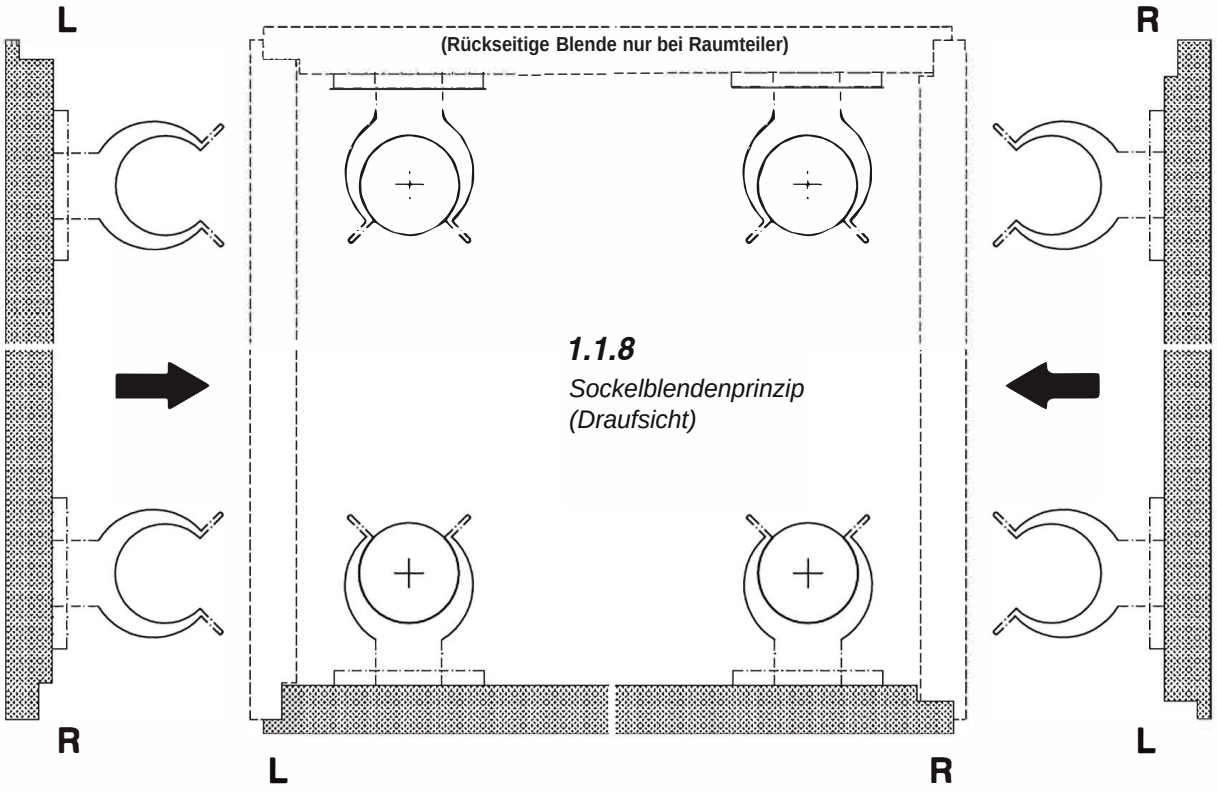


1.1.8
Sockelblendenprinzip
(Draufsicht)

Abdeckplatten/Distanzböden
Assembly of top closing panels

1.1.9
Standard-Abdeckplatten
auf Tür-/ Schubkasten und Klappenkommoden

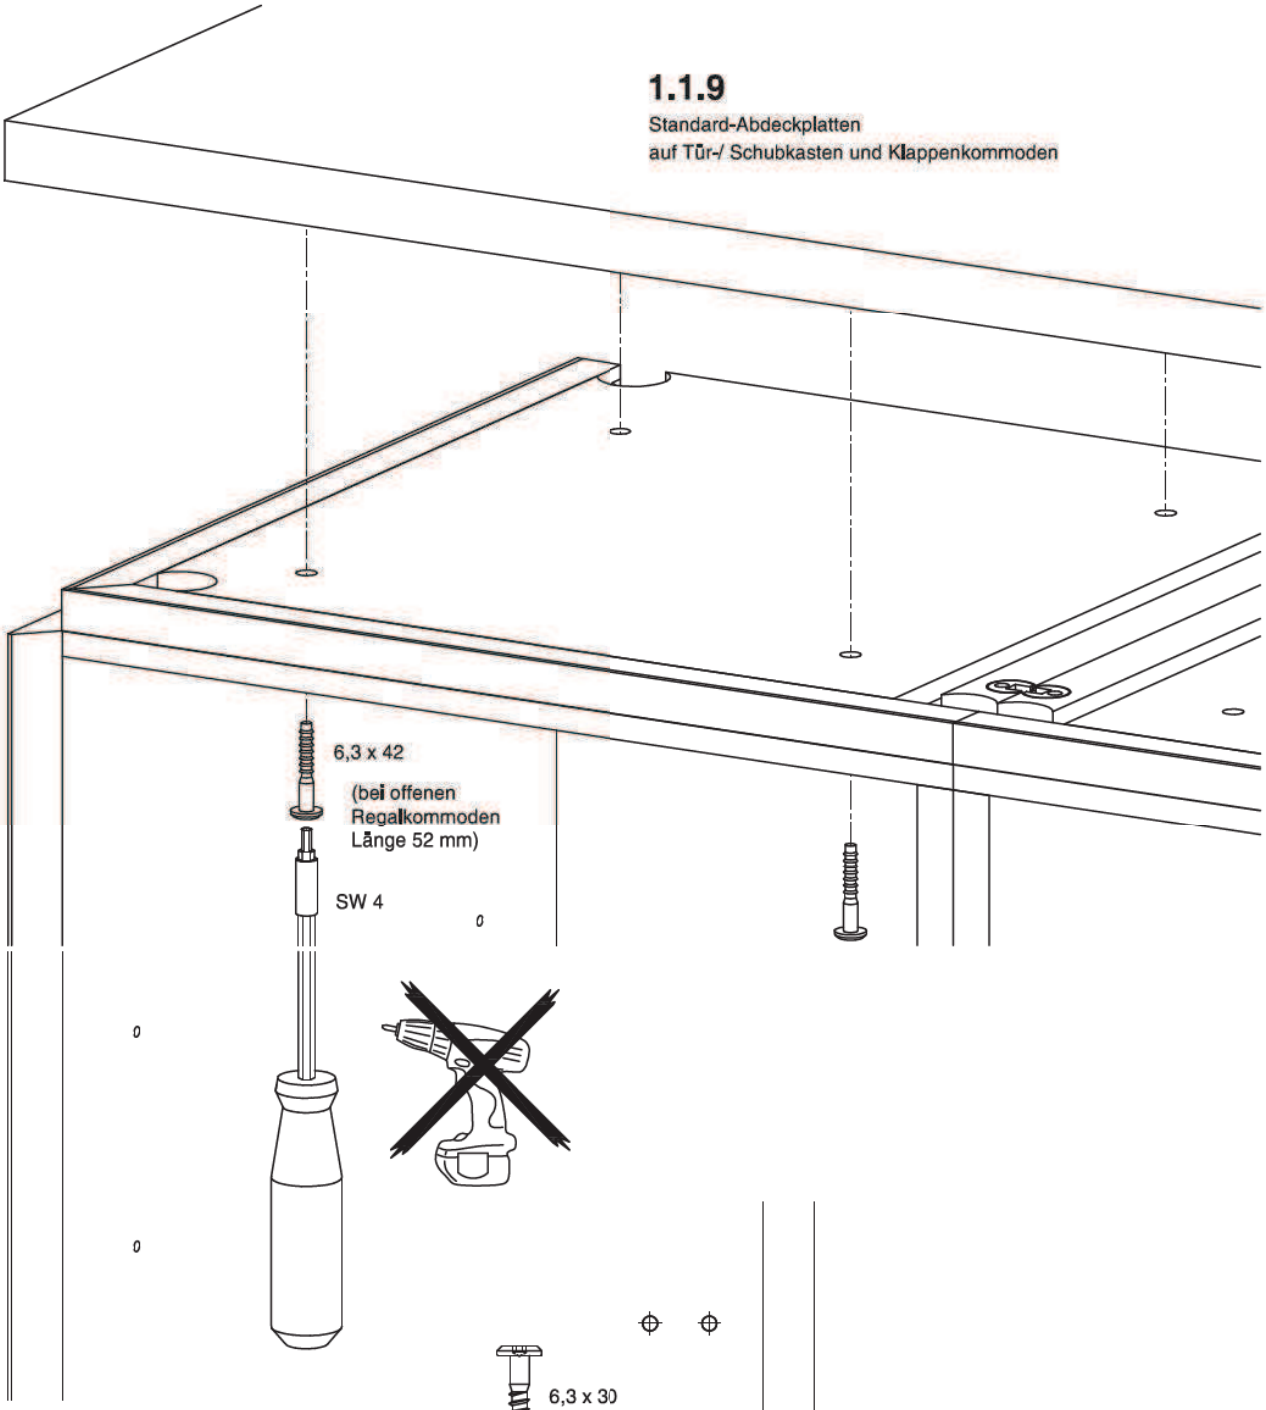

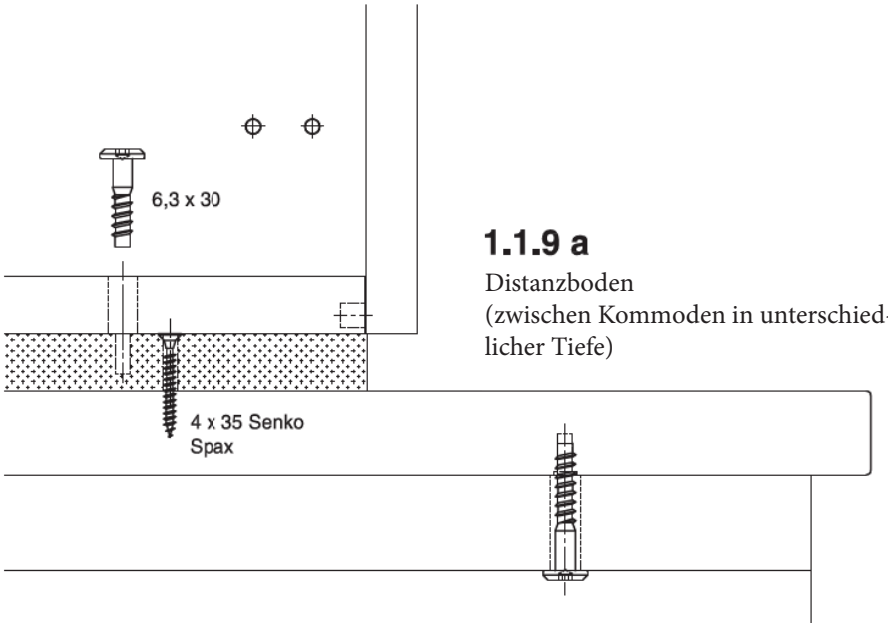



1.1.9 a
Distanzboden
(zwischen Kommoden in unterschiedlicher Tiefe)


Abdeckplatten Stärke 16mm


Top closing panels thickness 16mm

Montagereihenfolge:
- Auf Kommoden-Oberboden je 4 Klatt-Befestigungsstreifen aufkleben (untere Hälfte)
- Auf diese Befestigungsstreifen jeweils den 2. (oberen) Streifen einsetzen
- Obere Klebeschutzstreifen entfernen
- Abdeckplatte aufdrücken
- Bohrung im Korpus-Oberboden von unten mit Abdeckkappe verschließen

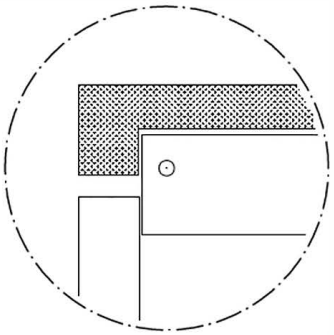

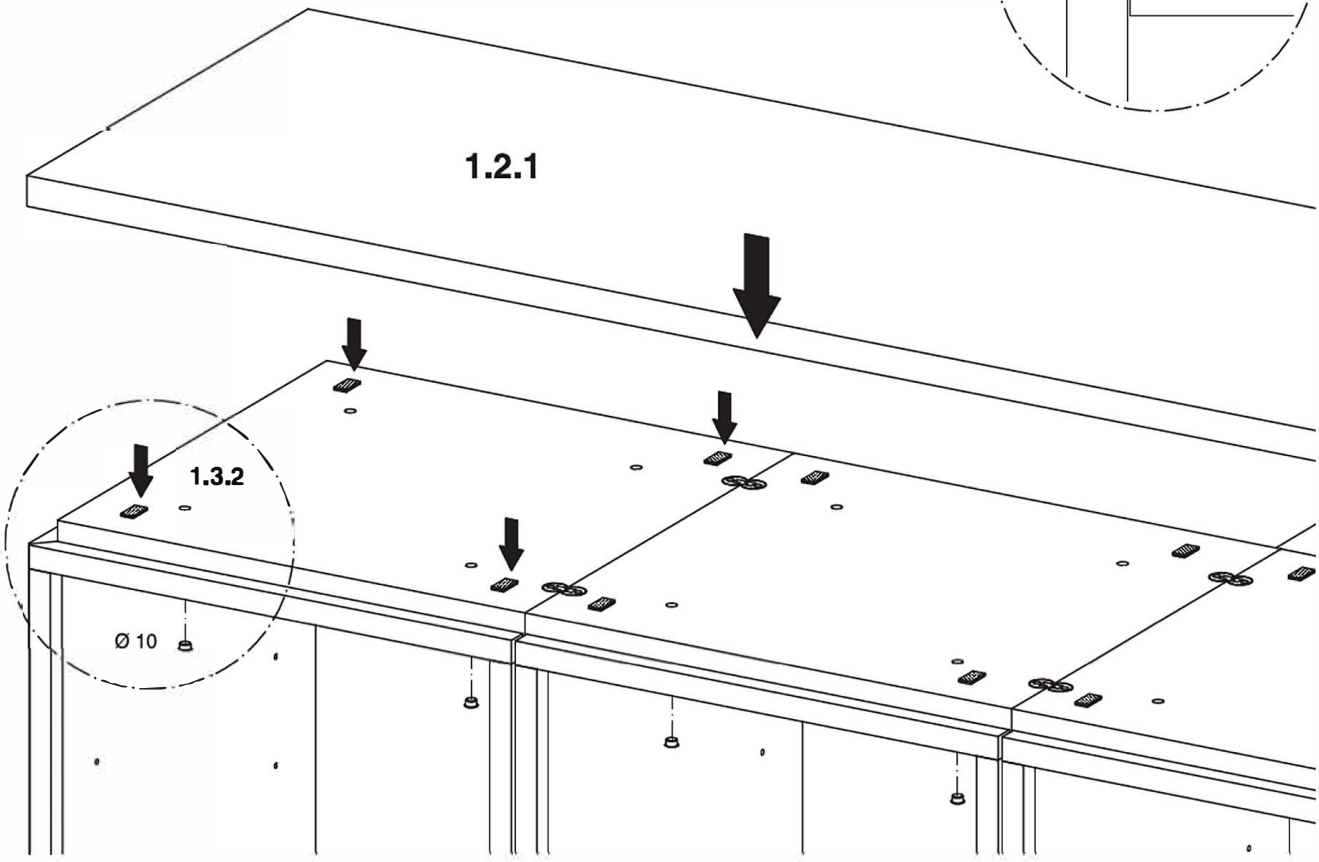


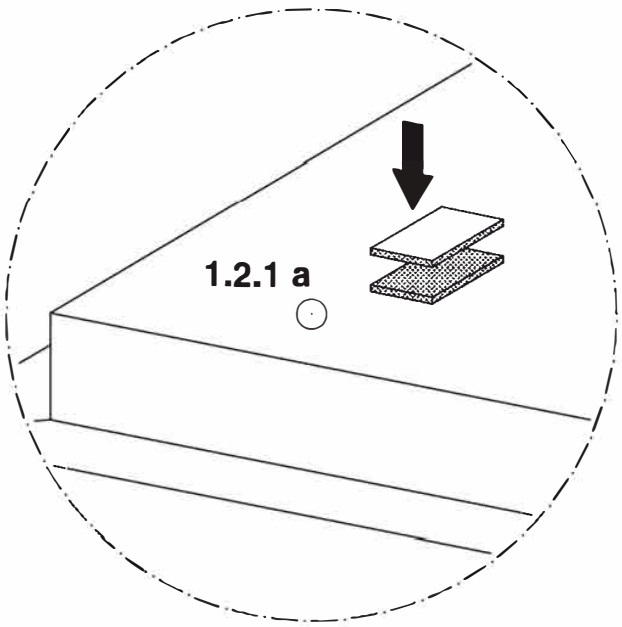


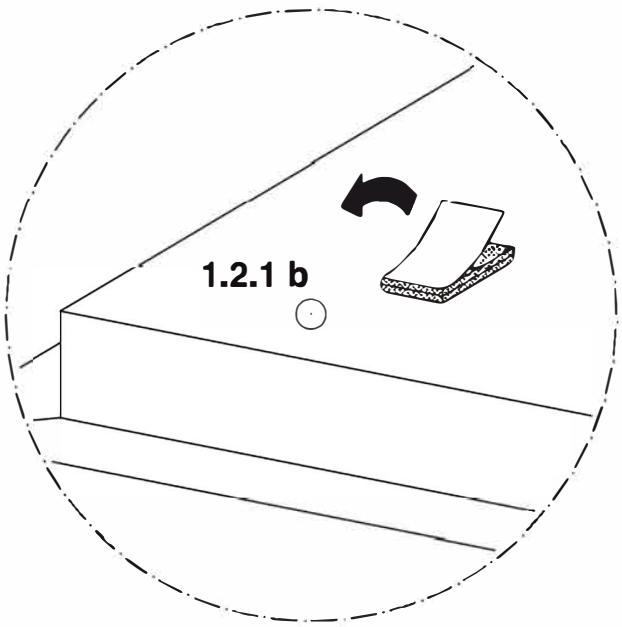



Eckverbindung für Grundkommoden

Corner connection for base cabinets

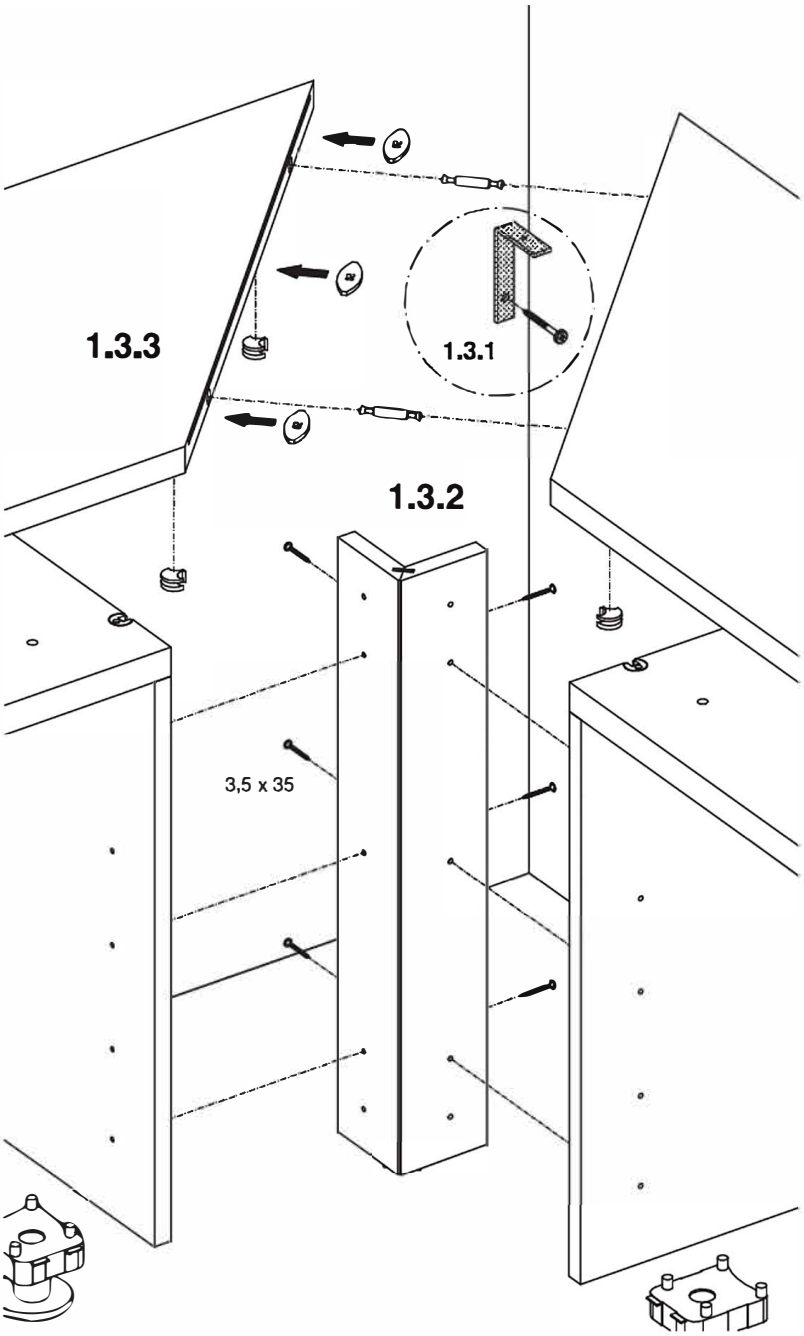

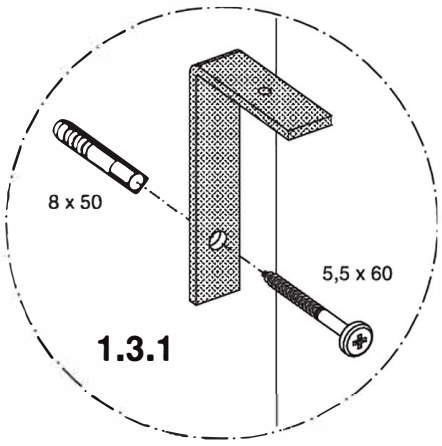

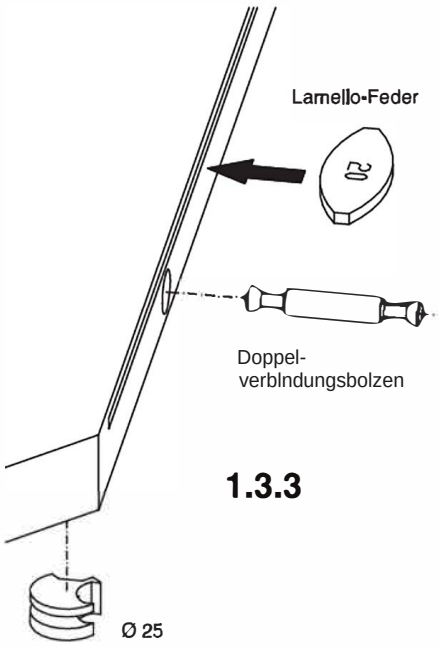


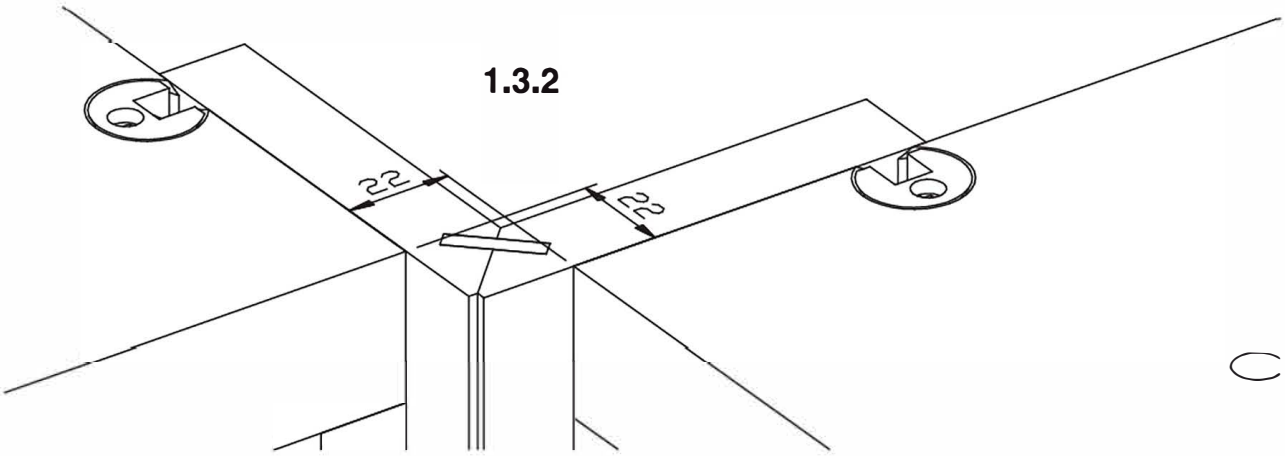


Wandverankerung bei
Grund- und Aufbaukommoden
Wall-fixation of cabinets

Achtung! Eine Wandverankerung ist bei allen Kommoden mit Schubkästen grundsätzlich erforderlich
Attention! All cabinets with drawers must be fixed to the wall


1.4.1
(Innenseite)
inside

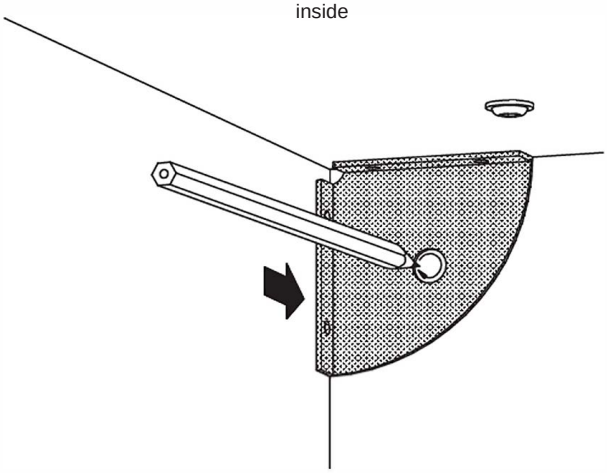


1.4.2
(Innenselte)
inside

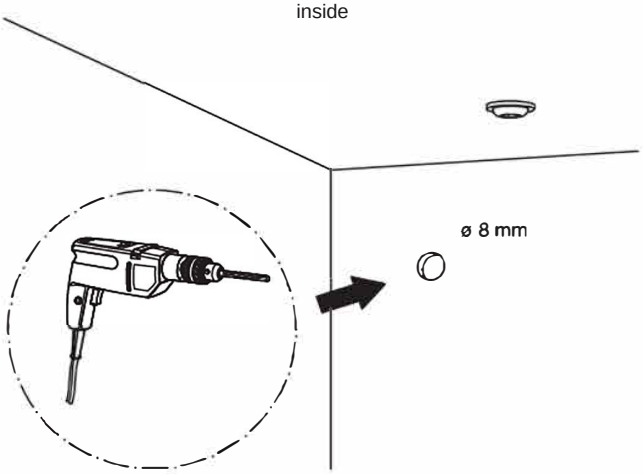

1.4.3
(Außenseite)
outside

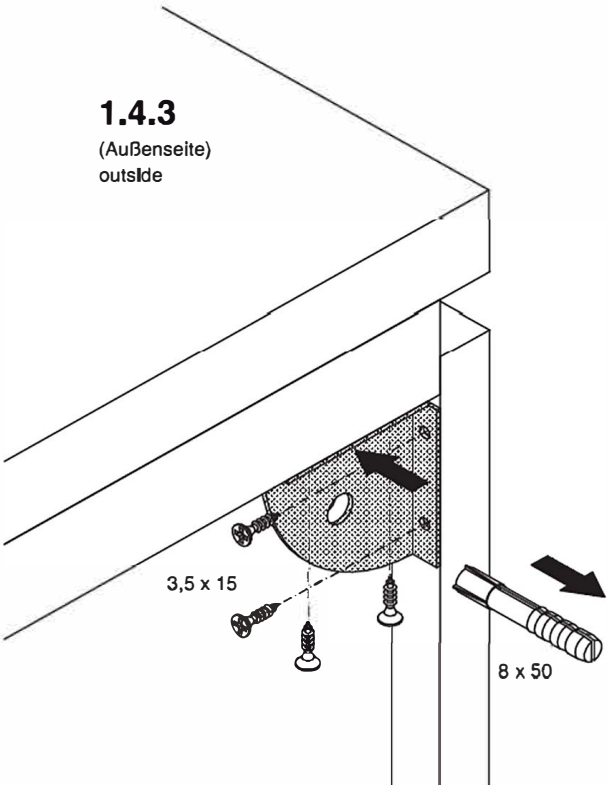

1.4.4
(Innenselte)
inside

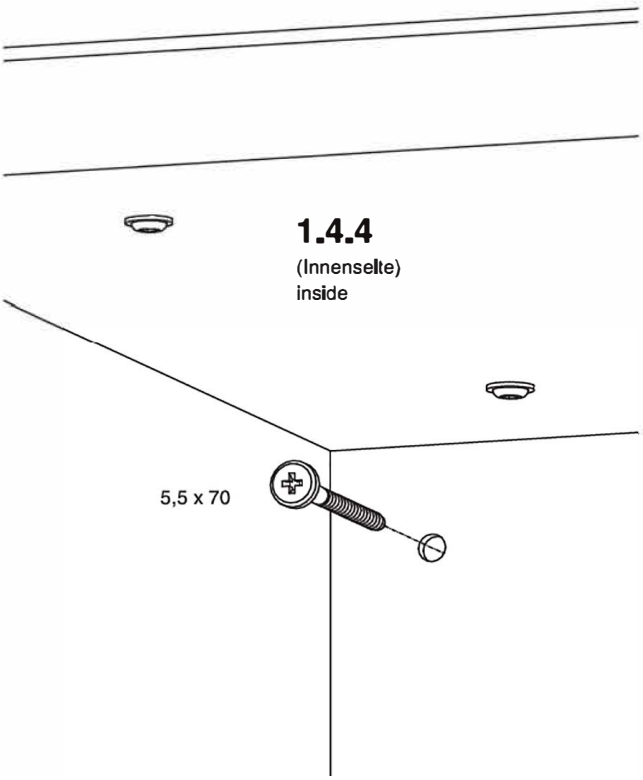


cube gap

interlübke


Montage Gewichtsplatten für Kommoden mit Schubkästen als Raumteiler

Stabilization weights for room divider cabinets with drawers

Beispiel: L2343

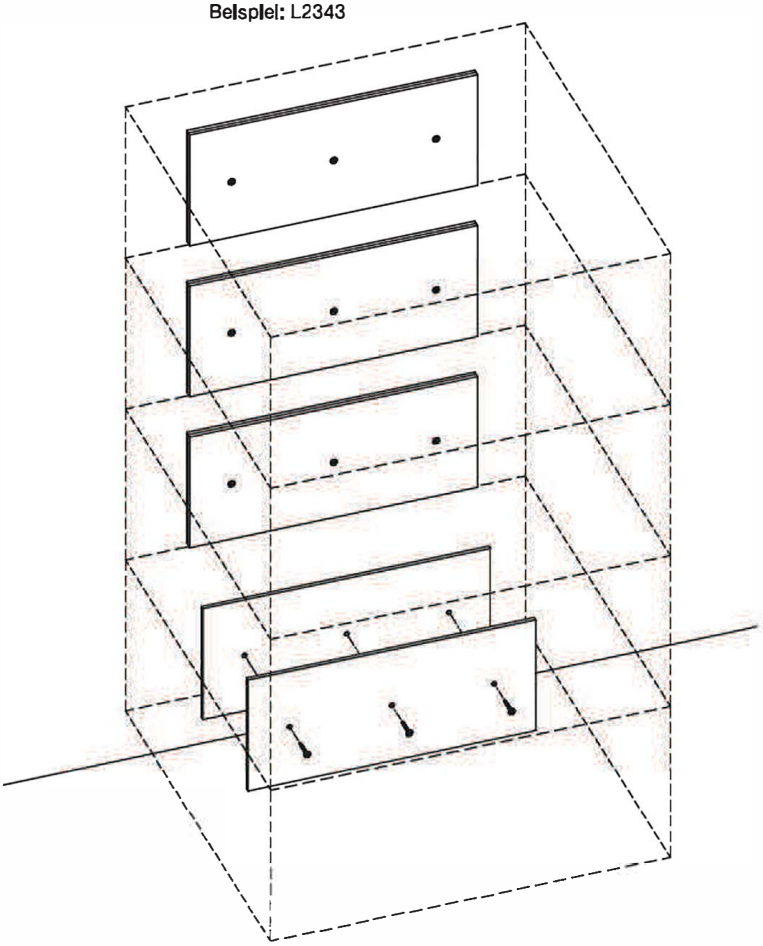

Für die genaue Anzahl und die Größe der Gewichtsplatten je nach Bestellnummer beachten Sie bitte die anliegende Liste "Zuordnung Gewichtsplatten-Kommoden"
For the exact number of stabilization weights in each cabinet, see list on next side.

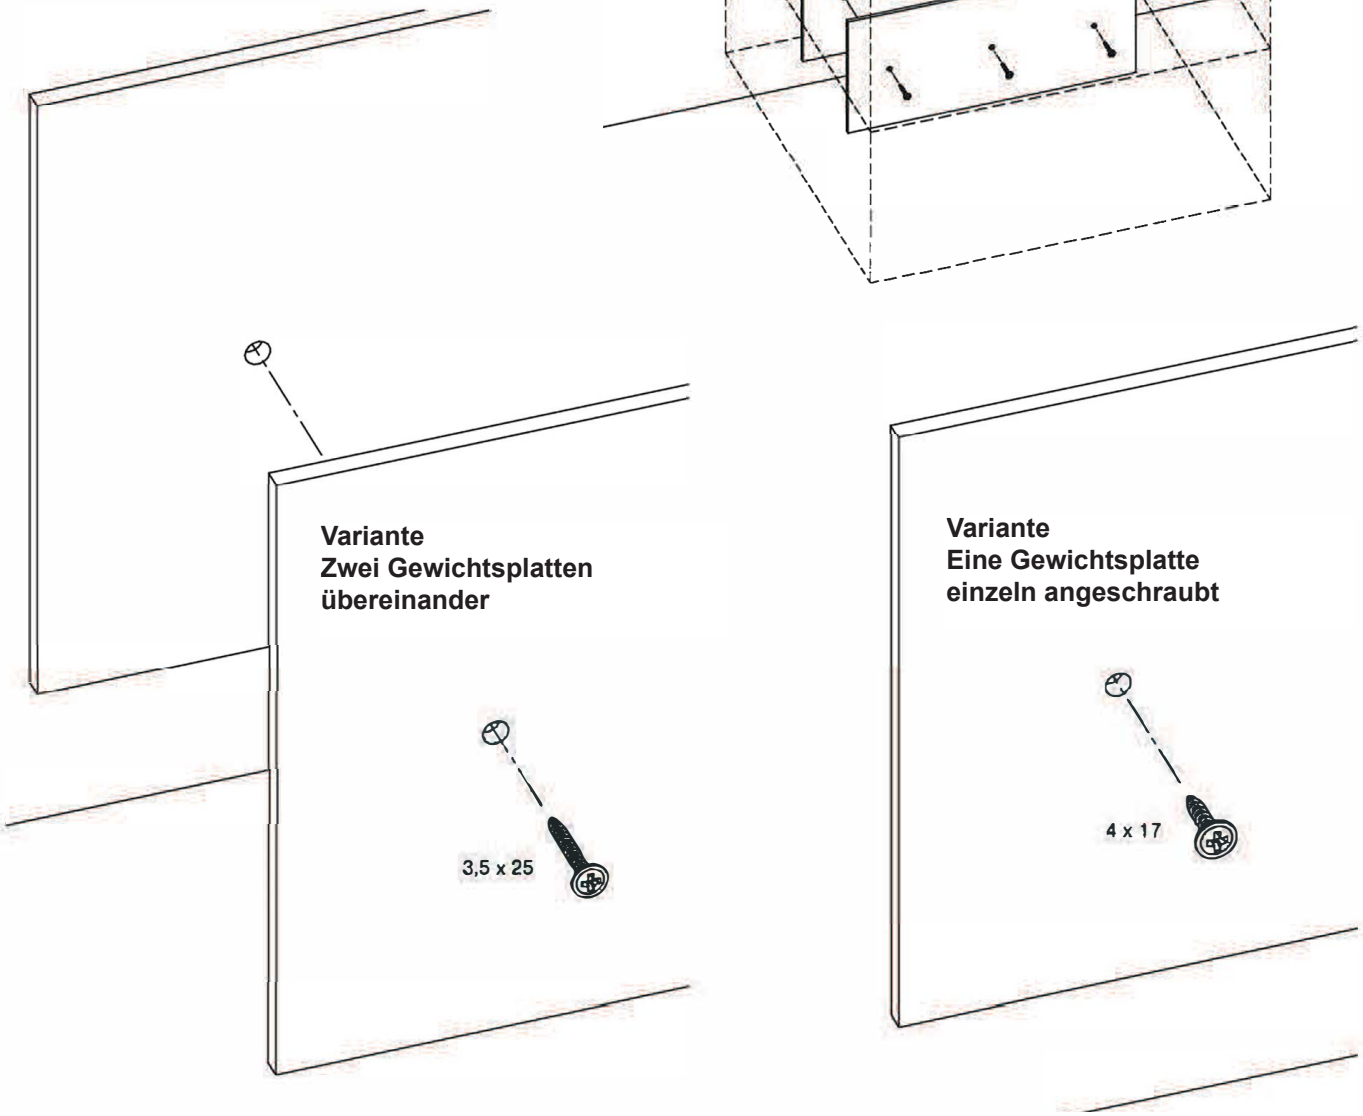


Zuordnung Gewichtsplatten-Kommoden


number of stabilization weights per cabinet


Kommode article-No. (Artikel Nr.)	Größe length (Länge T)	Anzahl / No.	Kommode article-No. (Artikel Nr.)	Größe length (Länge T)	Anzahl / No.	Kommode article-No. (Artikel Nr.)	Größe length (Länge T)	Anzahl / No.	Kommode article-No. (Artikel Nr.)	Größe length (Länge T)	Anzahl / No.
			L2446	830	4						
									L6348	510	8
L2313	360	2	L2448	510	8	L4433	360	6	L6349	510	8
L2314	830	2	L2449	510	8	L4434	830	6			
L2315	360	2				L4435	360	6			
L2316	830	2				L4436	830	6	L6423	360	4
			L2543	360	4				L6424	830	4
L2318	510	2	L2544	830	8	L4438	510	6	L6425	360	4
L2319	510	2	L2545	360	8	L4439	510	6	L6426	830	4
			L2546	830	8						
									L6428	510	4
L2323	360	4	L2548	510	8	L4443	360	8	L6429	510	4
L2324	830	4	L2549	510	8	L4444	830	8			
L2325	360	4	L2626	830	4	L4445	360	8			
L2326	830	4	L2736	830	6	L4446	830	8	L6433	360	6
									L6434	830	6
L2328	510	4				L4448	510	8	L6435	360	6
L2329	510	4	L4313	360	2	L4449	510	8	L6436	830	6
			L4314	830	2						
			L4315	360	2				L6438	510	6
L2333	360	6	L4316	830	2	L4543	360	8	L6439	510	6
L2334	830	6				L4544	830	8			
L2335	360	6	L4318	510	2	L4545	360	8			
L2336	830	6	L4319	510	2	L4546	830	8	L6443	360	8
									L6444	830	8
L2338	510	6				L4548	510	8	L6445	360	8
L2339	510	6	L4323	360	4	L4549	510	8	L6446	830	8
			L4324	830	4						
			L4325	360	4				L6448	510	8
L2343	360	8	L4326	830	4	L6313	360	2	L6449	510	8
L2344	830	8				L6314	830	2			
L2345	360	8	L4328	510	4	L6315	360	2			
L2346	830	8	L4329	510	4	L6316	830	2	L6543	360	8
									L6544	830	8
L2348	510	8				L6318	510	2	L6545	360	8
L2349	510	6	L4333	360	6	L6319	510	2	L6546	830	8
L2349	510	8	L4334	830	6						
			L4335	360	6				L6548	510	8
			L4336	830	6	L6323	360	4	L6549	510	8
L2423	360	4				L6324	830	4			
L2424	830	4	L4338	510	6	L6325	360	4			
L2425	360	4	L4339	510	6	L6326	830	2			
L2426	830	4									
						L6328	510	4			
L2428	510	4	L4343	360	8	L6329	510	4			
L2429	510	4	L4344	830	8						
			L4345	360	8						
			L4346	830	8	L6333	360	6			
L2433	360	6				L6334	830	6			
L2434	830	6	L4348	510	8	L6335	360	6			
L2435	360	6	L4349	510	8	L6336	830	6			
L2436	830	6									
						L6338	510	6			
L2438	510	6	L4423	360	4	L6339	510	6			
L2439	510	6	L4424	830	4						
			L4425	360	4						
			L4426	830	4	L6343	360	8			
L2443	360	4				L6344	830	8			
L2444	830	4	L4428	510	4	L6345	360	8			
L2445	360	4	L4429	510	4	L6346	830	8			

Hängekommoden


Achtung:
Kröpfung nur bei Mittelbeschlag

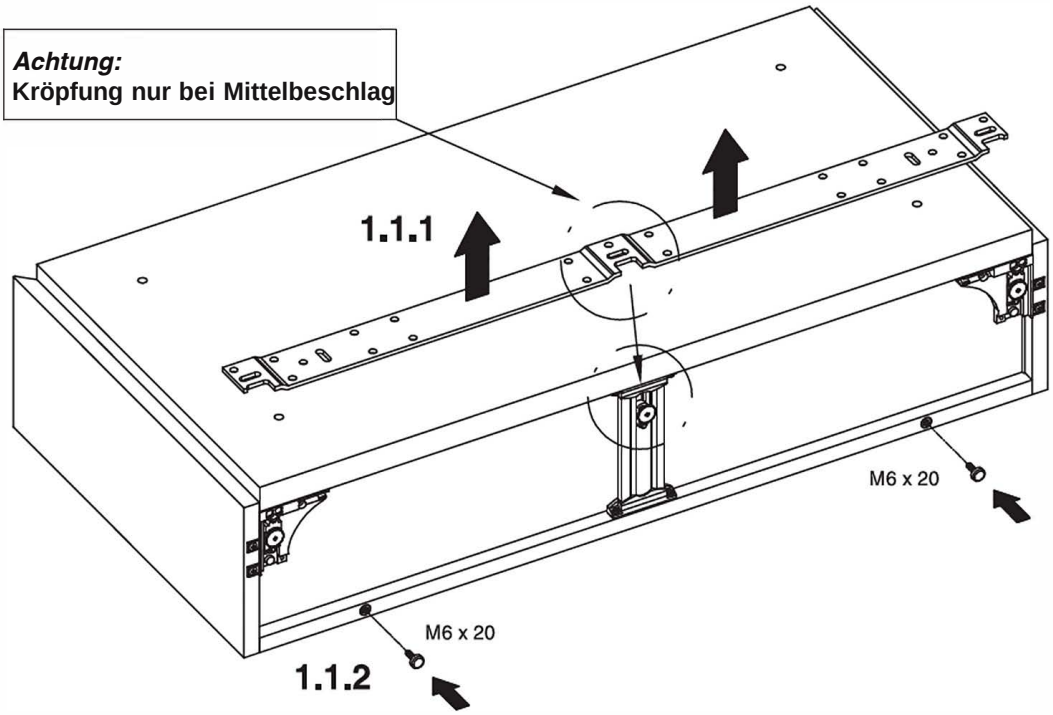

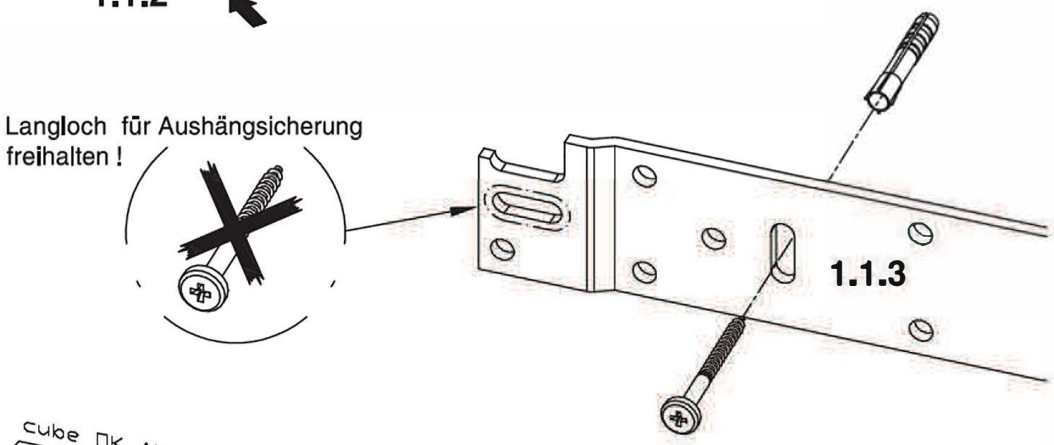


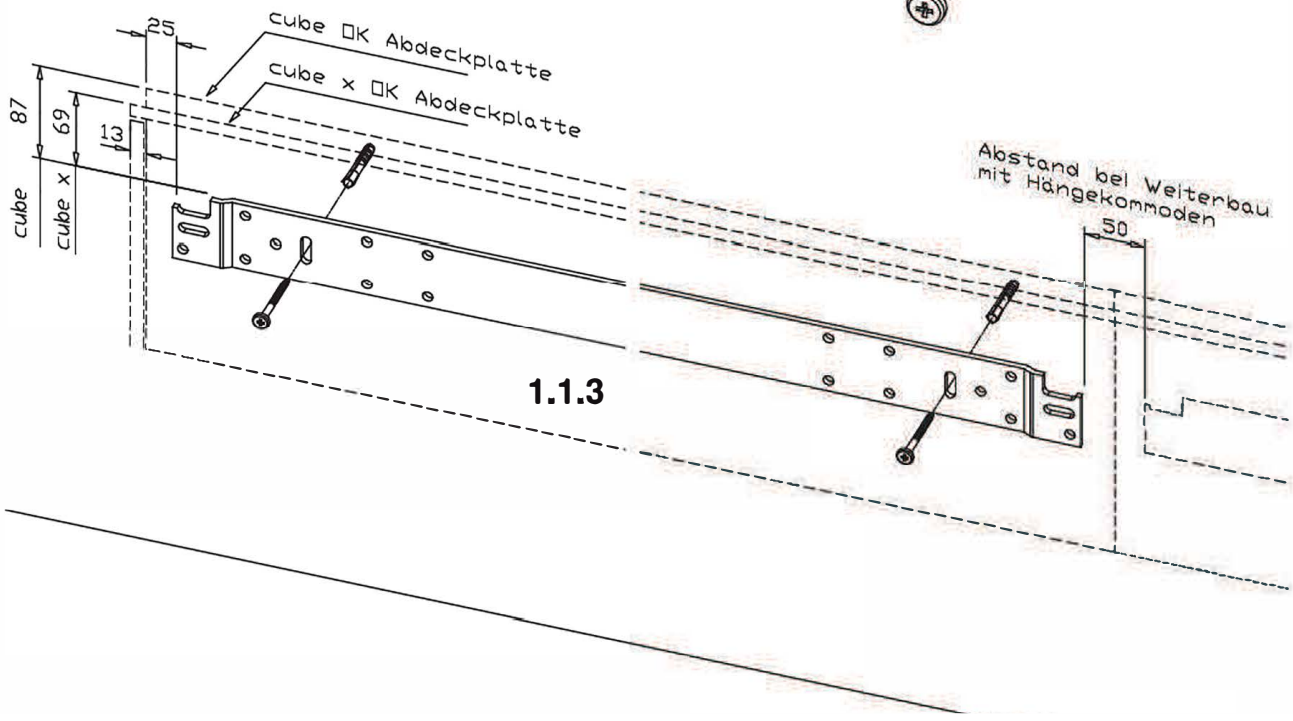


Hängekommoden

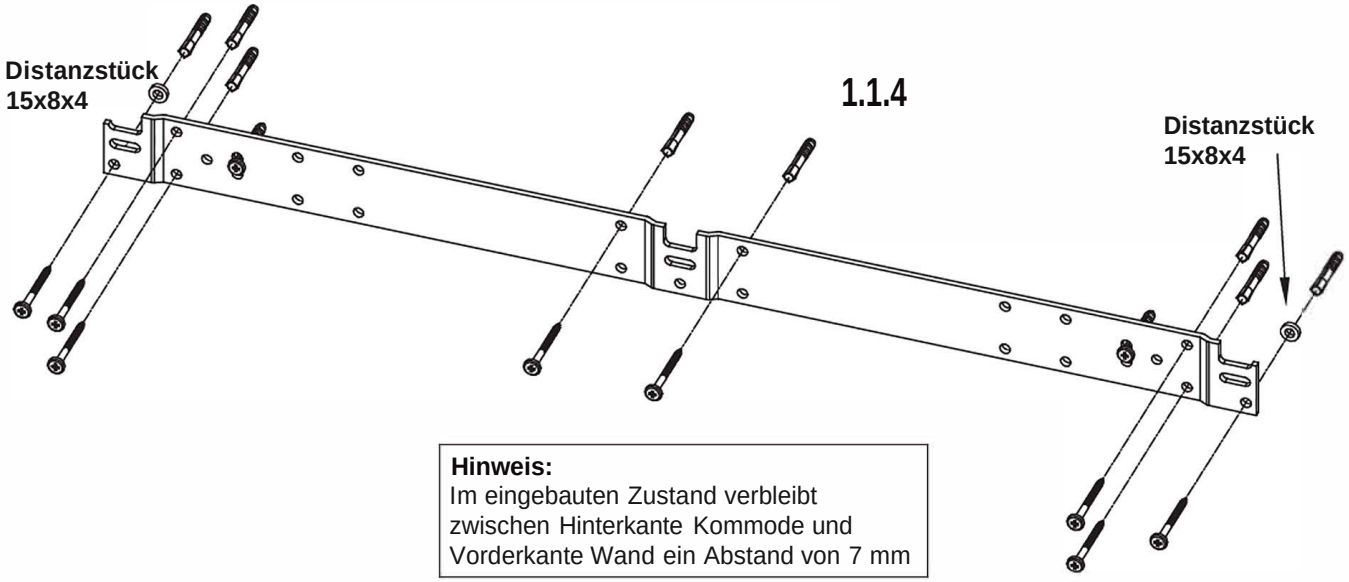



Hinweis:
Im eingebauten Zustand verbleibt zwischen Hinterkante Kommode und Vorderkante Wand ein Abstand von 7 mm

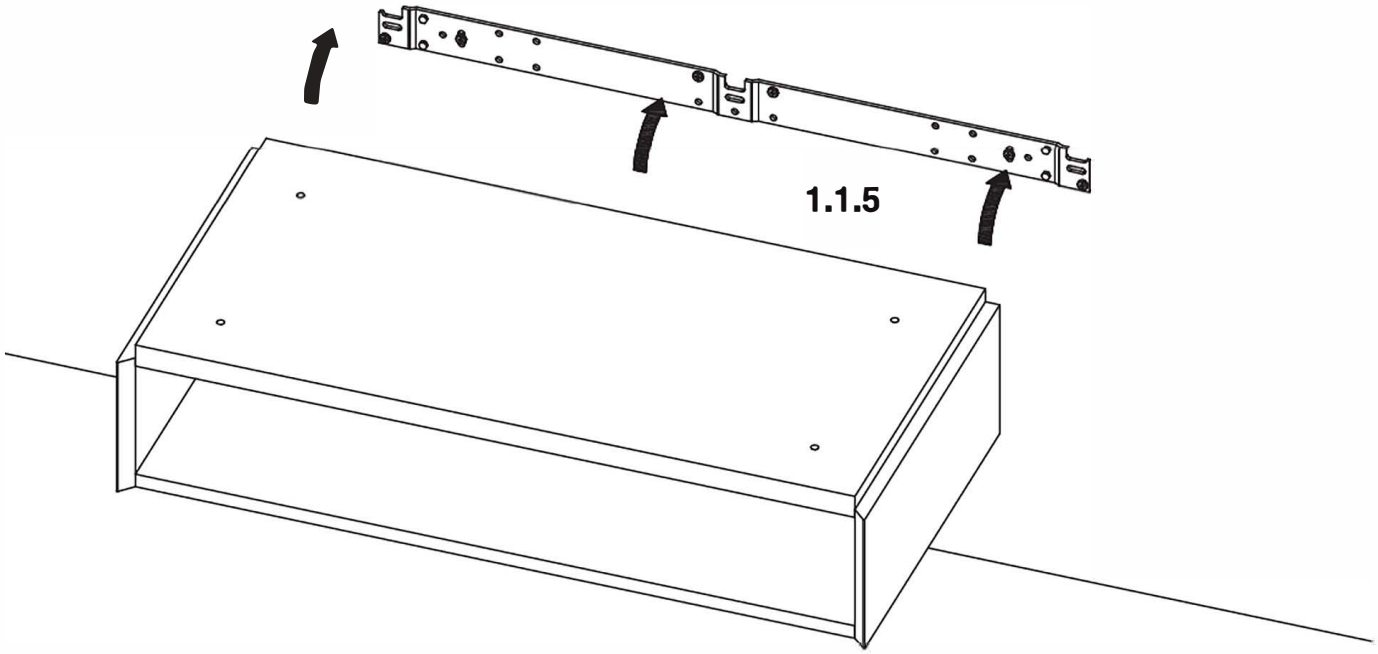

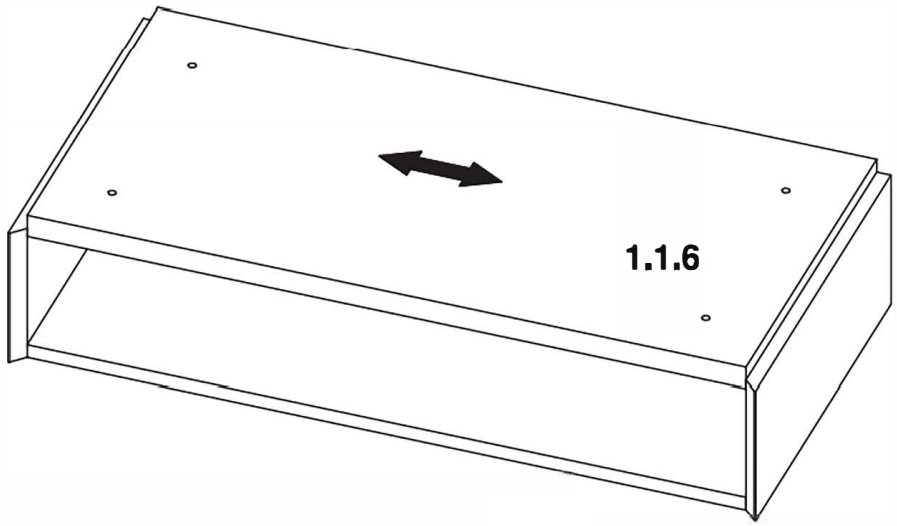



Ausrichten der Hängekommoden

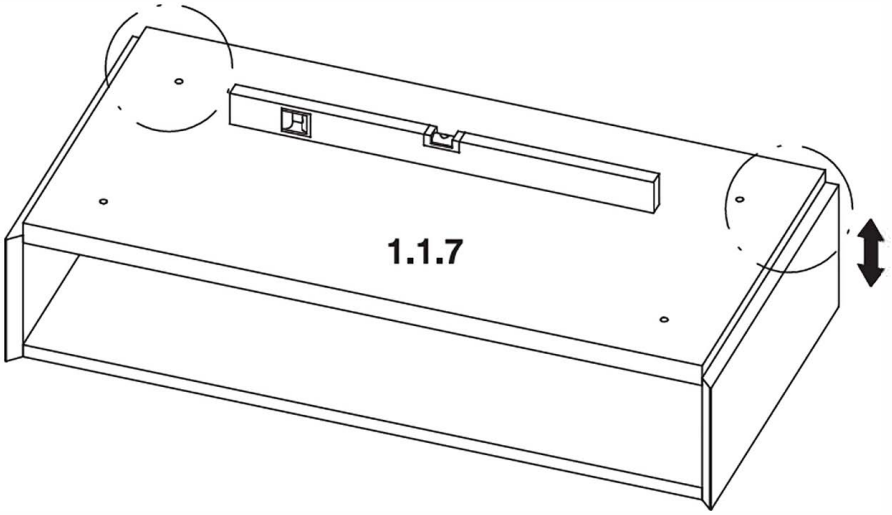

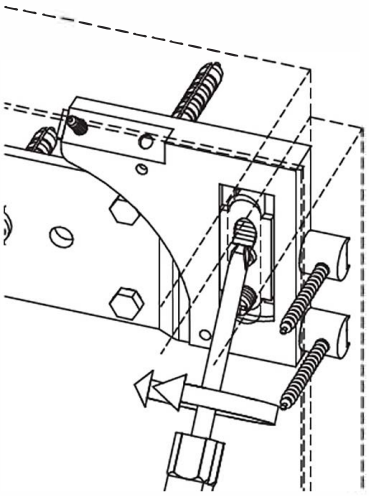



Nur bei Mittelbeschlag

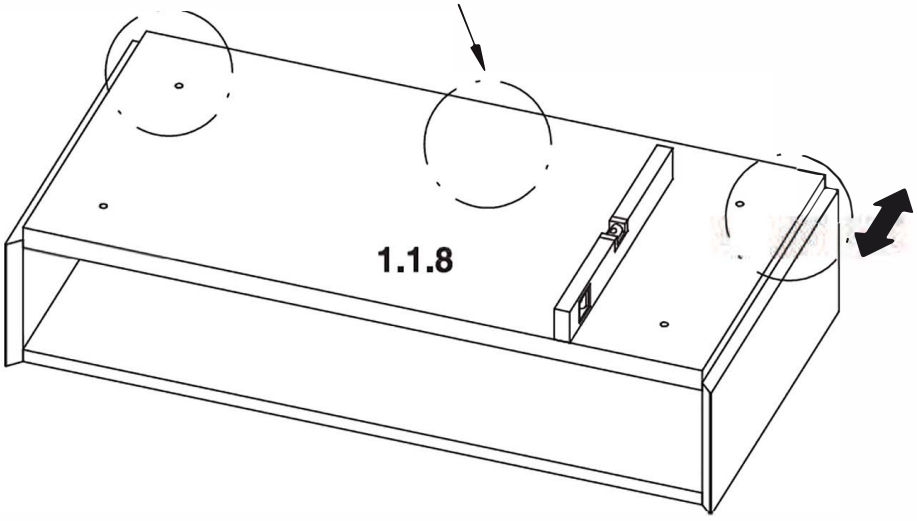

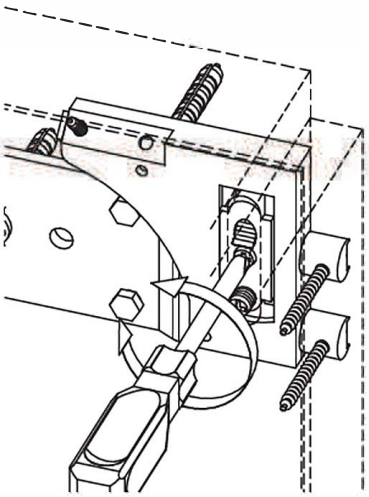

Nur bei Mittelbeschlag

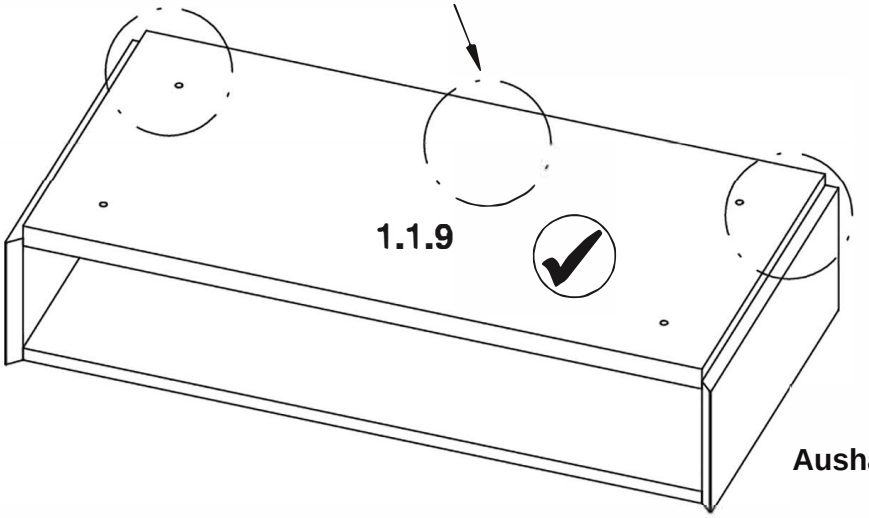

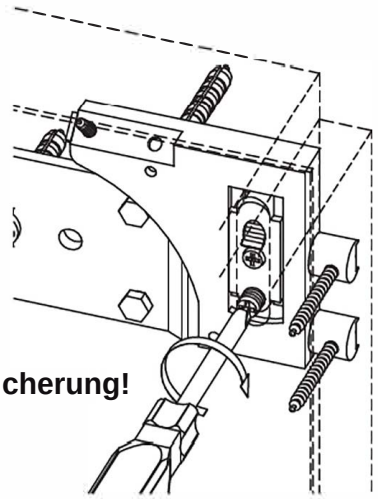



Aushängsicherung!


cube gap


interlübke


Schubkasten Ausrichten

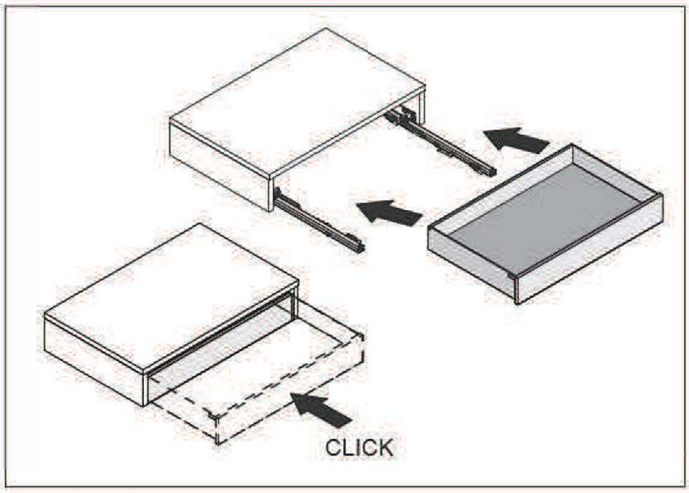


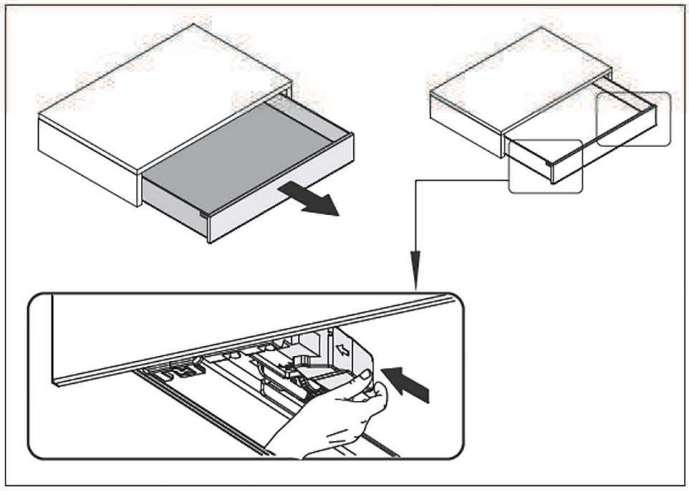


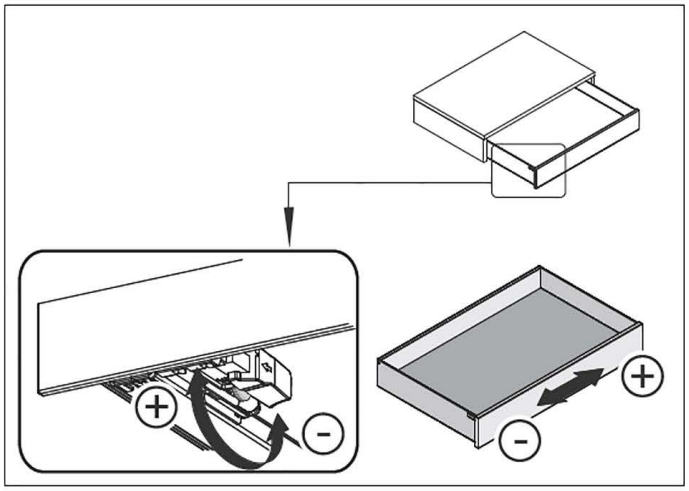

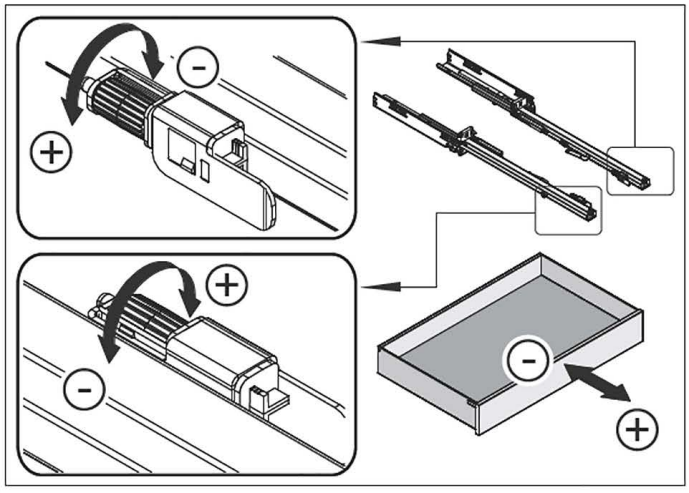

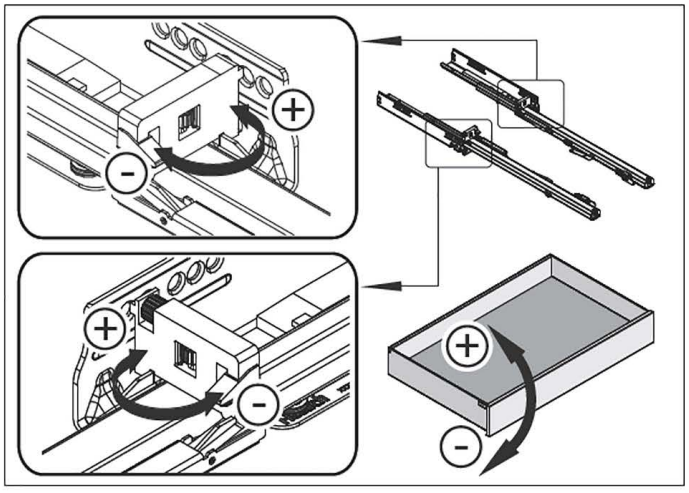


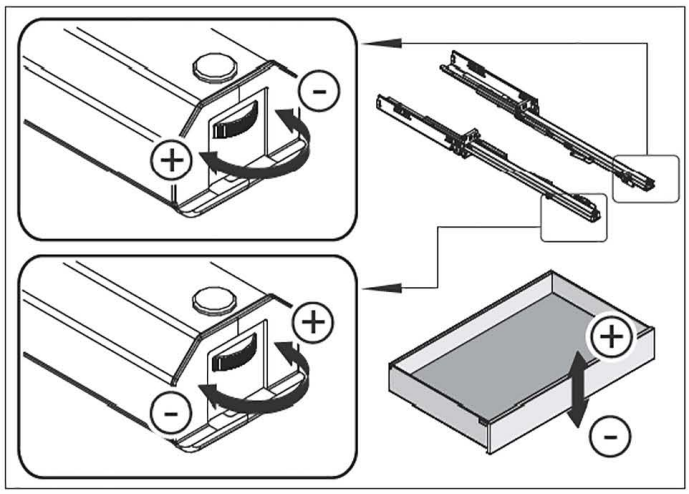

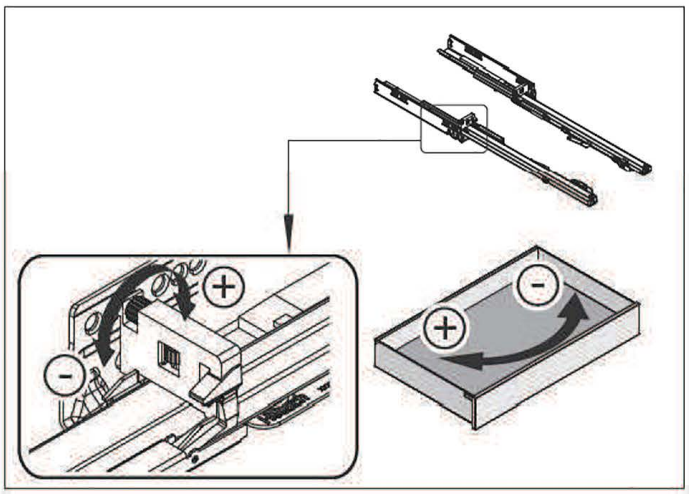


Klappen - Türkommode
Flaps and doors


Ausrichten der Klappe

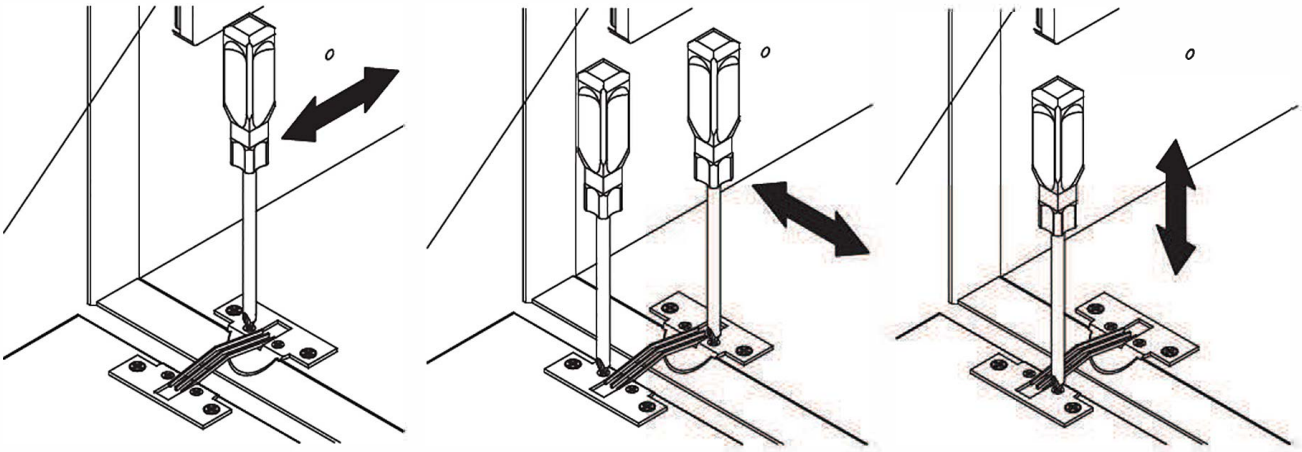


Einstellen des Seilzuges

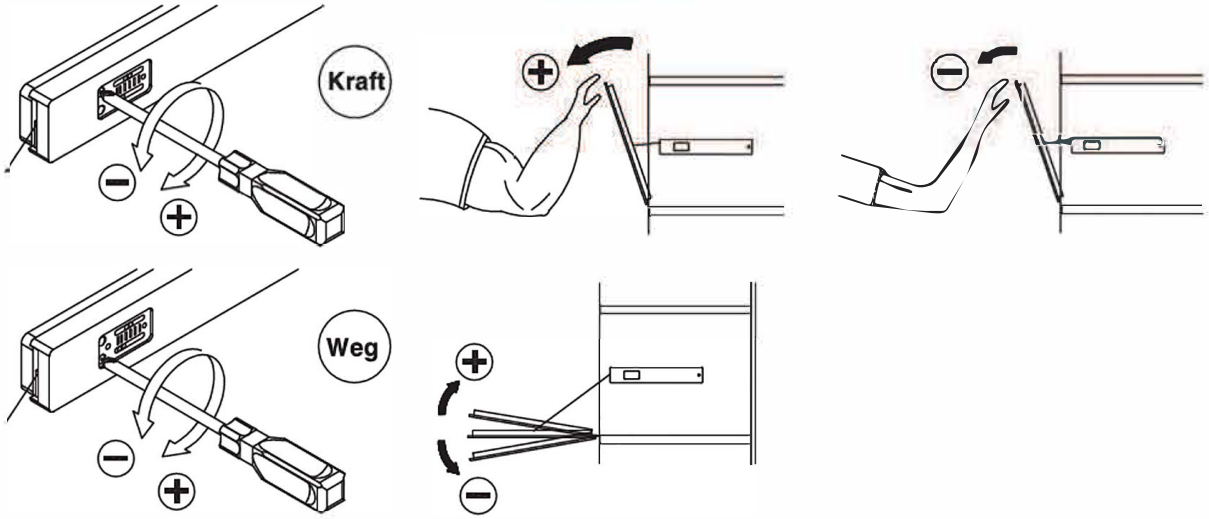



Ausrichten der Türbänder
Adjustment of hinges

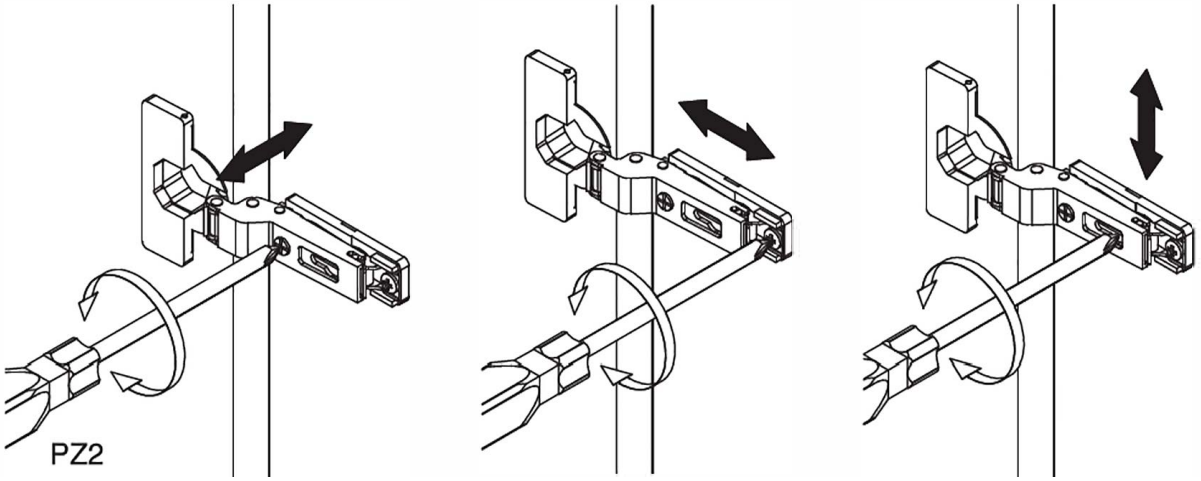


Verstärkungsschiene
Oberboden

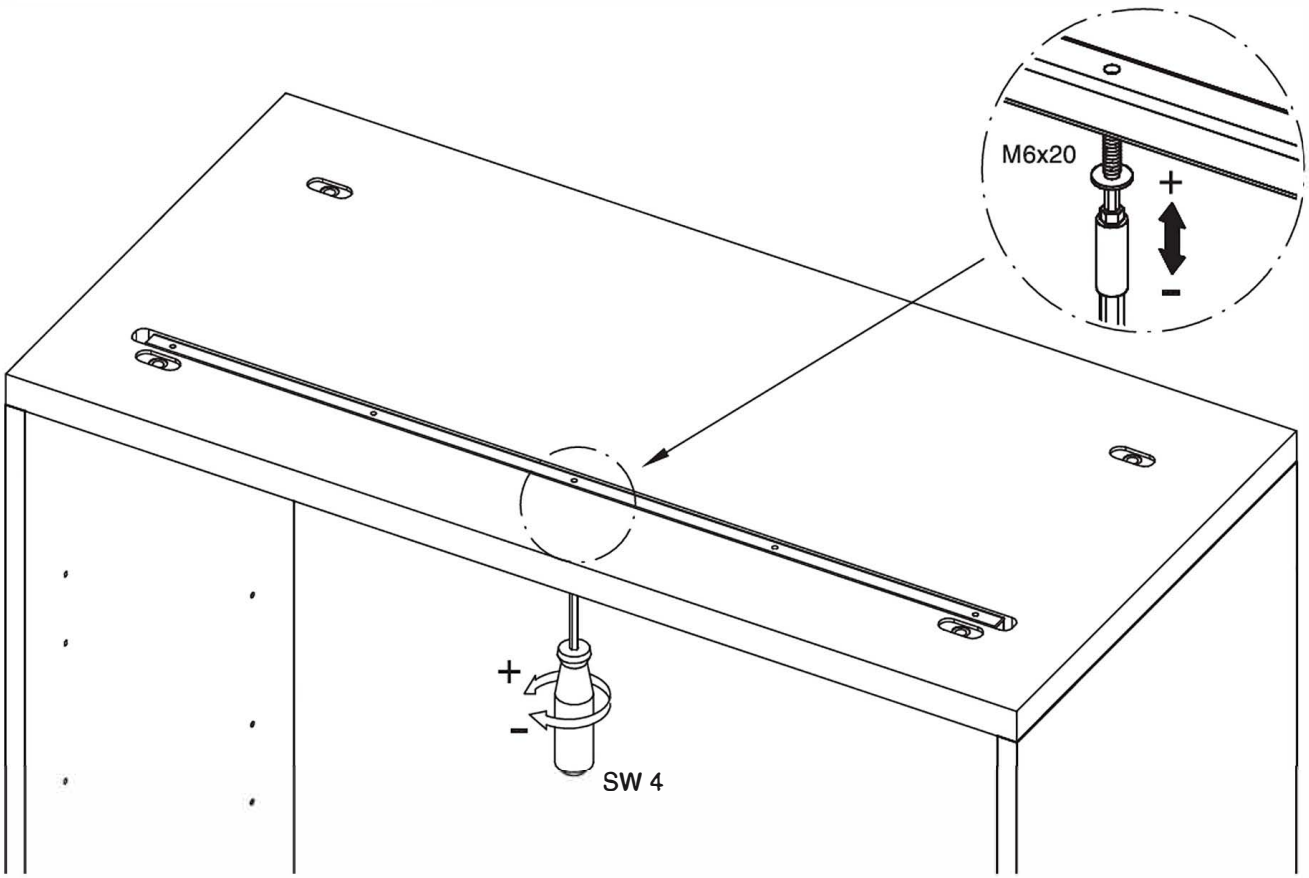

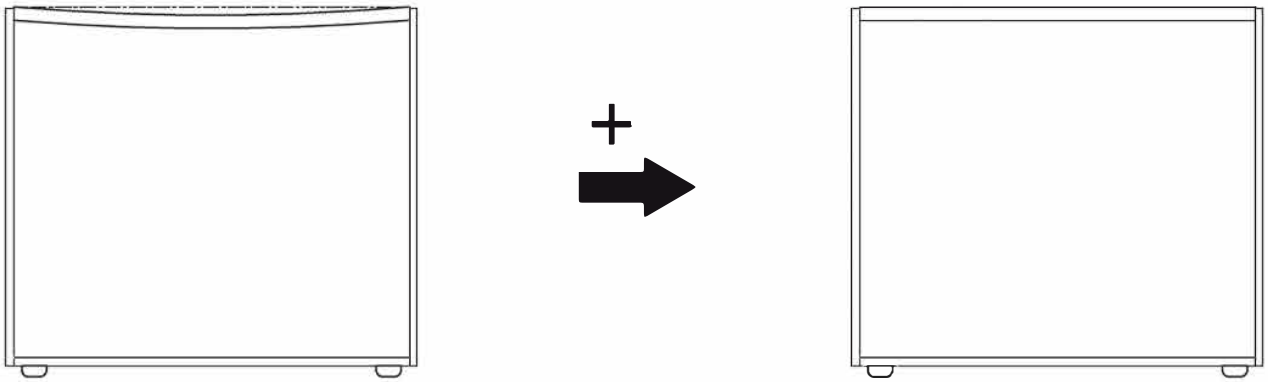


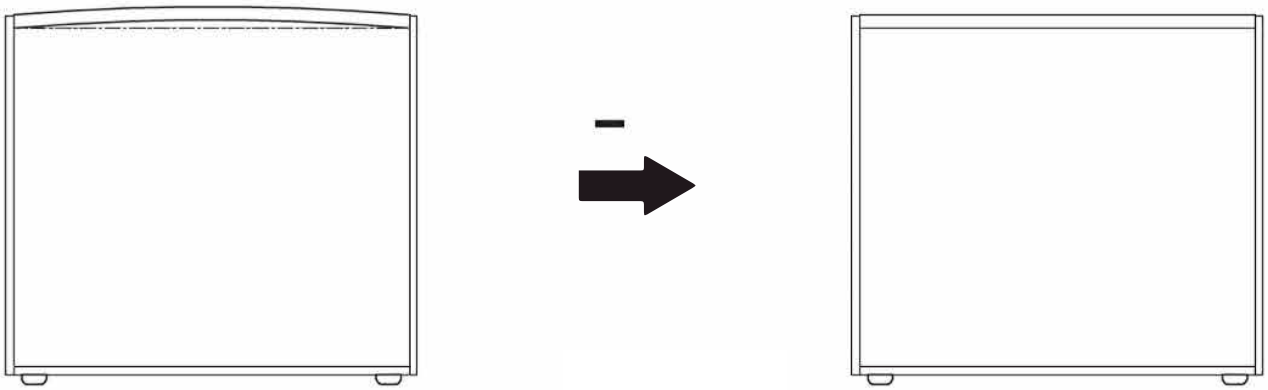


Auszugboden(leicht) hinter Türen/Klappen

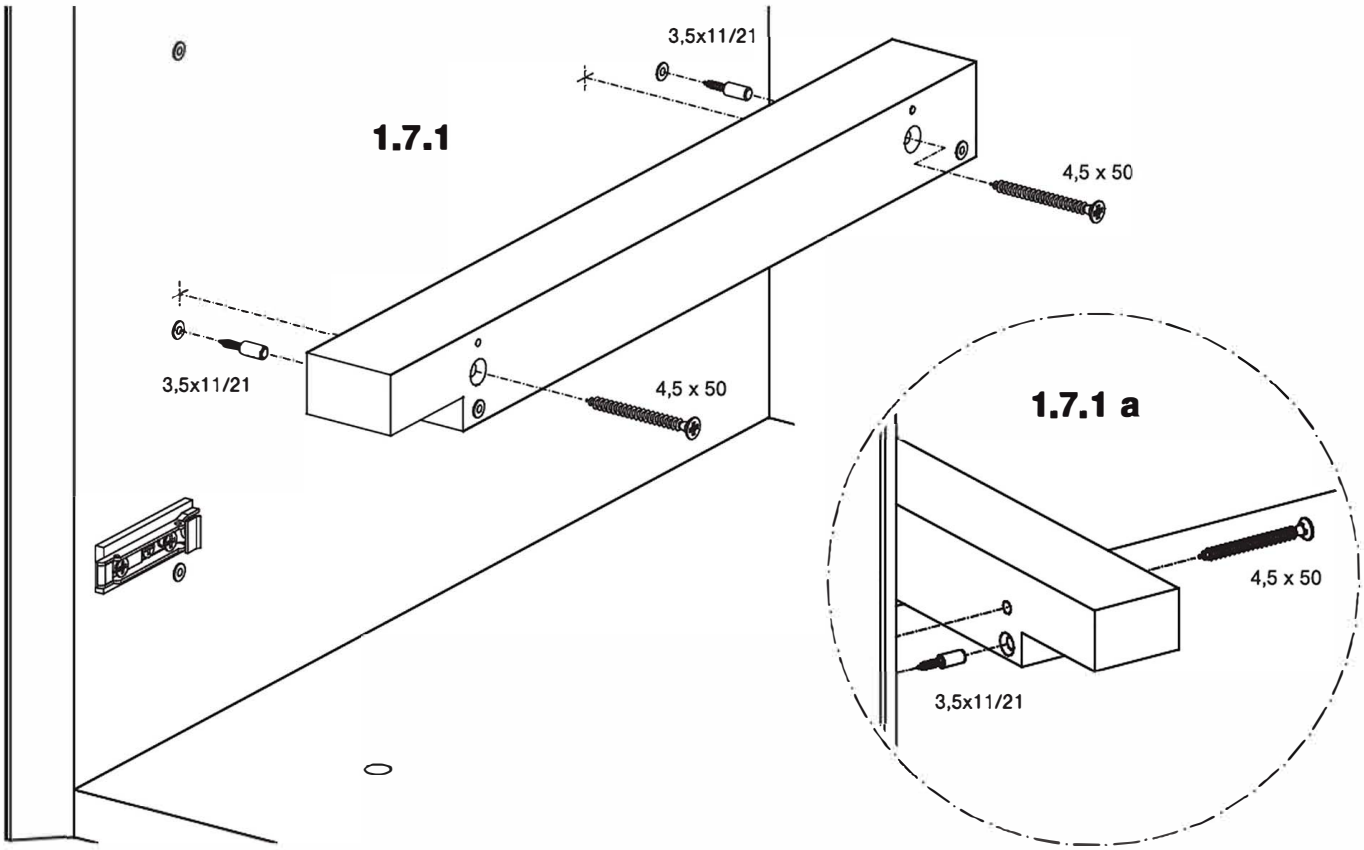



Anmerkung:
Bei Auszugböden (leicht) In offenen Kommoden entfällt die seitliche Aufdopplung

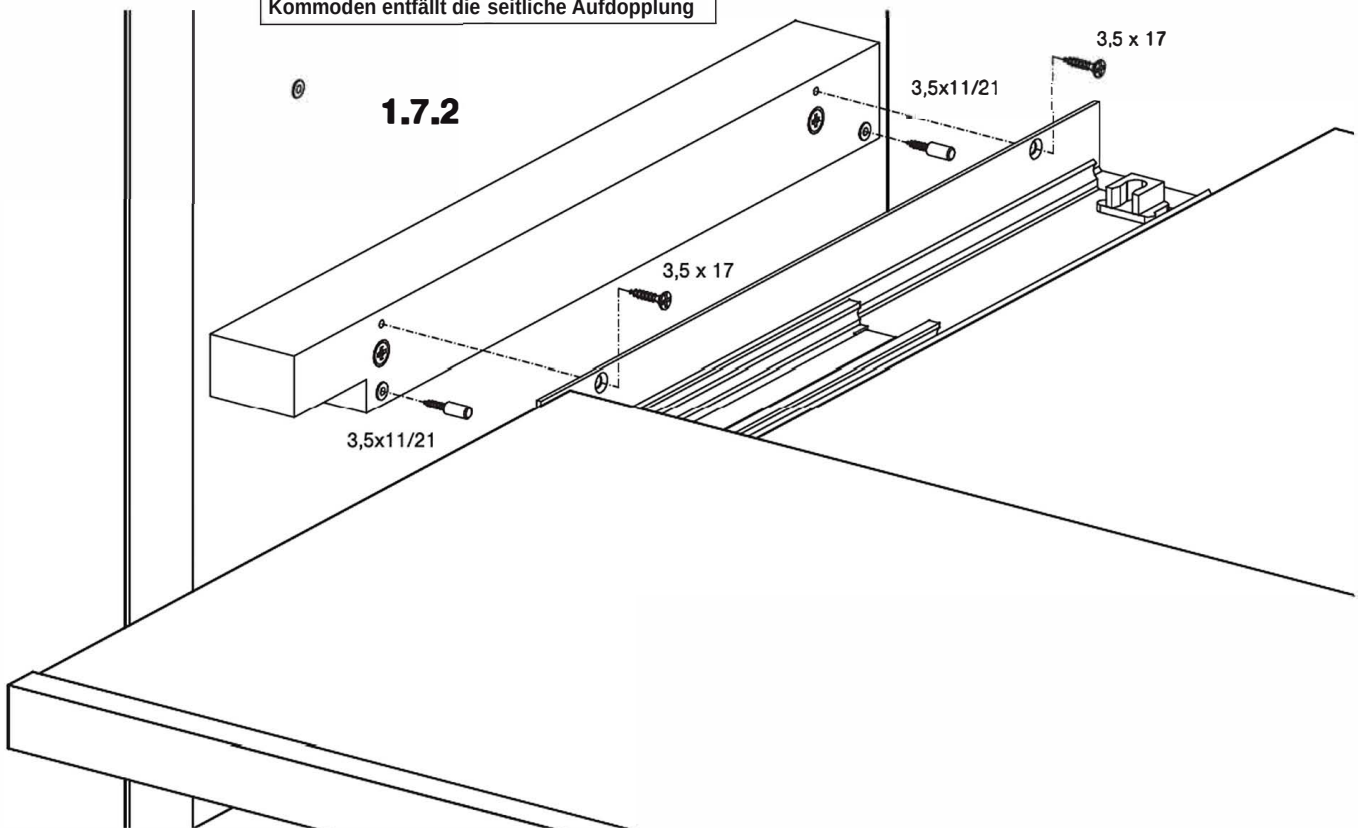

Hängeregal
Wandmontage

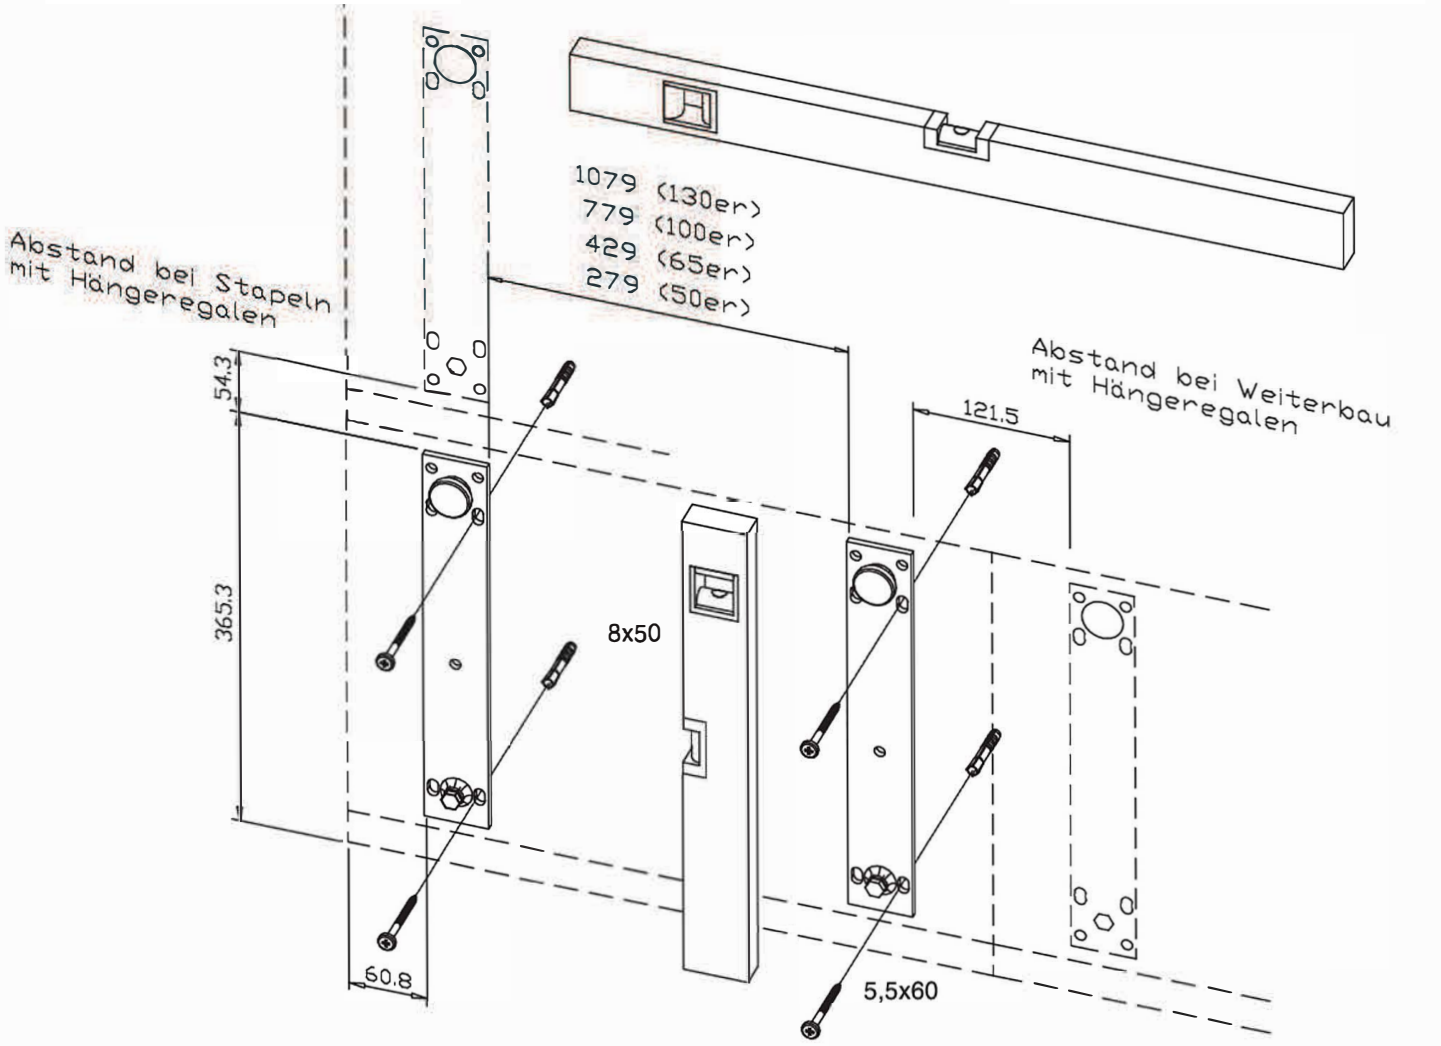


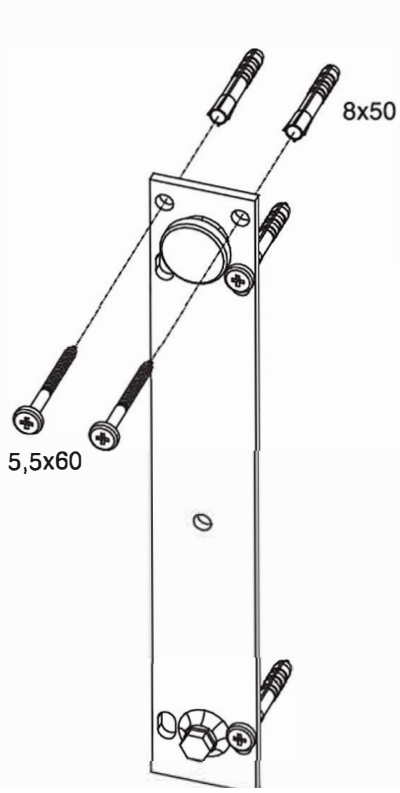


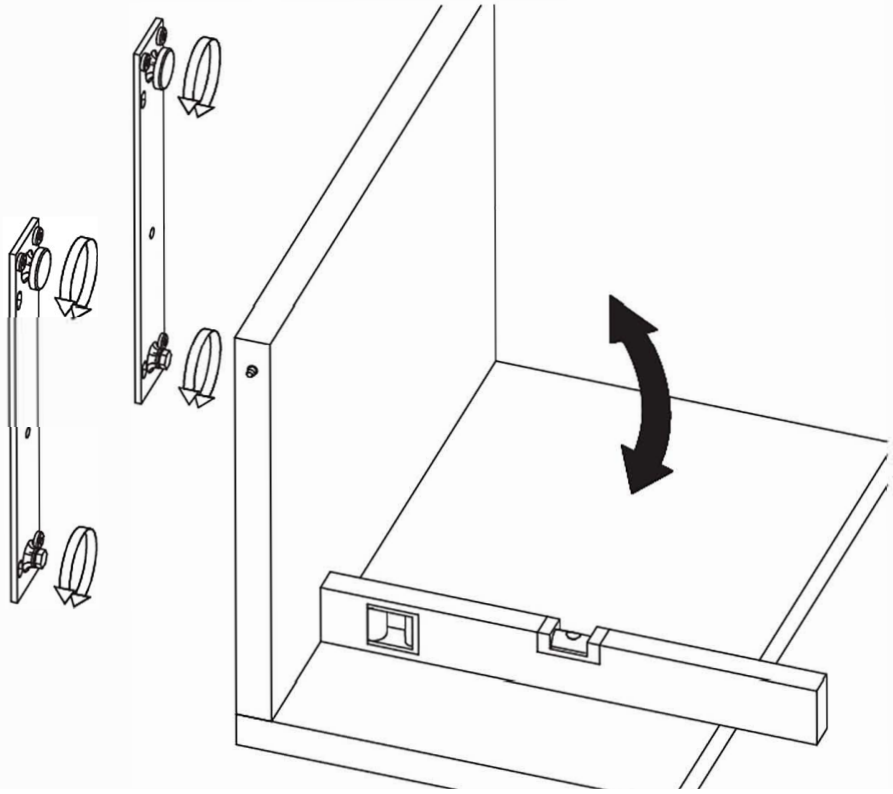


Fußgestell
Montage


Position der Kufen ist frei wählbar

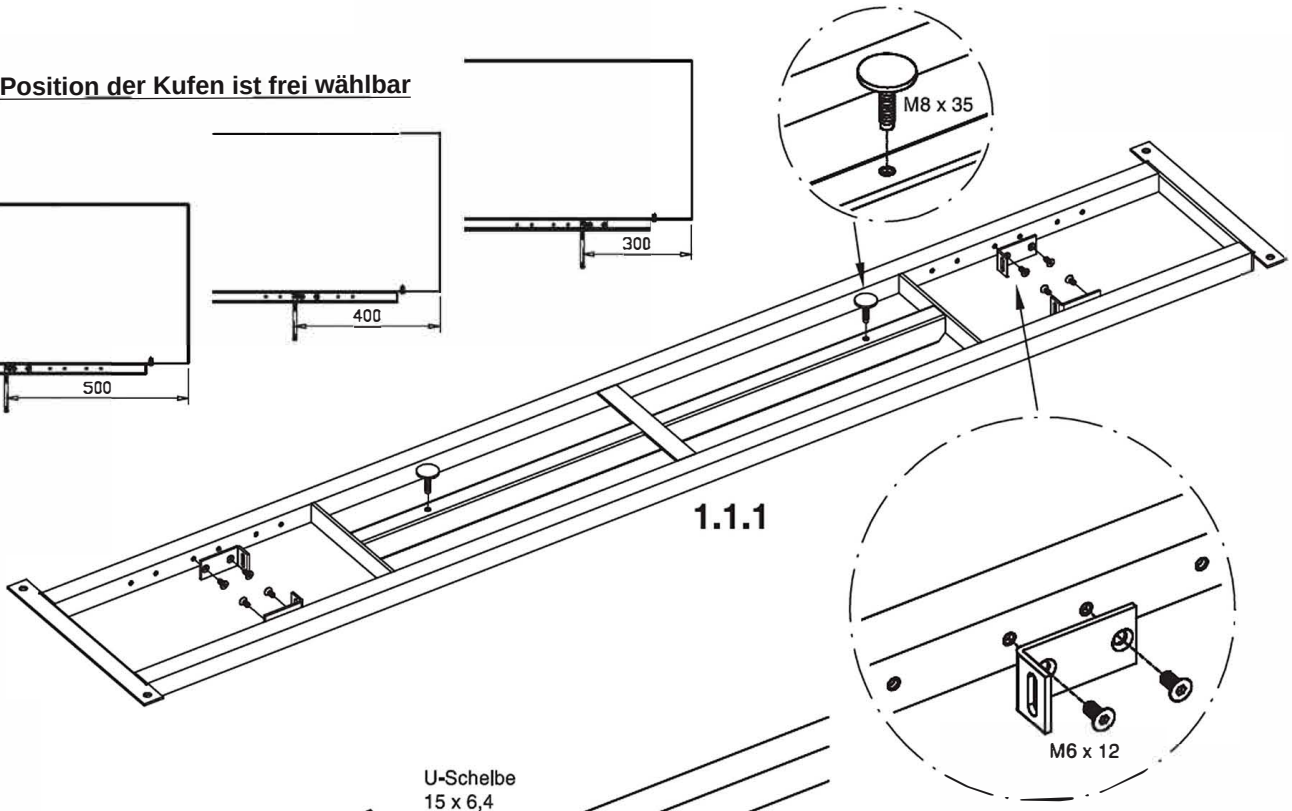


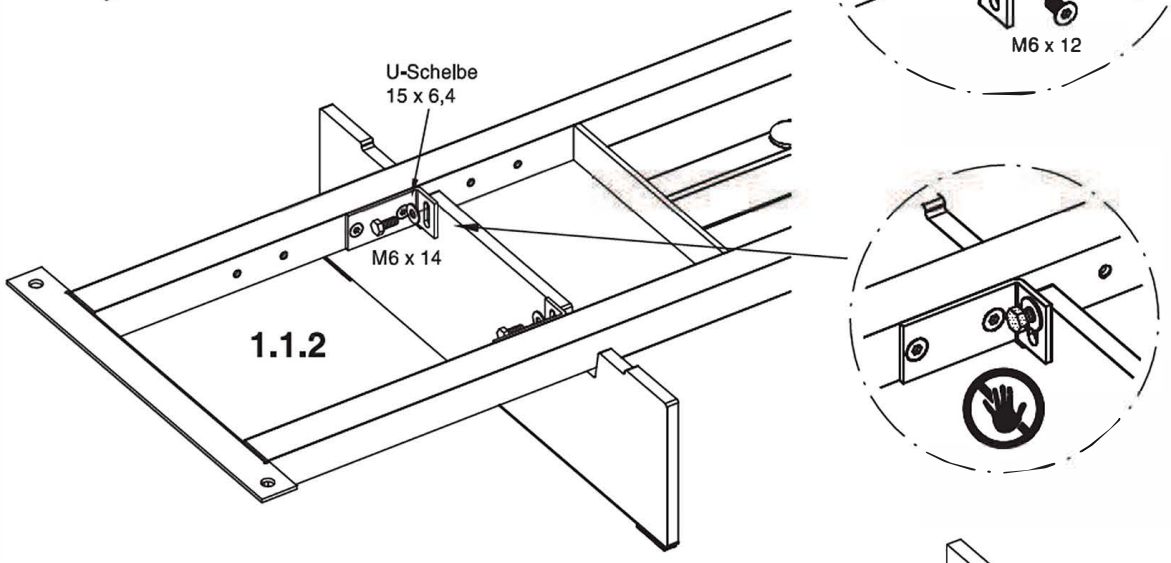

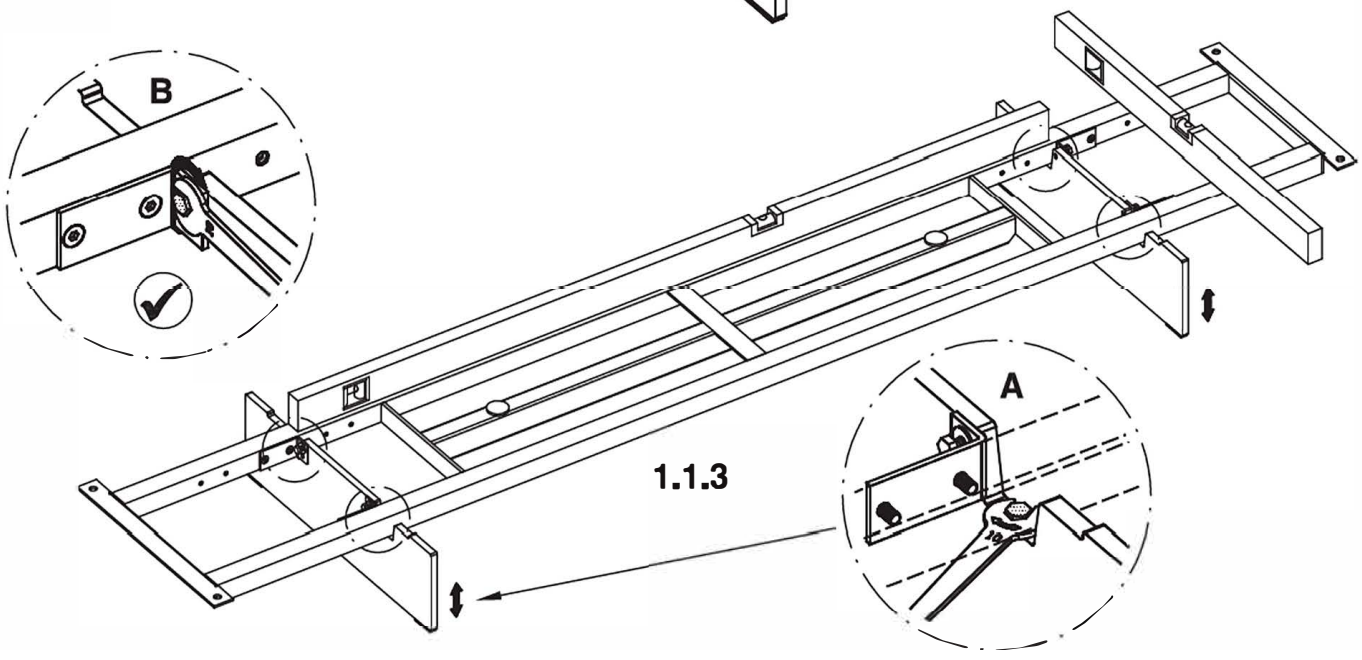


Fußgestell
Montage

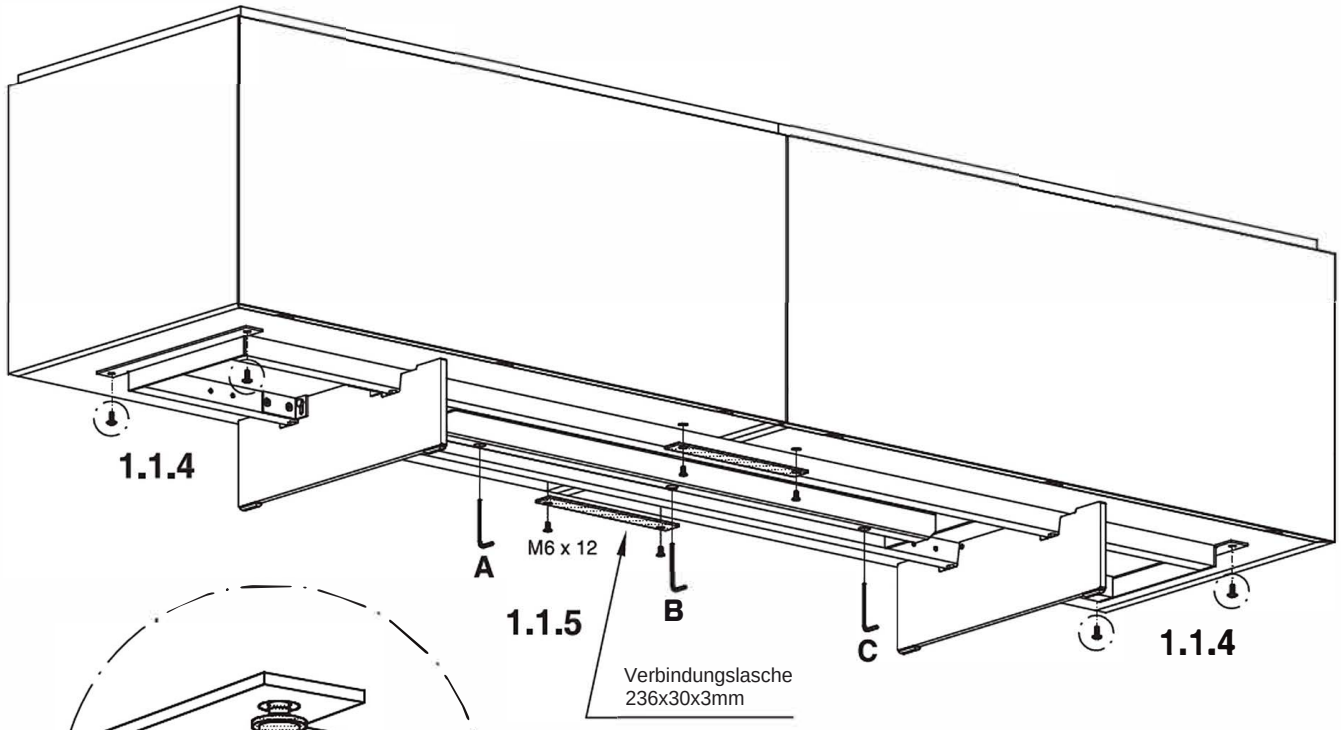


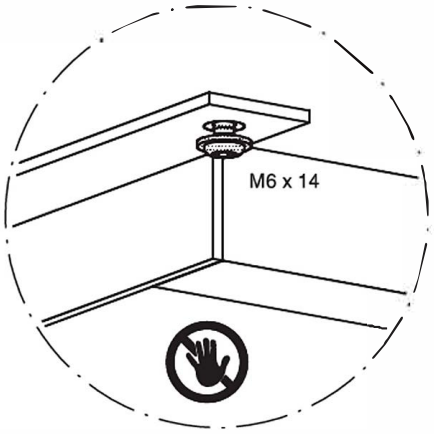

A + B + C


Ausrichten

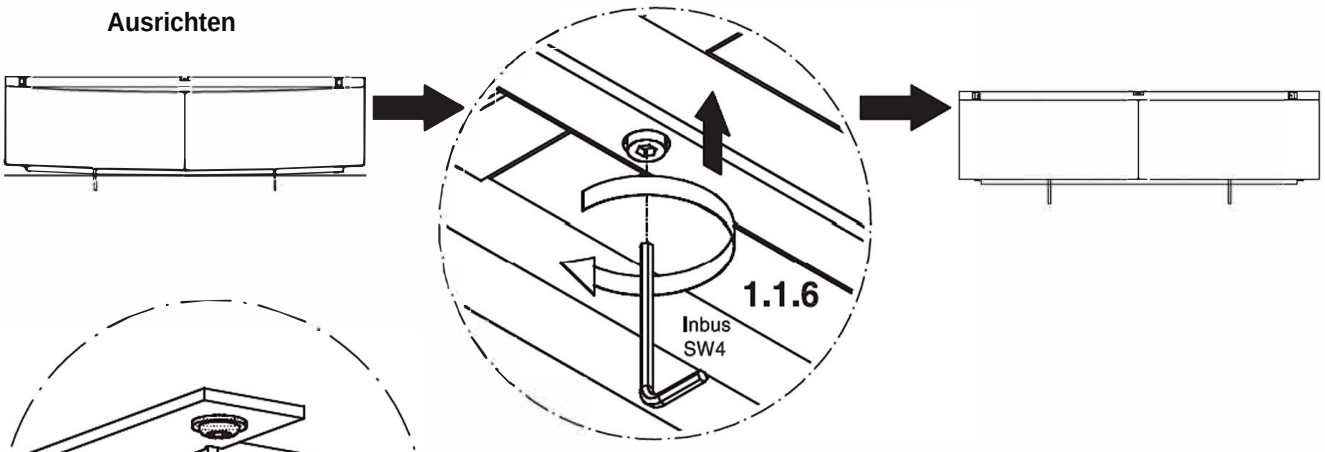

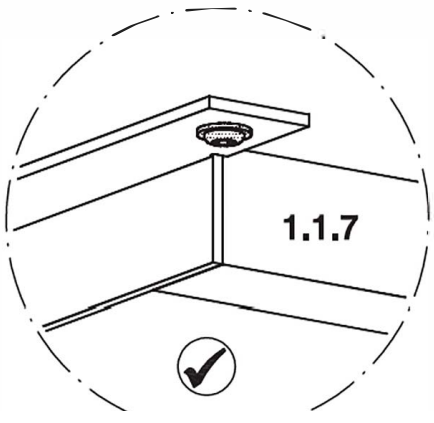


Fußgestell 2014
Montage


Einzelmodul Kufen außen

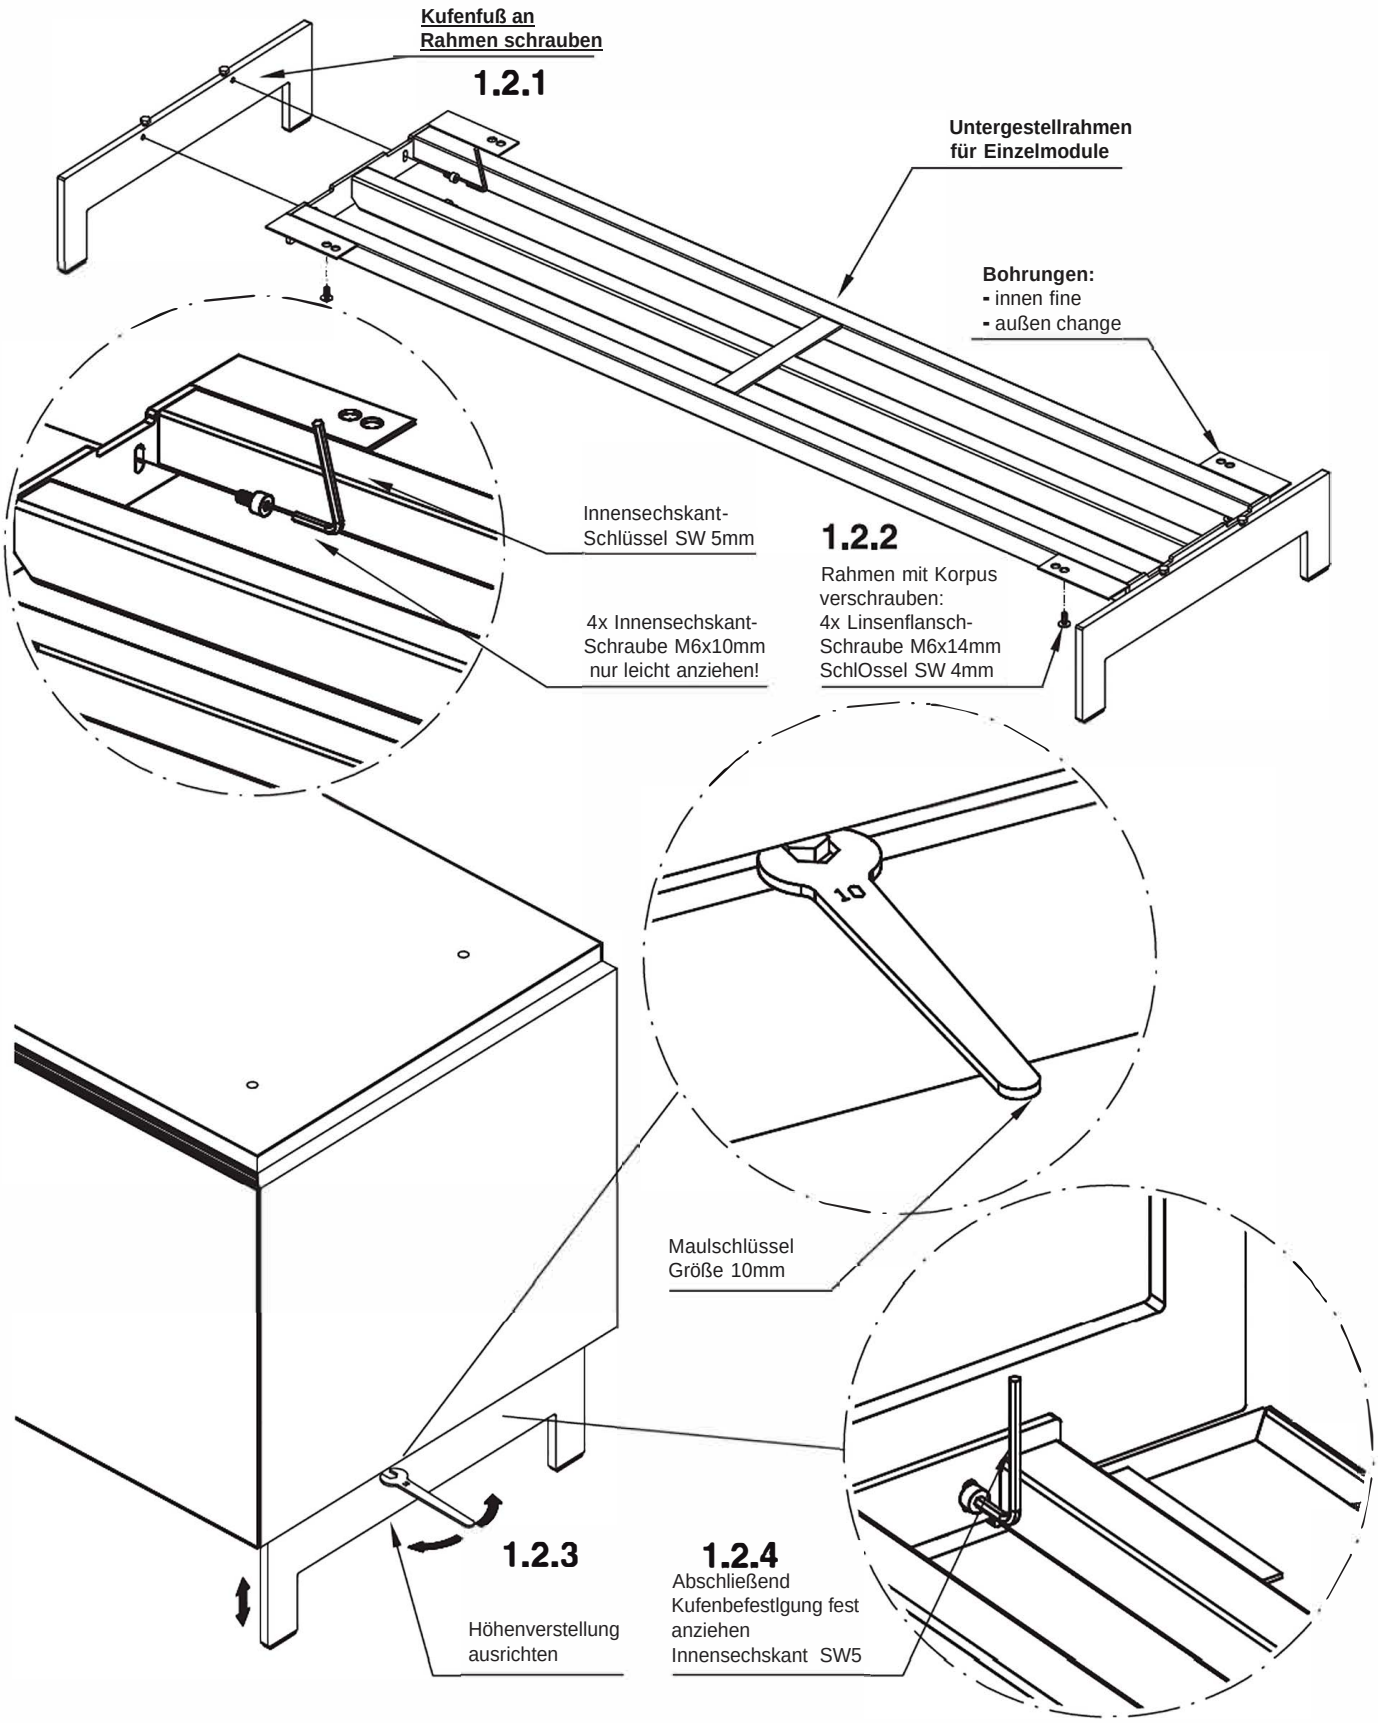


Lautsprecherblende

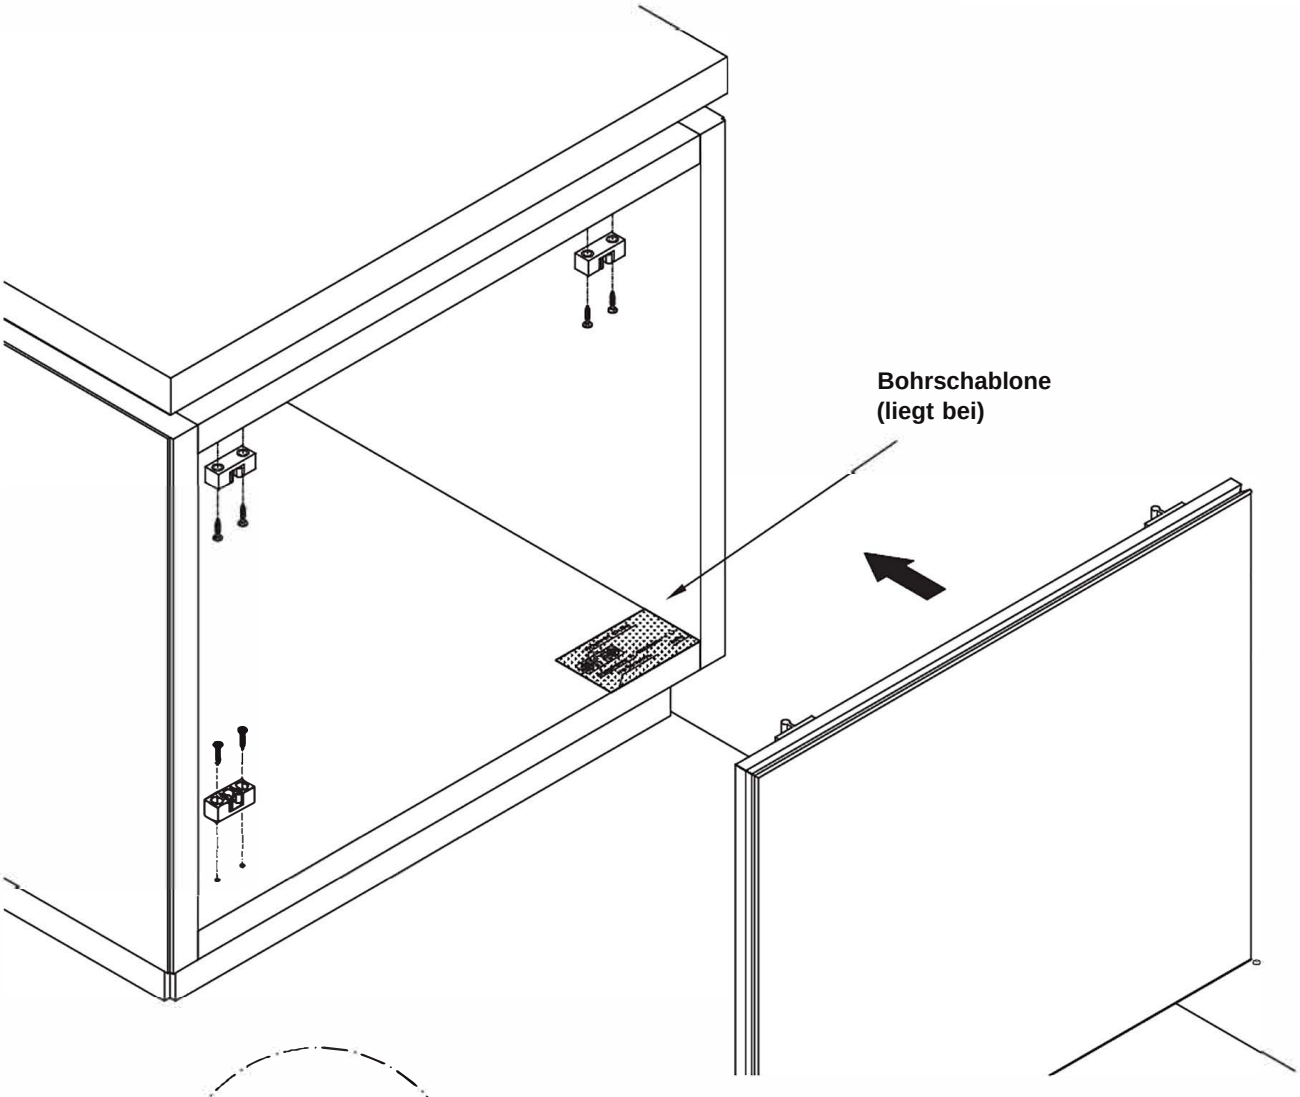




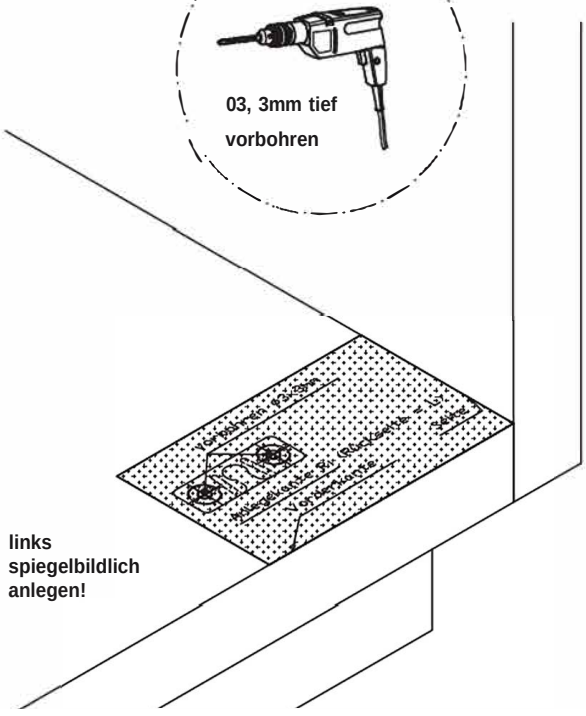


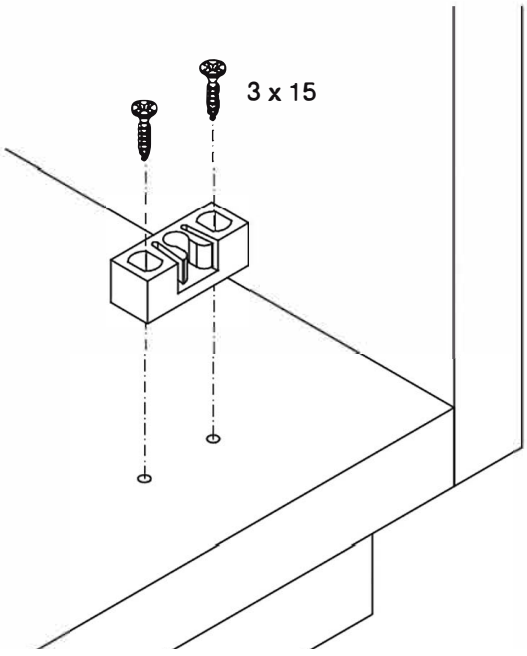

Hintergrundbeleuchtung
back lighting

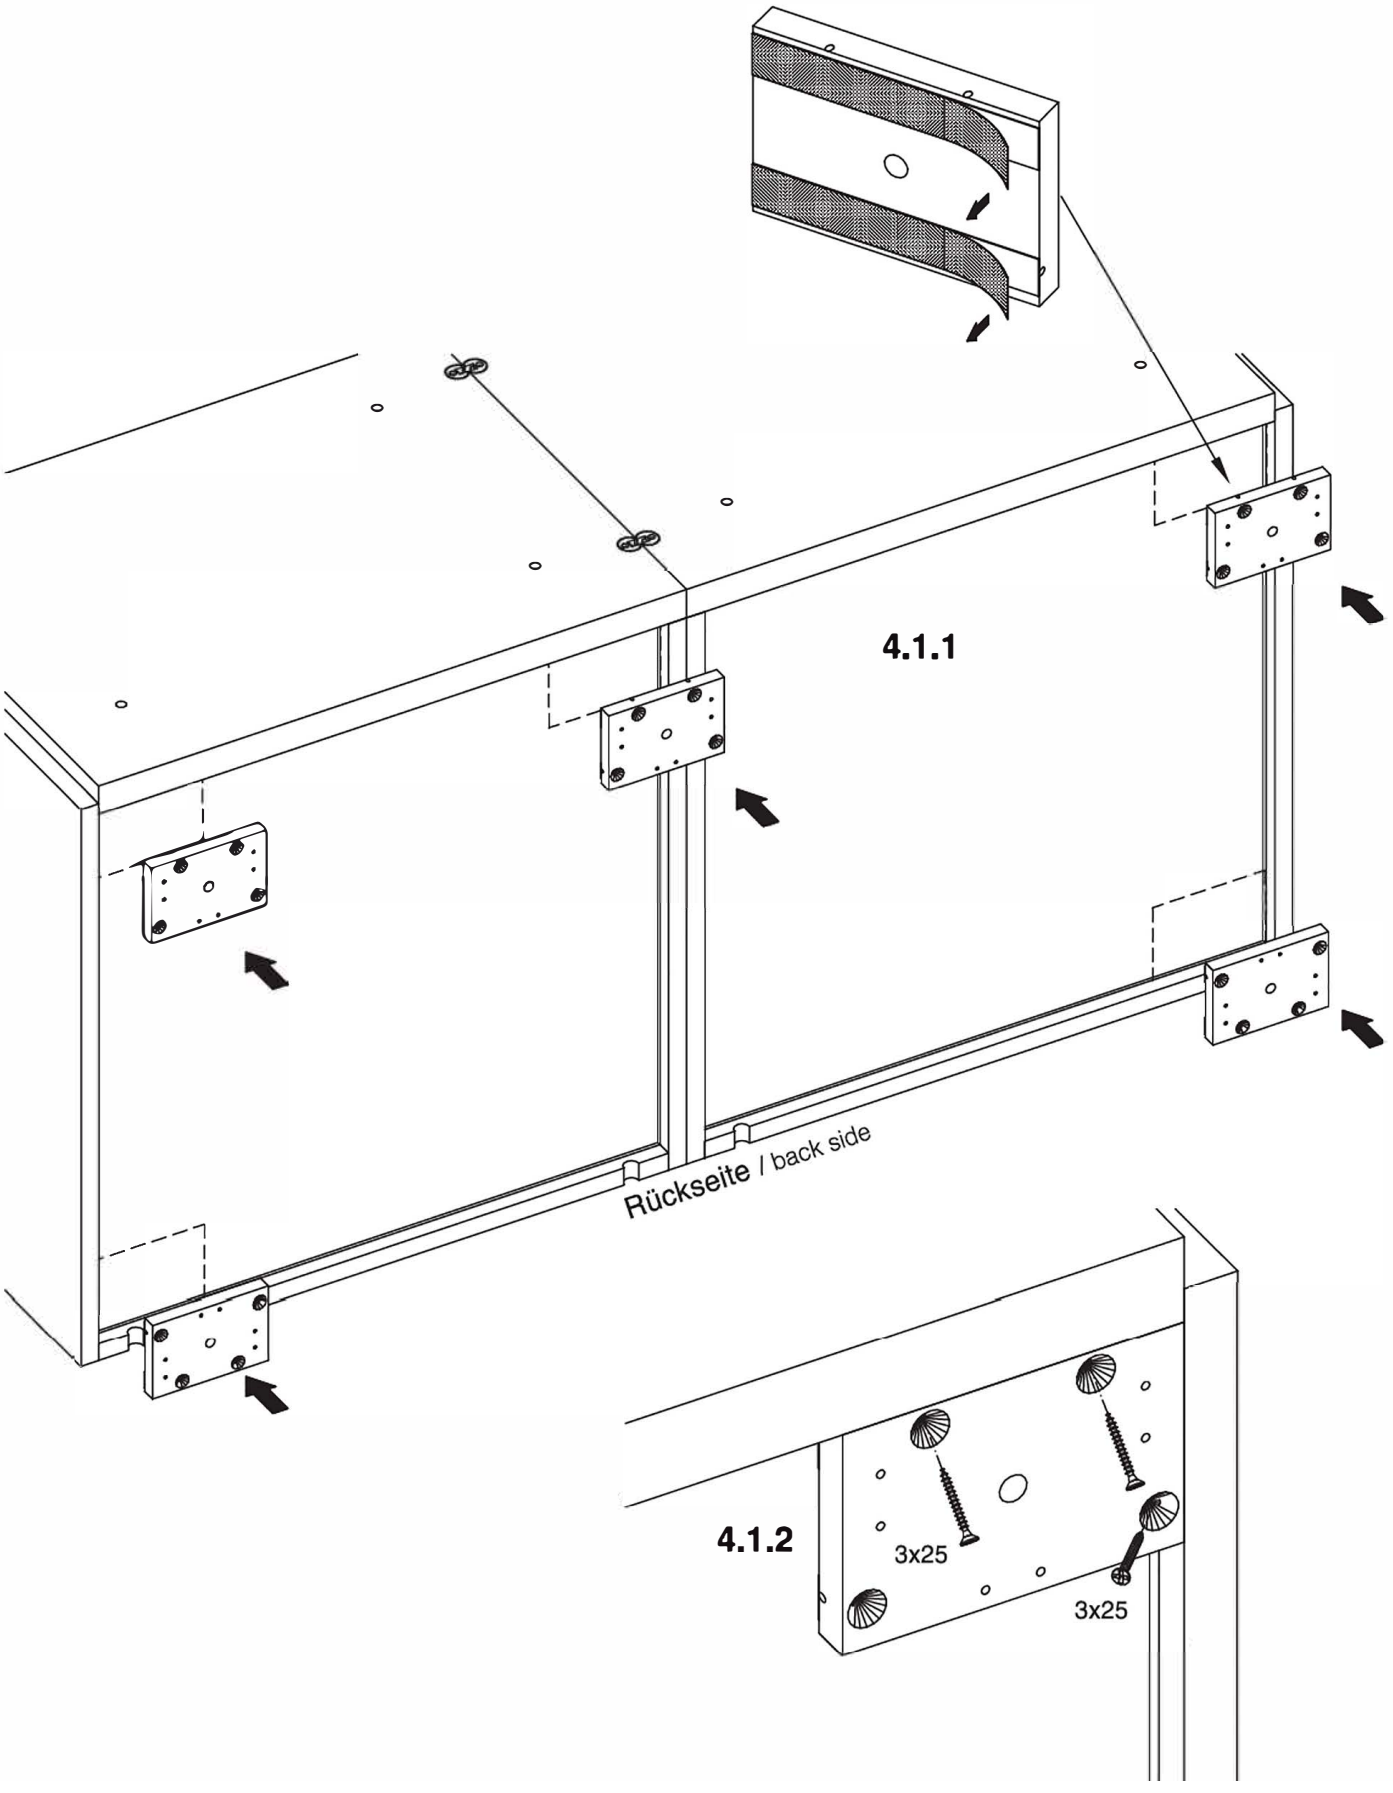


Hintergrundbeleuchtung
back lighting

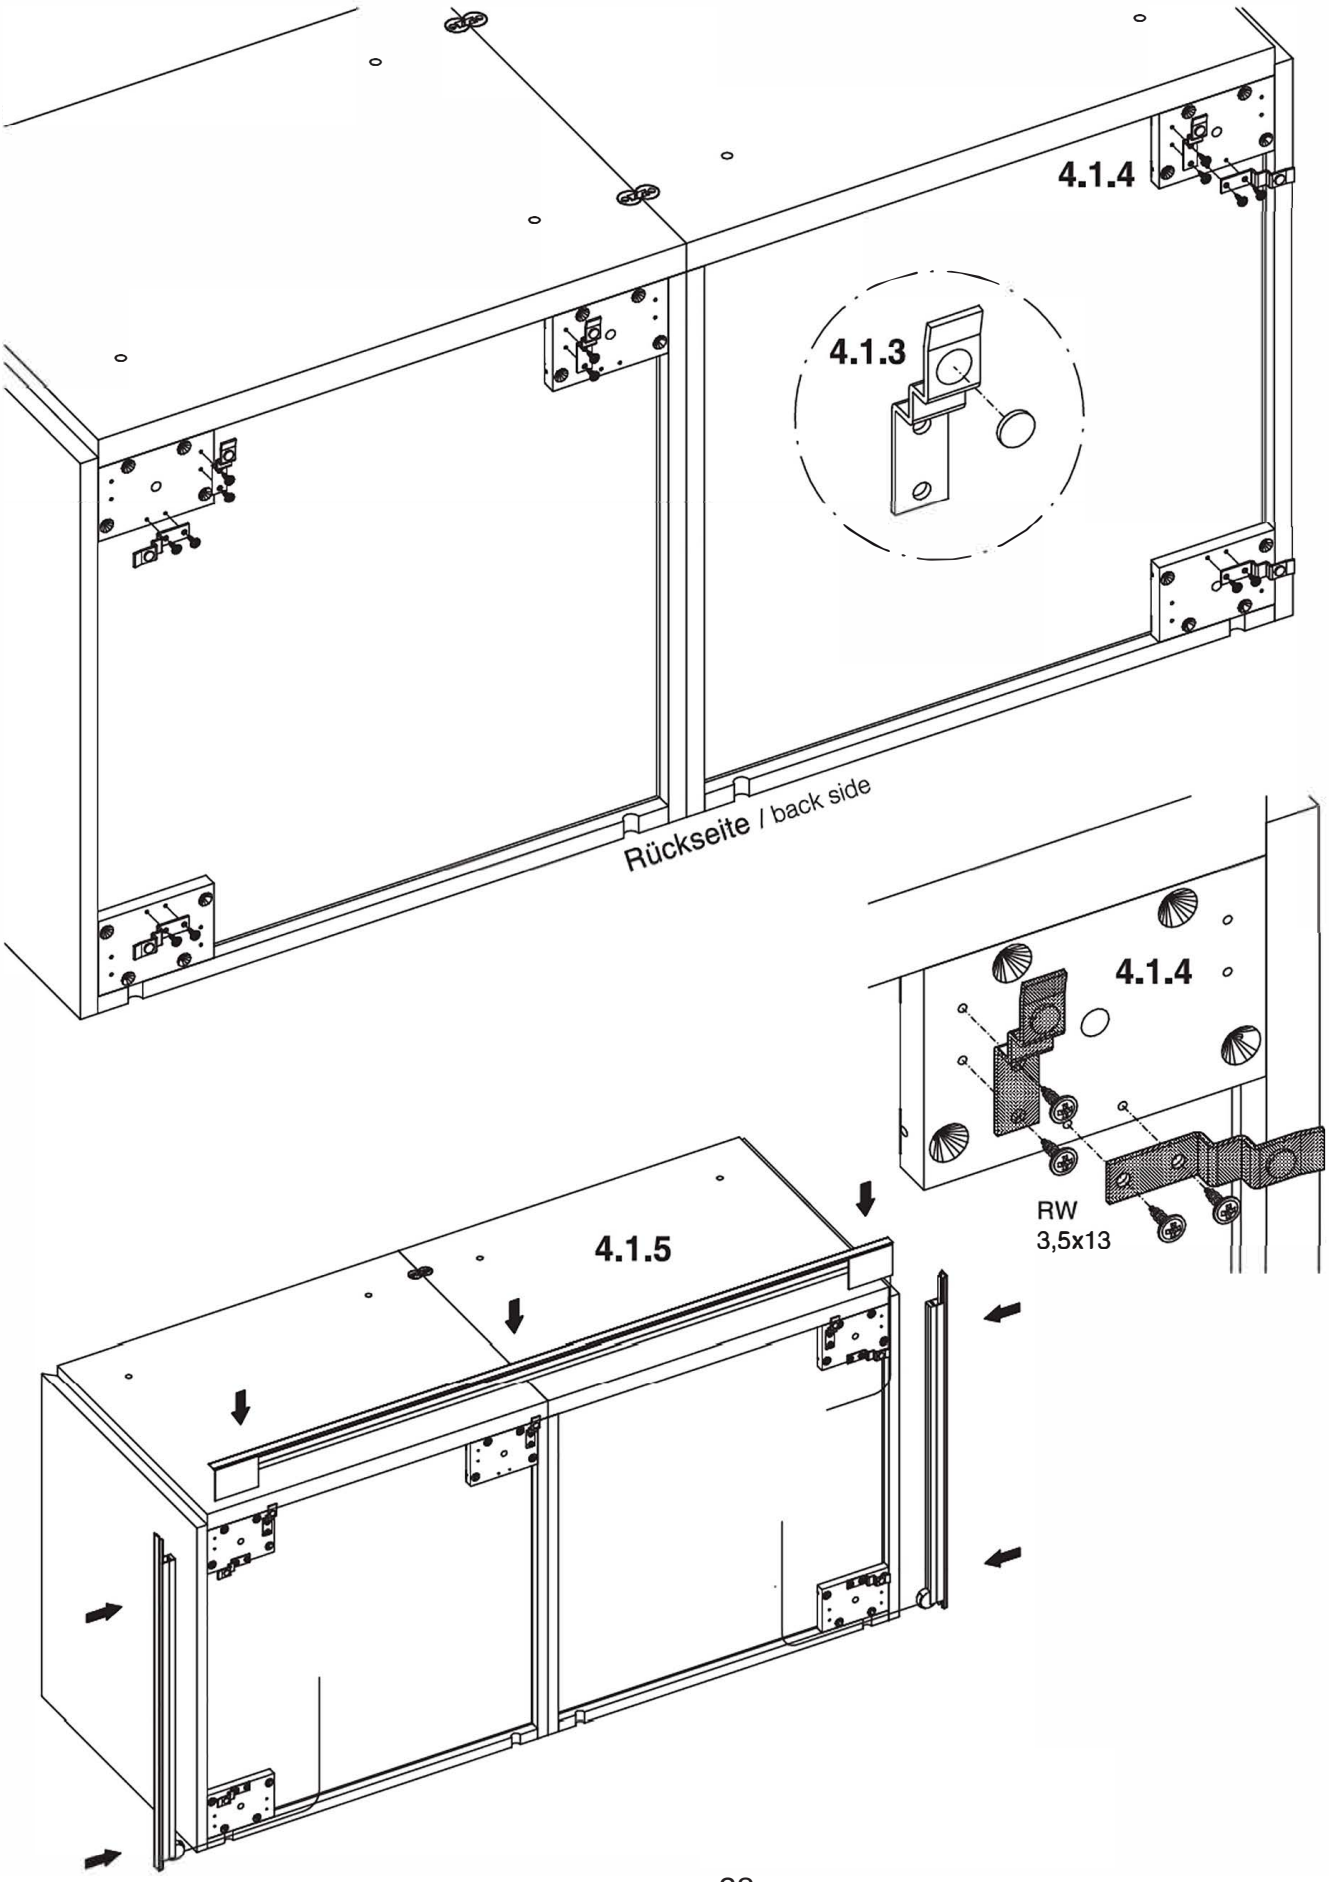


cube gap

interlübke

Hintergrundbeleuchtung
back lighting

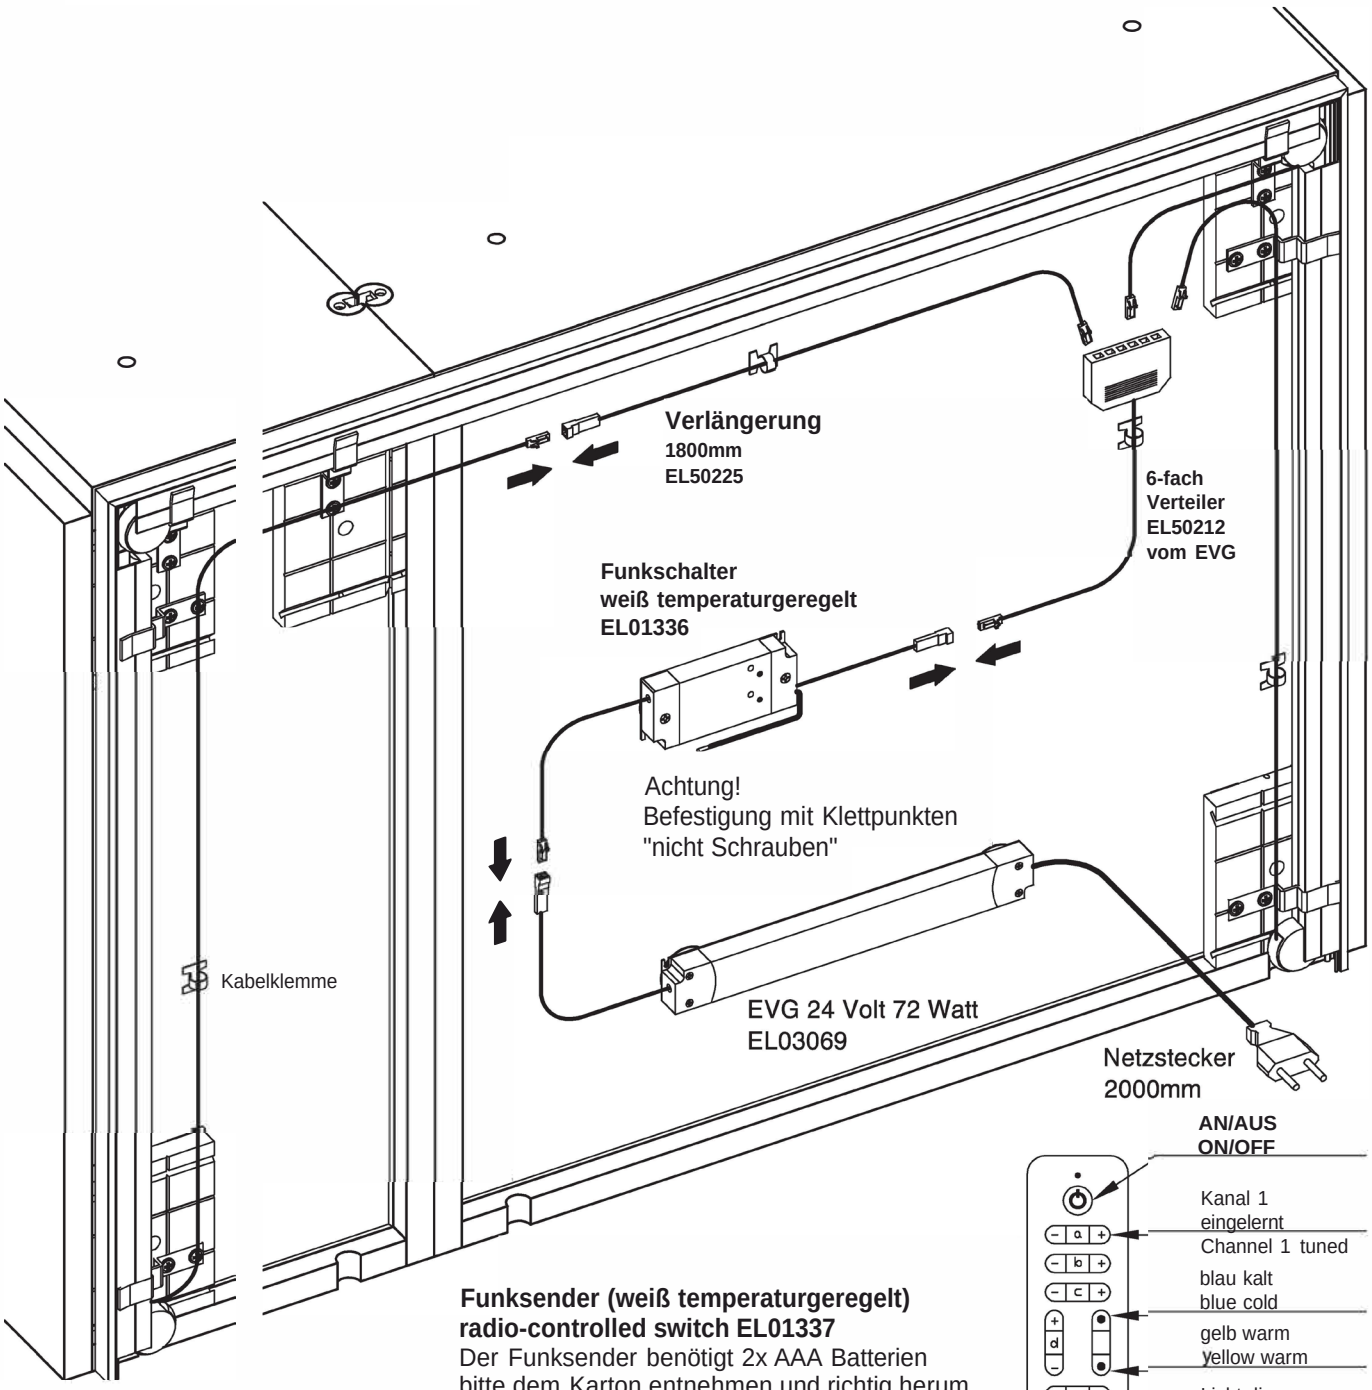

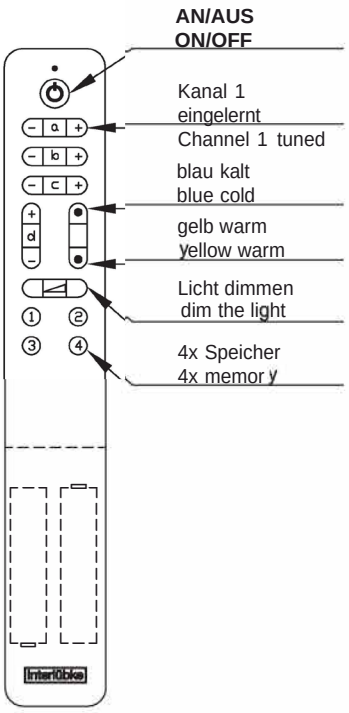

Funksender (weiß temperaturgeregelt)
radio-controlled switch EL01337
Der Funksender benötigt 2x AAA Batterien bitte dem Karton entnehmen und richtig herum einlegen!

Achtung! Bitte beachten Sie: die Leistungsgrenze für das Grundset. Der Trafo ist für max. **72 Watt** Leistung ausgelegt.
Attention! The max. capaciy for the transformer is **72 Watt.**





- Leistungsaufnahme der Leuchte 7,2 Watt je Meter
- Max. 10 Meter mit einem Trafo!
- Power consumption of the lamp 7.2 watts per meter
- Max. 10 meters with a transformer!

cube gap

interlübke

LED-Beleuchtungselement
LED- lighting element

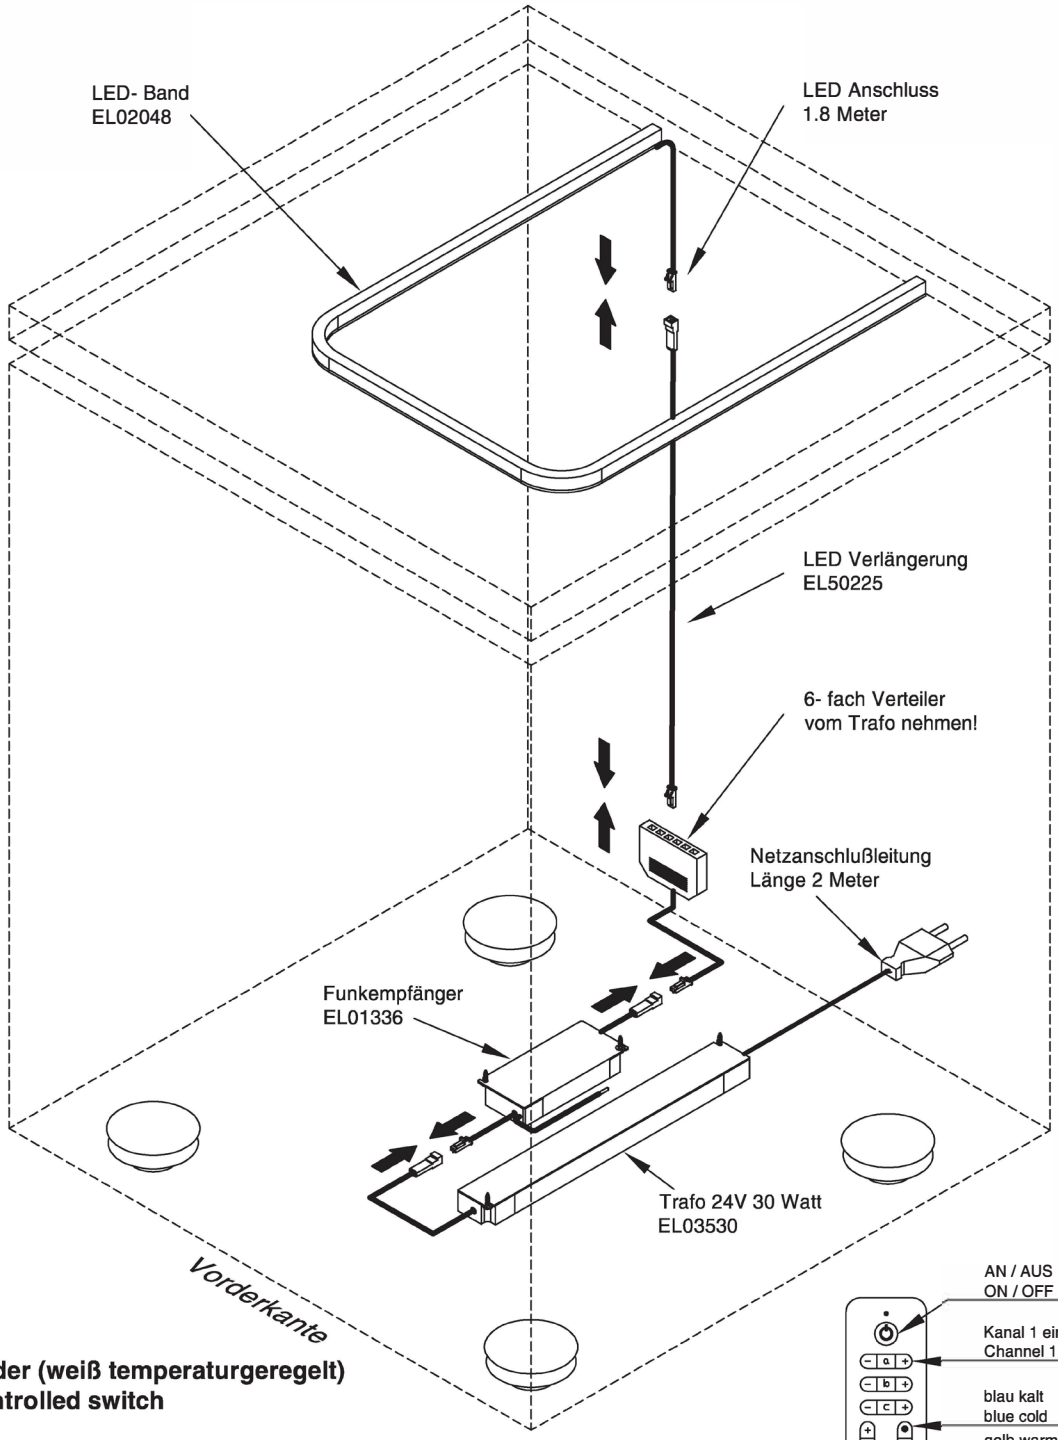

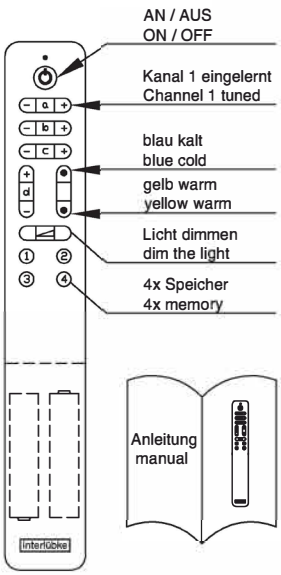

Funksender (weiß temperaturgeregelt)
radio-controlled switch
EL01337
Der Funksender benötigt 2x AAA Batterien bitte dem Karton entnehmen und richtig herum einlegen!

Achtung!
Bitte beachten Sie die Leistungsgrenze für das Grundset. Der Trafo ist für **max. 30 Watt** Leistung ausgelegt.
Attention! The max. capaciy for the transformer is 30 Watt.
Leistungsaufnahme der Vitrinenleuchte:
Power consumption of the vitrine lamp:
- 9.4 Watt / Meter