

FindMe — Manuale utente

Trasmettitore

Versione app: 0.5.0 · **Manuale:** settembre 2026

Documento correlato

Collegamento

Manuale ricevitore

[MANUALE UTENTE RICEVITORE.md](#)

Analisi funzionale / tecnica [ANALISI FUNZIONALE.md](#) · [ANALISI TECNICA.md](#)

1. A cosa serve

L'app FindMe Trasmettitore viene installata sul telefono da localizzare e monitorare. Quando il monitoraggio è attivo, il telefono:

- invia periodicamente posizione, batteria e stato online;
- rende disponibili, solo su richiesta del ricevitore, fotocamere, microfono e schermo;
- può riprodurre messaggi vocali inviati dal ricevitore;
- può mostrare messaggi testuali in primo piano inviati dal ricevitore;
- tenta automaticamente di recuperare rete, sessione e collegamenti interrotti.

Il telefono trasmettitore deve appartenere al proprietario del sistema e deve essere configurato rispettando le autorizzazioni Android e la normativa applicabile. La notifica permanente di monitoraggio e gli indicatori privacy di Android sono normali e non devono essere rimossi.

Le schermate di questo manuale provengono da un dispositivo reale.
Codici, identificativi, nomi e posizioni sono stati oscurati per tutelare la privacy.

2. Requisiti prima dell'uso


Verificare che:

1. il telefono abbia una connessione Wi-Fi o dati;
2. FindMe sia installato o sia stato configurato tramite QR Device Owner;
3. sia disponibile il codice di associazione mostrato dal ricevitore;
4. camera, microfono, posizione e notifiche possano essere autorizzati;
5. FindMe sia escluso dalle limitazioni aggressive della batteria.

La modalità consigliata è **Device Owner**, ottenuta durante la prima configurazione del telefono tramite QR. In questa modalità FindMe può ripristinare il servizio dopo un riavvio e Android può pre-approvare i permessi gestibili. Il consenso per il mirroring dello schermo rimane comunque una conferma Android obbligatoria.

3. Primo avvio e accesso

All'apertura viene mostrata la domanda di sicurezza configurata per il ricevitore associato.

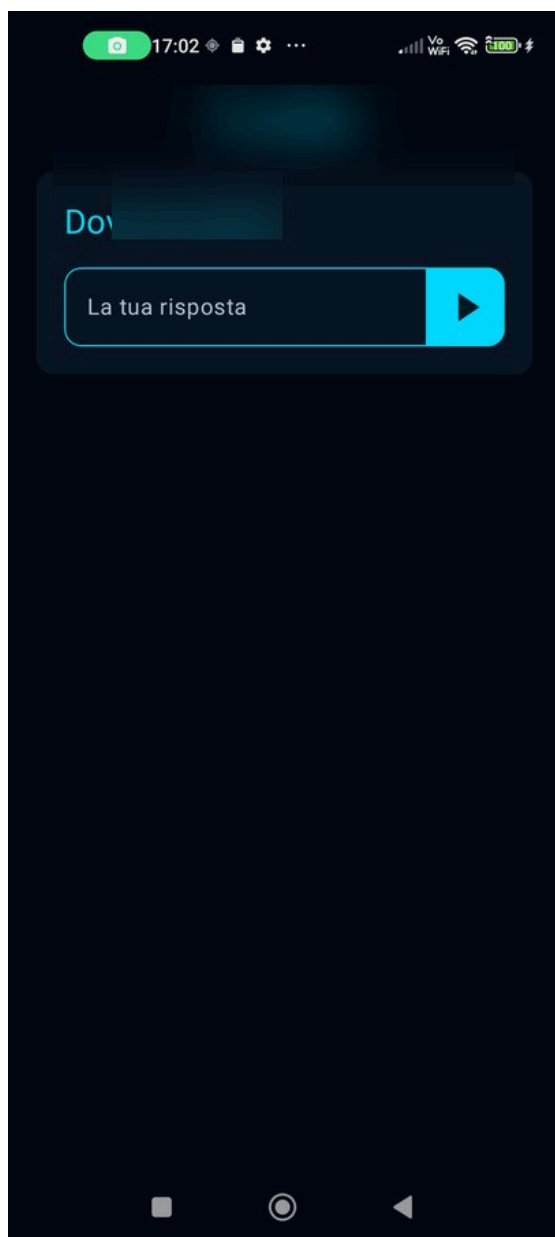

1. Toccare **La tua risposta**.
2. Digitare la risposta.


3. Premere il triangolo azzurro a destra.

La risposta corretta apre la dashboard. Con una risposta errata l'app rimane sulla stessa schermata senza mostrare dettagli, per non facilitare tentativi di accesso. Gli spazi iniziali/finali e le maiuscole non incidono sulla verifica.

Se appare **Provisioning incompleto**, controllare l'associazione al ricevitore e premere **Riprova**. Se appare un messaggio di connessione temporaneamente assente, lasciare l'app aperta: il tentativo viene ripetuto automaticamente.

4. Dashboard

La dashboard è scorrevole e contiene tre aree: **Dispositivo**, **Ricevitore** e **Autorizzazioni**.

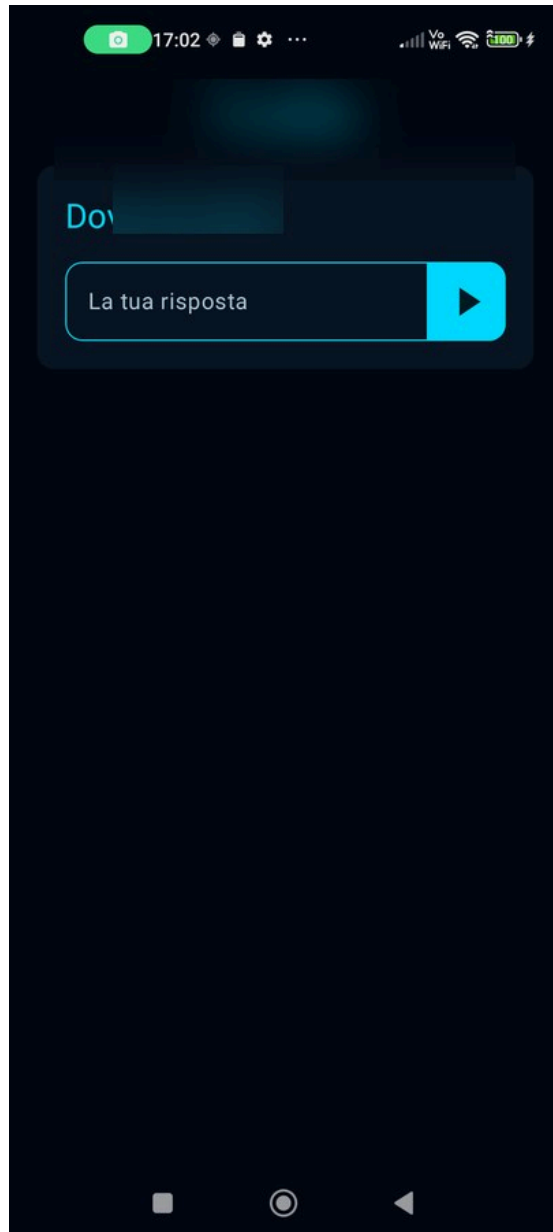

4.1 Nome del dispositivo

Nel campo **Nome dispositivo** è possibile assegnare un nome riconoscibile al telefono.

1. Toccare il campo.
2. Sostituire il nome.
3. Chiudere la tastiera o toccare fuori dal campo.

La modifica viene salvata durante la digitazione. Sul ricevitore può essere mostrato anche un alias indipendente.

Sotto il nome compare:

- **Device Owner attivo**, se la configurazione amministrata è completa;
- **Modalità standard**, se l'app è stata installata normalmente;
- l'ID tecnico dell'installazione.

4.2 Associare o cambiare ricevitore


La configurazione tramite QR associa normalmente il telefono in automatico. Per cambiare associazione manualmente:

1. leggere il **Codice di associazione** dalla home del nuovo ricevitore;
2. inserirlo nel campo **Nuovo codice ricevitore**;
3. verificare che contenga esattamente 10 caratteri;
4. premere **Cambia ricevitore**;
5. rispondere alla domanda di sicurezza del nuovo ricevitore.

Il codice viene convertito automaticamente in maiuscolo. Il cambio sostituisce la precedente associazione: un trasmettitore può appartenere a un solo ricevitore alla volta.

5. Autorizzazioni e monitoraggio

Scorrendo la dashboard si raggiunge la card **Autorizzazioni**.

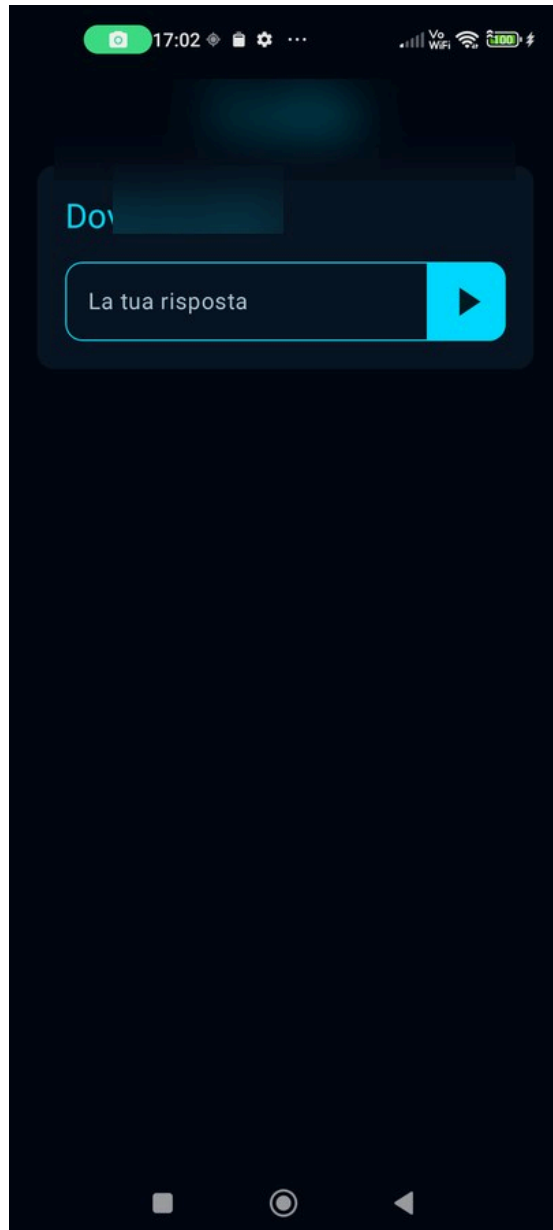

Nella schermata sopra **Mirroring schermo** risulta **Pronto**: Android ha già concesso MediaProjection e il ricevitore può richiedere lo schermo.

5.1 Monitoraggio attivo

Lo switch principale avvia o arresta il servizio FindMe.

- **ON**: posizione, heartbeat e ricezione comandi restano attivi in background.
- **OFF**: il telefono non viene più monitorato e risulterà offline dopo il tempo previsto.

Prima dell'attivazione devono essere disponibili camera, microfono e GPS. In Device Owner il valore ON viene ricordato e il servizio viene riavviato dopo riavvio del

telefono o aggiornamento dell'app.

Non usare abitualmente OFF/ON per recuperare la connessione: FindMe possiede retry automatici. Farlo solo durante manutenzione o seguendo una procedura di diagnosi.

5.2 Mirroring schermo

Gli stati possibili sono:

- **Non autorizzato**: è necessario premere **Riattiva**;
- **Attivazione in corso**: attendere la finestra Android;
- **Pronto**: lo schermo può essere richiesto dal ricevitore;
- **Streaming**: il ricevitore sta visualizzando lo schermo.

Per autorizzare:

1. attivare prima monitoraggio e permessi;
2. premere **Riattiva**;
3. nella finestra Android premere **Avvia adesso**, **Condividi** o la voce equivalente;
4. verificare che lo stato diventi **Pronto**.

Il consenso MediaProjection può dover essere ripetuto dopo riavvio, arresto del processo, aggiornamento o revoca. Non è tecnicamente concedibile per sempre, neppure in Device Owner.

5.3 Camera, microfono e GPS

Lo switch deve essere ON. Alla prima attivazione Android può chiedere più conferme:

- fotocamera;
- microfono;
- posizione precisa.

Se si prova a disattivarlo, FindMe apre le impostazioni Android dell'app: Android non consente a un'app di revocare direttamente i propri permessi.

5.4 Posizione sempre

Consente aggiornamenti affidabili anche con l'interfaccia chiusa. Se Android apre una pagina di sistema, scegliere **Consenti sempre** o l'opzione equivalente.

5.5 Nessuna restrizione batteria

Deve risultare ON. Questa impostazione evita che Android sospenda heartbeat e connessione durante standby o schermo spento.

Su Xiaomi/MIUI/HyperOS controllare anche:

1. **Impostazioni > App > FindMe > Risparmio batteria;**
2. selezionare **Nessuna restrizione;**
3. abilitare l'avvio automatico, se presente.

Altri produttori possono offrire voci simili per app protette, attività in background o sospensione automatica.


5.6 Notifiche

Questo switch gestisce esclusivamente le notifiche FindMe. Con monitoraggio attivo Android mostra una notifica foreground persistente, normalmente intitolata **Monitoraggio FindMe attivo**. È necessaria per mantenere il servizio in background e può non essere eliminabile.

Disabilitare le notifiche non rende invisibile il monitoraggio: Android può continuare a mostrare indicatori privacy e informazioni sul servizio.

5.7 Messaggi in primo piano

Attivare lo switch **Messaggi in primo piano** e consentire a FindMe di comparire sopra le altre app nella schermata Android. È necessario per ricevere i messaggi testuali del ricevitore.

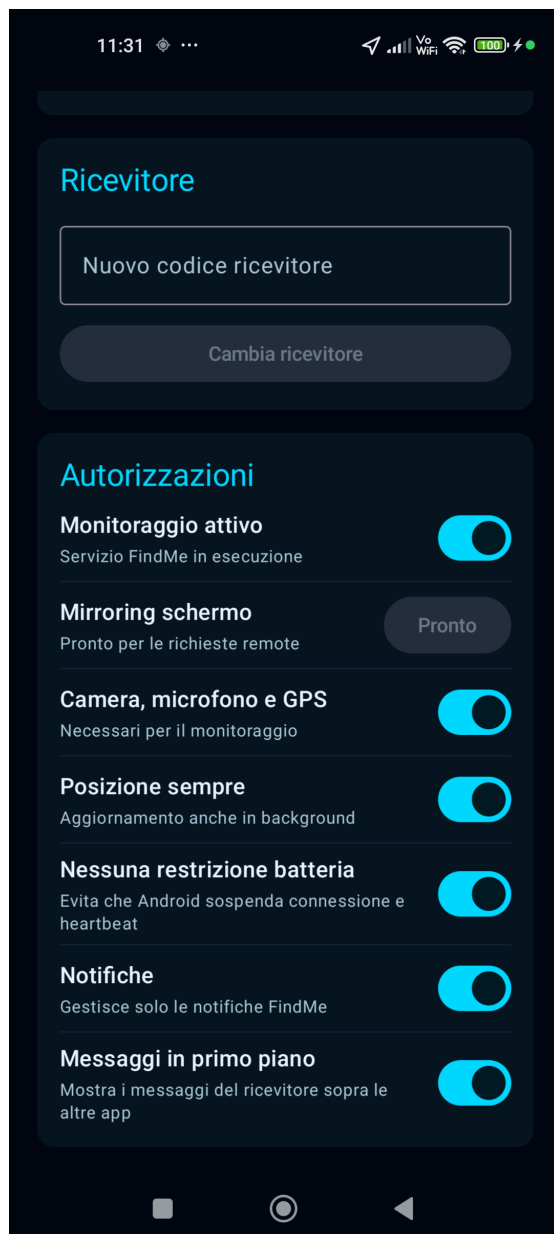

Se il permesso manca, il messaggio resta in attesa. Dopo averlo concesso, FindMe riprende automaticamente la consegna senza richiedere un nuovo invio.

6. Uso quotidiano

Una volta completata la configurazione:

1. lasciare **Monitoraggio attivo** su ON;
2. lasciare attivi permessi, posizione sempre e nessuna restrizione batteria;
3. verificare **Mirroring schermo: Pronto** se si desidera questa funzione;
4. chiudere normalmente l'interfaccia: il servizio continua in background;
5. mantenere disponibile una connessione a Internet.

Audio, video e schermo non vengono trasmessi continuamente. Il collegamento multimediale viene aperto solo quando il ricevitore accende il relativo switch e viene chiuso quando l'ultimo stream viene spento o si lascia il dettaglio.

7. Messaggi vocali ricevuti

Il ricevitore può inviare messaggi vocali asincroni fino a 60 secondi. Quando arriva un messaggio:

- viene scaricato tramite connessione protetta;
- viene riprodotto al volume basso, medio o alto scelto dal ricevitore;
- il microfono del trasmettitore viene sospeso temporaneamente per evitare eco;
- volume e microfono vengono ripristinati al termine.

Se il telefono è offline, il messaggio resta in attesa e viene consegnato al ritorno della connessione.

7.1 Messaggi testuali ricevuti

Un messaggio testuale compare al centro dello schermo, sopra le applicazioni, con caratteri adattati alla lunghezza e una cornice blu neon. Premere la X per chiuderlo e confermarne la lettura. Più messaggi vengono mostrati uno alla volta, nell'ordine di arrivo.



8. Riavvio, standby e recupero automatico

FindMe esegue automaticamente:

- retry progressivi dopo perdita di rete;
- rinnovo della sessione;
- ascolto realtime e polling di sicurezza dei comandi;
- ricostruzione del collegamento multimediale se non risponde;
- heartbeat periodici anche durante standby.

In Device Owner il servizio riparte dopo il riavvio. Il mirroring richiede invece una nuova conferma Android. In modalità standard può essere necessario aprire FindMe

almeno una volta dopo il riavvio.

9. Risoluzione dei problemi

Il telefono risulta offline

1. Verificare Wi-Fi o dati mobili aprendo una pagina Internet.
2. Controllare che **Monitoraggio attivo** sia ON.
3. Controllare **Nessuna restrizione batteria** e le impostazioni proprietarie del produttore.
4. Attendere almeno due intervalli heartbeat.
5. Aprire FindMe per verificare eventuali richieste Android.
6. Solo come ultima prova, spegnere e riaccendere il monitoraggio.

Posizione assente o non aggiornata

- attivare la localizzazione del telefono;
- verificare posizione precisa e **Posizione sempre**;
- provare all'aperto;
- controllare che il risparmio batteria non limiti FindMe.

Video o audio non partono

- verificare che camera, microfono e GPS siano autorizzati;
- chiudere altre app che stanno usando camera o microfono;
- controllare la rete;
- attendere il recupero automatico;
- riavviare FindMe solo se il problema persiste.

Mirroring non disponibile

1. Aprire la dashboard.
2. Scorrere fino a **Mirroring schermo**.
3. Premere **Riattiva**.
4. Confermare la finestra Android.
5. Riprovare dal ricevitore.

Schermate DRM, app bancarie, finestre protette e alcune schermate di sistema possono apparire nere per una protezione Android. L'audio interno del telefono non viene acquisito.

Il servizio si ferma dopo alcuni minuti

Ricontrollare l'esenzione batteria e, soprattutto su Xiaomi, l'impostazione proprietaria **Nessuna restrizione** e l'avvio automatico. Verificare inoltre che l'app non sia stata terminata manualmente dalle impostazioni Android.

10. Checklist finale

- ☐ Device Owner attivo, se previsto.
- ☐ Ricevitore corretto associato.
- ☐ Monitoraggio attivo.
- ☐ Camera, microfono e GPS autorizzati.
- ☐ Posizione sempre autorizzata.
- ☐ Nessuna restrizione batteria.
- ☐ Notifiche configurate.
- ☐ Mirroring pronto, se richiesto.
- ☐ Il dispositivo compare online nel ricevitore.