Kimm - CAD

사용자 평가용 튜토리얼



목표

원형 모터 브라켓의 기본 형상과 체결홀을 생성한 뒤,
완성된 3D 모델을 확인합니다.


STEP 1


스케치 생성

브라켓의 기본 단면 형상을 스케치합니다

수행 방법

1. 새 파일을 생성한 후 Part Design에서 Create Sketch를 선택합니다
2. XY 평면을 선택하고 확인을 클릭합니다
3. Sketcher에서 Create polyline 도구를 선택합니다
4. 수평·수직 방향의 선을 연결하여 폐곡선 단면을 작성합니다

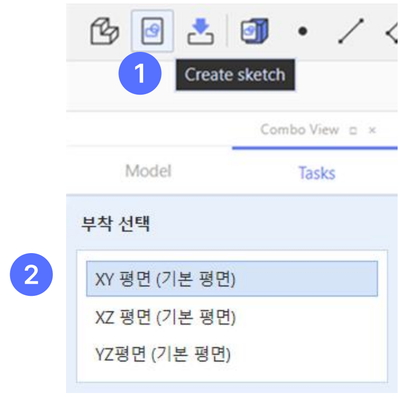

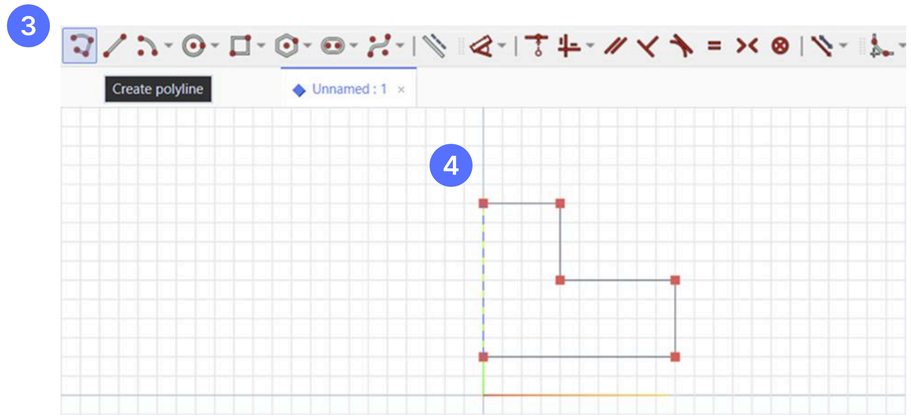


STEP 2


기본 플랜지 형상 생성

작성한 단면을 회전하여 브라켓의 기본 플랜지 형상을 생성합니다

수행 방법

1. Part Design으로 돌아갑니다
2. Revolve braket profile을 선택합니다
3. 단면을 회전하여 기본 플랜지 형상을 생성합니다
   (도형의 시작점과 끝점을 연결하여 패스가 닫힌 '하나의 면' 형태로 그려주세요)
4. 생성된 기본 형상이 정상적으로 표시되는지 확인합니다

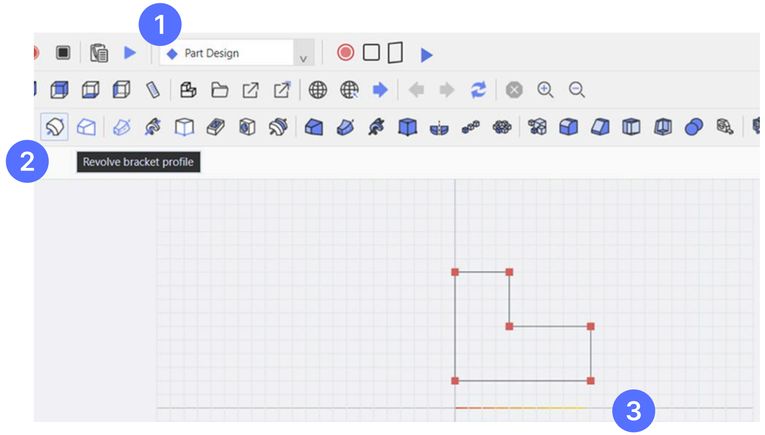

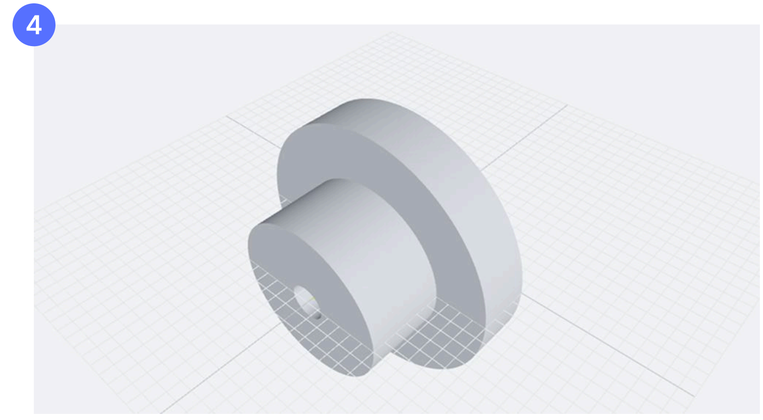


STEP 3


체결홀 생성


플랜지 면에 체결홀을 생성합니다

수행 방법

1. 플랜지 면을 선택한 후 Create Sketch를 클릭합니다
2. Create circle by center and radius 도구를 선택합니다
3. 체결홀 위치에 원을 작성합니다
4. 원이 선택된 상태에서 Pocket circle sketch를 선택합니다
5. 원 위치에 관통홀을 생성합니다

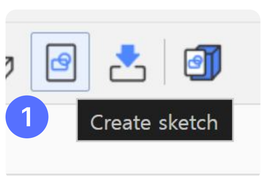

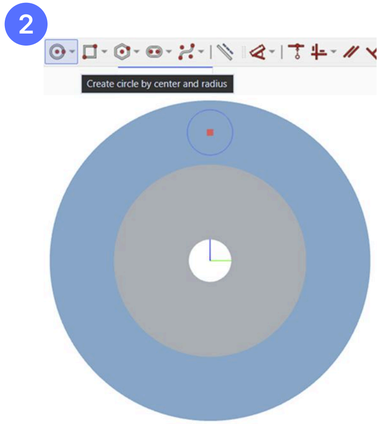

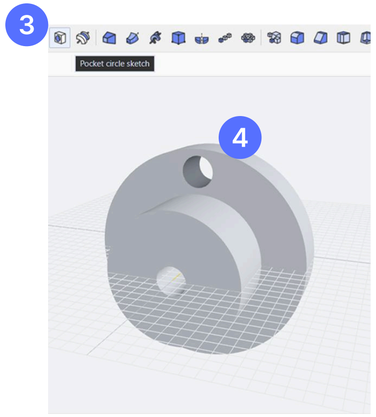

STEP 4

체결홀 패턴 생성 및 최종 형상 확인

생성한 체결홀을 원형 패턴으로 복제하여 최종 브라켓 형상을 확인합니다

수행 방법

1. Polar Pattern을 선택합니다
2. 생성 수를 4로 설정합니다
3. 4개의 체결홀이 원형으로 배치되었는지 확인합니다
4. 최종 원형 모터 브라켓 형상이 정상적으로 생성되었는지 확인합니다



