第2章 命令: コンピュータの言葉(1)

大阪大学 大学院 情報科学研究科 今井 正治

E-mail: arch-2014@vlsilab.ics.es.osaka-u.ac.jp

2014/10/14

©2014, Masaharu Imai

.

講義内容(1)

- ロ コンピュータ・ハードウェアの演算
- ロ コンピュータ・ハードウェアのオペランド
- ロ 符号付き数と符号なし数
- ロ コンピュータ内での命令の表現
- □ 論理演算
- 口条件判定用の命令
- ロ コンピュータ・ハードウェア内での手続きの サポート

2014/10/14

©2014. Masaharu Imai

講義内容(2)

- ロ 人との情報交換
- ロ 32ビットの即値およびアドレスに対するMIPSの アドレッシング方式
- 口 並列処理と命令:同期
- ロ プログラムの翻訳と起動
- ロ Cプログラムの包括的な例題解説
- ロ 配列とポインタの対比
- ロ 誤信と落とし穴

MIPS

2014/10/14

- ロ MIPS Technologies 社が1980年代に開発した RISC方式のマイクロプロセッサ
- □ MIPS = Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages(パイプライン・ステージがインターロックされないマイクロプロセッサ)
- ロ 32ビットの汎用レジスタ32個から構成されるレジ スタファイル

2014/10/14

©2014, Masaharu Imai

アセンブリ言語での表現

口 加算命令

a, b, c はオペランド(operand)

- add a, b, c
- 2つの変数 b と cを加えて、その和を a に格納する
- □ MIPSの演算命令
 - 各演算命令で実行できる演算は1つだけ
 - 変数を3つ指定しなければならない
- □ 設計原則1: 単純性は規則性につながる

2014/10/14

©2014, Masaharu Imai

-

アセンブリ言語での表現

ロ C言語の文

2014/10/14

a = b + c + d + e;

に対応するアセンブリ言語の命令列

add a, b, c #bとcの和をaに格納

add a, a, d # 結果として, b, c, d の和が

a に格納される

add a, a, e # 結果として, b, c, d, e の和が

a に格納される

2014/10/14 ©2014. Masaharu Imai

MIPSのオペランド

- ロ レジスタ
 - \$s0 \$s7, \$t0 \$t7, \$zero \$a0 - \$a3, \$v0 - \$v1 \$gp, \$fp, \$sp, \$ra, \$at
- ロ メモリ
 - データ転送命令のみによってアクセスされる
 - バイト・アドレス方式(アドレスはバイト単位)
 - 1語(word)は32ビット(4バイト)
 - メモリの大きさは2³⁰ワード

MIPSのアセンブリ言語(1)

区分	命令	例		意味	備考
	add	add	\$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = \$s2 + \$s3	3オペランド, データはレジスタ中
算術 演算	subtract	sub	\$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = \$s2 - \$s3	3オペランド、データはレジスタ中
/ // //	add immediate	addi	\$s1, \$s2, 20	\$s1 = \$s2 + 20	定数を加算
	load word	lw	\$s1, 20(\$s2)	\$s1 = mem[\$s2+20]	メモリからレジスタへ転送
	store word	SW	\$s1, 20(\$s2)	mem[\$s2+20] = \$s1	レジスタからメモリへ転送
	load half	1h	\$s1, 20(\$s2)	\$s1 = mem[\$s2+20]	メモリからレジスタへ半語を転送
	load half unsigned	1hu	\$s1, 20(\$s2)	\$s1 = mem[\$s2+20]	メモリからレジスタへ半語を転送
デ	store half	sh	\$s1, 20(\$s2)	mem[\$s2+20] = \$s1	レジスタからメモリへ半語を転送
<u>\$</u>	load byte	1b	\$s1, 20(\$s2)	\$s1 = mem[\$s2+20]	メモリからレジスタへバイトを転送
タ転送	load byte unsigned	1bu	\$s1, 20(\$s2)	\$s1 = mem[\$s2+20]	メモリからレジスタへバイトを転送
	store byte	sb	\$s1, 20(\$s2)	mem[\$s2+20] = \$s1	レジスタからメモリへバイトを転送
	load linked word	11	\$s1, 20(\$s2)	\$s1 = mem[\$s2+20]	不可分なスワップの前半
	store condition word	sc	\$s1, 20(\$s2)	Mem[\$s2+20]=\$s1	不可分なスワップの後半
	load upper immediate	Lui	\$s1, 20	\$s1 = 20*2 ¹⁶	定数を上位16ビットにロード

2014/10/14 ©2014, Masaharu Imai 7

MIPSのアセンブリ言語(2)

区分	命令	例	意味	備考
	and	and \$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = \$s2 & \$s3	3オペランド、ビット単位のAND
	or	or \$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = \$s2 \$s3	3オペランド, ビット単位のOR
- A -m	nor	nor \$s1, \$s2, 20	\$s1 = ~(\$s2 \$s3)	3オペランド、ビット単位のNOR
論理 演算	and immediate	andi \$s1, \$s2, 20	\$s1 = \$s2 & 20	レジスタと定数のビット単位AND
7545	or immediate	or \$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = \$s2 20	レジスタと定数のビット単位OR
	shift left logical	sll \$s1, \$s2, 10	\$s1 = \$s2 << 10	定数分左ヘシフト
	shift right logical	srl \$s1, \$s2, 10	\$s1 = \$s2 >> 10	定数分右へシフト
	branch on equal	beq \$s1, \$s2, 25	if(\$s1 = \$s2) goto PC+4+100	等しいときにPC相対分岐
条件	branch on not equal	bne \$s1, \$s2, 25	if(\$s1 != \$s2) goto PC+4+100	等しくないときにPC相対分岐
分岐	set on less than	slt \$s1, \$s2, \$s3	if(\$s1 < \$s2) \$s1 = 1; else \$s1 = 0	より小さいかの判定, be, bne用
	set on less than unsigned	sltu \$s1, \$s2, \$s3	if(\$s1 < \$s2) \$s1 = 1; else \$s1 = 0	より小さいかの判定,符号なし整 数用

2014/10/14 ©2014, Masaharu Imai 9

MIPSのアセンブリ言語(3)

区分	命令	例	意味	備考
条件	set on less than immediate	slt \$s1, \$s2, 20	if(\$s1 < 20) \$s1 = 1; else \$s1 = 0	定数より小さいかの判定, 2の補数
分岐	set on less than immediate unsigned	sltu \$s1, \$s2, 20	if(\$s1 < 20) \$s1 = 1; else \$s1 = 0	定数より小さいかの判定, 符号なし整数用
	jump	j 2500	go to 10000	目的のアドレスへジャンプ
無条 件 ジャ	jump register	jr \$ra	go to \$ra	switch文や手続き呼び出しから の戻りに利用
ンプ	jump and link	jal 2500	\$ra = PC+4; go to 10000	手続き呼び出し用

2014/10/14 ©2014, Masaharu Imai 10

単純な代入文のコンパイル

ロC言語の文

a = b + c;

d = a - e;

ロ MIPSのアセンブリ言語の文

add a, b, c

sub d, a, e

複雑な代入文のコンパイル

ロ C言語の文

f = (g + h) - (i + j);

ロ MIPSのアセンブリ言語の文

add t0, g, h

add t1, i, j

sub f, t0, t1

2014/10/14

t0, t1 はコンパイラによって生成される一時変数

講義内容(1)

- ロ コンピュータ・ハードウェアの演算
- ロ コンピュータ・ハードウェアのオペランド
- 口 符号付き数と符号なし数
- ロ コンピュータ内での命令の表現
- □ 論理演算

2014/10/14

©2014, Masaharu Imai

13

レジスタ

- □ MIPSでは、算術命令のオペランドは、ハードウェアに直接組み込まれている特殊な記憶領域の中から選んで使用する
- ロこの記憶領域はレジスタ(register)と呼ばれる
- ロ MIPSのレジスタは32個
- □ 各レジスタは32ビット = 4バイト = 1語(word)
- □ 設計原則2: 小さければ小さいほど高速になる

2014/10/14

©2014, Masaharu Ima

レジスタを使用した代入文のコンパイル

ロ C言語の文

$$f = (g + h) - (i + j);$$

- f, g, h, i, j をレジスタ \$s0, \$s1, \$s2, \$s3, \$s4 に割り当てる
- ロ コンパイル結果

add \$t0, \$s1, \$s2

add \$t1, \$s3, \$s4


sub \$s0, \$t0, \$t1

データ転送命令

- ロ メモリとレジスタ間でのデータ転送(data transfer)を行う命令
- ロロード(load)命令
 - メモリからレジスタへのデータ転送
 - 転送単位: ワード, ハーフワード, バイト
- ロ ストア(store)命令
 - レジスタからメモリへのデータ転送
 - 転送単位: ワード, ハーフワード, バイト

15

メモリア・ドレスとその内容

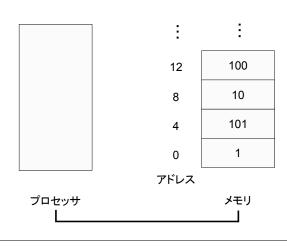

2014/10/14 ©2014, Masaharu Imai

MIPSのメモリ構成

- ロ バイト・アドレッシング
- ロ 1ワード = 4バイト
- ロ ビッグ・エンディアン (big endian)
- ロ ワードアドレスは4の倍数 に制約 (alignment restriction)

アドレス		デー	-タ	
28	B28	B29	B30	B31

24	B24	B25	B26	B27
20	B20	B21	B22	B23
16	B16	B17	B18	B19
12	B12	B13	B14	B15


3	B8	В9	B10	B11
	B4	B5	В6	В7
				l

B0 B1 B2 B3

2014/10/14 ©2014, Masaharu Imai

エンディアン(endianness)


- ロ ビッグ・エンディアン ロ リトル・エンディアン (big endian)
 - 語のアドレスは左端の バイトのアドレス

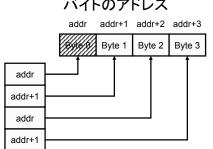

- (little endian)
 - 語のアドレスは右端の バイトのアドレス

17

19

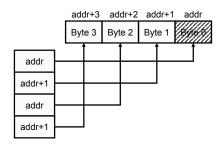

オペランドがメモリ中にあるときの 代入文のコンパイル

ロC言語の文

g = h + A[8];

ロコンパイル結果

lw \$t0, 32(\$s3) add \$s1, \$s2, \$t0

- データ転送命令中の定数: オフセット(offset)
- アドレスを得るために加えるレジスタ: ベース・レジスタ(base register)

2014/10/14 ©2014, Masaharu Imai 2014/10/14

©2014, Masaharu Imai

20

ロードとストアが使用されているコードのコンパイル

ロ C言語の文

A[12] = h + A[8];

ロコンパイル結果

lw \$t0, 32(\$s3)

add \$t0, \$s2, \$t0

sw \$t0, 48(\$s3)

2014/10/14

©2014, Masaharu Imai

21

23

定数または即値のオペラント

ロ レジスタに定数を加算

- 定数をメモリから得る方法 lw \$t0, AddrConstant4(\$s1) add \$s3, \$s3, \$t0
- 即値加算命令を使用する方法 addi \$s3, \$s3, 4

口 設計原則3: 一般的な場合を高速化する

2014/10/14

©2014. Masaharu Imai

講義内容(1)

- ロ コンピュータ・ハードウェアの演算
- ロ コンピュータ・ハードウェアのオペランド
- ロ 符号付き数と符号なし数
- ロ コンピュータ内での命令の表現
- □ 論理演算

n 進法

2014/10/14

- 口 2進法: 2種類の記号を使用
 - '0'と'1'で表現(bit)
- □ 一般に N 進法では、N 種類の記号を用いて情報を表現

■ 2進法: '0'. '1'

■ 8進法: '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7'

■ 10進法: '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9'

■ 16進法: '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F'

2進数

 \square N 桁の2進数: $X = (x_{N-1}, x_{N-2}, ..., x_1, x_0)$

■ x_{N-1} : MSB (most significant bit)

 \blacksquare x_0 : LSB (least significant bit)

ロ 2^N 種類の情報を表現可能

(0, 0, ..., 0, 1)

ロ 対応する10進数

(0, 0, ..., 1, 0)

(0, 0, ..., 0, 0)

■ 符号なし数の場合 $0 \sim 2^N - 1$

(1, 1, ..., 1, 1)

2014/10/14

©2014, Masaharu Imai

2進化10進数

(BCD: Binary Coded Decimal)

口 4桁の2進数で1桁の10進数を表現

x_3	x_2	x_1	x_0	X
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7

x_3	x_2	x_1	x_0	X
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

2014/10/14

©2014, Masaharu Imai

26

16進数(Hexadecimal)

口 4桁の2進数で1桁の16進数を表現

a_3	a_2	a_3	a_3	N
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7

a_3	a_2	a_3	a_3	N
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9
1	0	1	0	A (a)
1	0	1	1	B (b)
1	1	0	0	C (c)
1	1	0	1	D (d)
1	1	1	0	E (e)
1	1	1	1	F (f)

ビット, ニブル, バイト

- ロビット(bit)
 - 1桁の2進数
 - **■** 0. 1
- ロ ニブル(nibble)
 - 4桁の2進数 1桁の16進数
 - 表現方法 $(0000)_2 \sim (1111)_2$ $(0)_{16} \sim (F)_{16}$ $X'0 \sim X'F$

- ロ バイト(byte)
 - 8桁の2進数 (2桁の16進数)
 - 表現方法 $(00000000)_2 \sim$ $(111111111)_2$ $(00)_{16} \sim (FF)_{16}$ $X'00 \sim X'FF$

2014/10/14

©2014, Masaharu Imai

27

2014/10/14

正整数の2進表現


□ 対応関係

$$X = (x_{n-1}, x_{n-2}, \Lambda, x_1, x_0)$$

$$X = \sum_{i=0}^{n-1} x_i \times 2^i = x_{n-1} \times 2^{n-1} + \Lambda + x_1 \times 2 + x_0$$

□ 例:

最下位ビット LSB (Least Significant Bit)



 $=2^{6}+2^{5}+2^{2}+2^{0}$ =101

最上位ビット MSB (Most Significant Bit)

2014/10/14

©2014. Masaharu Imai

29

小数の2進表現(1)

□ 対応関係
$$X = (x_{-1}, x_{-2}, \Lambda, x_{-n+1}, x_{-n})$$

$$X = \sum_{i=1}^{n} x_{-i} \times 2^{-i} = x_{-1} \times 2^{-1} + x_{-2} \times 2^{-2} + \Lambda + x_{-n} \times 2^{-n}$$

 $2^{-1} = \frac{1}{2} = 0.5, \quad 2^{-2} = \frac{1}{4} = 0.25$

$$2^{-3} = \frac{1}{8} = 0.125, \quad 2^{-4} = \frac{1}{16} = 0.0625$$

2014/10/14

©2014. Masaharu Imai

小数の2進表現(2)

□ 例:
$$X = (0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1)$$

$$X = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{64} + \frac{1}{256}$$
$$= 0.39453125$$

負数の表現方法

- □ 必要な(望ましい)性質 □ 表現方法
 - 正負の判定が容易
 - 一意に表現可能
 - 補数演算が容易 $(X \Rightarrow -X)$
 - 加算が容易

- - ゲタばき表現 (2ⁿ余り表現)
 - 符号付き絶対値表現
 - 1の補数表現
 - 2の補数表現

2014/10/14

©2014, Masaharu Imai

31

2014/10/14

負の整数の表現方法

数値 ゲタばき表現 符号十絶対値 1の補数 2の補数 7 1111 0111 0111 0111 6 1101 0110 0110 0110 5 1101 0101 0101 0101 4 1100 0100 0100 0100 3 1011 0011 0011 0011 2 1010 0010 0010 0010 1 1001 0001 0001 0001 0 1000 0000 0000 0000 -0 1000 1111 -1 0111 1001 1111 -1 0111 1001 1111 1100 -3 0101 1011 1100 1101 -4 0100 1100 1011 1100 -5 0011 1101 1001 1011 -6 0010 1110 1001 1001					
6 1110 0110 0110 0110 5 1101 0101 0101 0101 4 1100 0100 0100 0100 3 1011 0011 0011 0011 2 1010 0010 0010 0010 1 1001 0001 0001 0001 0 1000 0000 0000 0000 -0 1000 1111 -1 0111 1001 1110 1111 -2 0110 1010 1101 1110 -3 0101 1011 1100 1101 -4 0100 1100 1011 1100 -5 0011 1101 1010 1011 -6 0010 1110 1001 1001 -7 0001 1111 1000 1001	數值	ゲタばき表現	符号+絶対値	1の補数	2の補数
5 1101 0101 0101 0101 4 1100 0100 0100 0100 3 1011 0011 0011 0011 2 1010 0010 0010 0010 1 1001 0001 0001 0001 0 1000 0000 0000 0000 -0 1000 1111 -1 0111 1001 1110 1111 -2 0110 1010 1101 1110 -3 0101 1011 1100 1101 -4 0100 1100 1011 1100 -5 0011 1101 1010 1011 -6 0010 1110 1001 1010 -7 0001 1111 1000 1001	7	1111	0111	0111	0111
4 1100 0100 0100 0100 3 1011 0011 0011 0011 2 1010 0010 0010 0010 1 1001 0001 0001 0001 0 1000 0000 0000 0000 -0 1000 1111 -1 0111 1001 1110 1111 -2 0110 1010 1101 1110 -3 0101 1011 1100 1101 -4 0100 1100 1011 1100 -5 0011 1101 1010 1011 -6 0010 1110 1001 1010 -7 0001 1111 1000 1001	6	1110	0110	0 1 1 0	0110
3 1011 0011 0011 0011 2 1010 0010 0010 0010 1 1001 0001 0001 0001 0 1000 0000 0000 0000 -0 1000 1111 -1 0111 1001 1110 1111 -2 0110 1010 1101 1110 -3 0101 1011 1100 1101 -4 0100 1100 1011 1100 -5 0011 1101 1010 1011 -6 0010 1110 1001 1010 -7 0001 1111 1000 1001	5	1101	0101	0101	0101
2 1010 0010 0010 0010 1 1001 0001 0001 0001 0 1000 0000 0000 0000 -0 1000 1111 -1 0111 1001 1110 1111 -2 0110 1010 1101 1110 -3 0101 1011 1100 1101 -4 0100 1100 1011 1100 -5 0011 1101 1010 1011 -6 0010 1110 1001 1010 -7 0001 1111 1000 1001	4	1100	0 1 0 0	0 1 0 0	0100
1 1001 0001 0001 0001 0 1000 0000 0000 0000 -0 1000 1111 -1 0111 1001 1110 1111 -2 0110 1010 1101 1110 -3 0101 1011 1100 1101 -4 0100 1100 1011 1100 -5 0011 1101 1010 1011 -6 0010 1110 1001 1010 -7 0001 1111 1000 1001	3	1011	0011	0 0 1 1	0 0 1 1
0 1000 0000 0000 -0 1000 1111 -1 0111 1001 1110 1111 -2 0110 1010 1101 1110 -3 0101 1011 1100 1101 -4 0100 1100 1011 1100 -5 0011 1101 1010 1011 -6 0010 1110 1001 1010 -7 0001 1111 1000 1001	2	1010	0010	0010	0010
-0 1000 11111 0111 1001 1110 1111 -2 0110 1010 1101 1101 -3 0101 1011 1100 1101 -4 0100 1100 1011 1100 -5 0011 1101 1010 1011 -6 0010 1110 1001 1010 -7 0001 1111 1000 1001	1	1001	0001	0 0 0 1	0001
-1 0111 1001 1110 1111 -2 0110 1010 1101 1101 -3 0101 1011 1100 1101 -4 0100 1100 1011 1100 -5 0011 1101 1010 1011 -6 0010 1110 1001 1010 -7 0001 1111 1000 1001	0	1000	0000	0000	0000
-2 0110 1010 1101 1110 -3 0101 1011 1100 1101 -4 0100 1100 1011 1100 -5 0011 1101 1010 1011 -6 0010 1110 1001 1010 -7 0001 1111 1000 1001	-0		1000	1111	
-3 0101 1011 1100 1101 -4 0100 1100 1011 1100 -5 0011 1101 1010 1011 -6 0010 1110 1001 1010 -7 0001 1111 1000 1001	-1	0 1 1 1	1001	1110	1111
-4 0100 1100 1011 1100 -5 0011 1101 1010 1011 -6 0010 1110 1001 1010 -7 0001 1111 1000 1001	-2	0110	1010	1 1 0 1	1110
-5 0011 1101 1010 1011 -6 0010 1110 1001 1010 -7 0001 1111 1000 1001	-3	0 1 0 1	1011	1 1 0 0	1101
-6 0010 1110 1001 1010 -7 0001 1111 1000 1001	-4	0100	1100	1011	1100
-7 0001 1111 1000 1001	-5	0 0 1 1	1 1 0 1	1010	1011
	-6	0 0 1 0	1110	1001	1010
	-7	0 0 0 1	1111	1000	1001
	-8	0000			1000

2014/10/14 ©2014, Masaharu Imai 33

ゲタばき(biased)表現

口 表現: 数値 $+ 2^{n-1}$

□ 表現範囲: $-2^{n-1} \sim 2^{n-1} - 1$

□ 特徴

■ 非負(正または0)の場合にMSB = 1

■ 0の表現は一意(-0はない)

■ 補数演算は、1の補数+1で実現可能

■ 加減算の結果は補正が必要

2014/10/14 ©2014, Masaharu Imai 34

符号付き絶対値 (sign and magnitude)表現

口表現: 符号と数値の絶対値で表現

□ 表現範囲:

$$-2^{n-1}-1 \sim 2^{n-1}-1$$


□ 特徴:

■ 負数の場合、MSB = 1

■ 0 の表現が2通り

■ 補数演算は容易 (符号の反転)

■ 加減算が複雑



1の補数(one's complement)表現

□ 表現: 正数はそのまま, 負数を1の補数で表現



口 表現範囲: $-2^{n-1}-1 \sim 2^{n-1}-1$

□ 特徴

2014/10/14

■ 負数の場合、MSB = 1

■ 0の表現は2通りある。-0と+0

■ 補数演算は容易(0と1の反転)

■ 負の最小値の絶対値 = 正の最大値の絶対値

■ 加減算の結果の補正が必要

1の補数(1's Complement)

- ロ 定義: 各桁の値 (x_i) をその補数 $(\overline{x_i})$ で置き換えて得られる値
 - $X = (x_{n-1}, ..., x_2, x_1, x_0)$ の1の補数を $Y = (y_{n-1}, ..., y_2, y_1, y_0)$ とすると, $y_i = \overline{x_i} = 1 x_i, 0 \le \forall i \le n 1$
 - 例:

2014/10/14 ©2014, Masaharu Imai

2の補数(two's complement)表現

□ 表現:正数はそのまま,負数を2の補数で表現



- □ 表現範囲: $-2^{n-1} \sim 2^{n-1} 1$
- □ 特徴
 - 負数の場合、MSB = 1
 - 0の表現は1通りだけ
 - 補数演算は「1の補数+1」演算が必要
 - 加減算の結果は補正が不要
 - 負の最小値の絶対値 ≠ 正の最大値の絶対値

2014/10/14 ©2014, Masaharu Imai 38

2の補数(2's Complement)

口 n 桁の2進数 A に対し、次式を満たす n 桁の2進数 B を A の2の補数と定義する.

$$A + B = 2^n$$

口 例: 01100101 の2の補数は 10011011

$$\begin{array}{r}
01100101 \\
+10011011 \\
\hline
100000000$$

□ 1の補数と2の補数の関係: 2の補数は1の補数+1

2の補数の計算方法

□ 2の補数 = 1の補数 + 1

□ 例 元の数: 01100101

▲ 0と1を反転

1の補数: 10011010 +1: 1

2の補数: 10011011

0と1を反転

©2014, Masaharu Imai

1の補数: 01100100 +1: 1

元の数: 01100101

2の補数表現での注意点

- □ 正の最大値の絶対値≠負の最大値の絶対値
- □ 負の最大値の2の補数は負の最大値になる

<i>X</i> (2進表現)	<i>X</i> (10進表現)	Xの2の補数 (2進表現)	<i>X</i> の2の補数 (10進表現)
01111111	127	10000001	-127
01111110	126	1000010	-126
0000001	1	11111111	-1
0000000	0	00000000	0
11111111	-1	00000001	1
10000001	-127	01111111	127
10000000	-128	10000000	-128

2014/10/14

©2014, Masaharu Imai

41

表現化方法の比較


表現方法要請	ゲタばき 表現	符号+ 絶対値	1の補数	2の補数
正負の判定が容易	0	0	0	0
一意に表現可能	0	+0と-0が 存在	+0と-0が 存在	0
補数演算が容易	加算が 必要	0	0	加算が 必要
加算が容易	結果の補 正が必要	場合分け が必要	結果の補 正が必要	0

2014/10/14 ©2014, Masaharu Imai

符号拡張(sign extention)

- ロ *n* ビットの2進数をそれより大きいビット数の2進数に変換する方法
 - 符号付き数の符号はMSB
 - 変換される数の上位のビットを符号ビットで置き換える

口例



講義内容(1)

- ロ コンピュータ・ハードウェアの演算
- ロ コンピュータ・ハードウェアのオペランド
- ロ 符号付き数と符号なし数
- ロ コンピュータ内での命令の表現
- □ 論理演算

2014/10/14 ©2014, Masaharu Imai 43 2014/10/14 ©2014, Masaharu Imai 44

MIPSプロセッサでの命令の表現

口 命令長: 32ビット固定

ロ 命令フォーマット(instruction format)

■ R フォーマット

ор	rs	rt	rd	shamt	funct				
6 bit	5 bit	5 bit	5 bit	5 bit	6 bit				
□ op:	命令	命令操作コード(operation code)							
☐ rs:	第1	第1ソース・オペランドのレジスタ(source)							
□ rt:	第2	第2ソース・オペランドのレジスタ(target)							
□ rd:	デス	デスティネーション(destination)レジスタ							
☐ shamt:	シフ	シフト量(shift amount)							
☐ funct:	機能	機能コード(function code)							

2014/10/14 ©2014, Masaharu Imai

MIPSプロセッサでの命令の表現(2)

■ | フォーマット

ор	rs	rt	address/immediate
6 bit	5 bit	5 bit	16 bit

□ address: アドレス(データ転送, 分岐で使用)

□ immediate: 即値(即値命令で使用)

■ Jフォーマット

op target address
6 bit 26 bit

□ target address: ジャンプ命令で使用

□ 設計原則4: 優れた設計には適度な妥協が必要

2014/10/14 ©2014, Masaharu Imai 46

MIPSのレジスタ構成(1)

略号	番号	用途
zero	0	定数 0(値は常に0)
at	1	アセンブラ用に予約
v0	2	式の評価と関数の実行結果
v1	3	式の評価と関数の実行結果
a0	4	引数1
a1	5	引数2
a2	6	引数3
a3	7	引数4

MIPSのレジスタ構成(2)

略号	番号	用途
t0	8	一時変数(呼び出し側で保存不要)
t1	9	一時変数(呼び出し側で保存不要)
t2	10	一時変数(呼び出し側で保存不要)
t3	11	一時変数(呼び出し側で保存不要)
t4	12	一時変数(呼び出し側で保存不要)
t5	13	一時変数(呼び出し側で保存不要)
t6	14	一時変数(呼び出し側で保存不要)
t7	15	一時変数(呼び出し側で保存不要)

2014/10/14 ©2014, Masaharu Imai 47 2014/10/14 ©2014, Masaharu Imai 48

MIPSのレジスタ構成(3)

略号	番号	用途
s0	16	一時変数(呼び出し側で保存必要)
s1	17	一時変数(呼び出し側で保存必要)
s2	18	一時変数(呼び出し側で保存必要)
s3	19	一時変数(呼び出し側で保存必要)
s4	20	一時変数(呼び出し側で保存必要)
s5	21	一時変数(呼び出し側で保存必要)
s6	22	一時変数(呼び出し側で保存必要)
s7	23	一時変数(呼び出し側で保存必要)

2014/10/14 ©2014, Masaharu Imai 49

MIPS命令の符号化

命令	形式	ор	rs	rt	rd	shamt	funct	addr
add	R	0	レジスタ	レジスタ	レジスタ	0	32	使用せず
sub	R	0	レジスタ	レジスタ	レジスタ	0	34	使用せず
addi	I	8	レジスタ	レジスタ	使用せず	使用せず	使用せず	定数
lw	I	35	レジスタ	レジスタ	使用せず	使用せず	使用せず	アドレス
SW	I	43	レジスタ	レジスタ	使用せず	使用せず	使用せず	アドレス

MIPSのレジスタ構成(4)

略号	番号	用途
t8	24	一時変数(呼び出し側で保存不要)
t9	25	一時変数(呼び出し側で保存不要)
k0	26	OSカーネル用に予約
k1	27	OSカーネル用に予約
gp	28	グローバル領域へのポインタ
sp	29	スタックポインタ
fp	30	フレームポインタ
ra	31	リターンアドレス(関数呼出しに使用)

2014/10/14 ©2014, Masaharu Imai 50

アセンブリ言語の機械語への翻訳

ロ アセンブリ言語のコード

lw \$t0, 8(\$s3)

add \$t0, \$s2, \$t0

sw \$t0, 48(\$s3)

ロ 対応する機械語コード

マムンブルー・ピ	00 80		115	address		
アセンブリ・コード	ор	rs	rt	rd	shamt	funct
lw \$t0, 8(\$s3)	35	19	8		8	
add \$t0, \$s2, \$t0	0	18	8	8	0	32
sw \$t0, 48(\$s3)	43	19	8		48	

2014/10/14 ©2014, Masaharu Imai 51 2014/10/14 ©2014, Masaharu Imai 52

機械語コード

□ 10進表現

マナンブルコード			115	address		
アセンブリ・コード	ор	rs	rt	rd	shamt	funct
lw \$t0, 8(\$s3)	35	19	8		8	
add \$t0, \$s2, \$t0	0	18	8	8	0	32
sw \$t0, 48(\$s3)	43	19	8		48	

口 2進表現

マムンゴロー・ピ	000			address			
アセンブリ・コード	ор	rs	rt	rd	shamt	funct	
lw \$t0, 8(\$s3)	100011	10011	01000	0000	0000 0000	1000	
add \$t0, \$s2, \$t0	000000	10010	01000	01000	00000	100000	
sw \$t0, 48(\$s3)	101011	11011	01000	0000	0000 0011	0000	

2014/10/14 ©2014, Masaharu Imai 53

MIPSの機械語の例(1)

名前	命令形式	例						備考
lw	I	35	18	17		100		lw \$s1, 100(\$s2)
SW	I	34	18	17	100			sw \$s1, 100(\$s2)
add	R	0	18	19	17	0	32	add \$s1, \$s2, \$s3
sub	R	0	18	19	17	0	34	sub \$s1, \$s2, \$s3
addi	I	8	18	17		100		addi \$s1, \$s2, 100
sll	R	0	0	16	10	4	0	sll \$t2, \$s0, 4
srl	R	0	0	16	10	4	2	srl \$t2, \$s0, 4

2014/10/14 ©2014, Masaharu Imai 54

MIPSの機械語の例(2)

名前	命令形式	例					備考	
beq	I	4	17	18	25			beq \$s1, \$s2, 100
bne	1	5	17	18	25			bne \$s1, \$s2, 100
slt	R	0	18	19	17	0	42	slt \$s1, \$s2, \$s3
j	J	2	2500				j 10000	
jr	R	0	31	0	0	0	8	jr \$ra
jal	J	3		2500		jal 10000		

講義内容(1)

- ロコンピュータ・ハードウェアの演算
- ロ コンピュータ・ハードウェアのオペランド
- 口 符号付き数と符号なし数
- ロ コンピュータ内での命令の表現
- □ 論理演算

2014/10/14 ©2014, Masaharu Imai 55 2014/10/14 ©2014, Masaharu Imai 56

CおよびMIPSにおける論理演算の表現

論理演算	Cの演算子	Javaの演算子	MIPSの命令
左シフト	<<	<<	sll
右シフト	>>	>>>	srl
ビット単位のAND	&	&	and, andi
ビット単位のOR	I	I	or, ori
ビット単位のNOT	~	~	nor

2014/10/14 ©2014, Masaharu Imai 57

論理左シフト命令 sll

☐ sll: shift left logical

S11 \$t2, \$s0, 4 # \$t2 = \$s0 << 4

ор	rs	rt	rd	shamt	funct
0	0	16	10	4	0



\$t2: 0000 0000 0000 0000 0000 1001 0000 = 144₁₀

NOR命令を用いた論理否定の実現

- NOR命令の一方のオペランドを0にする、もしくは同じ2つのオペランドに同じレジスタを指定することで、NOT演算が実現できる
- ロオペランドを0にするためには、\$zero(ゼロレジスタ)を指定すれば良い

2014/10/14 ©2014, Masaharu Imai 5

論理積 and

2014/10/14

☐ and: logical and

and \$t2, \$t1, \$t0 # \$t2 = \$t1 & \$t0

ор	rs	rt	rd	shamt	funct
0	10	9	8	0	36

\$t2: 0000 0000 0000 0000 1101 1100 0000

\$t1: 0000 0000 0000 0000 0011 1100 0000 0000

•

\$t0: 0000 0000 0000 0000 0000 1100 0000 0000

60

and

論理和 or

2014/10/14

☐ or: logical or

or \$t2, \$t1, \$t0 # \$t2 = \$t1 | \$t0

ор	rs	rt	rd	shamt	funct
0	10	9	8	0	37

\$t2: 0000 0000 0000 0000 0000 1101 1100 0000 \$t1: 0000 0000 0000 0000 0011 1100 0000 0000



\$t0: 0000 0000 0000 0000 0011 1101 1100 0000

©2014, Masaharu Imai

nor命令を用いた論理否定の実現

☐ nor: logical nor (not or)

nor \$t2, \$t1, \$t0 # \$t2 = \sim (\$t1 | \$t0)

ор	rs	rt	rd	shamt	funct
0	10	9	8	0	39

\$t2: 0000 0000 0000 0000 1101 1100 0000

nor

\$t0: 1111 1111 1111 1111 1111 0010 0011 1111

2014/10/14 ©2014, Masaharu Imai 62