
## 1º PASSO - INSTALAÇÃO DO SENSOR NO AEROMODELO

Fabricamos atualmente 4 tipos de sensores:

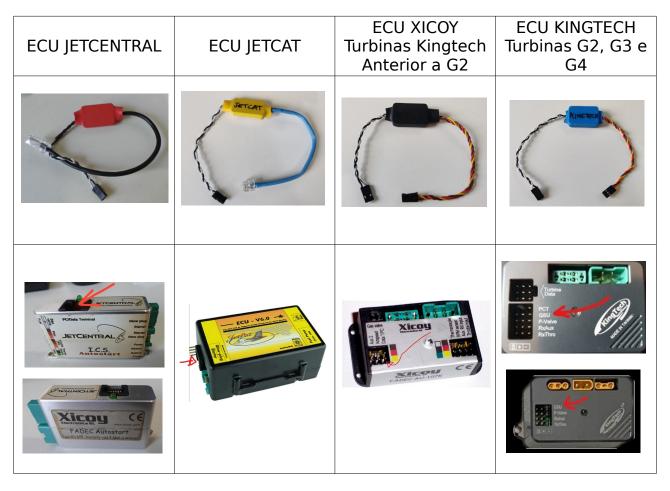

Adotamos cores onde amarelo (Jetcat), preto (Xicoy), azul (Kingtech) e vermelho JetCentral.

O fio (branco + preto) deverá sempre ser ligado ao receptor em um pino configurado como S.PORT.


### Ligar onde se conecta o data terminal:

- → ECU Xicoy e Kingtech, o fio (preto + amarelo + vermelho).
- → ECU Jetcat, o fio azul.
- → ECU Jetcentral, o fio preto.



Segue exemplo de ligação em um TDR18.

## 2º PASSO - CONFIGURAÇÃO DE PINO S.PORT

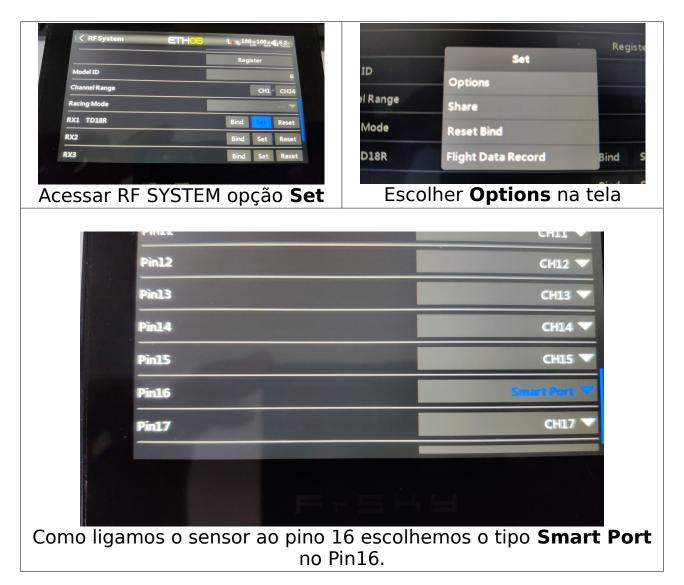


### 3º PASSO - COPIANDO SCRIPTS LUA PARA O RÁDIO

Deverá descompactar o arquivo de nome **sensorecu.zip** que enviamos por e-mail e após isso copiar a pasta **sensorecu** para a pasta **scripts** do rádio.

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
atualizacoes	02/11/2022 15:42	Pasta de arquivos	
audio	12/10/2021 14:46	Pasta de arquivos	
bitmaps	12/10/2021 14:46	Pasta de arquivos	
logs	10/10/2022 20:15	Pasta de arquivos	
models	09/11/2021 14:02	Pasta de arquivos	
screenshots	10/10/2022 20:07	Pasta de arquivos	
scripts	29/11/2022 17:37	Pasta de arquivos	
manual	06/05/2021 10:39	Documento de Te	1 KB
radio.bin	16/02/2023 22:07	Arquivo BIN	1 KB

Ao acessar a pasta **sensorecu** deverá ficar exatamente como na figura abaixo

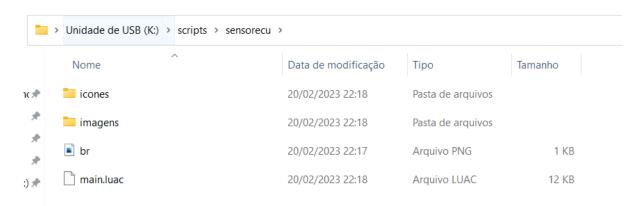



#### 4º PASSO - LENDO OS DADOS DA TELEMETRIA

Com o receptor ligado e sensor devidamente conectado na ECU efetue os procedimentos abaixo.





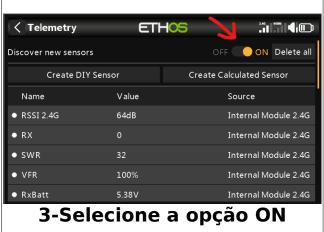

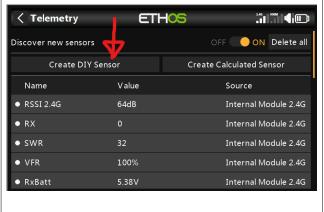

4-Selecione Create DIY Sensor



Para ECU de turbinas Jetcat é necessário efetuar os passos abaixo.




Escolher o item DIY 0A10



Vamos editar

### Alterar o item Protocol

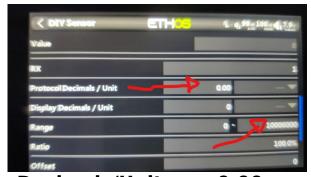

**Decimals/Unit** para **0.00** e o item **Range** para **1000000** no campo da direita



Pronto agora basta sair.

#### 5º PASSO - CONFIGURANDO WIDGET


Neste momento desligue o aeromodelo, desligue o rádio e religue o rádio depois o aeromodelo.



1-Clicar 2x na foto do modelo e escolher a opção **Configure**Screens



2-Escolher o widget que desejar desde que o mesmo seja maior igual ou maior que o de uma foto do modelo

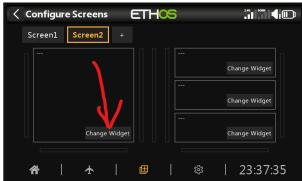

3-Vamos alterar o widget em **Change Widget** 




4-Selecionar a opção **BR ECU DATA,** caso não apareça será necessário repetir o 3º PASSO -


COPIANDO SCRIPTS LUA PARA O RÁDIO



5-Clicar em Configure Widget

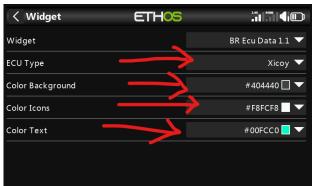

6-Selecione o tipo da sua **ECU e** as cores de fundo, icones e texto de sua preferência.

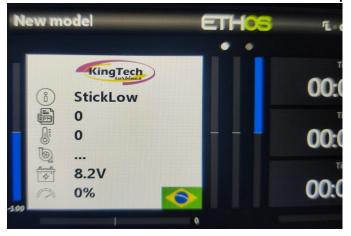

Pronto.

Telemetria Configurada. Bons voos.

Lembramos que é recomendado configurar a gravação de logs nos modelos.

Dúvidas basta chamar no whatsapp +5595981113320