# HỆ THỐNG MÁY TÍNH

02 – Biểu diễn số nguyên

# Hệ cơ số q tổng quát

Tổng quát số nguyên có n chữ số thuộc hệ cơ số q bất kỳ được biểu diễn:

$$x_{n-1}...x_1x_0 = x_{n-1}.q^{n-1} + ... + x_1.q^1 + x_0.q^0$$

(mỗi chữ số  $x_i$  lấy từ tập X có q phần tử)

□ Ví dụ:

□ Hê cơ số 10: 
$$A = 123 = 100 + 20 + 3 = 1.10^2 + 2.10^1 + 3.10^0$$

- $q = 2, X = \{0, 1\}$ : hệ nhị phân (binary)
- $q = 8, X = \{0, 1, 2, ..., 7\}$ : hệ bát phân (octal)
- $q = 10, X = \{0, 1, 2, ..., 9\}$ : hệ thập phân (decimal)
- $q = 16, X = \{0, 1, 2, ..., 9, A, B, ..., F\}$ : hệ thập lục phân (hexadecimal)
- Chuyển đổi: A = 123 d = 01111011 b = 173 o = 7B h
- Hệ cơ số thường được biển diễn trong máy tính là hệ cơ số 2

#### Chuyển đổi giữa các hệ cơ số

#### Đặc điểm

- Con người sử dụng hệ thập phân
- Máy tính sử dụng hệ nhị phân, bát phân, thập lục phân

#### Nhu cầu

- Chuyển đổi qua lai giữa các hê đếm ?
  - Hệ khác sang hệ thập phân (... → dec)
  - Hệ thập phân sang hệ khác (dec → …)
  - Hệ nhị phân sang hệ khác và ngược lại (bin ←→ ...)
  - **...**

# Chuyển đổi giữa các hệ cơ số [1] Decimal (10) → Binary (2)

- Lấy số cơ số 10 chia cho 2
  - Số dư đưa vào kết quả
  - Số nguyên đem chia tiếp cho 2
  - Quá trình lặp lại cho đến khi số nguyên = 0
- Ví dụ: A = 123
  - □ 123 : 2 = 61 dư 1

  - 0 30:2 = 15 du' 0
  - 15:2 = 7 du 1
  - 7 : 2 = 3 du 1
  - 3 : 2 = 1 du' 1
  - 1 : 2 = 0 du 1

Kết quả: 1111011, vì 123 là số dương,

thêm 1 bit hiển dấu vào đầu là 0 vào

→ Kết quả cuối cùng: **01111011** 

# Chuyển đổi giữa các hệ cơ số [2] Decimal (10) → Hexadecimal (16)

- Lấy số cơ số 10 chia cho 16
  - Số dư đưa vào kết quả
  - Số nguyên đem chia tiếp cho 16
  - Quá trình lặp lại cho đến khi số nguyên = 0
- □ Ví dụ: A = 123
  - □ 123 : 16 = 7 dư 12 (B)
  - $7 : 16 = 0 \, du \, 7$

→ Kết quả cuối cùng: **7B** 

# Chuyển đổi giữa các hệ cơ số [3] Binary (2) → Decimal (10)

Khai triển biểu diễn và tính giá trị biểu thức

$$x_{n-1}...x_1x_0 = x_{n-1}.2^{n-1} + ... + x_1.2^1 + x_0.2^0$$

□ Ví dụ:

$$\square 1011_2 = 1.2^3 + 0.2^2 + 1.2^1 + 1.2^0 = 11_{10}$$

#### Chuyển đổi giữa các hệ cơ số [4] Binary (2) → Hexadecimal (16)

- Nhóm từng bộ 4 bit trong biểu diễn nhị phân rồi chuyển sang ký số tương ứng trong hệ thập lục phân (0000 → 0,..., 1111 → F)
- □ Ví dụ

$$\square$$
 1001011<sub>2</sub> = 0100 1011 = 4B<sub>16</sub>

| HEX | BIN  | HEX | BIN  | HEX | BIN  | HEX | BIN  |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| 0   | 0000 | 4   | 0100 | 8   | 1000 | C,  | 1100 |
| 1   | 0001 | 5   | 0101 | 9   | 1001 | D   | 1101 |
| 2   | 0010 | 6   | 0110 | Α   | 1010 | Е   | 1110 |
| 3   | 0011 | 7   | 0111 | В   | 1011 | F   | 1111 |

#### Chuyển đổi giữa các hệ cơ số [5] Hexadecimal (16) → Binary (2)

Sử dụng bảng dưới đây để chuyển đổi:

| HEX | BIN  | HEX | BIN  | HEX | BIN  | HEX | BIN  |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| 0   | 0000 | 4   | 0100 | 8   | 1000 | C,  | 1100 |
| 1   | 0001 | 5   | 0101 | 9   | 1001 | D   | 1101 |
| 2   | 0010 | 6   | 0110 | Α   | 1010 | Е   | 1110 |
| 3   | 0011 | 7   | 0111 | В   | 1011 | F   | 1111 |

Ví dụ:

$$\Box$$
 4B<sub>16</sub> = 1001011<sub>2</sub>

#### Chuyển đổi giữa các hệ cơ số [6] Hexadecimal (16) → Decimal (10)

Khai triển biểu diễn và tính giá trị biểu thức

$$x_{n-1}...x_1x_0 = x_{n-1}.16^{n-1} + ... + x_1.16^1 + x_0.16^0$$

Ví dụ:

$$\Box$$
 7B<sub>16</sub> = 7.16<sup>1</sup> + 12 (B).16<sup>0</sup> = 123<sub>10</sub>

#### Hệ nhị phân

$$x_{n-1}...x_1x_0 = x_{n-1}.2^{n-1} + ... + x_1.2^1 + x_0.2^0$$

- Được dùng nhiều trong máy tính để biểu diện các giá trị lưu trong các thanh ghi hoặc trong các ô nhớ. Thanh ghi hoặc ô nhớ có kích thước 1 byte (8 bit) hoặc 1 word (16 bit).
- n được gọi là chiều dài bit của số đó
- Bit trái nhất x<sub>n-1</sub> là bit có giá trị (nặng) nhất MSB (Most Significant Bit)
- Bit phải nhất x<sub>0</sub> là bit ít giá trị (nhẹ) nhất LSB (Less Significant Bit)

# Ý tưởng nhị phân

- Số nhị phân có thể dùng để biểu diễn bất kỳ việc gì mà bạn muốn!
- Một số ví dụ:
  - □ Giá trị logic:  $0 \rightarrow$  False;  $1 \rightarrow$  True
  - Ký tự:
    - 26 ký tự (A  $\rightarrow$  Z): 5 bits (2<sup>5</sup> = 32)
    - Tính cả trường hợp viết hoa/thường + ký tự lạ → 7 bits (ASCII)
    - Tất cả các ký tự ngôn ngữ trên thế giới → 8, 16, 32 bits (Unicode)
  - Màu sắc: Red (00), Green (01), Blue (11)
  - Vị trí / Địa chỉ: (0, 0, 1)...
  - □ Bộ nhớ: N bits → Lưu được tối đa 2<sup>N</sup> đối tượng

### Số nguyên không dấu

#### Đặc điểm

- Biểu diễn các đại lương luôn dương
  - Ví dụ: chiều cao, cân nặng, mã ASCII...
- Tất cả bit đều được sử dụng để biểu diễn giá trị (không quan tâm đến dấu âm, dương)
- □ Số nguyên không dấu 1 byte lớn nhất là  $1111 \ 1111_2 = 2^8 1 = 255_{10}$
- □ Số nguyên không dấu 1 word lớn nhất là 1111 1111 1111  $1111_2 = 2^{16} 1 = 65535_{10}$
- □ Tùy nhu cầu có thể sử dụng số 2, 3... word.
- LSB = 1 thì số đó là số đó là số lẻ

### Số nguyên có dấu

- Lưu các số dương hoặc âm (số có dấu)
- Có 4 cách phổ biến:
  - [1] Dấu lượng
  - □ [2] Bù 1
  - □ [3] Bù 2
  - [4] Số quá (thừa) K
- Số có dấu trong máy tính được biểu diễn ở dạng số bù 2

#### Số nguyên có dấu [1] Dấu lượng

- Bit trái nhất (MSB): bit đánh dấu âm / dương
  - 0: số dương
  - □ 1: số âm
- Các bit còn lại: biểu diễn độ lớn của số (hay giá trị tuyệt đối của số)
- □ Ví dụ:
  - Một byte 8 bit: sẽ có 7 bit (trừ đi bit dấu) dùng để biểu diễn giá trị tuyệt đối cho các số có giá trị từ 000000 (0<sub>10</sub>) đến 1111111 (127<sub>10</sub>)
  - $\rightarrow$  Ta có thể biểu diễn các số từ  $-127_{10}$  đến  $+127_{10}$
  - -N và N chỉ khác giá trị bit MSB (bit dấu), phần độ lớn (giá trị tuyệt đối) hoàn toàn giống nhau


#### Số nguyên có dấu [2] Bù 1

- Tương tự như phương pháp [1], bit MSB dùng làm bit dấu
  - 0: Số dương
  - □ 1: Số âm
- Các bit còn lại (\*) dùng làm độ lớn
- Số âm: Thực hiện phép đảo bit tất cả các bit của (\*)
- □ Ví dụ:
  - □ Dạng bù 1 của 00101011 (43) là 11010100 (-43)
  - Một byte 8 bit: biểu diễn từ  $-127_{10}$  đến  $+127_{10}$
  - Bù 1 có hai dạng biểu diễn cho số 0, bao gồm: 00000000 (+0) và 1111111 (-0) (mẫu 8 bit, giống phương pháp [1])
  - Khi thực hiện phép cộng, cũng thực hiện theo quy tắc cộng nhị phân thông thường, tuy nhiên, nếu còn phát sinh bit nhớ thì phải tiếp tục cộng bit nhớ này vào kết quả vừa thu được

#### Số nguyên có dấu [3] Bù 2

- Biểu diễn giống như số bù 1 + ta phải cộng thêm số 1 vào kết quả (dạng nhị phân)
- Số bù 2 ra đời khi người ta gặp vấn đề với hai phương pháp dấu lượng [1] và bù 1 [2], đó là:
  - □ Có hai cách biểu diễn cho số 0 (+0 và -0) → không đồng nhất
  - Bit nhớ phát sinh sau khi đã thực hiện phép tính phải được cộng tiếp vào kết quả > dễ gây nhầm lẫn
  - > Phương pháp số bù 2 khắc phục hoàn toàn 2 vấn đề đó
- Ví dụ:
  - Một byte 8 bit: biểu diễn từ -128<sub>10</sub> đến +127<sub>10</sub> (được lợi 1 số vì chỉ có 1 cách biểu diễn số 0)

#### Số bù 1 và Số bù 2

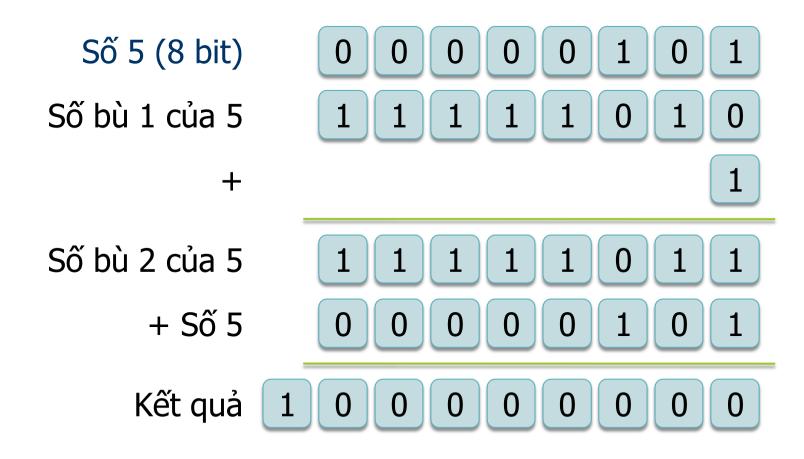

#### Nhân xét số bù 2

- (Số bù 2 của x) + x = một dãy toàn bit 0 (không tính bit 1 cao nhất do vượt quá phạm vi lưu trữ)
- → Do đó số bù 2 của x chính là giá trị âm của x hay x (Còn gọi là phép lấy đối)

- □ Đổi số thập phân âm −5 sang nhị phân?
- → Đổi 5 sang nhị phân rồi lấy số bù 2 của nó

- Thực hiện phép toán a b?
- $\rightarrow$  a b = a + (-b)  $\rightarrow$  Cộng với số bù 2 của b.

#### Số nguyên có dấu [4] Số quá (thừa) K

- Còn gọi là biểu diễn số dịch (biased representation)
- Chọn một số nguyên dương K cho trước làm giá trị dịch
- Biểu diễn số N:
  - +N (dương): có được bằng cách lấy K + N, với K được chọn sao cho tổng của K và một số
     âm bất kỳ trong miền giá trị luôn luôn dương
  - -N (âm): có được bằng cáck lấy K N (hay lấy bù hai của số vừa xác định)


#### □ Ví dụ:

- Dùng 1 Byte (8 bit): biểu diễn từ -128<sub>10</sub> đến +127<sub>10</sub>
- Trong hệ 8 bit, biểu diễn N = 25, chọn số thừa k = 128, :
  - $\Box$  +25<sub>10</sub> = 10011001<sub>2</sub>
  - $-25_{10} = 01100111_2$
- Chỉ có một giá trị 0:  $+0 = 10000000_2$ ,  $-0 = 10000000_2$

#### Nhận xét

- Số bù 2 [3] → lưu trữ số có dấu và các phép tính của chúng trên máy tính (thường dùng nhất)
  - Không cần thuật toán đặc biệt nào cho các phép tính cộng và tính trừ
  - Giúp phát hiện dễ dàng các trường hợp bị tràn.
- Dấu lượng [1] / số bù 1 [2] → dùng các thuật toán phức tạp và bất lơi vì luôn có hai cách biểu diễn của số 0 (+0 và -0)
- □ Dấu lượng [1] → phép nhân của số có dấu chấm động
- Số thừa K [4] → dùng cho số mũ của các số có dấu chấm động

# Biểu diễn số âm (số bù 2)

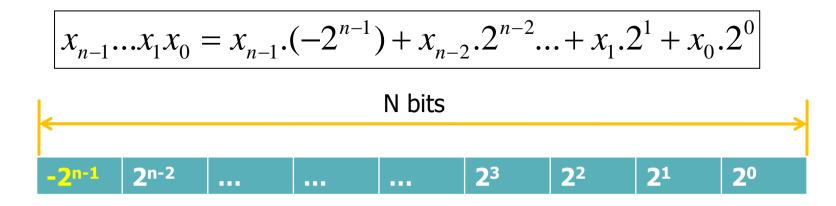

Phạm vi lưu trữ: [-2<sup>n-1</sup>, 2<sup>n-1</sup> - 1]

□ Ví dụ:

# Ví dụ (số bù 2)

```
+123 = 01111011b
-123 = 10000101b
   0 = 00000000b
  -1 = 111111111b
  -2 = 111111110b
  -3 = 111111101b
-127 = 10000001b
-128 = 10000000b
```

#### Tính giá trị không dấu và có dấu

- □ Tính giá trị không dấu và có dấu của 1 số?
  - □ Ví dụ số word (16 bit): 1100 1100 1111 0000
  - □ Số nguyên không dấu ?
    - Tất cả 16 bit lưu giá trị → giá trị là 52464
  - □ Số nguyên có dấu ?
    - Bit MSB = 1 do đó số này là số âm
    - Áp dụng công thức → giá trị là -13072

#### Tính giá trị không dấu và có dấu

- □ Nhận xét
  - □ Bit MSB = 0 thì giá trị có dấu bằng giá trị không dấu.
  - Bit MSB = 1 thì giá trị có dấu bằng giá trị không dấu trừ đi 256 (2<sup>8</sup> nếu tính theo byte) hay 65536 (2<sup>16</sup> nếu tính theo word).
- Tính giá trị không dấu và có dấu của 1 số?
  - Ví dụ số word (16 bit): 1100 1100 1111 0000
  - □ Giá trị không dấu = 52464
  - □ Giá trị có dấu: vì bit MSB = 1 nên giá trị có dấu = 52464 65536 = -13072

### Phép dịch bit và phép xoay

- □ Shift left (SHL):  $11001010 \rightarrow 10010100$ 
  - Chuyển tất cả các bit sang trái, bỏ bit trái nhất, thêm 0 ở bit phải nhất
- □ Shift right (SHR):  $1001\ 0101\ \rightarrow\ 0100\ 1010$ 
  - Chuyển tất cả các bit sang phải, bỏ bit phải nhất, thêm 0 ở bit trái nhất
- □ Rotate left (ROL): 1100 1010 → 1001 0101
  - Chuyển tất cả các bit sang trái, bit trái nhất thành bit phải nhất
- □ Rotate right (ROR):  $1001\ 0101\ \rightarrow\ 1100\ 1010$ 
  - Chuyến tất cả các bit sang phải, bit phải nhất thành bit trái nhất

#### Phép toán Logic AND, OR, NOT, XOR

| AND | 0 | 1 |
|-----|---|---|
| 0   | 0 | 0 |
| 1   | 0 | 1 |

| OR | 0 | 1 |
|----|---|---|
| 0  | 0 | 1 |
| 1  | 1 | 1 |

| WDI /  | ^ //  |
|--------|-------|
| "Phép  | CONA" |
| 1 IICP | cyrry |

| XOR | 0 | 1 |
|-----|---|---|
| 0   | 0 | 1 |
| 1   | 1 | 0 |

| XOR | 0 | 1 |
|-----|---|---|
| 0   | 0 | 1 |
| 1   | 1 | 0 |

| NOT | 0 | 1 |
|-----|---|---|
|     | 1 | 0 |

"Phép phủ đinh"

"Phép so sánh khác"

#### Ví dụ

```
X = 0000 \ 1000b = 8d
```

- $\rightarrow$  X shl 2 = 0010 0000b = 32d = 8.2<sup>2</sup>
- $\rightarrow$  (X shl 2) or X = 0010 1000b = 40d = 32 + 8
- $\neg$  Y = 0100 1010b = 74d
- $\rightarrow$  ((Y and 0Fh) shl 4) = 1010 0000

OR

OR

 $\rightarrow$  ((Y and F0h) shr 4) = 0000 0100

= 1010 0100 = 164d (không dấu)

 $= (164 - 2^8) = -92d (có dấu)$ 

#### Một số nhận xét

```
x SHL y = x . 2<sup>y</sup>
x SHR y = x / 2<sup>y</sup>
AND dùng để tắt bit (AND với 0 luôn = 0)
OR dùng để bật bit (OR với 1 luôn = 1)
XOR, NOT dùng để đảo bit (XOR với 1 = đảo bit đó)
x AND 0 = 0
x XOR x = 0
```

#### Mở rộng:

- Lấy giá trị tại bit thứ i của x: (x SHR i) AND 1
   Gán giá trị 1 tại bit thứ i của x: (1 SHL i) OR x
   Gán giá trị 0 tại bit thứ i của x: NOT(1 SHL i) AND x
- □ Đảo bit thứ i của x: (1 SHL i) XOR x


#### Các phép toán tử

- □ Phép Cộng (+)
- □ Phép Trừ (-)
- □ Phép Nhân (\*)
- Phép Chia (/)

# Phép cộng

□ Ví dụ:

Nguyên tắc cơ bản:

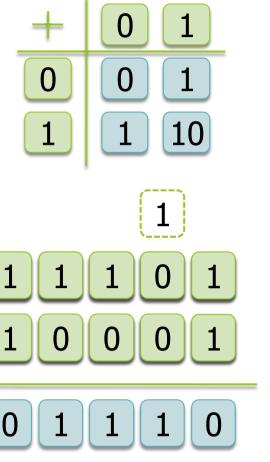

# Phép cộng

| $   \begin{array}{rcl}     1001 & = & -7 \\     +0101 & = & 5 \\     \hline     1110 & = & -2 \\     & (a)(-7) + (+5)   \end{array} $ | $   \begin{array}{rcl}     1100 & = & -4 \\     +0100 & = & 4 \\ \hline     10000 & = & 0 \\     (b) (-4) + (+4)   \end{array} $ |
|---|--|
| 0011 = 3 +0100 = 4 0111 = 7 (c) (+3) + (+4)   | 1100 = -4  + 1111 = -1  11011 = -5  (d) (-4) + (-1)  |
| $0101 = 5 +0100 = 4 \hline 1001 = Overflow (c) (+5) + (+4)$   | $   \begin{array}{r}     1001 = -7 \\     +1010 = -6 \\     \hline{10011} = Overflow \\     \hline{(f)(-7)+(-6)}   \end{array} $ |

### Phép trừ

Nguyên tắc cơ bản: Đưa về phép cộng

$$A - B = A + (-B) = A + (số bù 2 của B)$$


 $\Box$  Ví dụ: 11101 - 10011 = 11101 + 01101

# Phép trừ


| $\begin{array}{rcl} 0010 & = & 2 \\ +\underline{1001} & = & -7 \\ 1011 & = & -5 \end{array}$      | $ \begin{array}{rcl} 0101 & = & 5 \\ +\underline{1110} & = & -2 \\ 10011 & = & 3 \end{array} $ |
|---|--|
| (a) $M = 2 = 0010$  | (b) $M = 5 = 0101$   |
| S = 7 = 0111  | S = 2 = 0010   |
| -S = 1001   | -S = 1110  |
| $   \begin{array}{r}     1011 = -5 \\     +1110 = -2 \\     \hline     11001 = -7   \end{array} $ | $\begin{array}{r} 0101 = 5 \\ +0010 = 2 \\ \hline 0111 = 7 \end{array}$                        |
| (c) $M = -5 = 1011$   | (d) $M = 5 = 0101$   |
| S = 2 = 0010  | S = -2 = 1110  |
| -S = 1110   | -S = 0010  |
| 0111 = 7  | 1010 = -6  |
| + $0111 = 7$  | + $1100 = -4$  |
| 1110 = Overflow   | 10110 = Overflow   |
| (e) $M = 7 = 0111$  | (f) $M = -6 = 1010$  |
| S = -7 = 1001   | S = 4 = 0100   |
| -S = 0111   | -S = 1100  |

# Phép nhân


Nguyên tắc cơ bản:

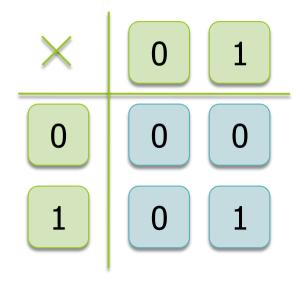

### Phép nhân

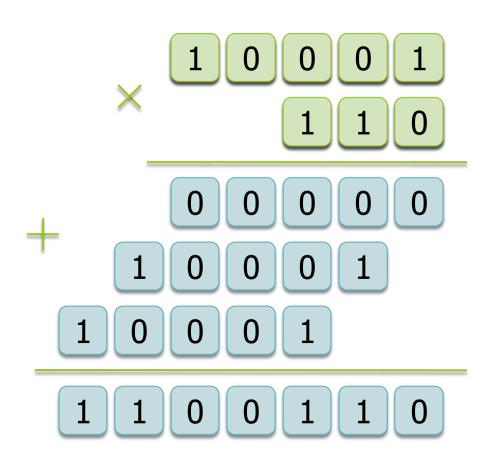

#### Phép nhân

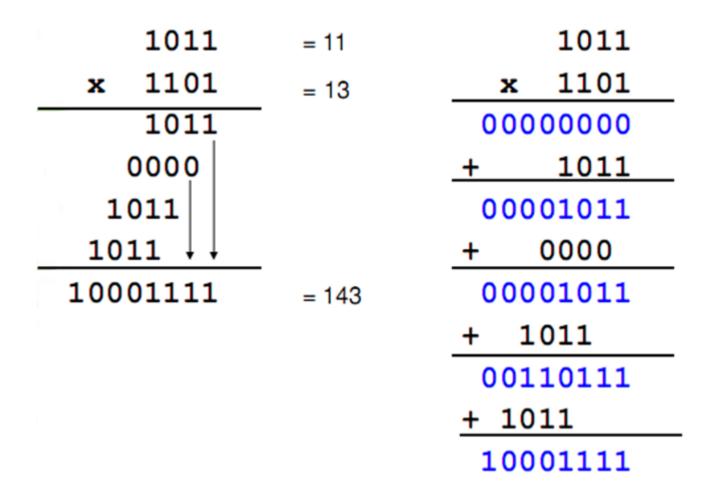

#### Thuật toán nhân

- Giả sử ta muốn thực hiện phép nhân M x Q với
  - Q có n bit
- Ta định nghĩa các biến:
  - C (1 bit): đóng vai trò bit nhớ
  - A (n bit): đóng vai trò 1 phần kết quả nhân ([C, A, Q]: kết quả nhân)
  - [C, A] (n + 1 bit); [C, A, Q] (2n + 1 bit): coi như các thanh ghi ghép
- Thuật toán:

```
Khởi tạo: [C, A] = 0; k = n

Lặp khi k > 0


{

Nếu bit cuối của Q = 1 thì

Lấy (A + M) \rightarrow [C, A]

Shift right [C, A, Q]

k = k - 1
}
```

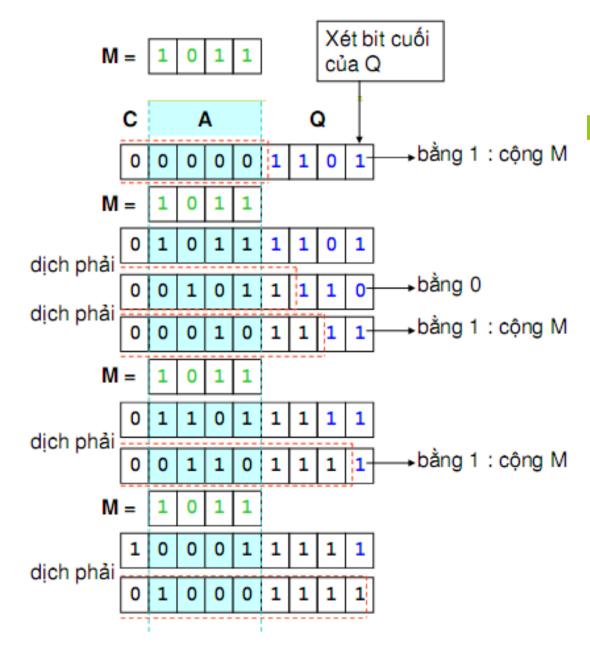

#### Thuật toán nhân cải tiến (số không/có dấu)

```
Khởi tạo: A = 0; k = n; Q_{-1} = 0 (thêm 1 bit = 0 vào cuối Q)
Lăp khi k > 0
     Nếu 2 bit cuối của Q<sub>0</sub>Q<sub>-1</sub>
           = 10 \text{ thì A} - \text{M} \rightarrow \text{A}
           = 01 \text{ thì A} + M \rightarrow A
           = 00, 11 thì A không thay đổi
     Shift right [A, Q, Q<sub>-1</sub>]
     k = k - 1
Kết quả: [A, Q]
```

40

# Ví dụ M = 7, Q = -3, n = 4

|                | Α         | Q    | Q <sub>-1</sub> | M    |
|----------------|-----------|------|-----------------|------|
| Khởi đầu       | 0000      | 1101 | 0               | 0111 |
| Bước 0: A=A-M  | 1001      | 1101 | 0               | 0111 |
| shift          | 1100      | 1110 | 1               | 0111 |
| Bước 1: A=A+N  | 0011      | 1110 | 1               | 0111 |
| shift          | 0001      | 1111 | 0               | 0111 |
| Bước 2: A=A-M  | 1010      | 1111 | 0               | 0111 |
| shift          | 1101      | 0111 | 1               | 0111 |
| Bước 3: shift  | 1110      | 1011 | 1               | 0111 |
| Kết quả 111010 | )11 = -21 |      |                 |      |

### Phép chia

#### Giả sử ta muốn thực hiện Q / M với

```
Khởi tao: A = n bit 0 nếu Q > 0; A = n bit 1 nếu Q < 0; k = n
Lăp khi k > 0
    Shift left (SHL) [A, Q]
    A - M \rightarrow A
        # Nếu A < 0: Q_0 = 0 và A + M \rightarrow A
        # Ngược lại: Q_0 = 1
    k = k - 1
Kết quả: Q là thương, A là số dư
```

### Ví dụ phép chia

| A '         | Q    | M = 0011      | A    | Q              | M = 1101      |
|-------------|------|---------------|------|----------------|---------------|
| 0000        | 0111 | Initial value | 0000 | 0111           | Initial value |
| 0000        | 1110 | Shift         | 0000 | 1110           | Shift         |
| 1101        |      | Subtract      | 1101 |                | Add           |
| 0000        | 1110 | Restore       | 0000 | 1110           | Restore       |
| 0001        | 1100 | Shift         | 0001 | 1100           | Shift         |
| 1110        |      | Subtract      | 1110 |                | Add           |
| 0001        | 1100 | Restore       | 0001 | 1100           | Restore       |
| 0011        | 1000 | Shift         | 0011 | 1000           | Shift         |
| 0000        |      | Subtract      | 0000 |                | Add           |
| 0000        | 1001 | Set $Q_0 = 1$ | 0000 | 1001           | Set $Q_0 = 1$ |
| 0001        | 0010 | Shift         | 0001 | 0010           | Shift         |
| 1110        |      | Subtract      | 1110 |                | Add           |
| 0001        | 0010 | Restore       | 0001 | . 0010         | Restore       |
| (a) (7)/(3) |      |               |      | (b) $(7)/(-3)$ | )             |

# Prefix in byte (Chuẩn IEC)

International Electrotechnical Commission (IEC)

| Name | Abbr | Factor  |
|------|------|---|
| kibi | Ki   | $2^{10} = 1,024$                                    |
| mebi | Mi   | 2 <sup>20</sup> = 1,048,576                         |
| gibi | Gi   | 2 <sup>30</sup> = 1,073,741,824                     |
| tebi | Ti   | 240 = 1,099,511,627,776                             |
| pebi | Pi   | 2 <sup>50</sup> = 1,125,899,906,842,624             |
| exbi | Ei   | 2 <sup>60</sup> = 1,152,921,504,606,846,976         |
| zebi | Zi   | 270 = 1,180,591,620,717,411,303,424                 |
| yobi | Yi   | 2 <sup>80</sup> = 1,208,925,819,614,629,174,706,176 |

# Prefix in byte (Chuẩn SI)

International System of Units (SI)

| Name  | Abbr | Factor  | SI size                                  |
|-------|------|---|--|
| Kilo  | К    | 2 <sup>10</sup> = 1,024                         | 10 <sup>3</sup> = 1,000                  |
| Mega  | M    | 2 <sup>20</sup> = 1,048,576                     | 106 = 1,000,000                          |
| Giga  | G    | 230 = 1,073,741,824                             | 109 = 1,000,000,000                      |
| Tera  | T    | 240 = 1,099,511,627,776                         | 1012 = 1,000,000,000,000                 |
| Peta  | Р    | 2 <sup>50</sup> = 1,125,899,906,842,624         | 1015 = 1,000,000,000,000,000             |
| Exa   | E    | 260 = 1,152,921,504,606,846,976                 | 1018 = 1,000,000,000,000,000,000         |
| Zetta | Z    | 2 <sup>70</sup> = 1,180,591,620,717,411,303,424 | 1021 = 1,000,000,000,000,000,000,000     |
| Yotta | Υ    | 280 = 1,208,925,819,614,629,174,706,176         | 1024 = 1,000,000,000,000,000,000,000,000 |

- Chú ý: khi nói "kilobyte" chúng ta nghĩ là 1024 byte nhưng thực ra nó là 1000 bytes theo chuẩn SI, 1024 bytes là kibibyte (IEC)
- Hiện nay chỉ có các nhà sản xuất đĩa cứng và viễn thông mới dùng chuẩn SI
  - **30** GB  $\rightarrow$  30 \* 10<sup>9</sup> ~ **28** \* 2<sup>30</sup> bytes
  - $\square$  1 Mbit/s  $\rightarrow$  10<sup>6</sup> b/s

#### Homework

- Đọc chương 9, sách của W.Stalling
- Đọc trước slide bài giảng số thực