OBRA AMAGGI · LIGHT STEEL FRAME · PLAQUEAMENTO EXTERNO

Correção das placas no Revit

Passo a passo para amanhã


Placas Glasroc X 12,5 mm · chapa 1200 × 2400 mm · situação conferida em 01/11/2026 02:48

Faltam: rodapé –30 mm, nova paginação sobre o bloqueador (+2,20), juntas longe dos vãos, numeração e GLB.

As regras (manual do fabricante + critério da obra)

Rodapé	A placa desce 20 a 50 mm abaixo da guia. Na obra: base da parede de placa em –30 mm.
Folga do piso	Mínimo 10 mm entre a borda de baixo da placa e o piso externo; piso externo com 1% para fora.
Juntas nos vãos	Nenhuma junta no canto de porta ou janela. Junta a no mínimo 200 mm da ombreira, da verga e do peitoril. Ideal: 400 mm.
Juntas horizontais	Uma junta horizontal só, a +2,20, em cima do bloqueador que já existe nos painéis. Fiada de cima defasada meia placa.
Tamanho da placa	Chapa 1200 × 2400: nenhuma placa com mais de 1200 de largura nem 2400 de altura.
Fixação	Junta vertical sempre sobre a mesa de um montante. Junta horizontal sobre o bloqueador de +2,20. Parafusos conforme manual.
Peitoril	Inclinação mínima de 5% para fora (detalhe de execução, não aparece no modelo de placas).
Esquadrias	Fixar na estrutura de aço dos painéis, nunca direto na placa.

Os painéis já têm bloqueadores (lidos do modelo 3D da estrutura): um entre +1,08 e +1,12 e outro entre +2,18 e +2,22. Toda junta horizontal precisa de perfil atrás para parafusar, então a junta horizontal vai para cima do bloqueador de +2,20. Os níveis 1300 e 2050 saem.

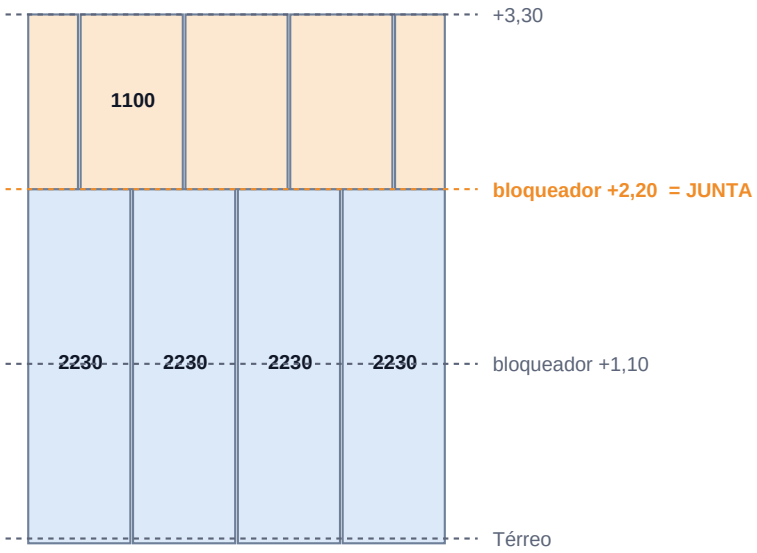

Fiada de cima defasada meia placa (600): juntas verticais desencontradas.

Fiada de baixo: 2230 (de –0,03 a +2,20)
Fiada de cima: 1100 (de +2,20 a +3,30)

Cabe na chapa 1200 × 2400; uma chapa rende duas placas de 1100.

Folgas até os vãos:
• 2,20 está 230 mm abaixo da verga 2,43
• 2,20 está 440 mm acima do peitoril 1,76
• peitoril 1,06: sem junta horizontal perto

Exceção: porta estreita da FFUN (verga 2,12, só 80 mm). Ali a placa de baixo sobe inteira até o topo da porta e a junta é desviada.

O bloqueador de +1,10 não serve de junta: fica a 40 mm do peitoril 1,06.

O que dizem os manuais (pasta Manual Nakamura)

- Steel Framing: Arquitetura (CBCA): união de duas placas sempre sobre a mesa de um montante; não pode haver encontro de 4 vértices de placas (juntas verticais desencontradas); nos vãos, placa em "C", sem junta no vértice da abertura.
- Mesmo manual: fechamento instalado a partir de uma extremidade, primeiro a linha de baixo e depois a de cima; parafusos a no máximo 150 mm no perímetro da placa e 300 mm nos montantes intermediários (placas estruturais).
- Mesmo manual: a parede externa deve ficar sobre base mais alta que o nível exterior, sem contato da placa com o solo; contrapiso a no mínimo 15 cm do solo e calçada com no mínimo 5% de caimento.
- Perfil de arranque: nos manuais aparece só para siding vinílico. Para placa, a base é a guia inferior + rodapé de 20 a 50 mm (manual Glasroc X).


Estas são as juntas verticais que estavam a menos de 200 mm de um vão. Ao refazer a paginação, use esta lista para não repetir os mesmos pontos.

Placar das juntas verticais (cotas de 01/11 · 02:48)


Fachada	OK (≥ 200 mm)	Corrigir (< 200 mm)	Falta
FLD	303	**71**	**1**
FFRO	344 · 709 · 685 · 232 · 210 · 440 · 580 · 526 · 305 · 621 · 275	**137 · 145 · 94**	**3**
FLE	229 · 293	**22**	**1**
FFUN	418 · 390 · 357 · 386 · 686 · 432 · 513 · 722 · 210 · 450 · 399 · 514	**59 · 150 · 104 · 148 · 36 · 72 · 121 · 69 · 135 · 124 · 57**	**11**

Total a corrigir: 16 juntas


FLD corrigir: 71

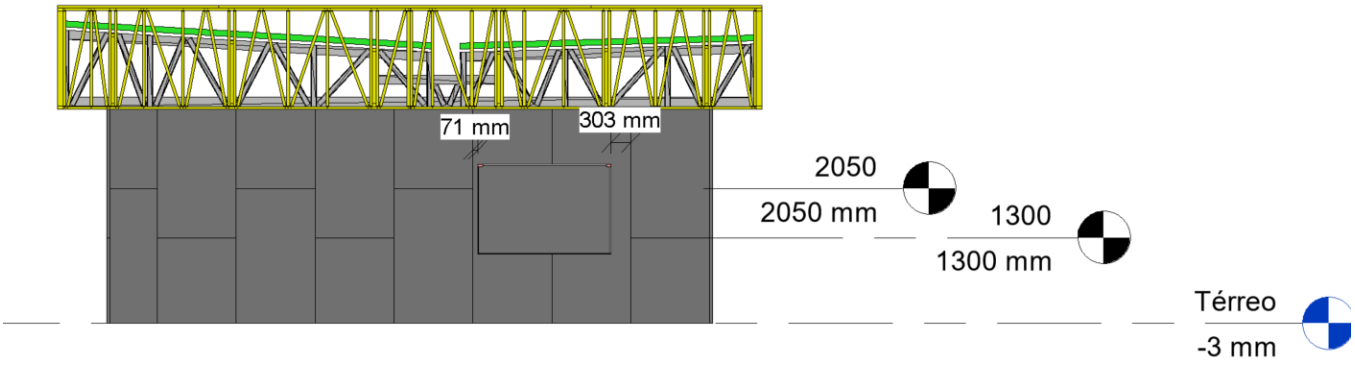


FFRO corrigir: 137 · 145 · 94

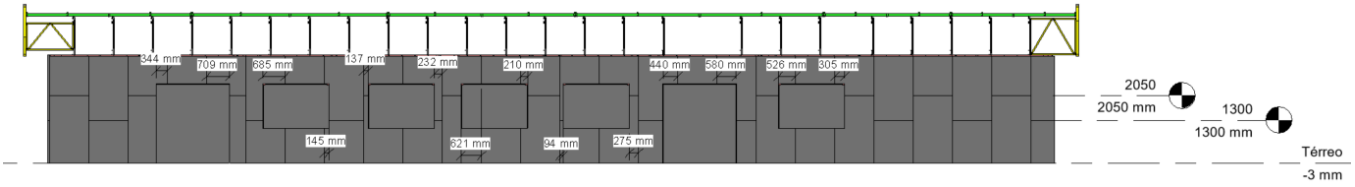

FLE corrigir: 22

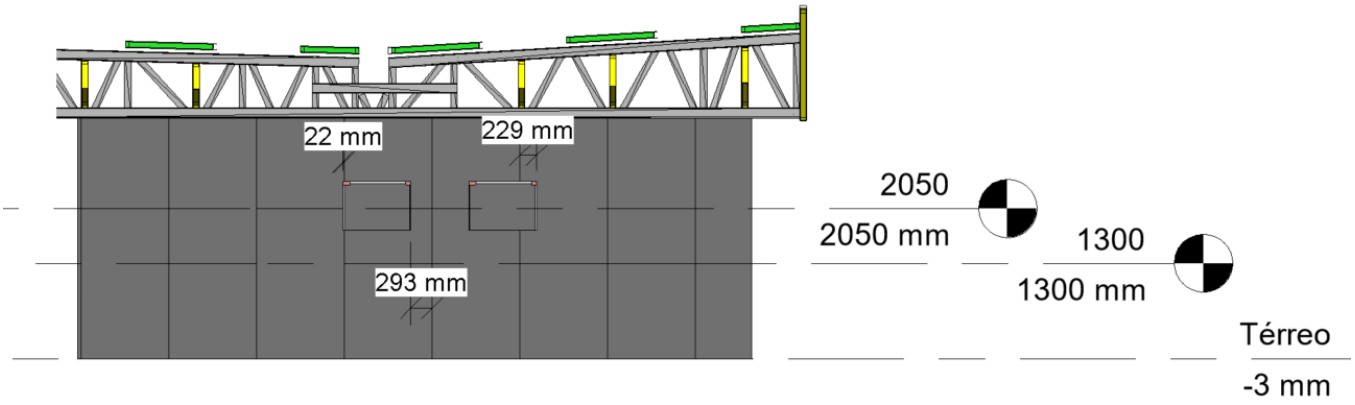

FFUN corrigir: 59 · 150 · 104 · 148 · 36 · 72 · 121 · 69 · 135 · 124 · 57

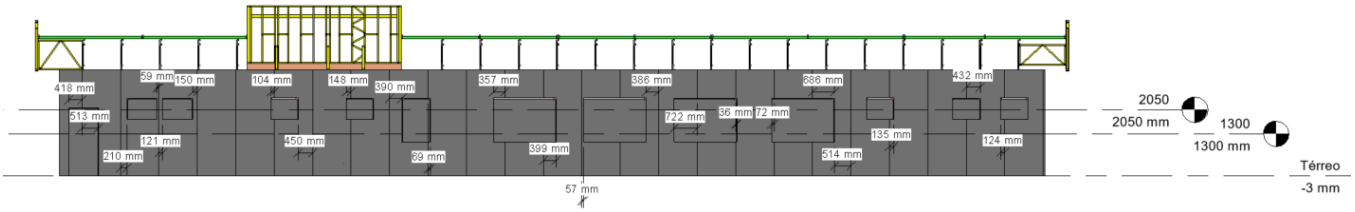

1 Rodapé: base da placa em –30 mm

- Selecione as paredes de placa originais (tipo PL-EXT Glasroc 12,5) das 4 fachadas.
- Propriedades › Deslocamento da base = –30 mm. As peças acompanham a parede.
- Confira numa elevação: a placa deve passar 30 mm abaixo da linha do Térreo.
- Veja se a calçada/piso externo vai ficar pelo menos 10 mm abaixo da borda da placa (senão, prever rebaixo).
- Na obra: perfil de partida nivelado a laser na linha –30 mm, na borda do radier; a 1ª fiada apoia nele (placas alinhadas mesmo com desnível do radier). Se ficar definitivo, deve deixar a água escorrer.

2 Mostrar a estrutura na elevação

- Deixe os painéis de aço visíveis atrás das placas (ou use uma vista com a estrutura em linha oculta).
- Objetivo: enxergar os montantes, porque toda junta vertical tem que cair no eixo de um montante.

3 Junta horizontal no bloqueador (+2,20)

- Exclua as divisões atuais das placas (ou Mesclar peças por fachada) e apague os níveis/planos 1300 e 2050.
- Crie um nível ou plano de referência "2200" e divida todas as peças da fachada nele: ficam a fiada de baixo e a de cima.

4 Juntas verticais: fiada de baixo e fiada de cima


- Na planta, planos de referência no eixo dos montantes, a cada 1200 a partir da quina: estes dividem a fiada de BAIXO.
- Para a fiada de CIMA, outro conjunto de planos deslocado meia placa (600), também no eixo de montante.
- Selecione só as peças de baixo › Dividir peças com o 1º conjunto; depois só as de cima com o 2º conjunto.
- Perto de cada vão: mova o plano para 200 mm ou mais da ombreira (ideal 400), sempre em montante.

5 Conferir cada vão

- Cote de novo: ombreira até junta ≥ 200 mm; verga e peitoril até junta ≥ 200 mm; porta estreita da FFUN tratada.
- Nenhuma placa com mais de 1200 de largura. Se passou, acrescente um plano no montante seguinte.
- Junta vertical no eixo de um montante.

A · Junta ao lado da janela, perto da ombreira


Mova o plano para fora, até o próximo montante (normalmente 400 ou 600 mm da ombreira). Se a placa vizinha passar de 1200, acrescente um plano no montante seguinte. Casos: 71 (FLD), 22 (FLE) e a maioria da FFUN.

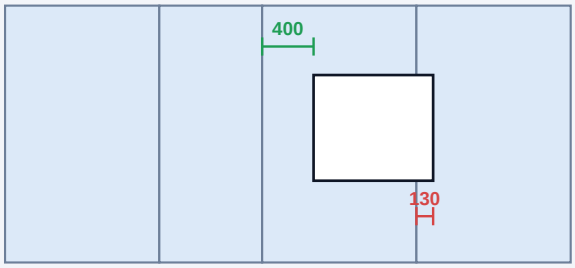

Esq.: certo (400). Dir.: junta a 130 mm, mover para o próximo montante.

B · Junta acima ou abaixo da janela, perto da ombreira


Leve a junta para o meio do vão. Em janela de 930 fica a 465 mm das duas ombreiras; em janela de 2030, use duas juntas a 400 mm de cada ombreira (placa do meio ≤ 1200). Casos: 36 e 72 (janela grande da FFUN), 137, 145 e 94 (FFRO).

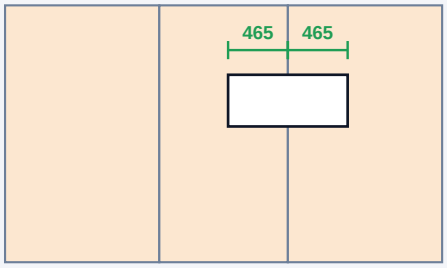

Janela 930: junta no meio do vão, 465 mm de cada ombreira.

C · Duas janelas muito próximas

Se o espaço entre as janelas for menor que 400 mm, não cabe junta ali. Faça uma placa só abraçando as duas e ponha as juntas do lado de fora, a 200 mm ou mais. Caso: 59 e 150 (as duas janelinhas da esquerda da FFUN).

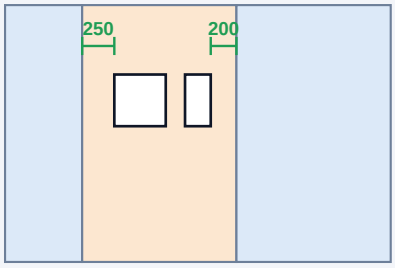

Sem junta entre as janelas: uma placa (≤ 1200) abraça as duas.

6 Numerar as placas (Marca)

- Por fachada, olhando de fora: primeiro a fiada de baixo da esquerda para a direita, depois a de cima.
- Código: FFRO-01, FFRO-02... FLD-01... FFUN-01... FLE-01... (recomeça em 01 em cada fachada).
- Não esqueça as 2 placas que estavam sem Marca. Ou: exporte sem numerar e eu mando o script do Dynamo que numera sozinho.

7 Etiquetas e espessura

- Anotar › Etiquetar todos › Peças, mostrando a Marca nas 4 elevações.
- Conferir a espessura do tipo de parede: 12,5 mm (hoje as peças saem com 50 mm).

8 Exportar o GLB e avisar

- Exportar o plaqueamento como "Plaqueamento Externo.glb" na pasta Campo3D - Amaggi (substitui o atual).
- Se puder, exporte também a estrutura junto: assim eu confiro automaticamente se cada junta cai num montante.
- Me avise no chat. Eu devolvo: verificação vão por vão, caderno de montagem Rev. 01 e vídeo novo.

Checklist de amanhã

- [ ] Base das paredes de placa em –30 mm
- [ ] FLD: corrigir 71
- [ ] FLE: corrigir 22
- [ ] FFUN: corrigir 36 · 72 (janela grande)
- [ ] Junta horizontal única a +2,20 (bloqueador)
- [ ] Todas as juntas verticais sobre montante
- [ ] Numerar (ou pedir o script)
- [ ] Exportar GLB e avisar
- [ ] Apagar níveis 1300 e 2050
- [ ] FFRO: corrigir 137 · 145 · 94
- [ ] FFUN: corrigir 59 · 150 · 104 · 148
- [ ] FFUN: corrigir 121 · 69 · 135 · 124 · 57
- [ ] Nenhuma placa > 1200 × 2400
- [ ] Recotar as 4 fachadas: tudo ≥ 200 mm
- [ ] Espessura 12,5 mm

Lembretes na mesma pasta: LEMBRETE_Glasroc_Base_Rodape.jpg e LEMBRETE_Glasroc_Vaos_Portas_Janelas.jpg. Juntas horizontais sobre o bloqueador existente de +2,20: não precisa mexer na fábrica.