NORMA CUBANA

ISO 5285: 2003
(Publicada por la ISO, 1978)

BANDAS TRANSPORTADORAS — GUIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y LA MANIPULACION (ISO 5285: 1978, IDT)

Conveyor belts – Guide to storage and handling

1. Edición **2003**

ICS: 01.040.83

REPRODUCCION PROHIBIDA

Oficina Nacional de Normalización (NC) Calle E No. 261 Vedado, Ciudad de La Habana.
Teléf.: 830-0835 Fax: (537) 836-8048 E-mail: nc@ncnorma.cu

Prefacio

La Oficina Nacional de Normalización (NC), es el Organismo Nacional de Normalización de la República de Cuba que representa al país ante las organizaciones internacionales y regionales de normalización.

La elaboración de las Normas Cubanas se realiza generalmente a través de los Comités Técnicos de Normalización. La aprobación de las Normas Cubanas es competencia de la Oficina Nacional de Normalización y se basa en las evidencias del consenso.

La NC-ISO 5285:

- Ha sido elaborada a través del NC/CTN 73 Cauchos y Productos del Caucho, integrado por las entidades siguientes:

Ministerio de la Industria Básica	Ministerio del Comercio Interior
Oficina Nacional de Normalización	Ministerio del Interior
Ministerio de la industria Ligera	Ministerio del Transporte
Consejo de Estado (Cubalse)	Ministerio del Azúcar
Ministerio de la Agricultura	Ministerio de la Industria Sideromecánica

- Es una adopción idéntica por el método de traducción de la norma ISO 5285 : 1978 Conveyor belts – Guide to storange and handling

© NC, 2003

Todos los derechos reservados, a menos que se especifique, ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida o utilizada por alguna forma o medios electrónicos o mecánicos, incluyendo las fotocopias o microfilmes, sin el permiso previo escrito de:
Oficina Nacional de Normalización (NC).
Calle E No. 261 Ciudad de La Habana, Habana 3. Cuba.

Impreso en Cuba

BANDAS TRANSPORTADORAS – GUIA PARA EL ALAMCENAMIENTO Y MANIPILACION

1 Objeto

La presente Norma proporciona una guía para las condiciones más adecuadas de almacenamiento y manipulación de las bandas transportadoras.

2 Referencias normativas

Las normas siguientes contienen disposiciones que, al ser citadas en el texto, constituyen a su vez disposiciones de esta norma. Al momento de esta publicación las ediciones indicadas estaban vigentes. Como todas las normas están sujetas a revisión, se recomienda a todos aquellos que realicen acuerdos sobre la base de ellas de la conveniencia de usar ediciones más recientes de las normas citadas a continuación. La Oficina Nacional de Normalización posee en todo momento la información de las Normas Internacionales y Cubanas en vigencia.

ISO 2230, *Productos de caucho – Guía para el almacenamiento*

3 Embalaje

La banda se dispone generalmente en forma de rollos, ya sea simplemente atada alrededor del recubrimiento exterior o protegida por papel, material plástico impermeable o recubierto de caucho, o contenido en cajones de madera o bidones.

4 Almacenamiento

4.1 Condiciones generales de almacenamiento

Las condiciones generales de almacenamiento están especificadas en la ISO 2230.

4.2 Formas de almacenamiento

La banda debe almacenarse enrollada por su eje central horizontal y separada del suelo en maderas o paletas. Cualquier material de recubrimiento como las películas de plástico impermeables o cubiertas de caucho, que pueda haber acumulado humedad, deben ser eliminados para evitar la formación de moho; de lo contrario la banda debe ser almacenada en el empaque original.

La banda puede estar apilada en varios rollos de altura teniendo en consideración la condición de que la presión resultante no desmorone o distorsione los centros.

5 Levantamiento

Para levantar un rollo de bandas, el método recomendable consiste en insertar una barra de acero (circular o cuadrada) a través del agujero del centro del rollo y atar cuerdas o encadenar eslingas que cuelguen desde la barra de la espátula de un equipo de levantamiento hasta las terminaciones sobresalientes en los laterales de la barra de acero (consulte la figura 1). La barra de la espátula debe ser más larga que el ancho del rollo para evitar cualquier daño en los bordes de las bandas causado por las cuerdas o las cadenas.

En caso que se disponga de una eslinga plástica o textil de suficiente fortaleza y extensión para el levantamiento, puede ser suministrada o tirada a través del agujero del mandril y utilizada sin una barra de espátula (consulte la figura 2).

No debe intentarse enganchar la vuelta más externa del rollo, dado que la correa cuando está muy tensa no es capaz de sostener todo el rollo y el final del largo de la correa podría ser dañado. Las cuerdas de acero o cadenas no deben ser empleadas como medios de levantamiento a menos que una barra de espátula o, alternativamente, una viga apropiada de suficiente largo esté disponible, de manera que no sea posible contacto alguno entre las cuerdas o las cadenas y los bordes de las bandas. Bajo ningún concepto ninguna eslinga debe estar atada alrededor de la circunferencia de un rollo de bandas para su levantamiento. La distribución desigual puede provocar que el rollo caiga hacia los lados (consulte la figura 3), con riesgo de lastimar al personal.


6 Transportación a cortas distancias

6.1 Carretillas elevadoras

Podría utilizarse un camión convencional con capacidad de carga adecuada con la condición de cuidar no dañar las vueltas más externas de la banda con los tenedores (consulte la figura 4).


6.2 Sin facilidades de manipulación

Donde no existan facilidades mecánicas disponibles para la manipulación, la banda puede ser enrollada sobre el suelo con la condición de que la superficie no pueda dañar la banda y que la dirección del movimiento ajuste los rollos. Aflojar o incrustar los rollos causaría problemas en la manipulación.

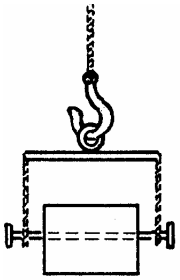


Barra de acero a través de la banda,
con una barra de espátula para las eslingas.

Figura 1 – Método recomendado para el levantamiento

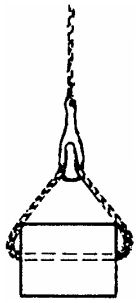


Con una eslinga de plástico o textil apropiada a través de la banda.

Figura 2 – Método permisible para el levantamiento

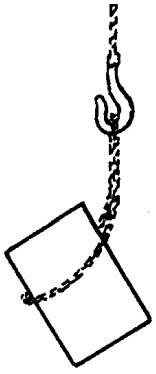

Con una eslinga de plástico o textil apropiada a través de la banda.

Figura 3 – Método peligroso e irracional para el levantamiento

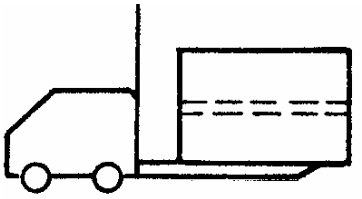

Protege las vueltas más externas de la banda de los daños causados por los tenedores de las carretilla elevadora.

Figura 4 – Método para el levantamiento usado con precaución