
Инструкция по созданию KML – файла

Назначение: Пикетаж, геолокация (расположение) пунктов


Геометрические элементы: точки, полилинии (поперечники, ось), подписи пикетов

Алгоритм:

- 1. Необходимо перевести формат Автокад-файла в DXF
- 2. Проверить Единицы чертежа, чтобы они были в метрах
- 3. Формат Единицы

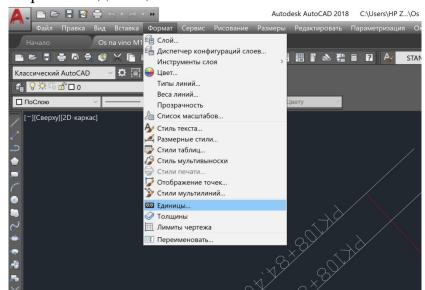


4.

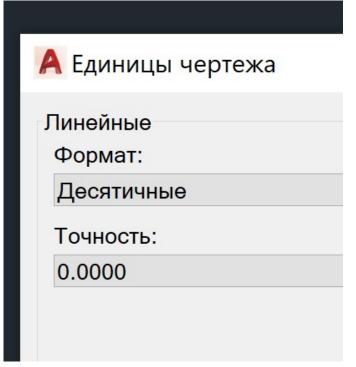


- 6. Единицы для измерения вставленных элементов: Метры
- 7. Файл Сохранить как

А Сохранение чертежа

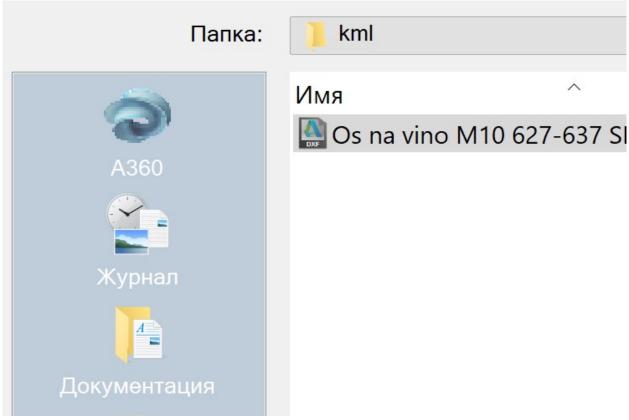


- 9. Из этого файла необходимо вытащить Точки Пикетов в текстовой файл 10.Для этого требуется загрузить lisp для автокада GEOEXPORT
- 11.Сервис Приложения


8.

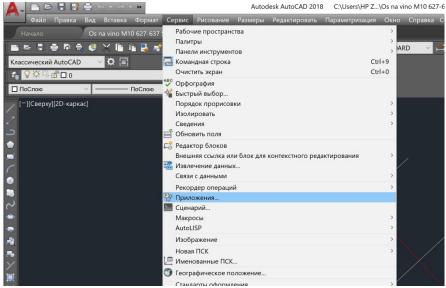


13.Выбрать в папке !!!For AutoCAD файл Geo_export_v2_7 - загрузить

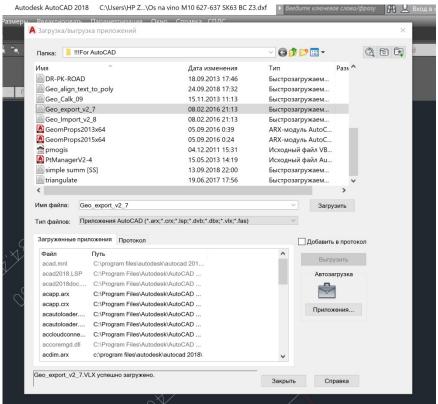


15. Формат – Отображение точек; настроить отображение точек, если их нет в изначальном файле необходимо разметить пикетажную ось 16. Командой РАЗМЕТИТЬ, размечаем ось сегментами по 100 метров 17.В местах, где точка не создалась проставить её самому

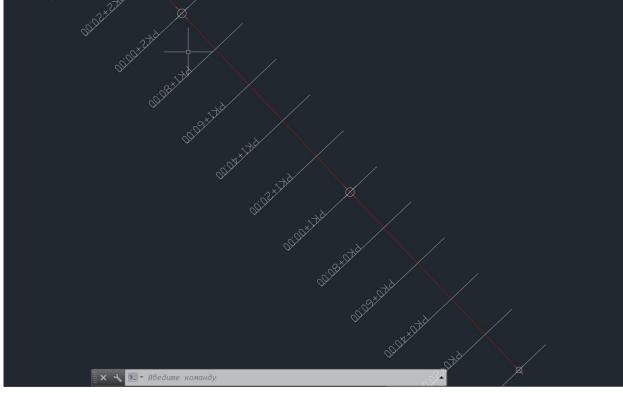

19.Вводим команду GEO_EXPORT

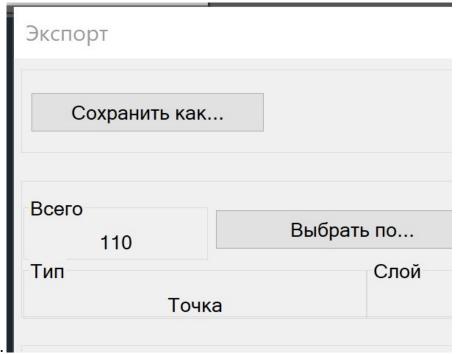


- 21.Сохранить как... (выбираем директорию и название файла)
- 22.Выбрать по ... (Гео) выбираем точку на пикете
- 23. Номер (точки) Ближайший текст
- 24.Отметка Координата Z
- 25.OK
- 26.У нас создался текстовой файл

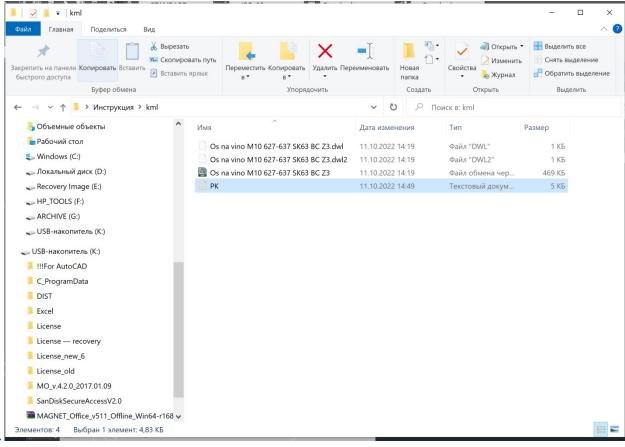


28. Необходимо подготовить чертеж DXF только с полилиниями


29. Копируем наш файл, либо «сохраняем как...» только с осью и поперечниками

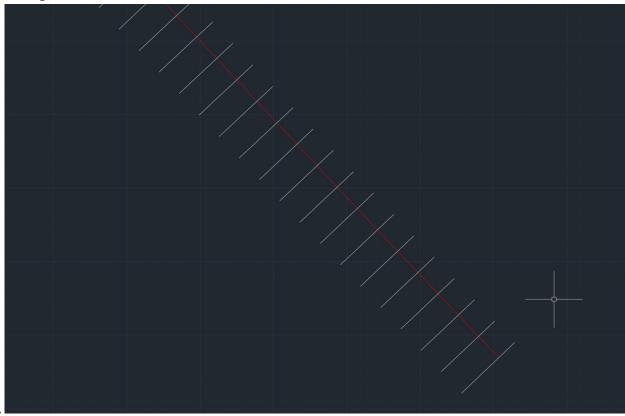

- 31.Подготовим текстовой файл
- 32.Запускаем EXCEL
- 33. Закидываем в него наш txt

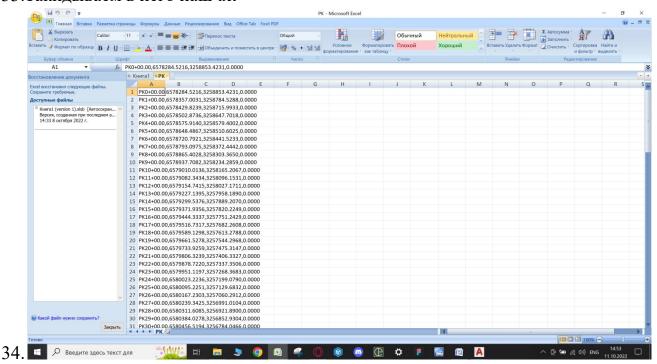

- 35.Выделяем колонку А
- 36. Данные Текс по столбцам

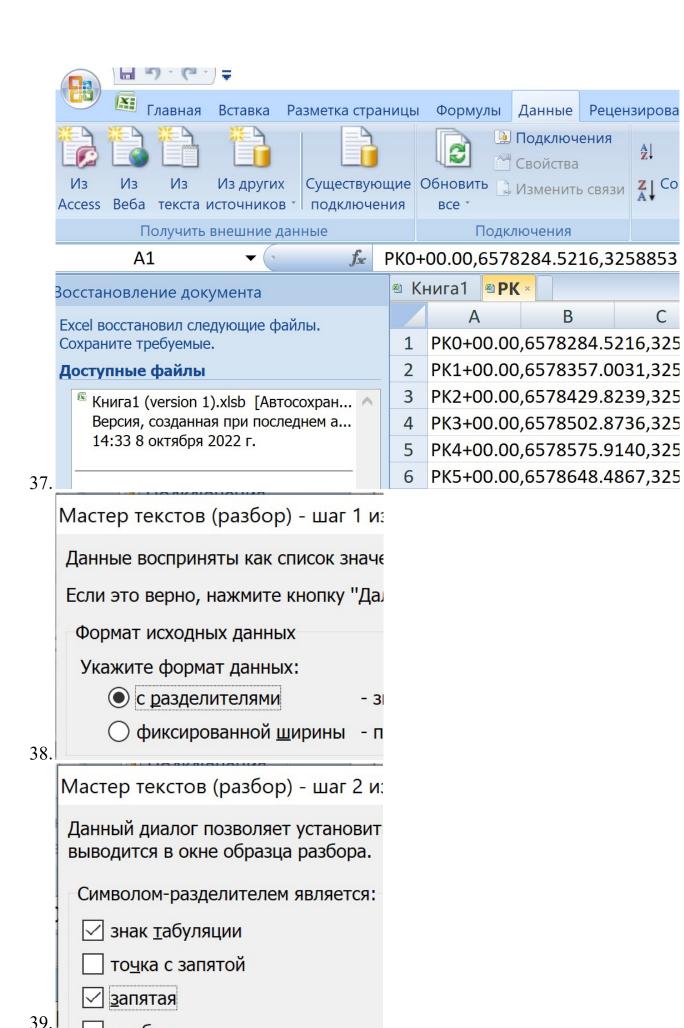


Мастер текстов (разбор) - шаг 3 из

	Данный диа	лог позволяет	г уста	новит
	Формат да	нных столбца		
	общий			"Об
	<u>т</u> ексто	вый		прес
	○ <u>да</u> та:	ДМГ	~	а вс
40.	<u>пропустить столбец</u>			


41. Проставить все пункты как на скриншоте мастера текстов

	■ Kı	нига1 🛮 🕮 РК * ×	
		А	В
	1	PK0	6578284
	2	PK1	6578357
	3	PK2	6578429
	4	PK3	6578502
	5	PK4	6578575
42.	6	PK5	6578648


- 43. Через замену убираем+00.00
- 44. Файл Сохранить как Тип файла csv (Разделитель запятые)
- 45.Открыть файл и заменить; на, Сохранить
- 46.У нас есть два подготовленных файла DXF и CSV

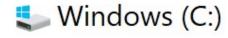


48.Запускаем MAGNET Tools

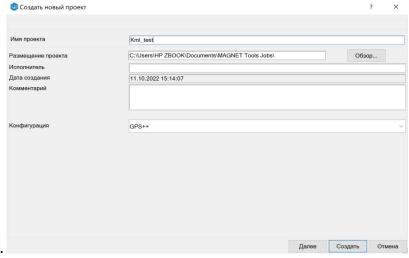

49. 50.Далее

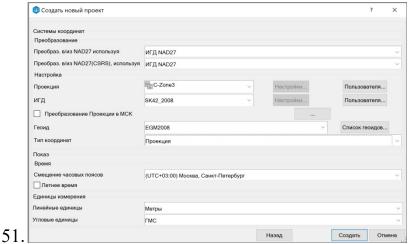


- 52.Создать
- 53. Систему координат не на картинке, а ту, которая на адресе
- 54.Импорт

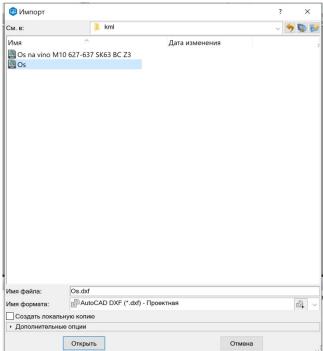


55.


- 56.Для импорта DXF имя формата Проектная AutoCAD DXF 57.Импорт (CSV)
- 58.Для Импорта CSV имя формата Координаты Имя, Север, Восток, Отметка. CSV

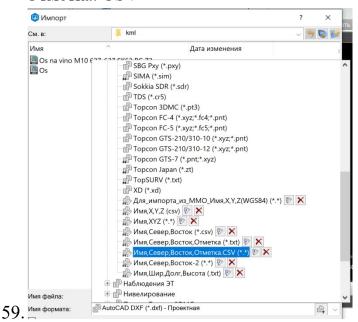


60.Получаем такую картинку в программе

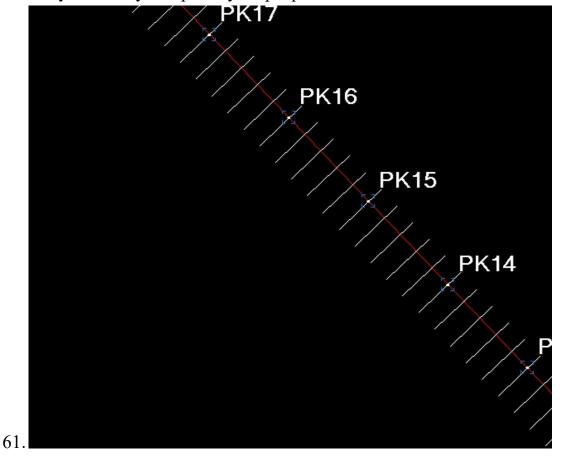


62. Вкладка Просмотр – нажимаем Просмотр карты в Google Earth

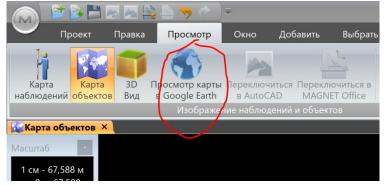

63.Открывается программа Google Earth Pro

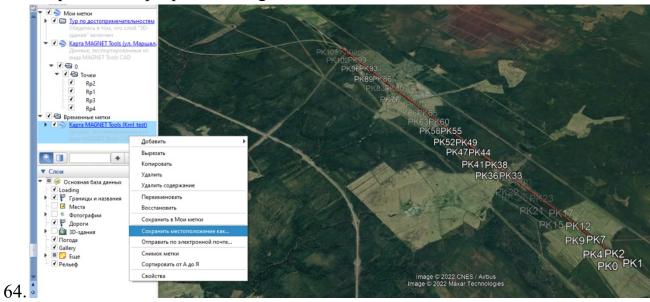

65.Полученные временные метки – ПКМ – Сохранить местоположение как...

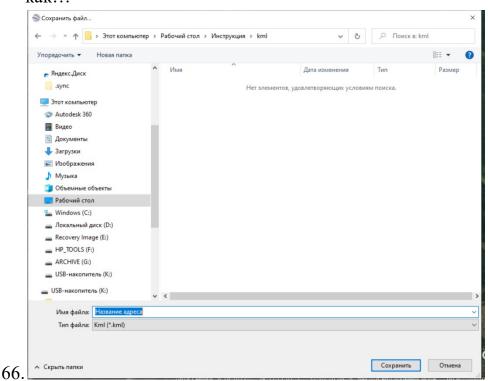

67. Задаем имя файла, Типа файла kml - Сохранить