Инструкция По доработке ходунков

Многое в этой инструкции просто рекомендательный характер. Призываю ничего не крепить жёстко. Тогда это управление вы сможете использовать на разных ходунках.

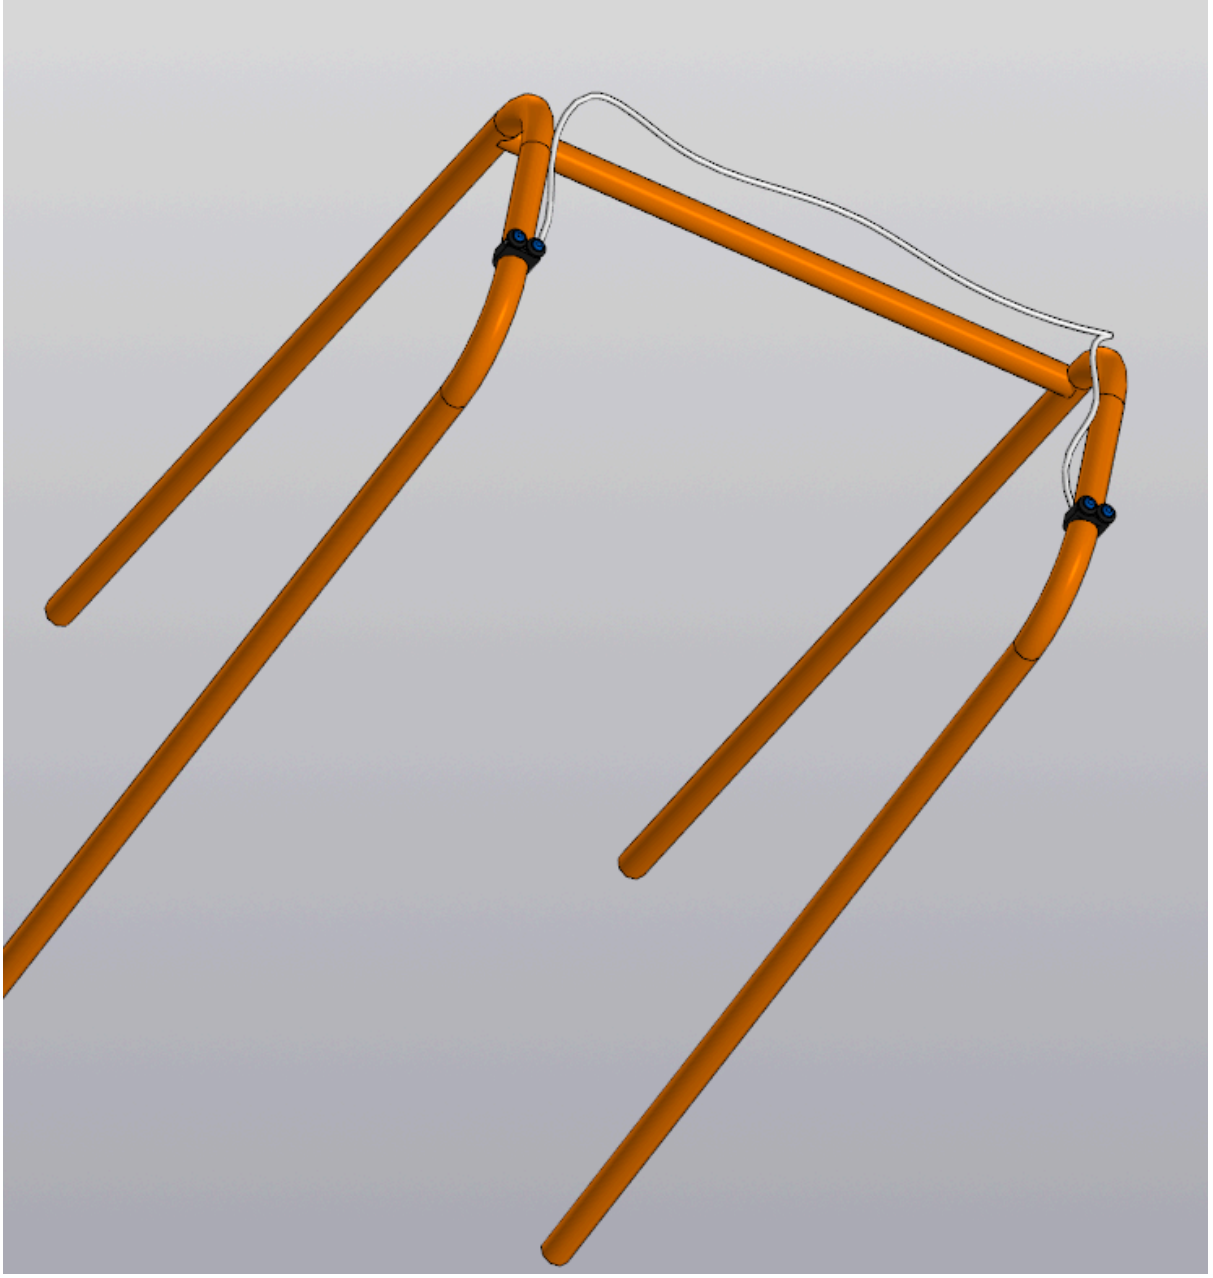

Провод у самих клипс, только прикрепите стежками. Чтобы не оторвались в случае падения ходунков. Остальное можно крепить просто изолентой. Провода, как и раньше, я использую USB.

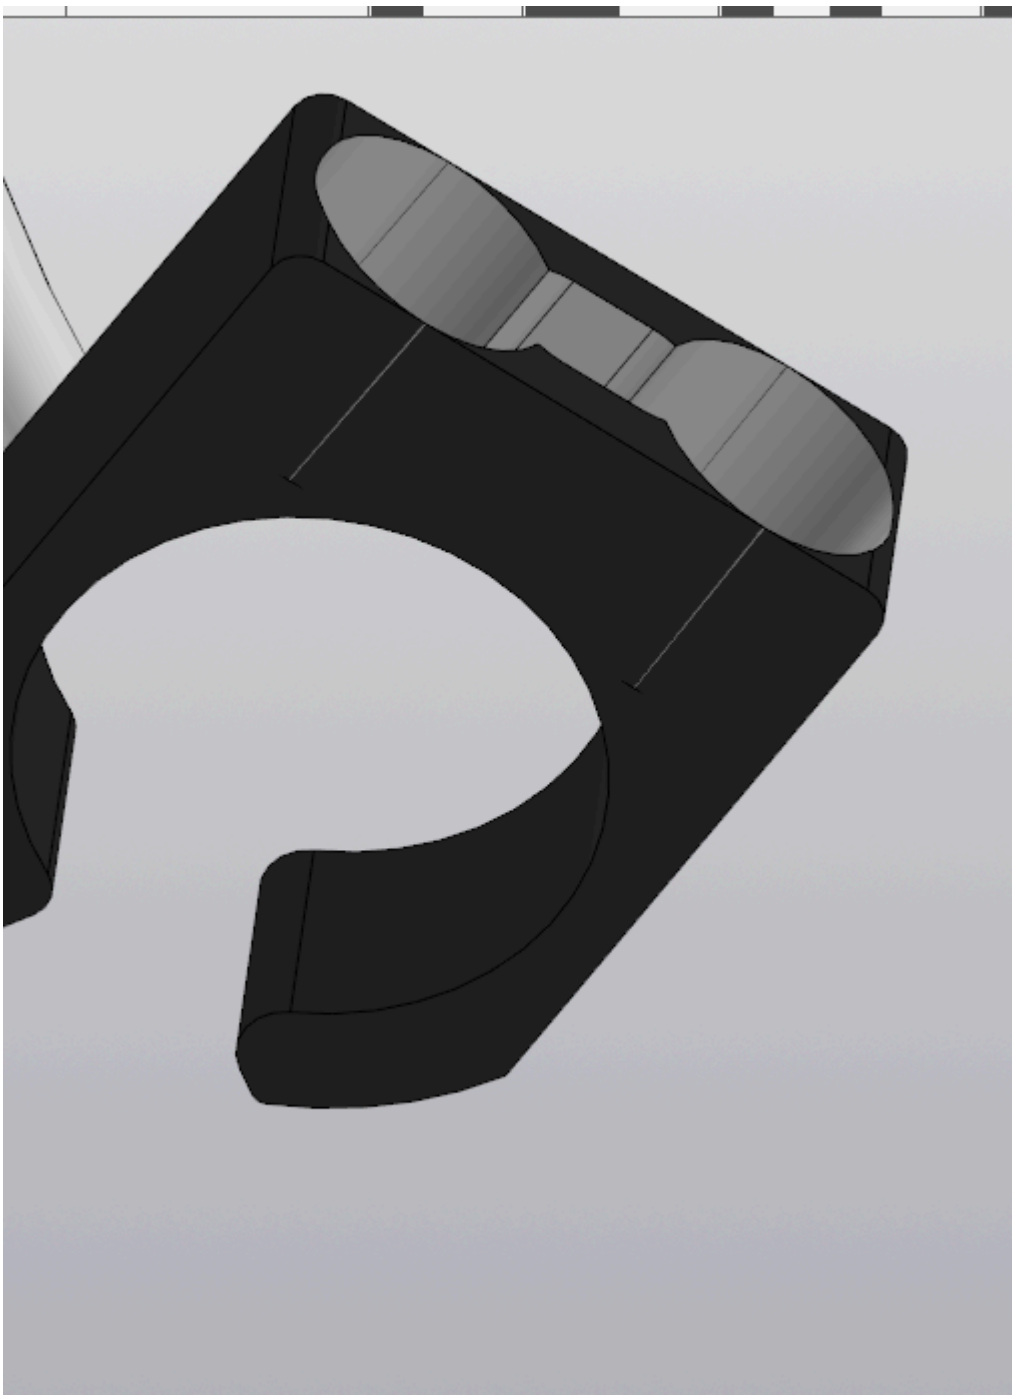

Примерно как на картинке. Делаем два отверстия. 12 миллиметров диаметром, 10 миллиметров глубиной. Берём комплектные гайки. Лучше попытаться их паяльником вдавить.

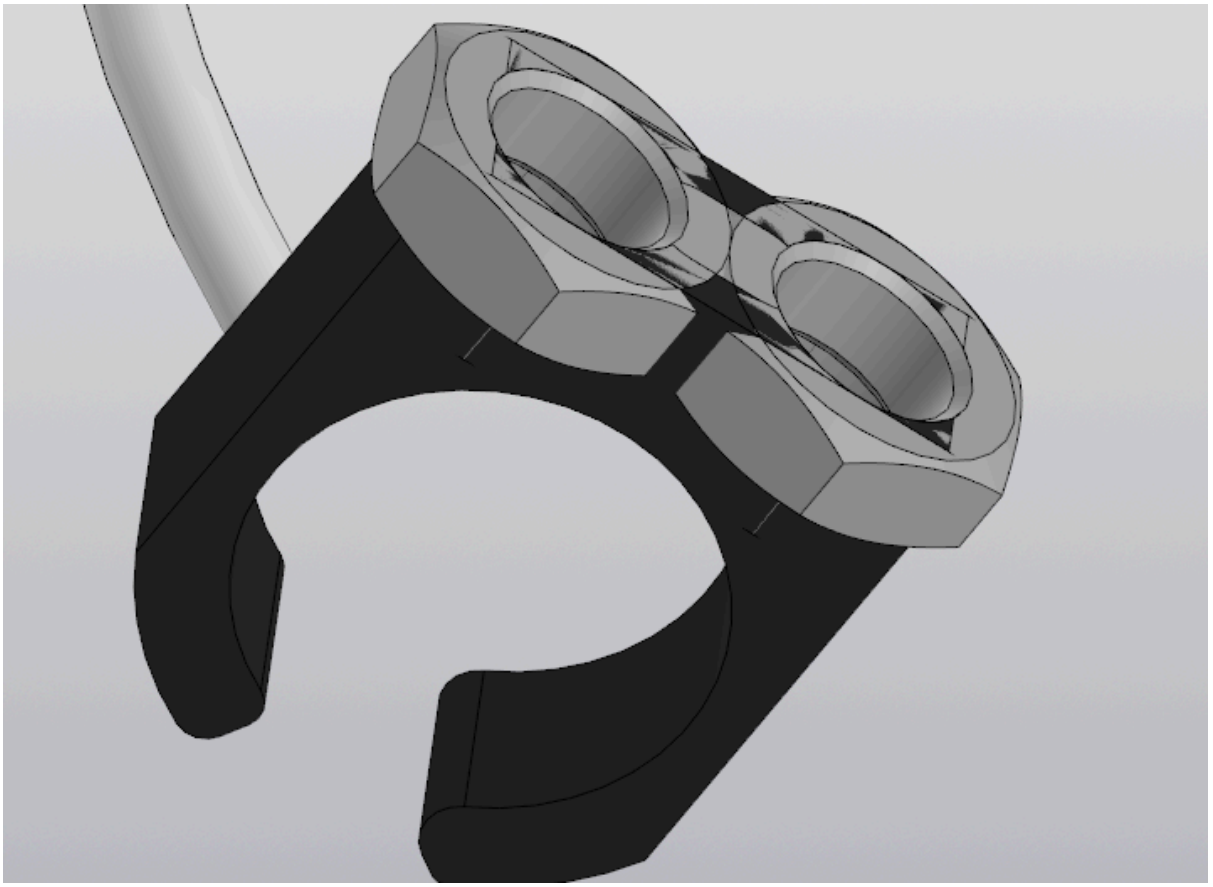

Паяльник лучше использовать мощный Ватт на 40, а то и больше. Если у вас такого нет, можно просто приклеить. Поскольку всё на грани прорыва. Сами кнопки я советую ставить на двухкомпонентный клей. При этом не надо его жалеть. Главное, чтобы не попал на контакт. Разумеется, провода Вы уже должны припаять. У двух кнопок одна общая земля. Два управляющих провода. То есть из USB кабеля вы будете использовать только три провода. Делаем две такие клипсы под каждую руку.

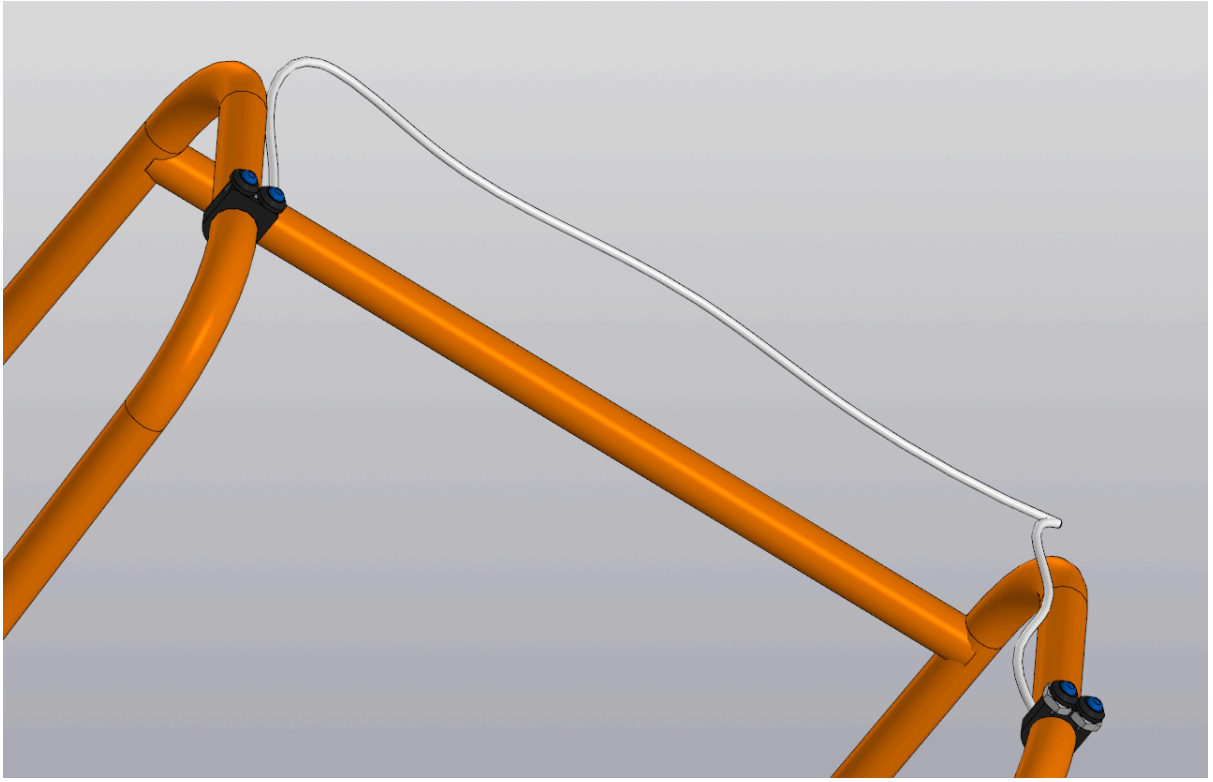

Провода сводим примерно таким образом. Естественно, что В воздухе у вас ничего не висит. Провода крепим к Ходункам. Сводим вместе и паяем земли от обеих рук. Всего у вас задействовано 5 проводов. Четыре провода, управляющие от кнопок, и одна земля. Теперь вам нужен На растерзание USB удлинитель. Отрезаем от него мама-часть. Очищаем провода. В нём четыре сигнальных и оплётка земли. Четыре сигнальных провода используем для управления кнопками. Оплётку Земли соединяем с общим. Когда мы собирали пояс, там был лишний USB.

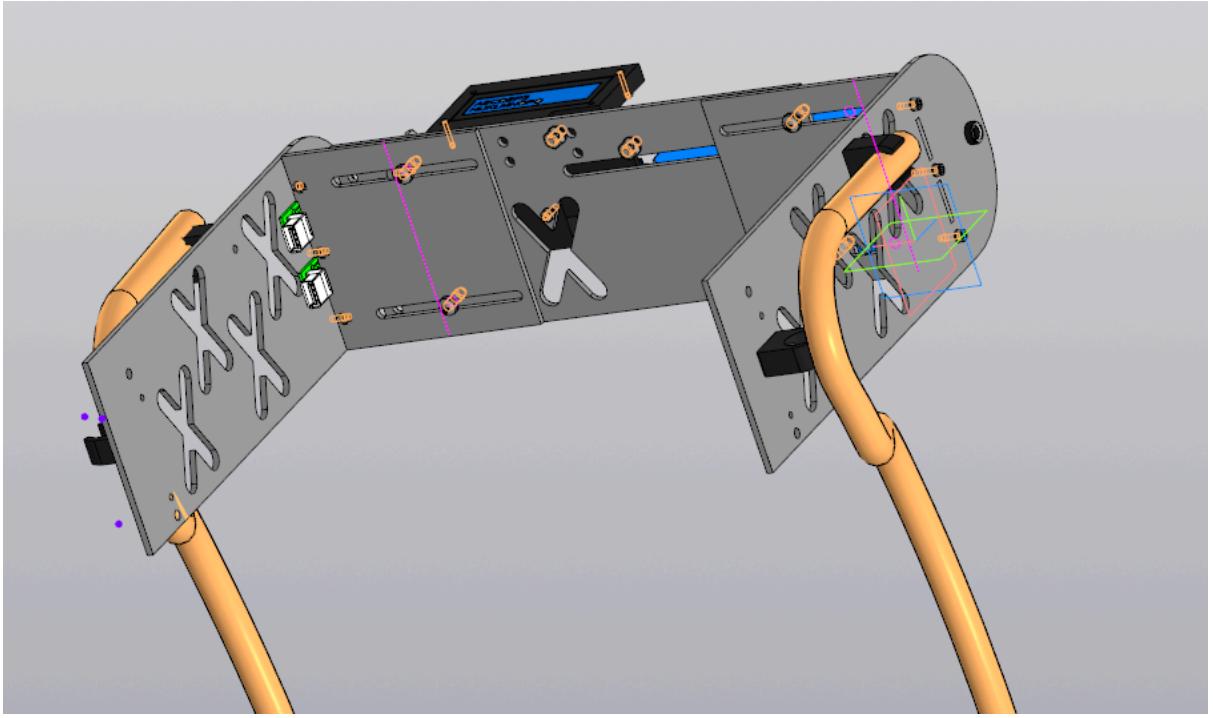

Мне кажется, удобнее использовать нижние для приводов. А вот верхний мы используем для управления. Не забудьте USB припаять к Arduino.
Я думаю, понятно, зачем этот кабель.

С одной стороны мы подключаем его к Arduino. С другой подключаем Наши ходунки с кнопками. Не забудьте прозвонить сигналы от кнопок до Ардуино. Место стыковки кабелей лучше закрыть термоусадочной трубкой. Наша задача была сделать кабеля с кнопками на концах.