
Схема наружных сетей и генплана (предварительная, М 1:250)

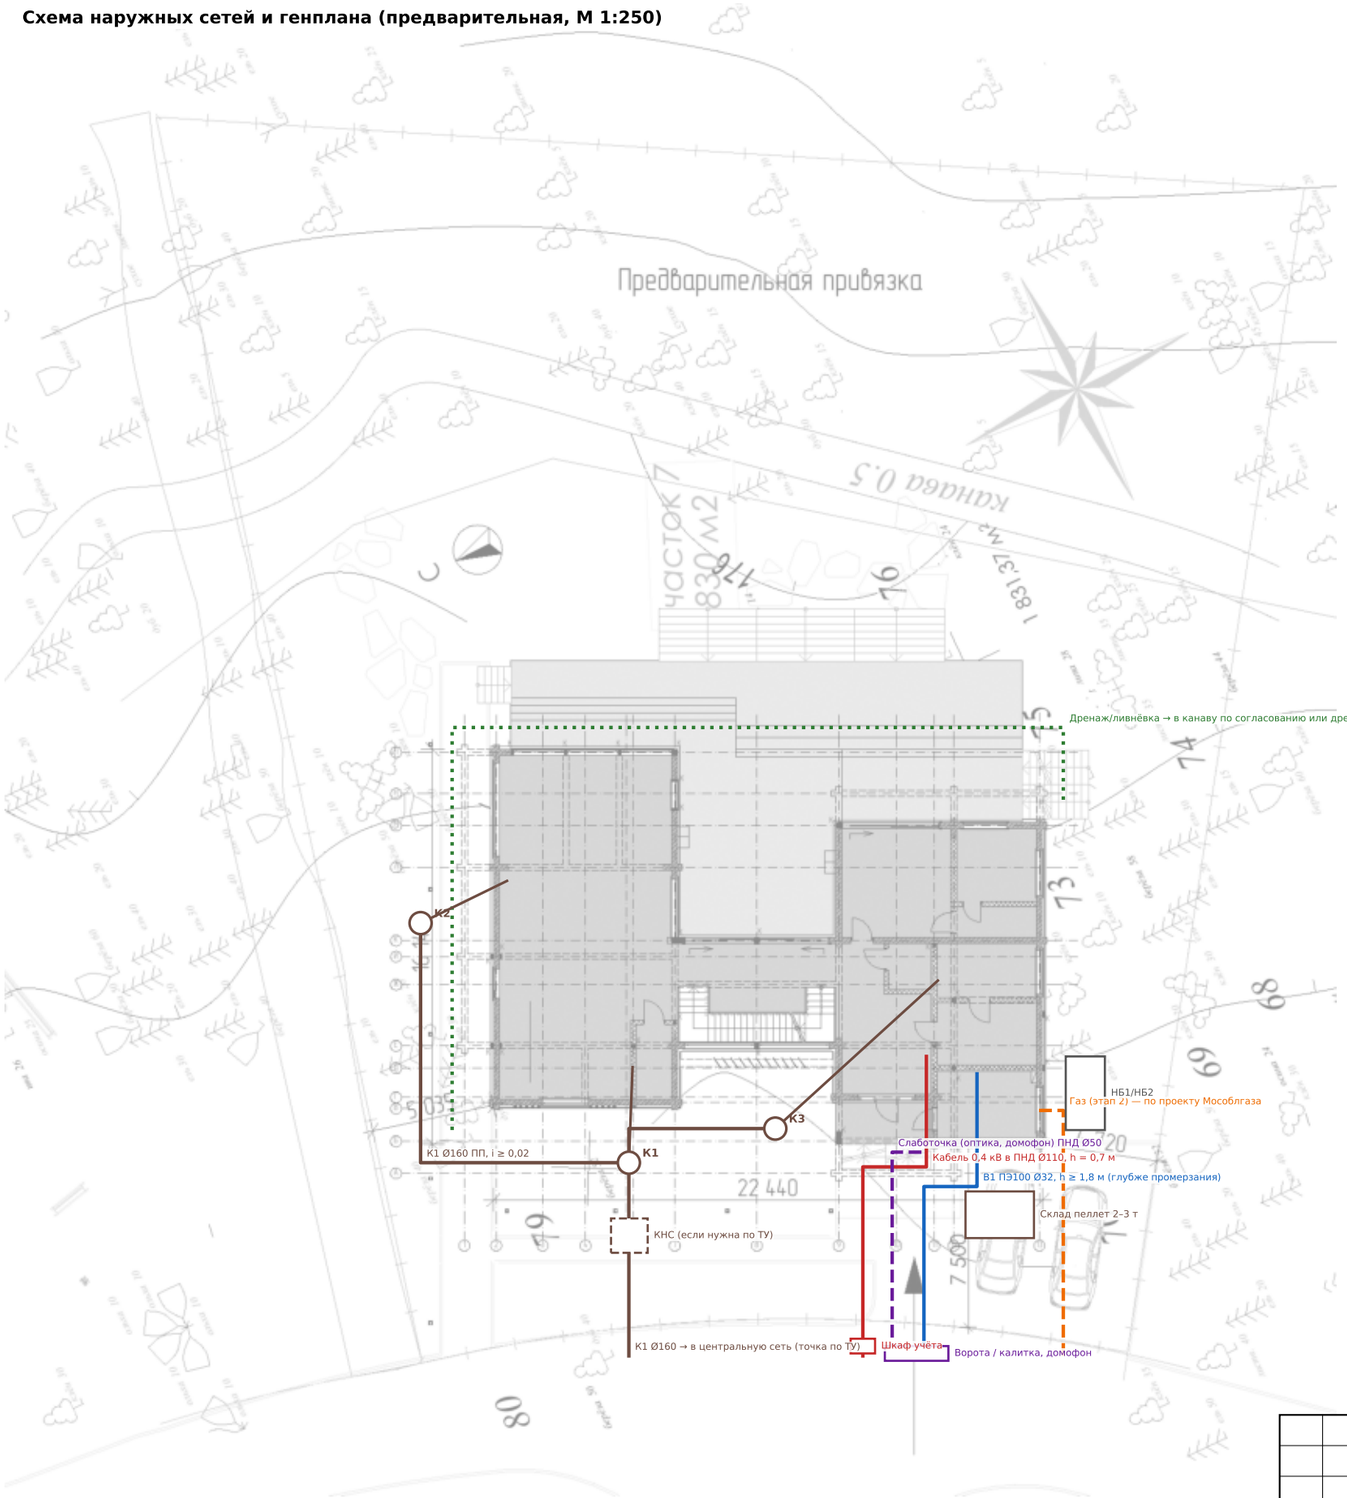

Условные обозначения

- Канализация бытовая
- Водопровод
- Кабель электроснабжения 0,4 кВ
- Слаботочные сети
- Газопровод (этап 2)
- Дренаж / ливневая канализация

Примечания

1. Схема предварительная: трассы до точек подключения уточняются по ТУ (водоканал, Россети, Мособлгаз) и топосъёмке с отметками.

2. Рельеф понижается от дороги (≈ 80) к дому (76–79) и канаве (68–73): самотёк канализации к коллектору на дороге возможен только при его глубине ≥ 3…4 м — иначе КНС.

3. Колодцы К1–К3 — по КЖ0: дно К2 выше К1 на 82 мм, К3 выше К1 на 116 мм; К1 — сборный.

4. Водопровод и канализация — глубже промерзания (1,25–1,34 м по КЖ0) или с утеплением.

5. Ливнёвка и дренаж — в канаву только по согласованию; проверить водоохранную зону.

6. Наружные блоки кондиционеров и склад пеллет — у котельной (восточный фасад).

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					
Н.контр.					

291-НС

Индивидуальный жилой дом «Берта Ромарио»
Московская обл., Истринский р-н, д. Веледниково, ул. Живописная, д. 25

Схема наружных сетей и генплана (предварительная)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Формат А3

Ведомость наружных сетей (предварительная)

Сеть	От	До	Материал, Ø	Длина ≈, м	Что нужно для проекта
К1 бытовая	Выпуски Ø160 (КЖ0)	К2, К3 → К1 → центр. сеть	ПП/ПВХ Ø160	≈ 45	ТУ водоканала с отметкой лотка; при недостатке уклона — КНС
В1 водопровод	Центр. сеть	Ввод в котельную (КЖ0 Ø110)	ПЭ100 SDR11 Ø32	≈ 20	ТУ водоканала, давление в сети, место врезки и колодца
Электро 0,4 кВ	Опора/КТП Россетей	Шкаф учёта → ГРЩ (КЖ0 10×Ø50)	АВБбШв 4×35 в ПНД	≈ 20	ТУ Россетей на 50 кВт (см. расчёт нагрузок)
Слаботочка	Провайдер / калитка	СШ у ГРЩ	ПНД Ø50	≈ 25	Договор с провайдером
Газ (этап 2)	Газопровод на улице	Фасад котельной (ось 13)	ПЭ / сталь	≈ 15	ТУ Мособлгаза, проект ГСВ лицензированной организации
Дренаж/ливнёвка	Водостоки, дренаж вокруг дома	Канава / дренажный колодец	ПВХ Ø110–160	≈ 90	Согласование сброса, отметки рельефа
Контур заземления	—	Вокруг дома, 1 м от фундамента	Полоса 40×4	≈ 100	Монтаж до обратной засыпки и отмостки (291-МЗ.ПС)

Что нужно для рабочего проекта наружных сетей и генплана

1. Топосъёмка М 1:500 с отметками рельефа и существующими сетями (на листе 3 АПР есть горизонтали — нужна исполнительная съёмка в DWG).
2. ГПЗУ / выписка ЕГРН: зоны с особыми условиями (канава, водоохранная зона), отступы.
3. ТУ: водоканал (вода и канализация, отметки), Россети (50 кВт), Мособлгаз (газ).
4. Решение по ливнёвке: сброс в канаву (согласование) или дренажные колодцы.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

291-НС

Пояснения и ведомость сетей

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Формат А3