ООО "Строй Хауз"

Московская обл., Истринский р-н, д. Веледниково, ул. Живописная, д. 25

Берта Ромарио

по адресу: Московская область, Истринский район

Индивидуальный жилой дом

Рабочая документация

Раздел КД4. Межэтажное перекрытие

(Конструкции деревянные)

291 – КД4

Разработал		Брусникин Д.М.
Проверил		Москалюк А.Е.
ГИП		Баннов Е.А.

2026

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
СП 20.13330.2016	"Нагрузки и воздействия"	
СП 64.13330.2017	"Деревянные конструкции"	
СП 70.13330.2012	"Несущие и ограждающие конструкции"	
ГОСТ 20022.6-93	"Защита древесины"	
ТУ 5366-002-79366690-2010	"Балки перекрытий, покрытий и стойки стен деревянные двутавровые"	

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
АР	"Архитектурно-планировочные решения"	
КЖ0	Фундамент	
КД1	Разбрусовка	
КД2	Клееный материал	
КД3	Подвенечный оклад	
КД4	Межэтажное перекрытие	
КД5	Кровля	
КД6	Каркасные перегородки	

Общие данные.

1. Данный комплект чертежей выполнен на основании архитектурно-планировочных решений
2. Строительная площадка расположена в I ветровом и III снеговом районах с нормативной глубиной сезонного промерзания:
- глина и суглинок 1,03м;
- супесь, пески вылеватые или мелкие - 1,25м;
- песок средней крупности, крупный или гравилистый - 1,34м.
3. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1 этажа.
4. Посадку сооружения смотри чертежи генплана.
5. Отклонения в размерах конструкций не должны превышать предельных значений, приведенных в табл.4.11 СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции ".
6. Все деревянные конструкции, кроме клееных, защитить антисептиком "Зотекс". Средство наносить в 2-3 приёма с интервалом 20-30 минут, и суммарным расходом не менее 0,3л/м2. Средством "Зотекс" обрабатывать древесину, очищенную от грязи, коры и других покрытий кистью, валиком, распылением, вымачиванием или другими способами по ГОСТ 20022.6-93. Обработку проводить при положительной температуре. Не обрабатывать мёрзлую древесину.
7. Все стыки пароизоляции проклеить скотчем Delta. К стенам крепить скобой степлера, сплошным швом и проклеить скотчем Delta.
8. Все соединения в зоне утепления уплотнить с помощью Аватерм.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Общий вид межэтажного перекрытия	
3	План межэтажного перекрытия	
4	Маркировка узлов межэтажного перекрытия	
5	Узлы Л1 - Узел Л2	
6	Узлы Л3 - Узел Л4	
7	Узлы Л5 - Узел Л6	
8	Узлы Л7 - Узел Л8	
9	Узлы Л9 - Узел Л10	
10	Узлы Л11	
11	Узлы Л12	
12	Узлы Л13	
13	Узлы Л14	
14	Ведомость материалов	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Брусникин Д.М.			30.09.26
Проверил		Москалюк А.Е.			30.09.26
ГИП		Баннов Е.А.			30.09.26


291 - КД4

по адресу: Московская область, Истринский район

Межэтажное перекрытие	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	
Общие данные	ООО "Строй Хауз"		

Формат А3 297 x 420

Общий вид межэтажного перекрытия

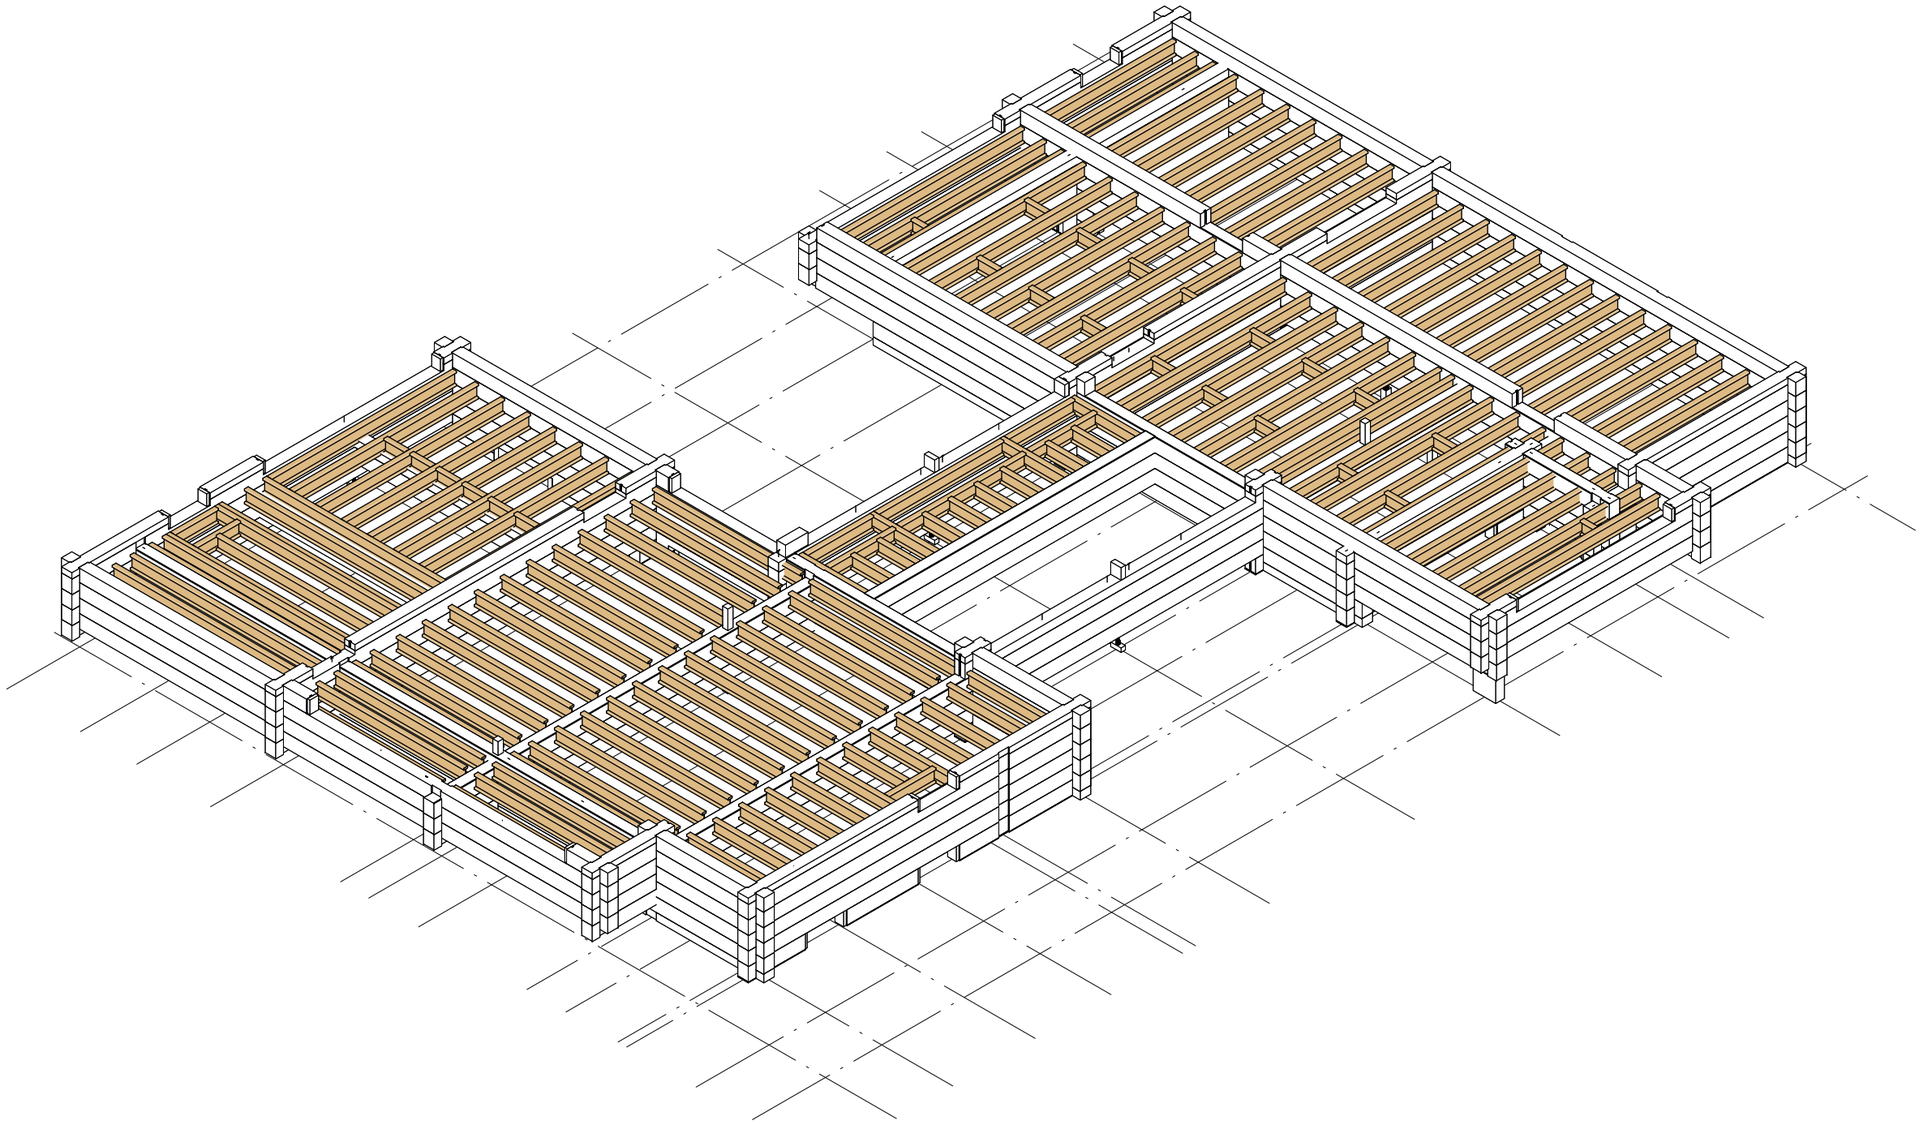

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Брусникин Д.М.			30.09.26
Проверил		Москалюк А.Е.			30.09.26
ГИП		Баннов Е.А.			30.09.26


291 – КД4

по адресу: Московская область, Истринский район

Межэтажное перекрытие	Стадия	Лист	Листов
	Р	2	
Общий вид межэтажного перекрытия	ООО "Строй Хауз"		


Формат А3 297 x 420

План межэтажного перекрытия

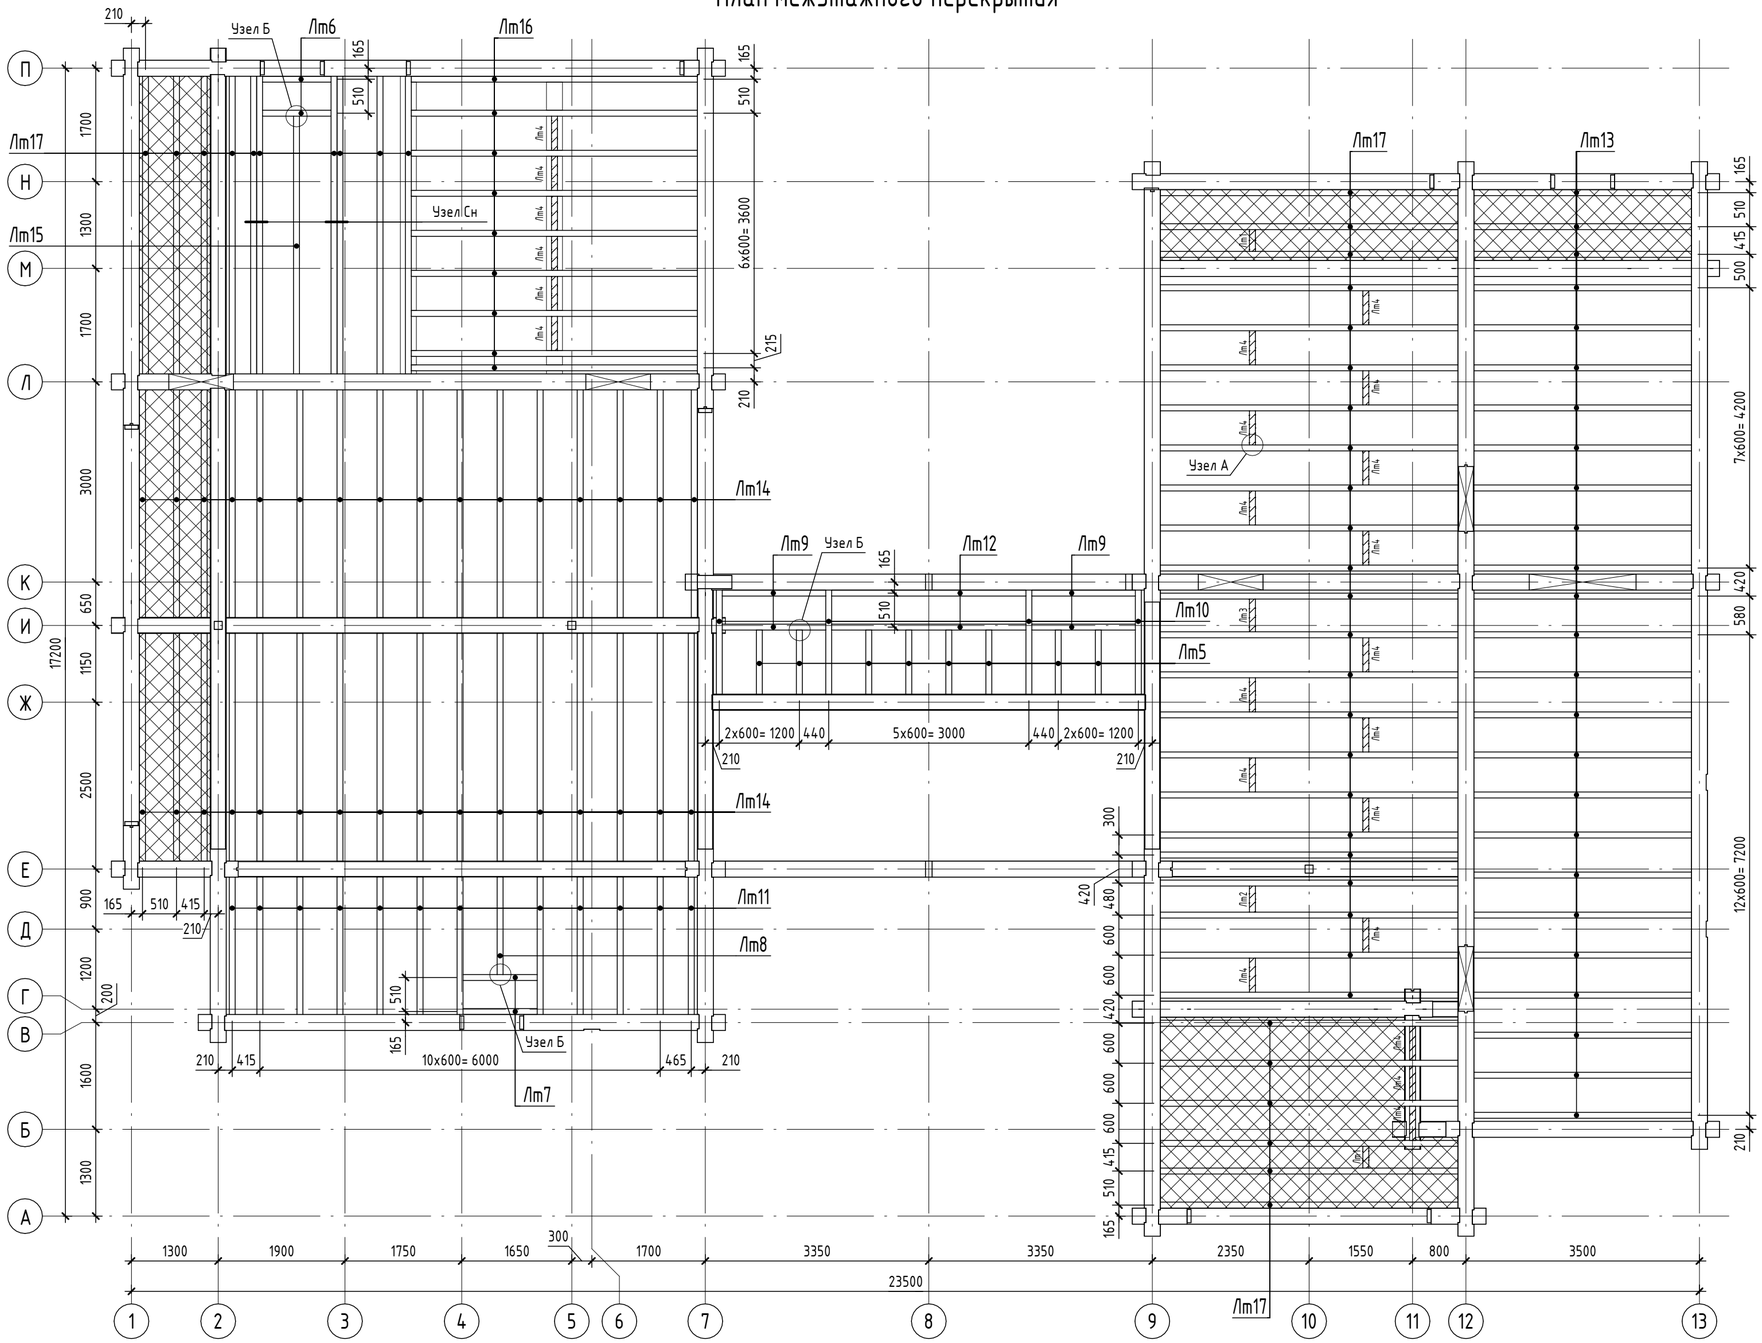


Сн

Узел спаривания балок

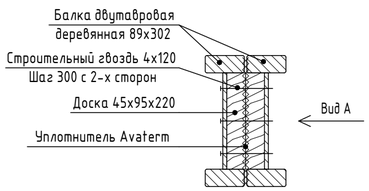

Вид А

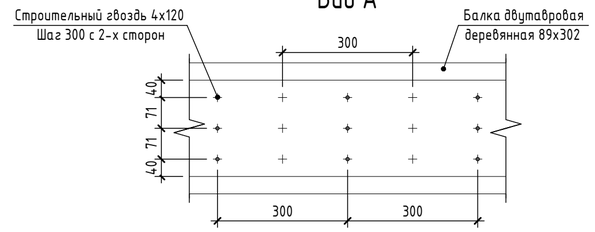


Условные обозначения:

- Балка двутавровая деревянная 89х302.
- Блок-балка двутавровая деревянная 89х302, монтировать по узлу А.
- Балка двутавровая деревянная 2х89х302, соединять по узлу Сн.
- Дверной проем.
- Стеновой брус/балка ниже ур. межэтажного перекрытия.
- Стеновой брус/балка выше ур. межэтажного перекрытия.
- Утепленная зона.


А

Узел монтажа блок-балок

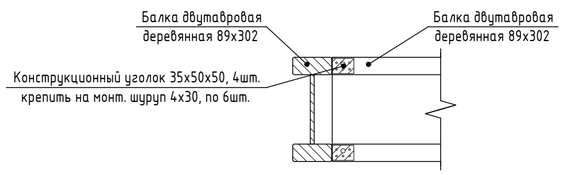

Б

Узел соединения балок

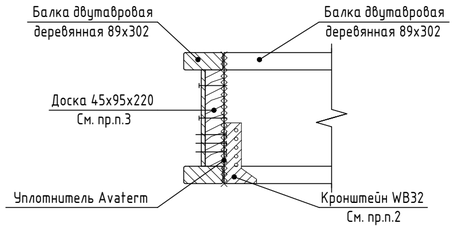

Примечание:

1. Ведомость материалов см. на л. 14;
3. Опорный кронштейн WB32 крепить к брусовой стене саморезами 5х70 по 9 шт. с каждой стороны, двутавровую балку крепить к опорному кронштейну WB32 саморезами 5х70 по 5 шт. с каждой стороны;
2. Доску 45х95х220 крепить к двутавровой балке саморезами 4х64, 6 шт..

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	291 - КД4		
						по адресу: Московская область, Истринский район		
Разработал		Брусникин Д.М.			30.09.26	Межэтажное перекрытие	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Москалюк А.Е.			30.09.26		Р	3	
ГИП		Баннов Е.А.			30.09.26	План межэтажного перекрытия	ООО "Строй Хауз"		

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2 420 х 594

Маркировка узлов межэтажного перекрытия

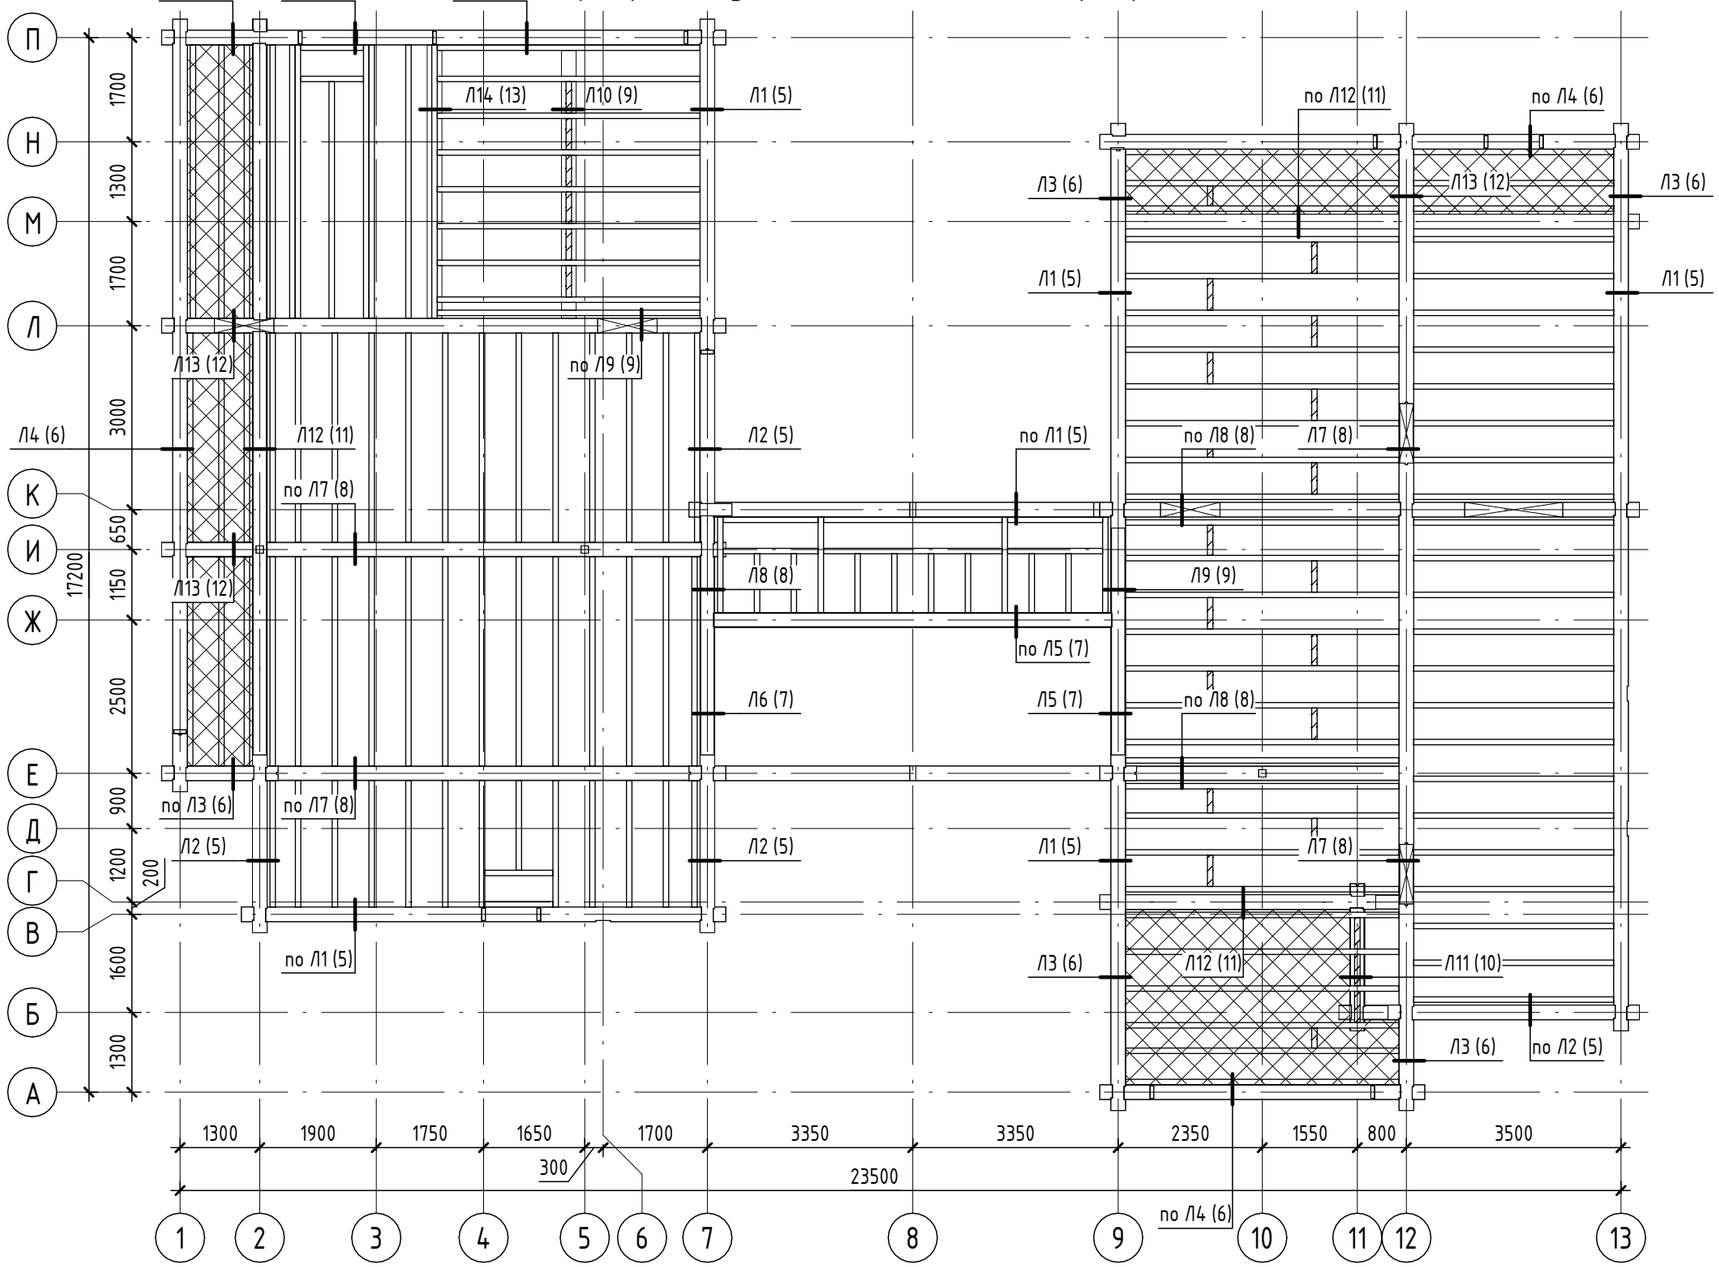

Условные обозначения:

- Балка двутавровая деревянная 89х302.
- Блок-балка двутавровая деревянная 89х302, монтировать по узлу А.
- Балка двутавровая деревянная 2х89х302, соединять по узлу Сн.
- Дверной проем.
- Стеновой брус/балка ниже ур. межэтажного перекрытия.
- Стеновой брус/балка выше ур. межэтажного перекрытия.
- Утепленная зона.

Примечание:

1. Ведомость материалов см. на л. 14.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Брусникин Д.М.			30.09.26
Проверил		Москалюк А.Е.			30.09.26
ГИП		Баннов Е.А.			30.09.26

291 – КД4

по адресу: Московская область, Истринский район

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Межэтажное перекрытие

Маркировка узлов межэтажного перекрытия

ООО "Строй Хауз"

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Формат А3 297 х 420


Чистовое покрытие	
Основание под чистовое покрытие, см. пр.п. 1	
ЦПС	-60
Гидроизоляция пола Флэхендихт (только в "мокрых" зонах)	
Праймер	
ГВЛ	-10
Клей КС	
Фанера	-15
Акустическая лента, укладывать по двутаврам	
Балка двутавровая деревянная 89х302 (h)	
Тепло-звукоизоляция на основе мин. ваты	-150
Пароизоляция Изоспан В, см. пр.п. 2	
Шаговая обрешетка 18х95, шаг 500, см. пр.п.3	

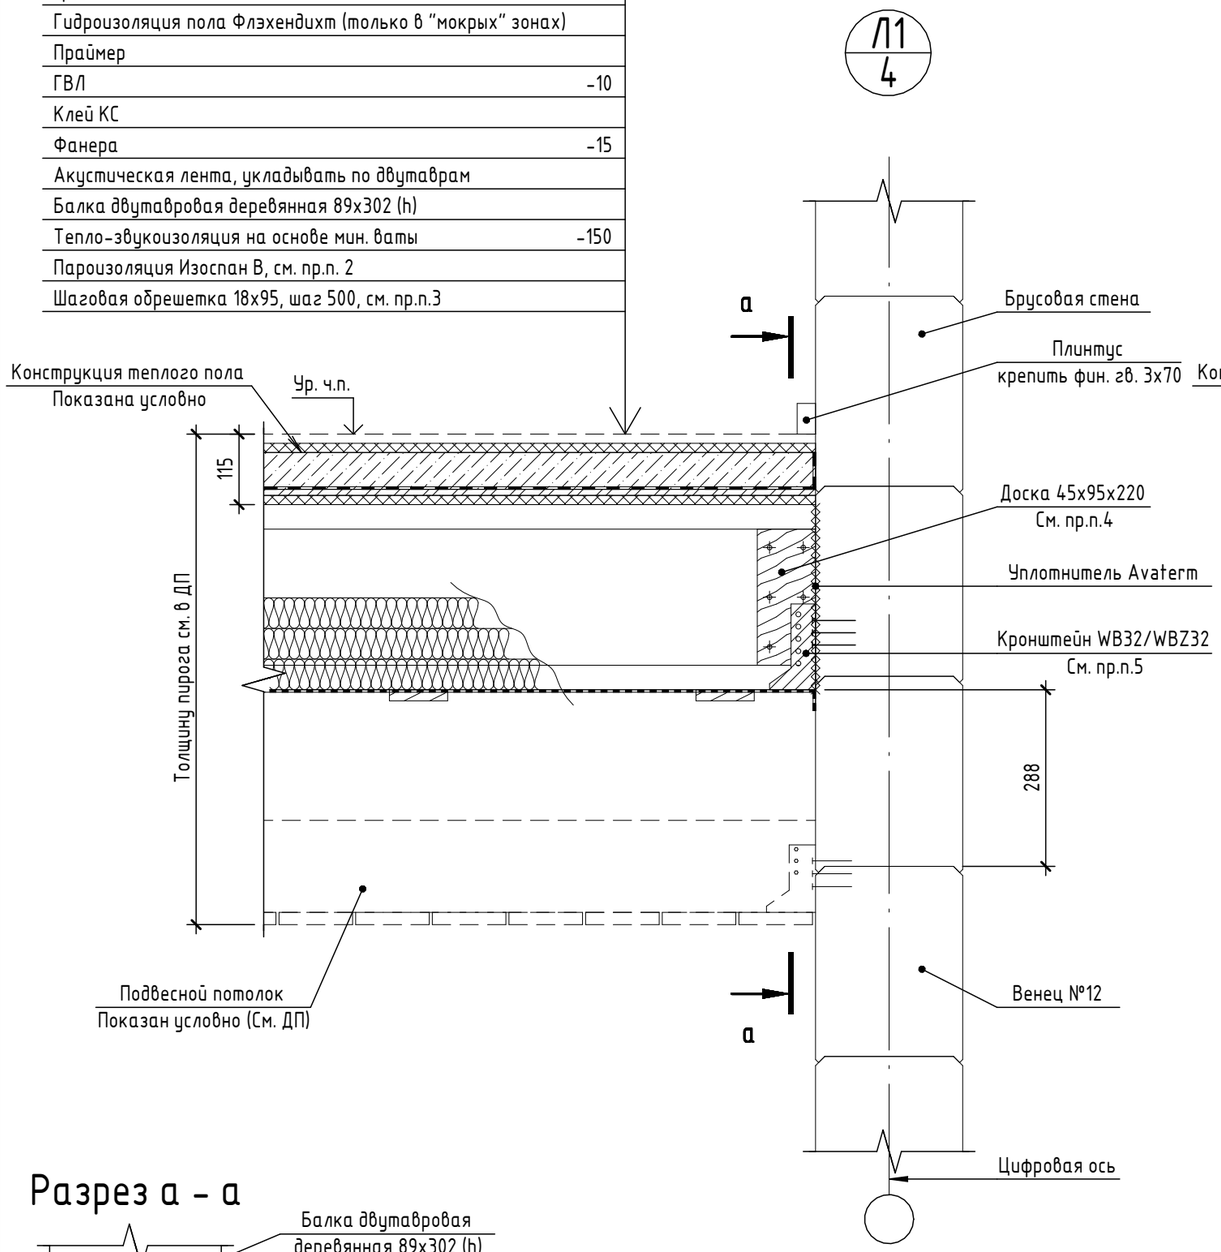

Чистовое покрытие	
Основание под чистовое покрытие, см. пр.п. 1	
ЦПС	-60
Гидроизоляция пола Флэхендихт (только в "мокрых" зонах)	
Праймер	
ГВЛ	-10
Клей КС	
Фанера	-15
Акустическая лента, укладывать по двутаврам	
Балка двутавровая деревянная 89х302 (h)	
Тепло-звукоизоляция на основе мин. ваты	-150
Пароизоляция Изоспан В, см. пр.п. 2	
Шаговая обрешетка 18х95, шаг 500, см. пр.п.3	

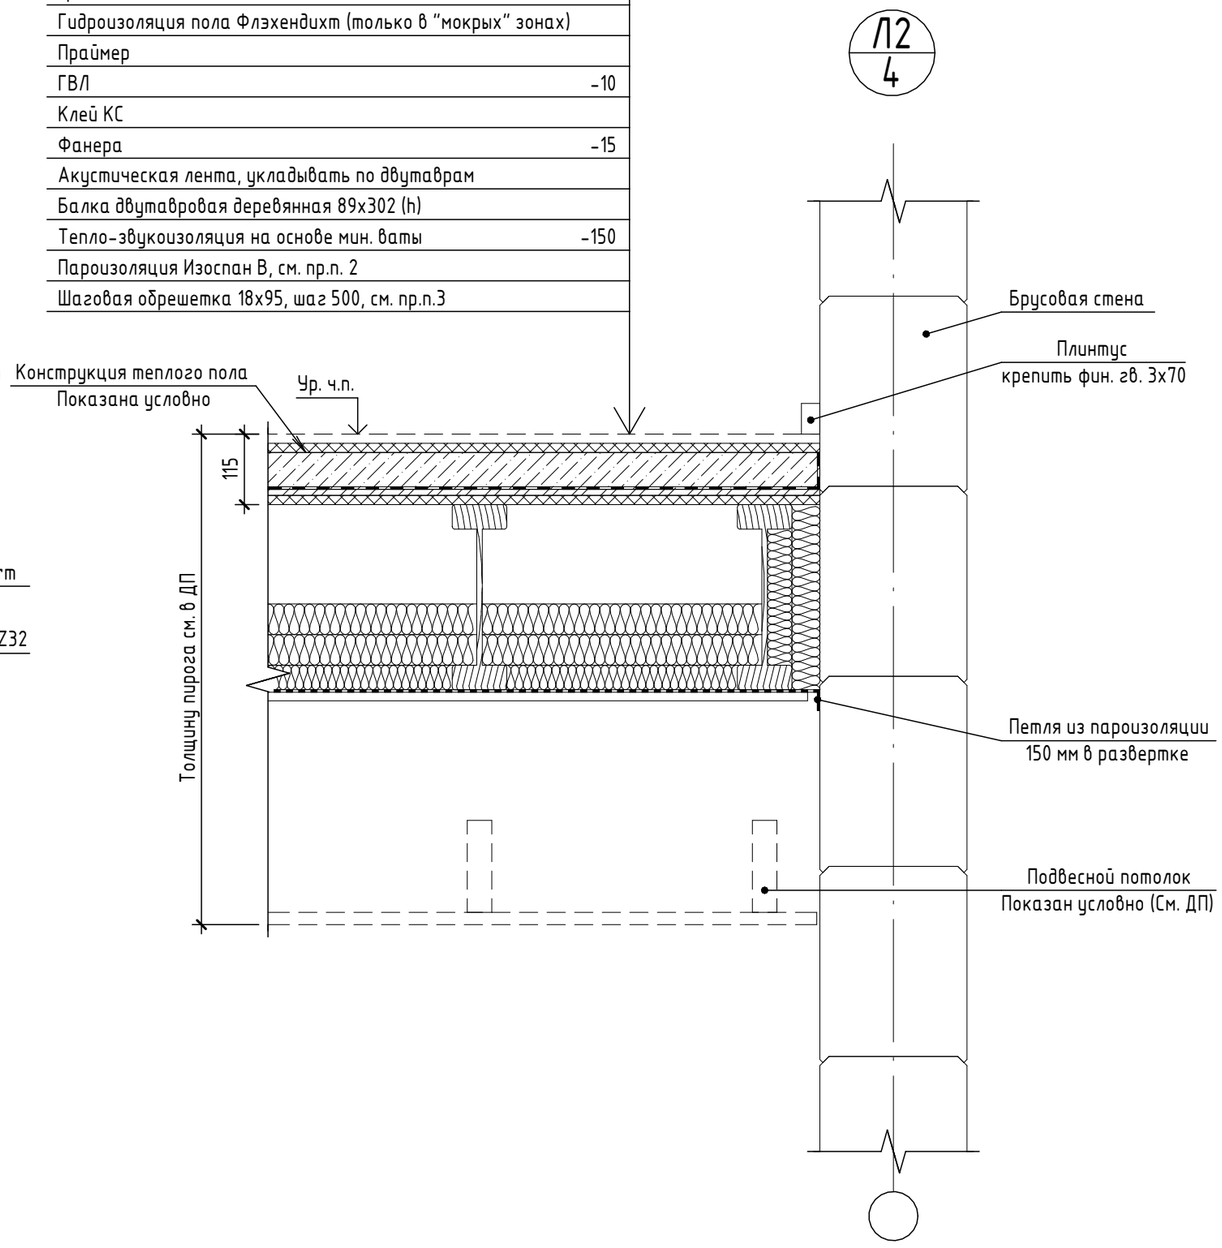

Разрез а - а

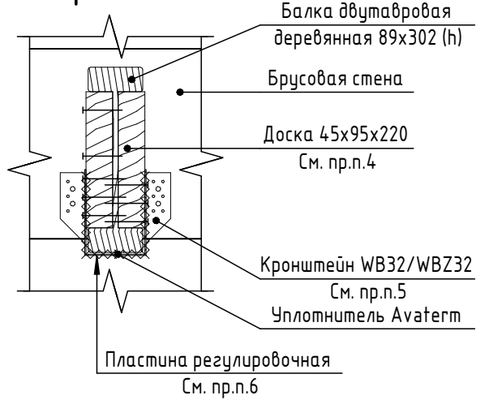

Примечание:
1. См. узел устройства чистового покрытия и ДП;
2. Стыки пароизоляции двухсторонним скотчем;
3. Шаговую обрешетку 18х95 крепить оцинк. саморезами 3х50 по 2 шт.;
4. Доску 45х95х220 крепить к двутавровой балке саморезами 4х64, 6 шт.;
5. Опорный кронштейн WB32 крепить к брусовой стене саморезами 5х70 по 9 шт. с каждой стороны, двутавровую балку крепить к опорному кронштейну WB32 саморезами 5х70 по 5 шт. с каждой стороны. Прижатые к стене двутавровые балки крепить на опорные кронштейны WBZ32;
6. Подкладывать под лаги перекрытия для выравнивания чистого пола на стадии чистовой отделки;
7. Сдвоенные двутавровые балки крепить к стене на WBZ32.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Брусникин Д.М.			30.09.26
Проверил		Москалюк А.Е.			30.09.26
ГИП		Баннов Е.А.			30.09.26

291 - КД4

по адресу: Московская область, Истринский район

Межэтажное перекрытие	Стадия	Лист	Листов
	Р	5	
Узлы Л1 - Узел Л2	ООО "Строй Хауз"		

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Формат А3 297 х 420


Чистовое покрытие	
Основание под чистовое покрытие, см. пр.п. 1	
ЦПС	-60
Гидроизоляция пола Флэхендихт (только в "мокрых" зонах)	
Праймер	
ГВЛ	-10
Клей КС	
Фанера	-15
Пароизоляция Ютафол, см. пр.п. 2	
Акустическая лента, укладывать по двутаврам	
Балка двутавровая деревянная 89х302 (h)	
Тепло-звукоизоляция на основе мин. ваты	-300
Обрешетка контрутеплителя 45х45, шаг 640, см. пр.п.10	
Тепло-звукоизоляция на основе мин. ваты	-50
Мембрана супердиффузионная JV, см. пр.п.7	
Шаговая обрешетка 18х95, шаг 500, см. пр.п.3	

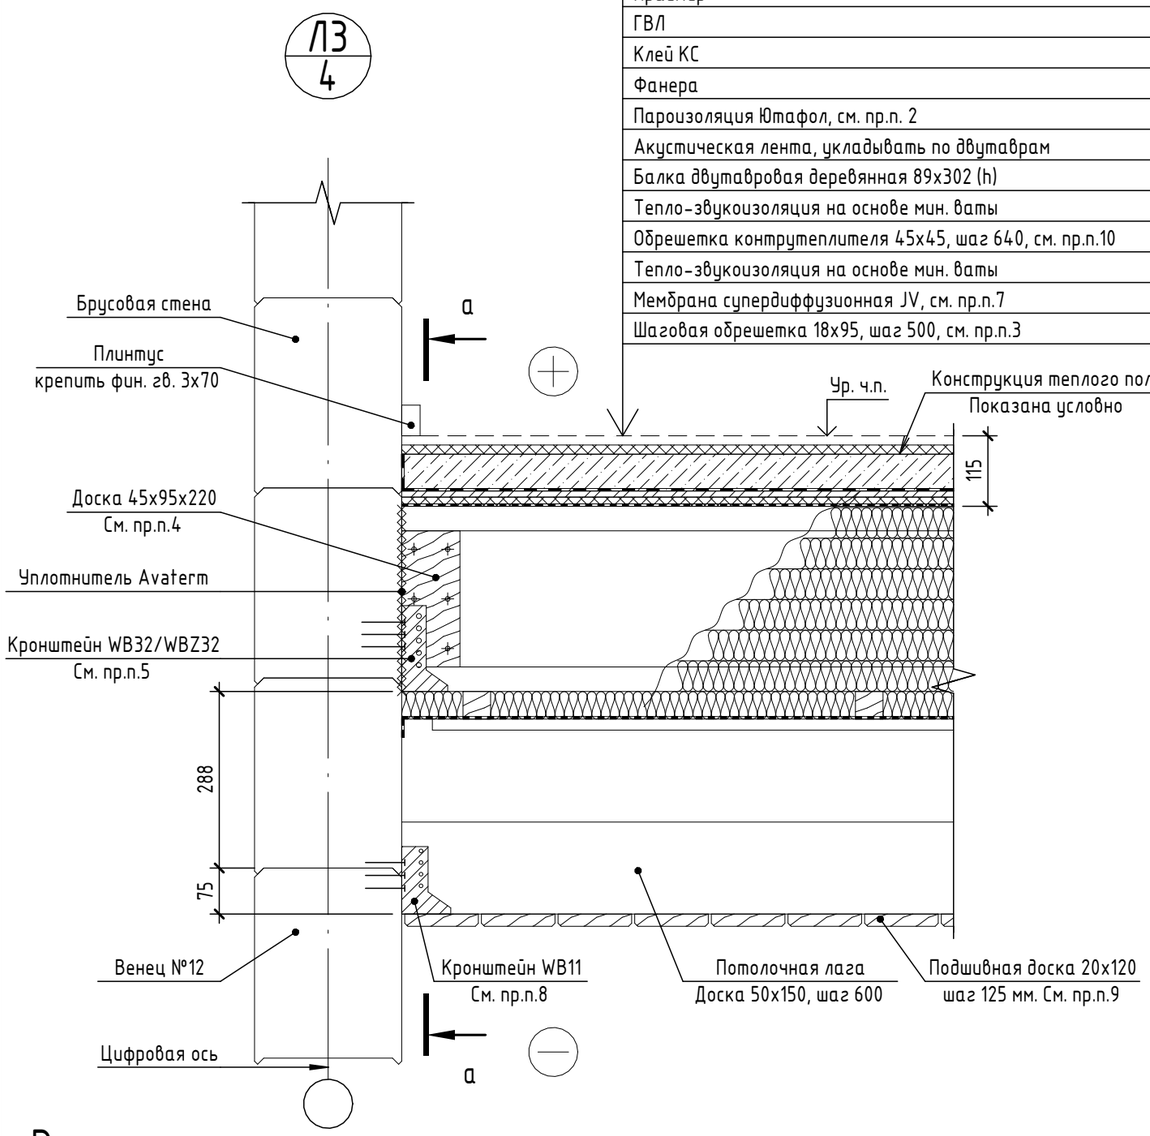

Чистовое покрытие	
Основание под чистовое покрытие, см. пр.п. 1	
ЦПС	-60
Гидроизоляция пола Флэхендихт (только в "мокрых" зонах)	
Праймер	
ГВЛ	-10
Клей КС	
Фанера	-15
Пароизоляция Ютафол, см. пр.п. 2	
Акустическая лента, укладывать по двутаврам	
Балка двутавровая деревянная 89х302 (h)	
Тепло-звукоизоляция на основе мин. ваты	-300
Обрешетка контрутеплителя 45х45, шаг 640, см. пр.п.10	
Тепло-звукоизоляция на основе мин. ваты	-50
Мембрана супердиффузионная JV, см. пр.п.7	
Шаговая обрешетка 18х95, шаг 500, см. пр.п.3	

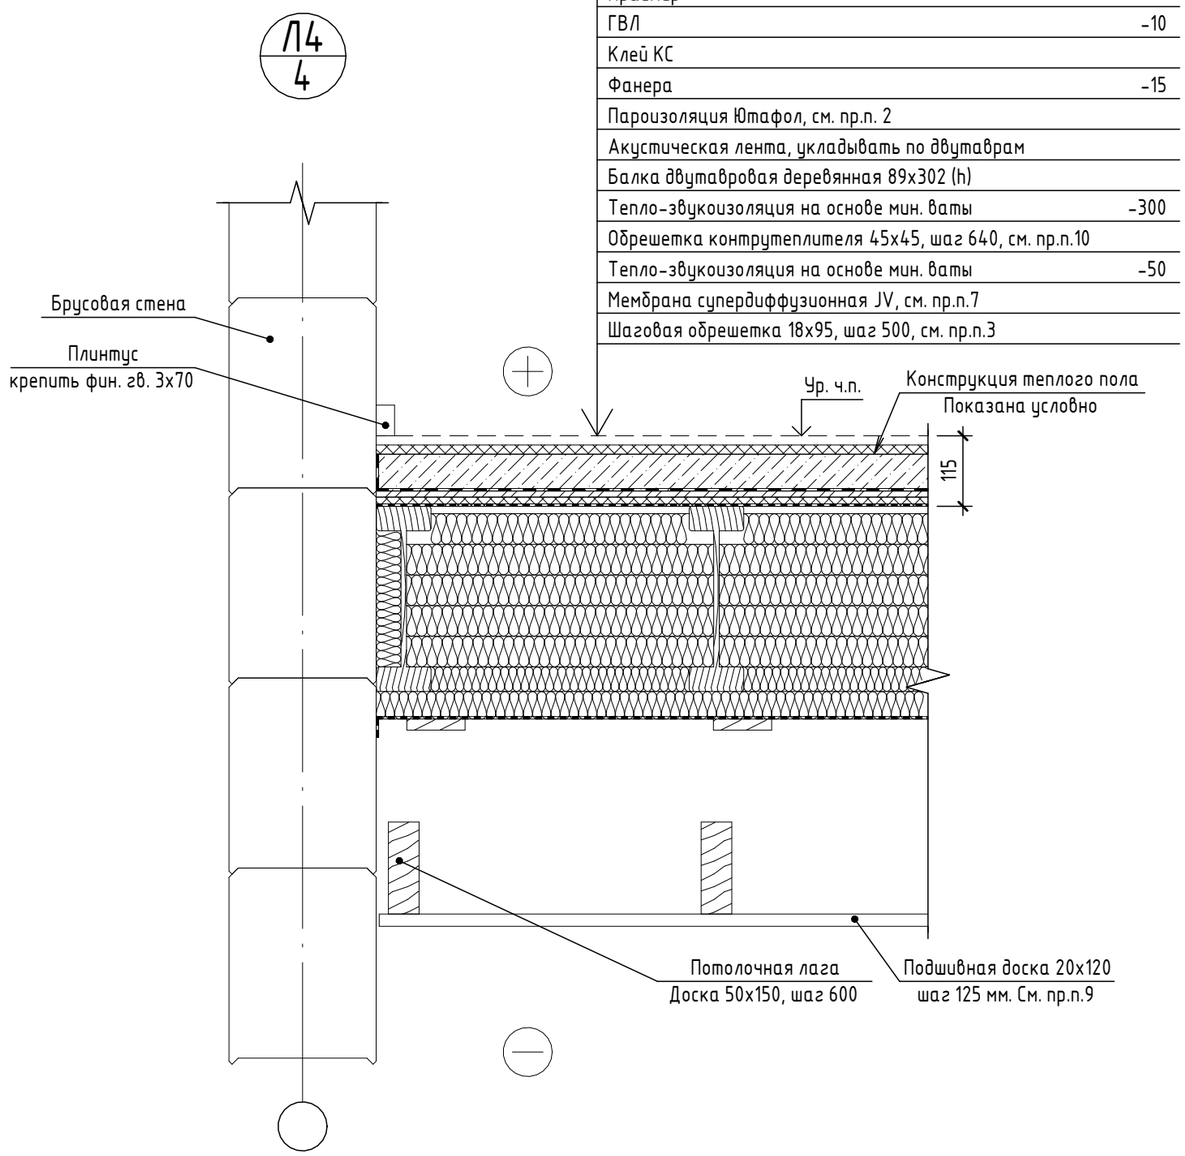

Разрез а - а

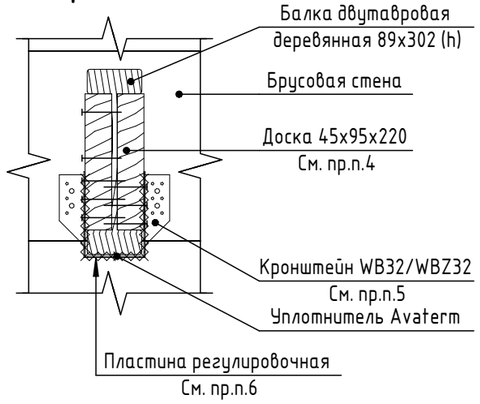

Примечание:
1. См. узел устройства чистового покрытия и ДП;
2. Стыки пароизоляции двухсторонним скотчем;
3. Шаговую обрешетку 18х95 крепить оцинк. саморезами 3х50 по 2 шт.;
4. Доску 45х95х220 крепить к двутавровой балке саморезами 4х64, 6 шт.;
5. Опорный кронштейн WB32 крепить к брусовой стене саморезами 5х70 по 9 шт. с каждой стороны, двутавровую балку крепить к опорному кронштейну WB32 саморезами 5х70 по 5 шт. с каждой стороны. Прижатые к стене двутавровые балки крепить на опорные кронштейны WBZ32;
6. Подкладывать под лаги перекрытия для выравнивания чистого пола на стадии чистовой отделки;
7. Нахлесты диффузионной мембраны проклеить самоклеящейся лентой Delta Multi Band M60. Нахлест не менее 100 мм;
8. Опорный кронштейн WB11 крепить к брусовой стене саморезами 5х70 по 4 шт. с каждой стороны, потолочные лаги крепить к опорному кронштейну WB11 саморезами 5х70 по 3 шт. с каждой стороны;
9. Подшивные доски крепить финишными гвоздями 18GA 50 под углом;
10. Обрешетку контрутепления 45х45 крепить оцинк. саморезами 5х100;
11. Сдвоенные двутавровые балки крепить к стене на WBZ32.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Брусникин Д.М.			30.09.26
Проверил		Москалюк А.Е.			30.09.26
ГИП		Баннов Е.А.			30.09.26

291 - КД4

по адресу: Московская область, Истринский район

Межэтажное перекрытие	Стадия	Лист	Листов
	Р	6	
Узлы Л3 - Узел Л4	ООО "Строй Хауз"		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


Формат А3 297 х 420


Чистовое покрытие	
Основание под чистовое покрытие, см. пр.п. 1	
ЦПС	-60
Гидроизоляция пола Флэхендихт (только в "мокрых" зонах)	
Праймер	
ГВЛ	-10
Клей КС	
Фанера	-15
Акустическая лента, укладывать по двутаврам	
Балка двутавровая деревянная 89х302 (h)	
Тепло-звукоизоляция на основе мин. ваты	-150
Пароизоляция Изоспан В, см. пр.п. 2	
Шаговая обрешетка 18х95, шаг 500, см. пр.п.3	

Чистовое покрытие	
Основание под чистовое покрытие, см. пр.п. 1	
ЦПС	-60
Гидроизоляция пола Флэхендихт (только в "мокрых" зонах)	
Праймер	
ГВЛ	-10
Клей КС	
Фанера	-15
Акустическая лента, укладывать по двутаврам	
Балка двутавровая деревянная 89х302 (h)	
Тепло-звукоизоляция на основе мин. ваты	-150
Пароизоляция Изоспан В, см. пр.п. 2	
Шаговая обрешетка 18х95, шаг 500, см. пр.п.3	


Л5 / 4

Л6 / 4

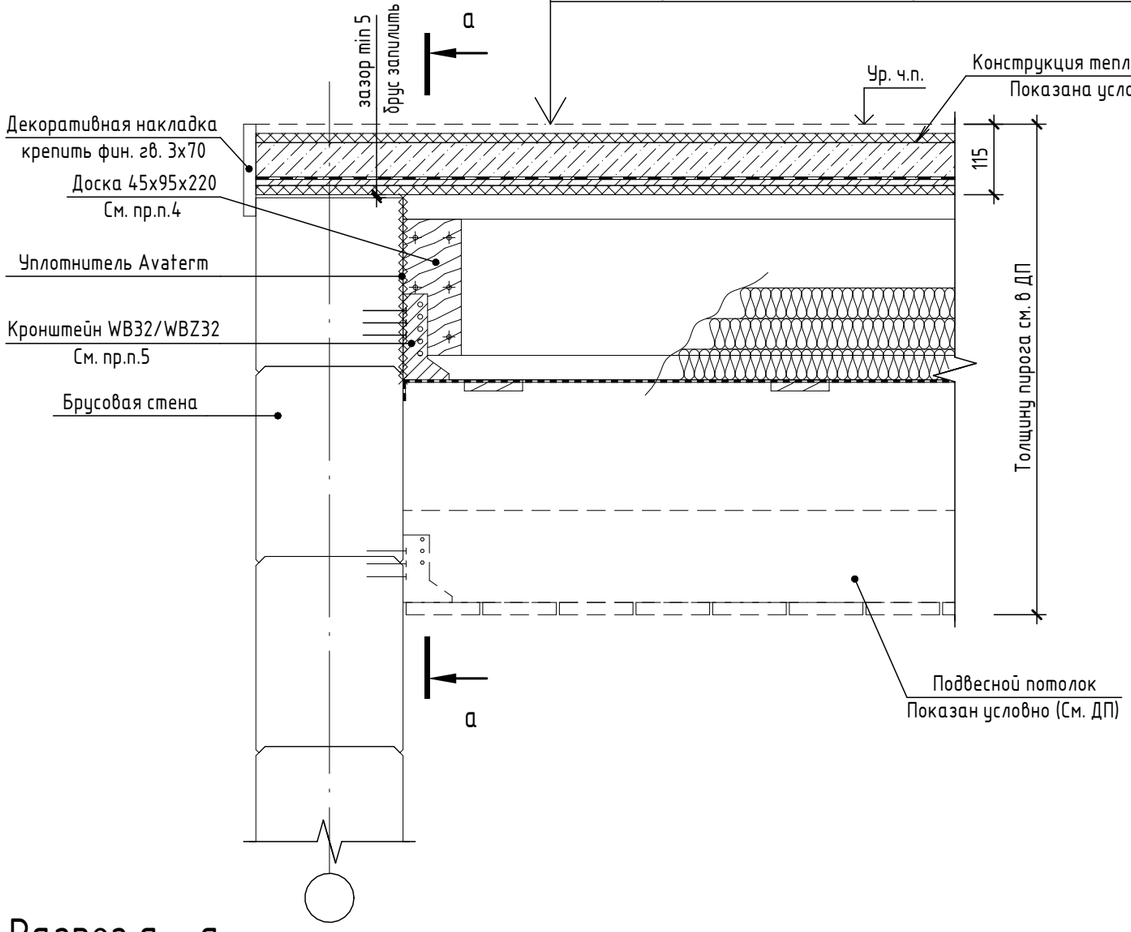

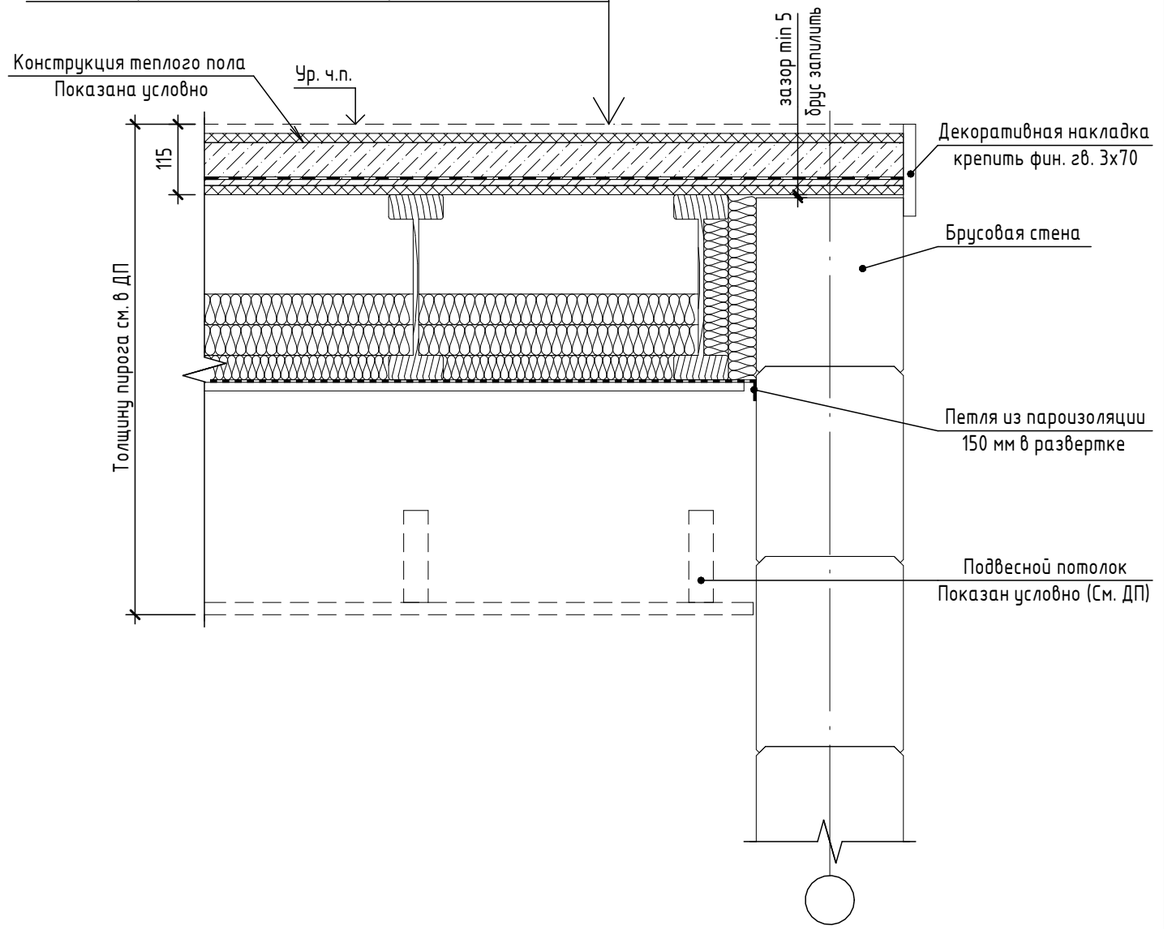

Разрез а - а

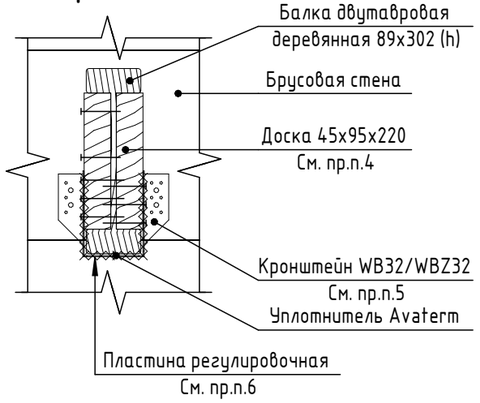

Примечание:
1. См. узел устройства чистового покрытия и ДП;
2. Стыки пароизоляции двухсторонним скотчем;
3. Шаговую обрешетку 18х95 крепить оцинк. саморезами 3х50 по 2 шт.;
4. Доску 45х95х220 крепить к двутавровой балке саморезами 4х64, 6 шт.;
5. Опорный кронштейн WB32 крепить к брусовой стене саморезами 5х70 по 9 шт. с каждой стороны, двутавровую балку крепить к опорному кронштейну WB32 саморезами 5х70 по 5 шт. с каждой стороны. Прижатые к стене двутавровые балки крепить на опорные кронштейны WBZ32;
6. Подкладывать под лаги перекрытия для выравнивания чистого пола на стадии чистовой отделки;
7. Сдвоенные двутавровые балки крепить к стене на WBZ32.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Брусникин Д.М.			30.09.26
Проверил		Москалюк А.Е.			30.09.26
ГИП		Баннов Е.А.			30.09.26

291 - КД4

по адресу: Московская область, Истринский район

Межэтажное перекрытие	Стадия	Лист	Листов
	Р	7	
Узлы Л5 - Узел Л6	ООО "Строй Хауз"		

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Формат А3 297 х 420


Чистовое покрытие	
Основание под чистовое покрытие, см. пр.п. 1	
ЦПС	-60
Гидроизоляция пола Флэхендихт (только в "мокрых" зонах)	
Праймер	
ГВЛ	-10
Клей КС	
Фанера	-15
Акустическая лента, укладывать по двутаврам	
Балка двутавровая деревянная 89х302 (h)	
Тепло-звукоизоляция на основе мин. ваты	-150
Пароизоляция Изоспан В, см. пр.п. 2	
Шаговая обрешетка 18х95, шаг 500, см. пр.п.3	

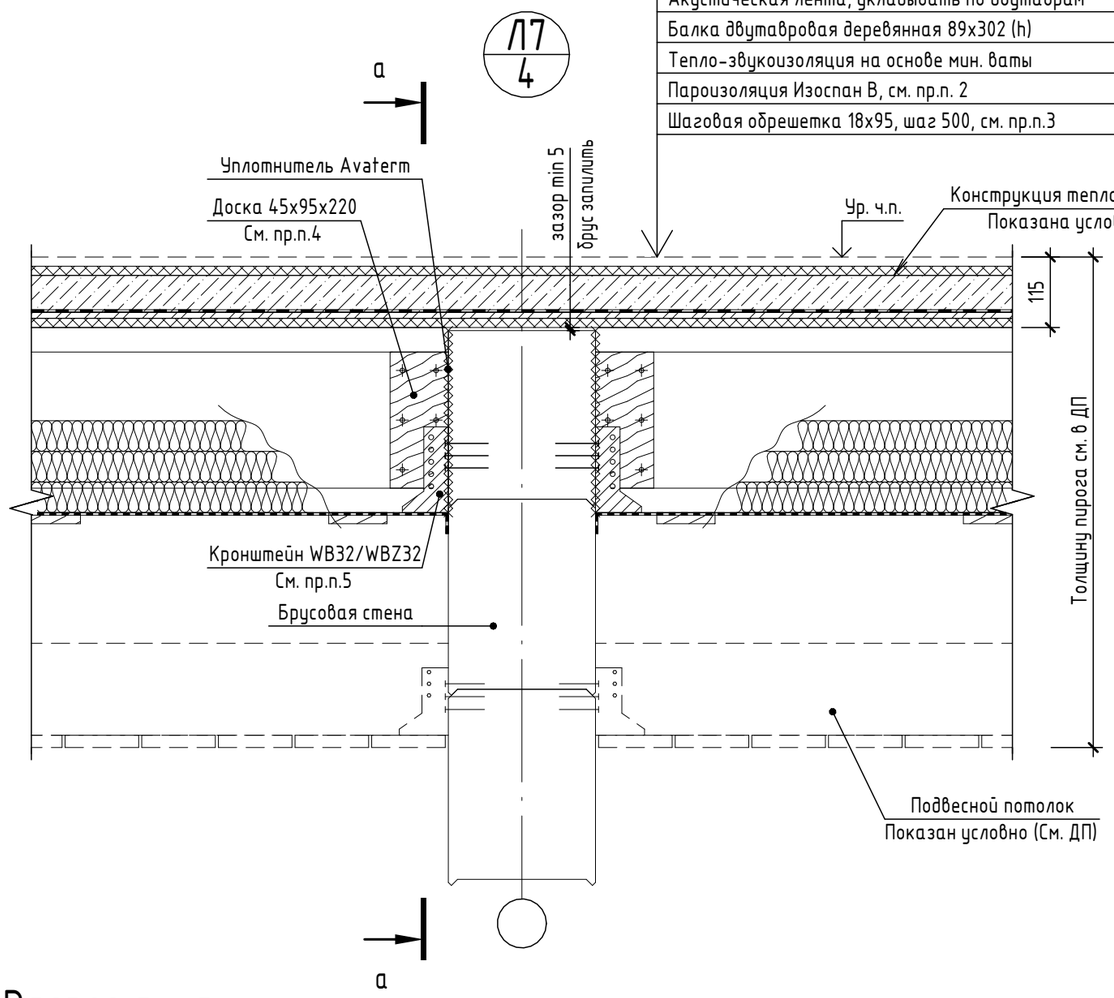

Чистовое покрытие	
Основание под чистовое покрытие, см. пр.п. 1	
ЦПС	-60
Гидроизоляция пола Флэхендихт (только в "мокрых" зонах)	
Праймер	
ГВЛ	-10
Клей КС	
Фанера	-15
Акустическая лента, укладывать по двутаврам	
Балка двутавровая деревянная 89х302 (h)	
Тепло-звукоизоляция на основе мин. ваты	-150
Пароизоляция Изоспан В, см. пр.п. 2	
Шаговая обрешетка 18х95, шаг 500, см. пр.п.3	

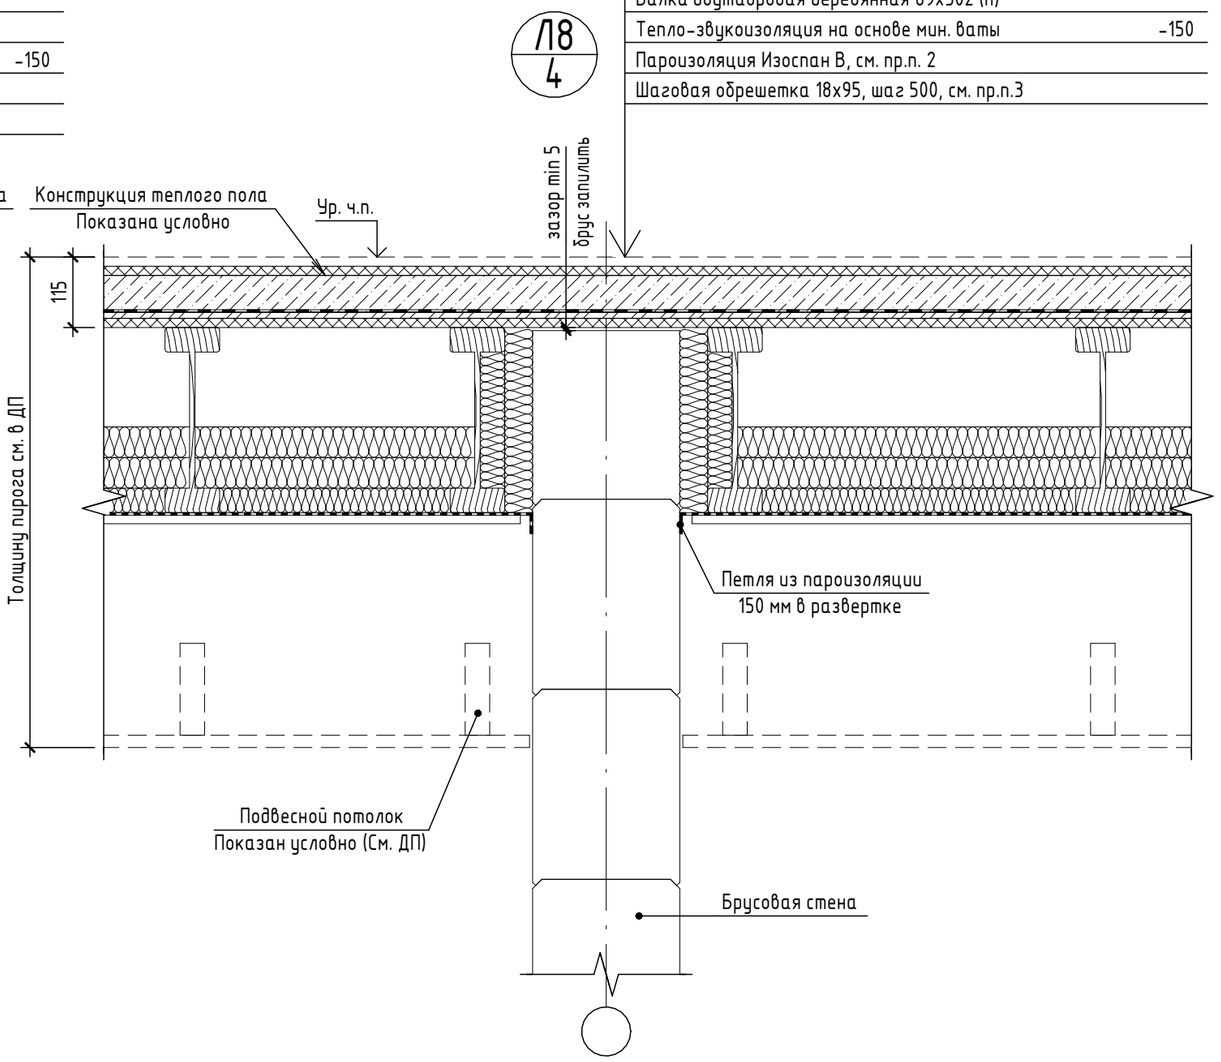

Разрез а - а

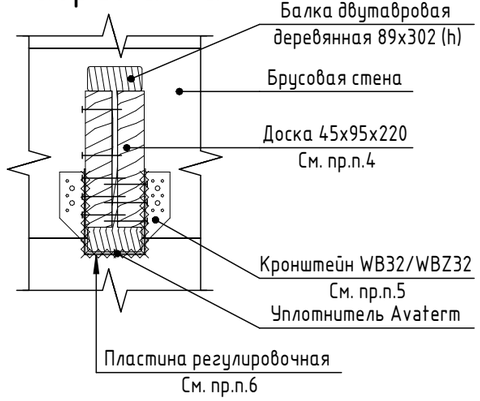

Примечание:
1. См. узел устройства чистового покрытия и ДП;
2. Стыки пароизоляции двухсторонним скотчем;
3. Шаговую обрешетку 18х95 крепить оцинк. саморезами 3х50 по 2 шт.;
4. Доску 45х95х220 крепить к двутавровой балке саморезами 4х64, 6 шт.;
5. Опорный кронштейн WB32 крепить к брусовой стене саморезами 5х70 по 9 шт. с каждой стороны, двутавровую балку крепить к опорному кронштейну WB32 саморезами 5х70 по 5 шт. с каждой стороны. Прижатые к стене двутавровые балки крепить на опорные кронштейны WBZ32;
6. Подкладывать под лаги перекрытия для выравнивания чистого пола на стадии чистовой отделки;
7. Сдвоенные двутавровые балки крепить к стене на WBZ32.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Брусникин Д.М.			30.09.26
Проверил		Москалюк А.Е.			30.09.26
ГИП		Баннов Е.А.			30.09.26

291 - КД4

по адресу: Московская область, Истринский район

Межэтажное перекрытие	Стадия	Лист	Листов
	Р	8	
Узлы Л7 - Узел Л8	ООО "Строй Хауз"		

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


Формат А3 297 х 420

Чистовое покрытие	
Основание под чистовое покрытие, см. пр.п. 1	
ЦПС	-60
Гидроизоляция пола Флэхендихт (только в "мокрых" зонах)	
Праймер	
ГВЛ	-10
Клей КС	
Фанера	-15
Акустическая лента, укладывать по двутаврам	
Балка двутавровая деревянная 89х302 (h)	
Тепло-звукоизоляция на основе мин. ваты	-150
Пароизоляция Изоспан В, см. пр.п. 2	
Шаговая обрешетка 18х95, шаг 500, см. пр.п.3	

Чистовое покрытие	
Основание под чистовое покрытие, см. пр.п. 1	
ЦПС	-60
Гидроизоляция пола Флэхендихт (только в "мокрых" зонах)	
Праймер	
ГВЛ	-10
Клей КС	
Фанера	-15
Акустическая лента, укладывать по двутаврам	
Балка двутавровая деревянная 89х302 (h)	
Тепло-звукоизоляция на основе мин. ваты	-150
Пароизоляция Изоспан В, см. пр.п. 2	
Шаговая обрешетка 18х95, шаг 500, см. пр.п.3	

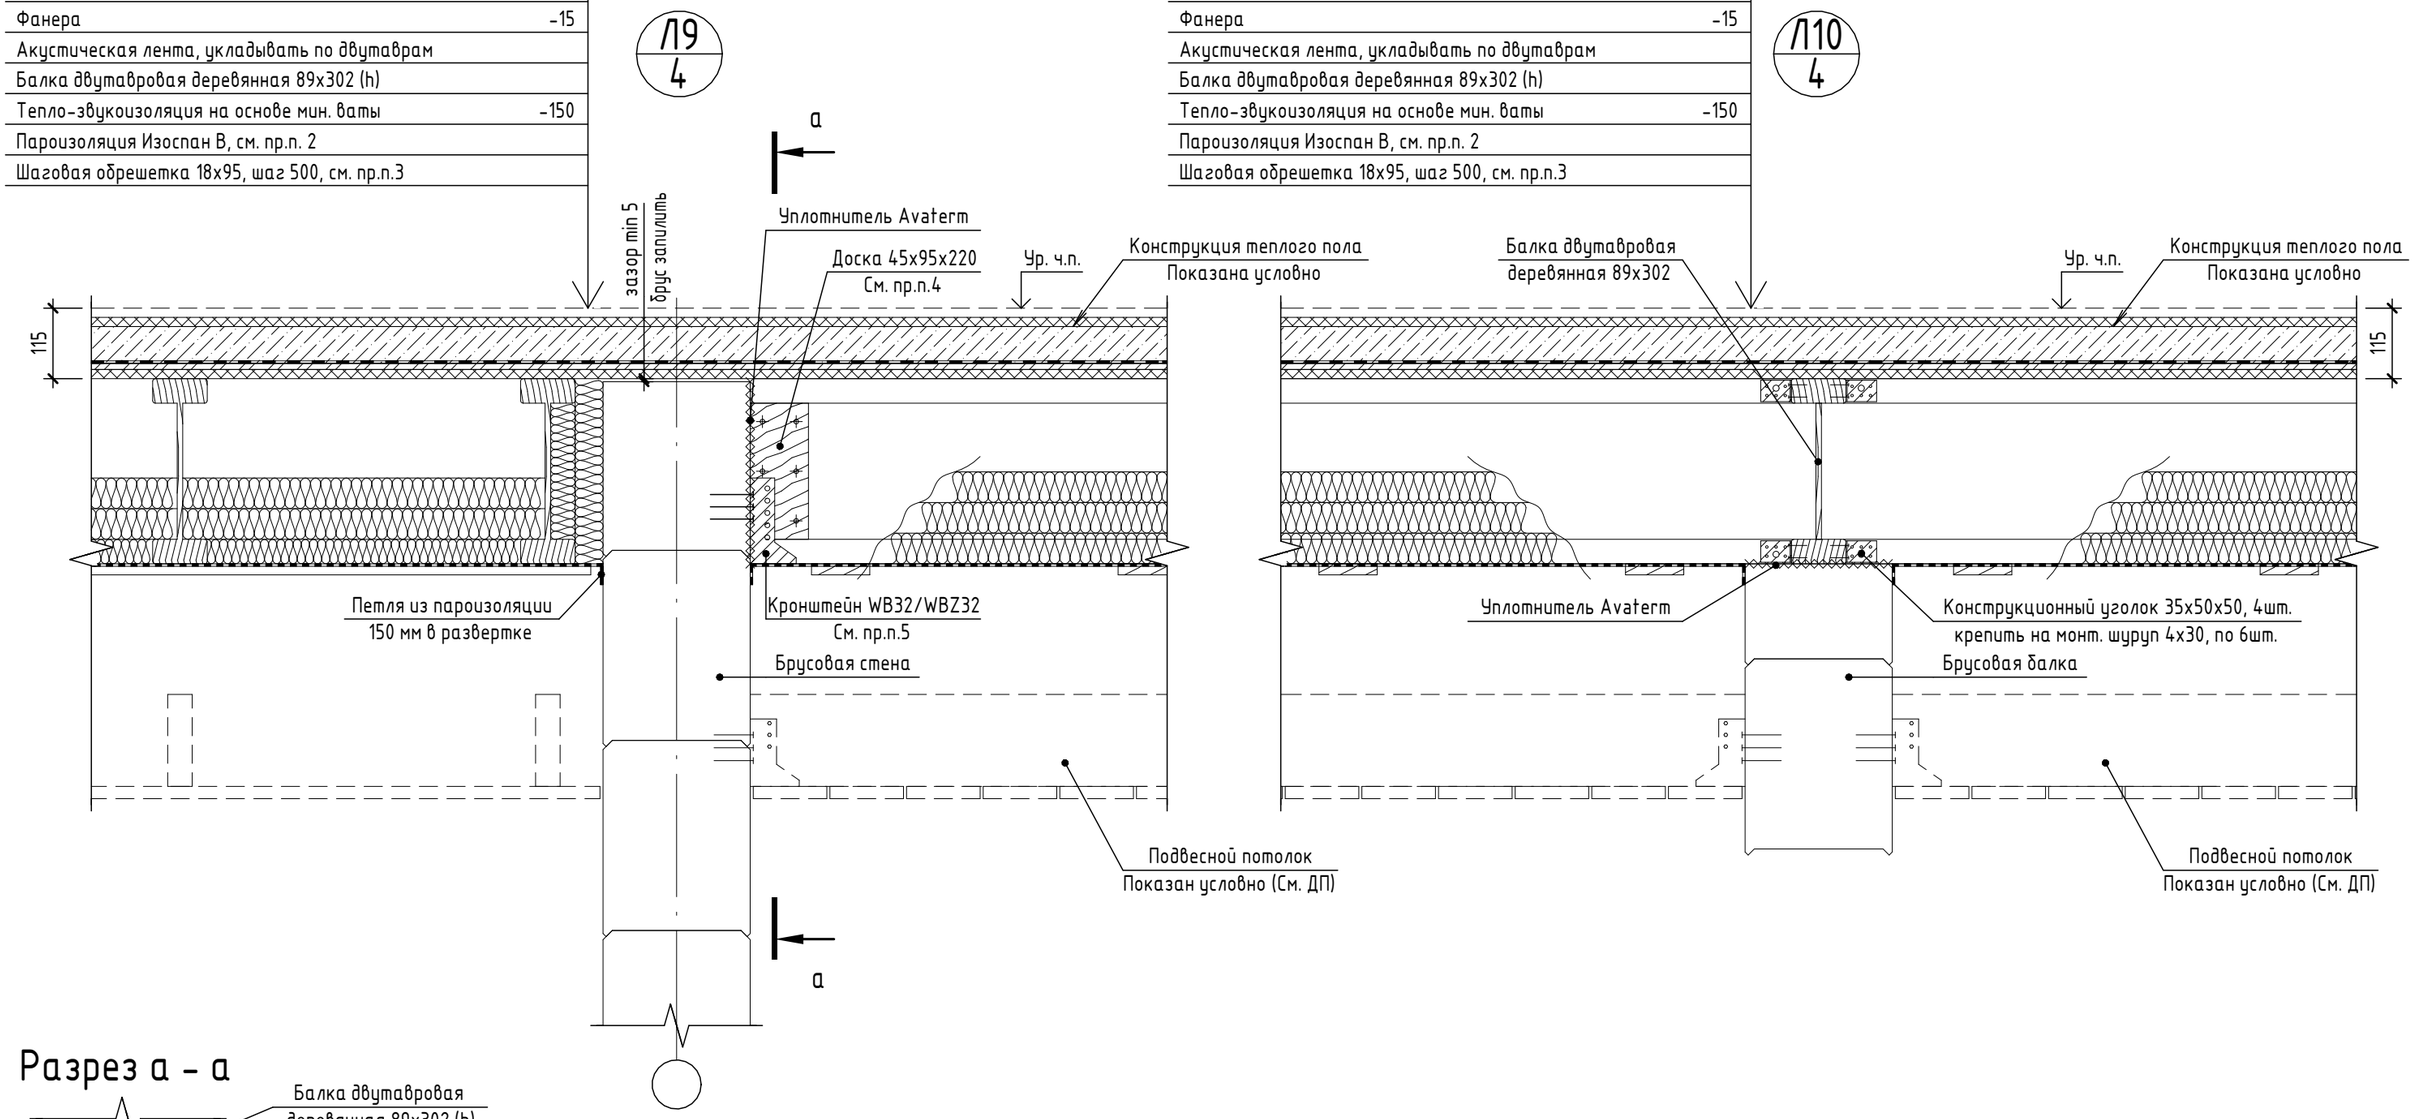

Разрез а - а

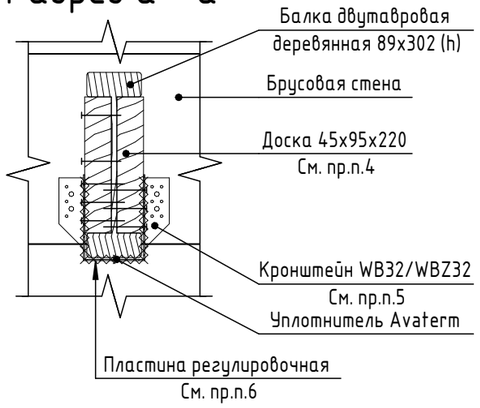

Примечание:
1. См. узел устройства чистового покрытия и ДП;
2. Стыки пароизоляции двухсторонним скотчем;
3. Шаговую обрешетку 18х95 крепить оцинк. саморезами 3х50 по 2 шт.;
4. Доску 45х95х220 крепить к двутавровой балке саморезами 4х64, 6 шт.;
5. Опорный кронштейн WB32 крепить к брусовой стене саморезами 5х70 по 9 шт. с каждой стороны, двутавровую балку крепить к опорному кронштейну WB32 саморезами 5х70 по 5 шт. с каждой стороны. Прижатые к стене двутавровые балки крепить на опорные кронштейны WBZ32;
6. Подкладывать под лаги перекрытия для выравнивания чистого пола на стадии чистовой отделки;
7. Сдвоенные двутавровые балки крепить к стене на WBZ32.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Брусникин Д.М.			30.09.26
Проверил		Москалюк А.Е.			30.09.26
ГИП		Баннов Е.А.			30.09.26

291 - КД4

по адресу: Московская область, Истринский район

Межэтажное перекрытие

Стадия	Лист	Листов
Р	9	

Узлы Л9 - Узел Л10

ООО "Строй Хауз"

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Чистовое покрытие	
Основание под чистовое покрытие, см. пр.п. 1	
ЦПС	-60
Гидроизоляция пола Флэхендихт (только в "мокрых" зонах)	
Праймер	
ГВЛ	-10
Клей КС	
Фанера	-15
Пароизоляция Ютафол, см. пр.п. 2	
Акустическая лента, укладывать по двутаврам	
Балка двутавровая деревянная 89х302 (h)	
Тепло-звукоизоляция на основе мин. ваты	-300
Обрешетка контрутеплителя 45х45, шаг 640, см. пр.п.10	
Тепло-звукоизоляция на основе мин. ваты	-50
Мембрана супердиффузионная JV, см. пр.п.7	
Шаговая обрешетка 18х95, шаг 500, см. пр.п.3	

Чистовое покрытие	
Основание под чистовое покрытие, см. пр.п. 1	
ЦПС	-60
Гидроизоляция пола Флэхендихт (только в "мокрых" зонах)	
Праймер	
ГВЛ	-10
Клей КС	
Фанера	-15
Акустическая лента, укладывать по двутаврам	
Балка двутавровая деревянная 89х302 (h)	
Тепло-звукоизоляция на основе мин. ваты	-150
Пароизоляция Изоспан В, см. пр.п. 2	
Шаговая обрешетка 18х95, шаг 500, см. пр.п.3	

Л11
4

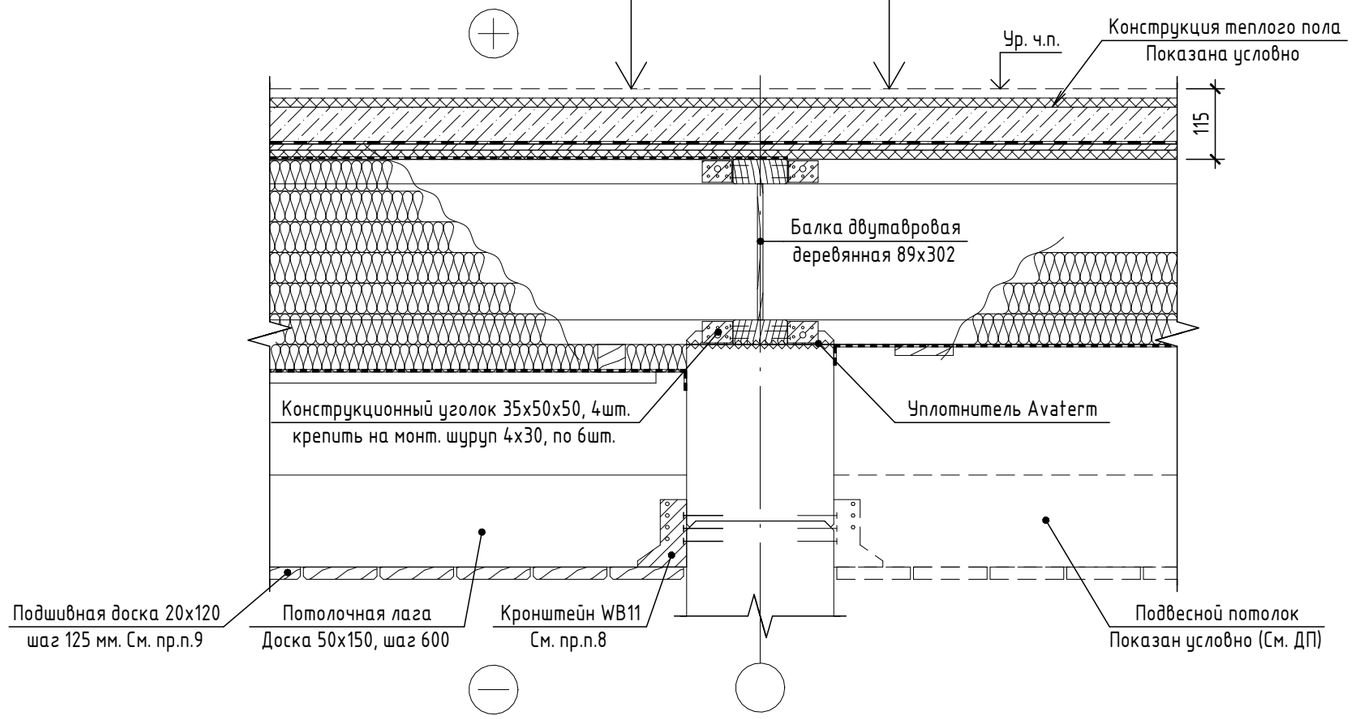

Примечание:

1. См. узел устройства чистового покрытия и ДП;
2. Стыки пароизоляции двухсторонним скотчем;
3. Шаговую обрешетку 18х95 крепить оцинк. саморезами 3х50 по 2 шт.;
4. Доску 45х95х220 крепить к двутавровой балке саморезами 4х64, 6 шт.;
5. Опорный кронштейн WB32 крепить к брусовой стене саморезами 5х70 по 9 шт. с каждой стороны, двутавровую балку крепить к опорному кронштейну WB32 саморезами 5х70 по 5 шт. с каждой стороны. Прижатые к стене двутавровые балки крепить на опорные кронштейны WBZ32;
6. Подкладывать под лаги перекрытия для выравнивания чистого пола на стадии чистовой отделки;
7. Нахлесты диффузионной мембраны проклеить самоклеящейся лентой Delta Multi Band M60. Нахлест не менее 100 мм;
8. Опорный кронштейн WB11 крепить к брусовой стене саморезами 5х70 по 4 шт. с каждой стороны, потолочные лаги крепить к опорному кронштейну WB11 саморезами 5х70 по 3 шт. с каждой стороны;
9. Подшивные доски крепить финишными гвоздями 18GA 50 под углом;
10. Обрешетку контрутепления 45х45 крепить оцинк. саморезами 5х100;
11. Сдвоенные двутавровые балки крепить к стене на WBZ32.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Брусникин Д.М.			30.09.26
Проверил		Москалюк А.Е.			30.09.26
ГИП		Баннов Е.А.			30.09.26

291 – КД4

по адресу: Московская область, Истринский район

Межэтажное перекрытие

Стадия	Лист	Листов
Р	10	

Узлы Л11

ООО "Строй Хауз"

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Чистовое покрытие	
Основание под чистовое покрытие, см. пр.п. 1	
ЦПС	-60
Гидроизоляция пола Флэхендихт (только в "мокрых" зонах)	
Праймер	
ГВЛ	-10
Клей КС	
Фанера	-15
Пароизоляция Ютафол, см. пр.п. 2	
Акустическая лента, укладывать по двутаврам	
Балка двутавровая деревянная 89х302 (h)	
Тепло-звукоизоляция на основе мин. ваты	-300
Обрешетка контрутеплителя 45х45, шаг 640, см. пр.п.10	
Тепло-звукоизоляция на основе мин. ваты	-50
Мембрана супердиффузионная JV, см. пр.п.7	
Шаговая обрешетка 18х95, шаг 500, см. пр.п.3	

Чистовое покрытие	
Основание под чистовое покрытие, см. пр.п. 1	
ЦПС	-60
Гидроизоляция пола Флэхендихт (только в "мокрых" зонах)	
Праймер	
ГВЛ	-10
Клей КС	
Фанера	-15
Акустическая лента, укладывать по двутаврам	
Балка двутавровая деревянная 89х302 (h)	
Тепло-звукоизоляция на основе мин. ваты	-150
Пароизоляция Изоспан В, см. пр.п. 2	
Шаговая обрешетка 18х95, шаг 500, см. пр.п.3	

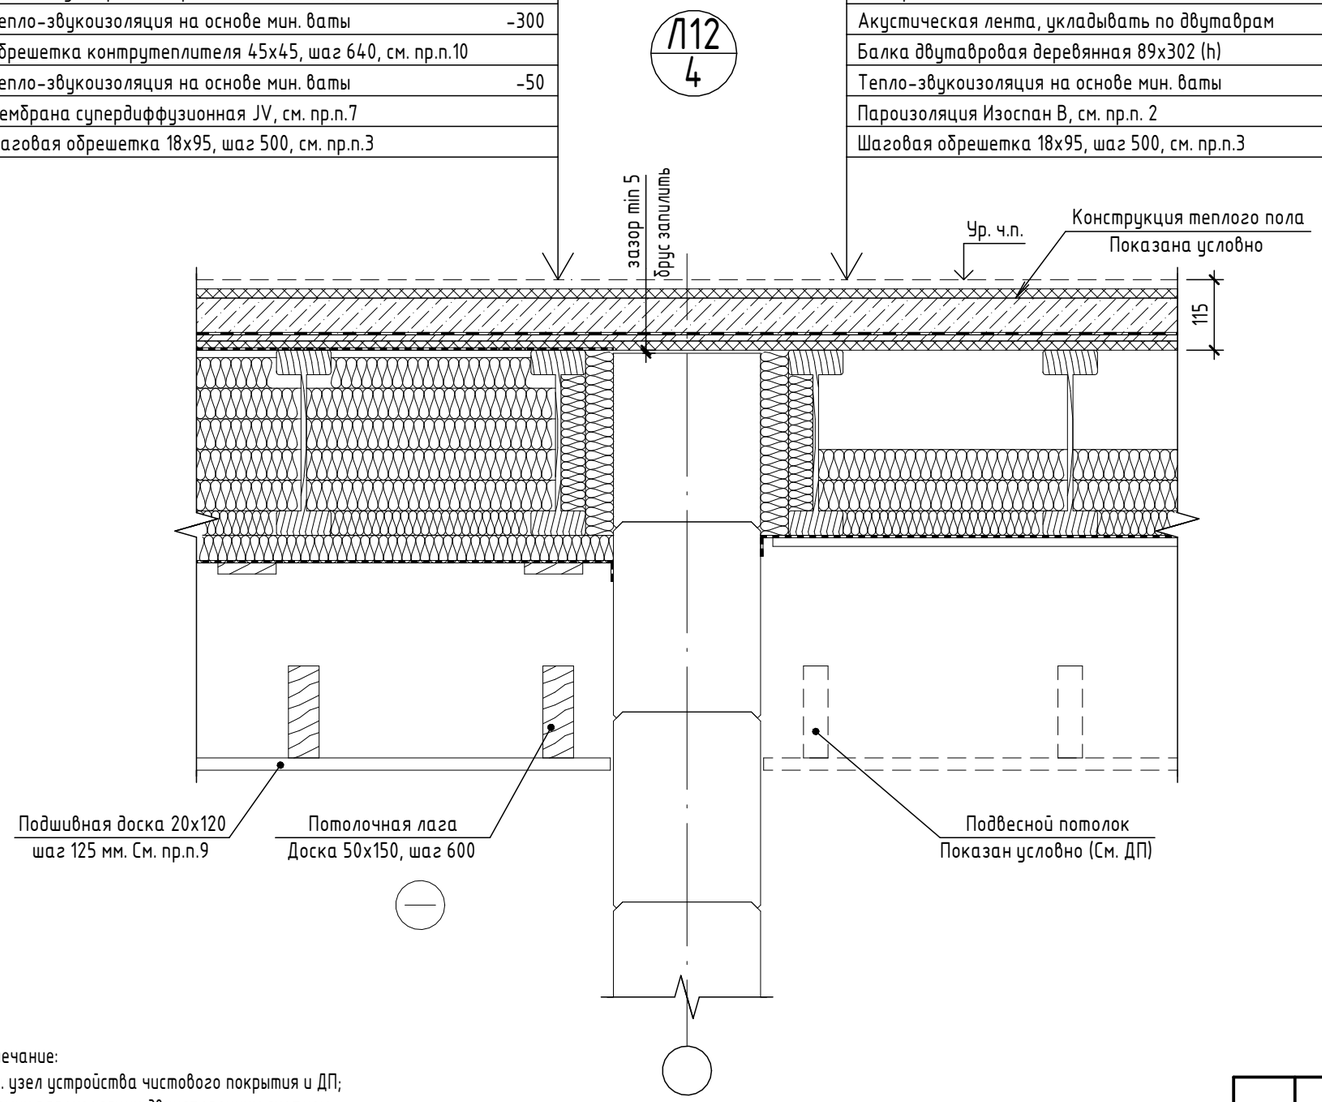

Примечание:

1. См. узел устройства чистового покрытия и ДП;
2. Стыки пароизоляции двухсторонним скотчем;
3. Шаговую обрешетку 18х95 крепить оцинк. саморезами 3х50 по 2 шт.;
4. Доску 45х95х220 крепить к двутавровой балке саморезами 4х64, 6 шт.;
5. Опорный кронштейн WB32 крепить к брусовой стене саморезами 5х70 по 9 шт. с каждой стороны, двутавровую балку крепить к опорному кронштейну WB32 саморезами 5х70 по 5 шт. с каждой стороны. Прижатые к стене двутавровые балки крепить на опорные кронштейны WBZ32;
6. Подкладывать под лаги перекрытия для выравнивания чистого пола на стадии чистовой отделки;
7. Нахлесты диффузионной мембраны проклеить самоклеящейся лентой Delta Multi Band M60. Нахлест не менее 100 мм;
8. Опорный кронштейн WB11 крепить к брусовой стене саморезами 5х70 по 4 шт. с каждой стороны, потолочные лаги крепить к опорному кронштейну WB11 саморезами 5х70 по 3 шт. с каждой стороны;
9. Подшивные доски крепить финишными гвоздями 18GA 50 под углом;
10. Обрешетку контрутепления 45х45 крепить оцинк. саморезами 5х100;
11. Сдвоенные двутавровые балки крепить к стене на WBZ32.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Брусникин Д.М.			30.09.26
Проверил		Москалюк А.Е.			30.09.26
ГИП		Баннов Е.А.			30.09.26

291 – КД4

по адресу: Московская область, Истринский район

Межэтажное перекрытие	Стадия	Лист	Листов
	Р	11	
Узлы Л12	ООО "Строй Хауз"		

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Формат А3 297 х 420

Чистовое покрытие	
Основание под чистовое покрытие, см. пр.п. 1	
ЦПС	-60
Гидроизоляция пола Флэхендихт (только в "мокрых" зонах)	
Праймер	
ГВЛ	-10
Клей КС	
Фанера	-15
Пароизоляция Ютафол, см. пр.п. 2	
Акустическая лента, укладывать по двутаврам	
Балка двутавровая деревянная 89х302 (h)	
Тепло-звукоизоляция на основе мин. ваты	-300
Обрешетка контрутеплителя 45х45, шаг 640, см. пр.п.10	
Тепло-звукоизоляция на основе мин. ваты	-50
Мембрана супердиффузионная JV, см. пр.п.7	
Шаговая обрешетка 18х95, шаг 500, см. пр.п.3	

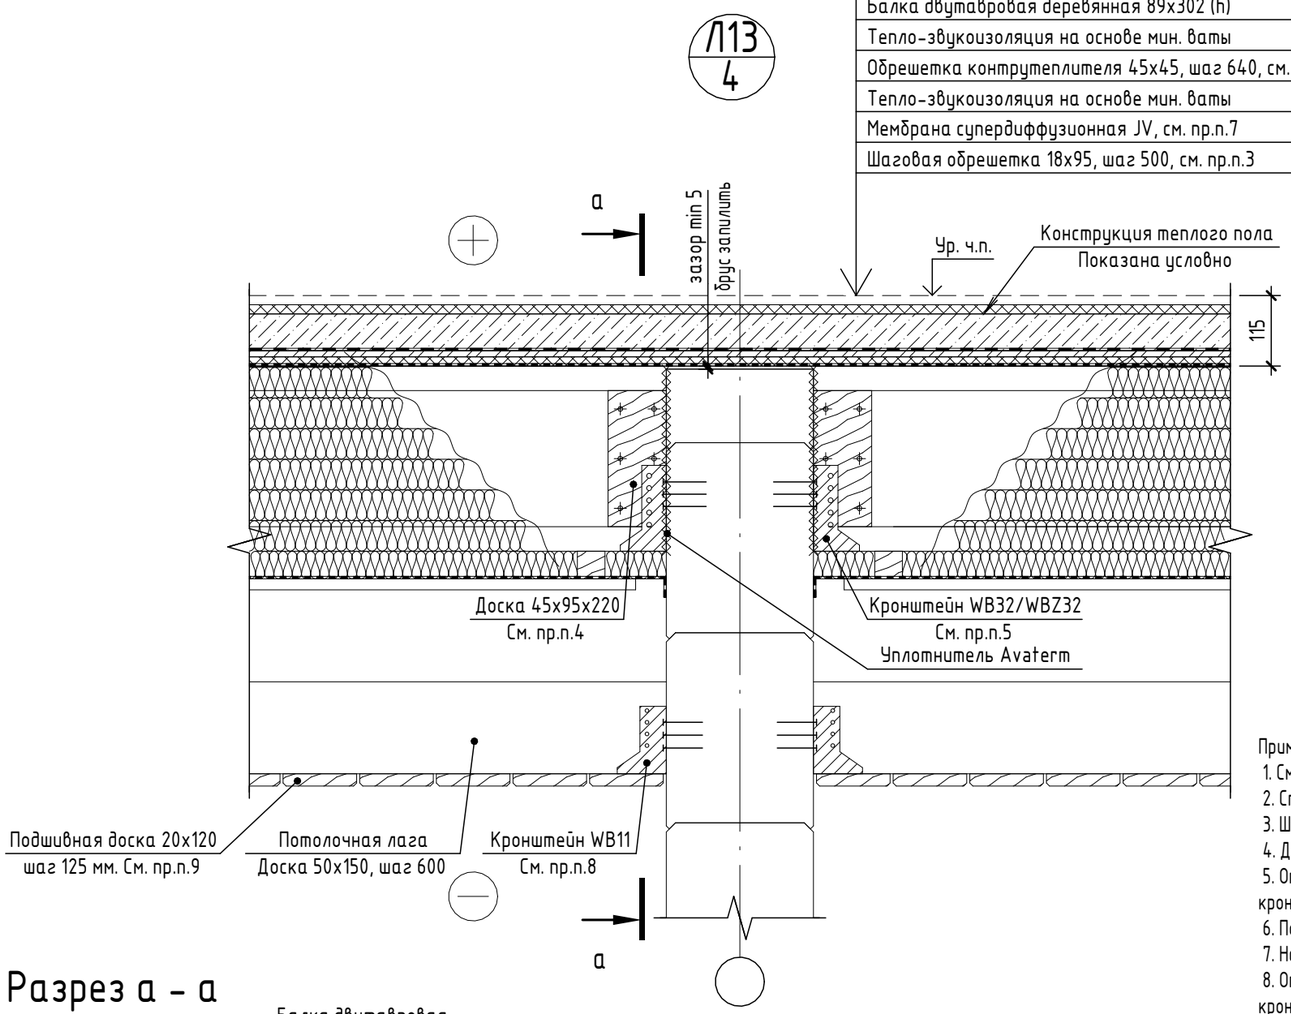

Разрез а - а

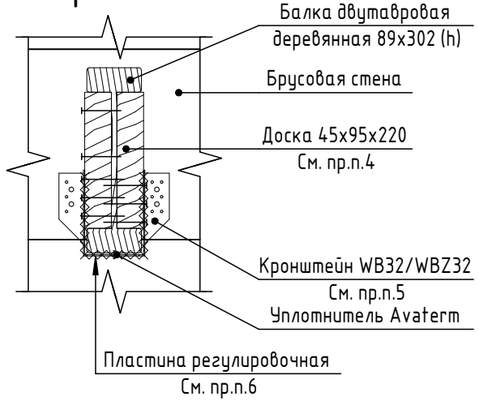

Примечание:

1. См. узел устройства чистового покрытия и ДП;
2. Стыки пароизоляции двухсторонним скотчем;
3. Шаговую обрешетку 18х95 крепить оцинк. саморезами 3х50 по 2 шт.;
4. Доску 45х95х220 крепить к двутавровой балке саморезами 4х64, 6 шт.;
5. Опорный кронштейн WB32 крепить к брусовой стене саморезами 5х70 по 9 шт. с каждой стороны, двутавровую балку крепить к опорному кронштейну WB32 саморезами 5х70 по 5 шт. с каждой стороны. Прижатые к стене двутавровые балки крепить на опорные кронштейны WBZ32;
6. Подкладывать под лаги перекрытия для выравнивания чистого пола на стадии чистовой отделки;
7. Нахлесты диффузионной мембраны проклеить самоклеящейся лентой Delta Multi Band M60. Нахлест не менее 100 мм;
8. Опорный кронштейн WB11 крепить к брусовой стене саморезами 5х70 по 4 шт. с каждой стороны, потолочные лаги крепить к опорному кронштейну WB11 саморезами 5х70 по 3 шт. с каждой стороны;
9. Подшивные доски крепить финишными гвоздями 18GA 50 под углом;
10. Обрешетку контрутепления 45х45 крепить оцинк. саморезами 5х100;
11. Сдвоенные двутавровые балки крепить к стене на WBZ32.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Брусникин Д.М.			30.09.26
Проверил		Москалюк А.Е.			30.09.26
ГИП		Баннов Е.А.			30.09.26

291 - КД4

по адресу: Московская область, Истринский район

Межэтажное перекрытие	Стадия	Лист	Листов
	Р	12	
Узлы Л13	ООО "Строй Хауз"		

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Формат А3 297 х 420

Чистовое покрытие	
Основание под чистовое покрытие, см. пр.п. 1	
ЦПС	-60
Гидроизоляция пола Флэхендихт (только в "мокрых" зонах)	
Праймер	
ГВЛ	-10
Клей КС	
Фанера	-15
Акустическая лента, укладывать по двутаврам	
Балка двутавровая деревянная 89х302 (h)	
Тепло-звукоизоляция на основе мин. ваты	-150
Пароизоляция Изоспан В, см. пр.п. 2	
Шаговая обрешетка 18х95, шаг 500, см. пр.п.3	

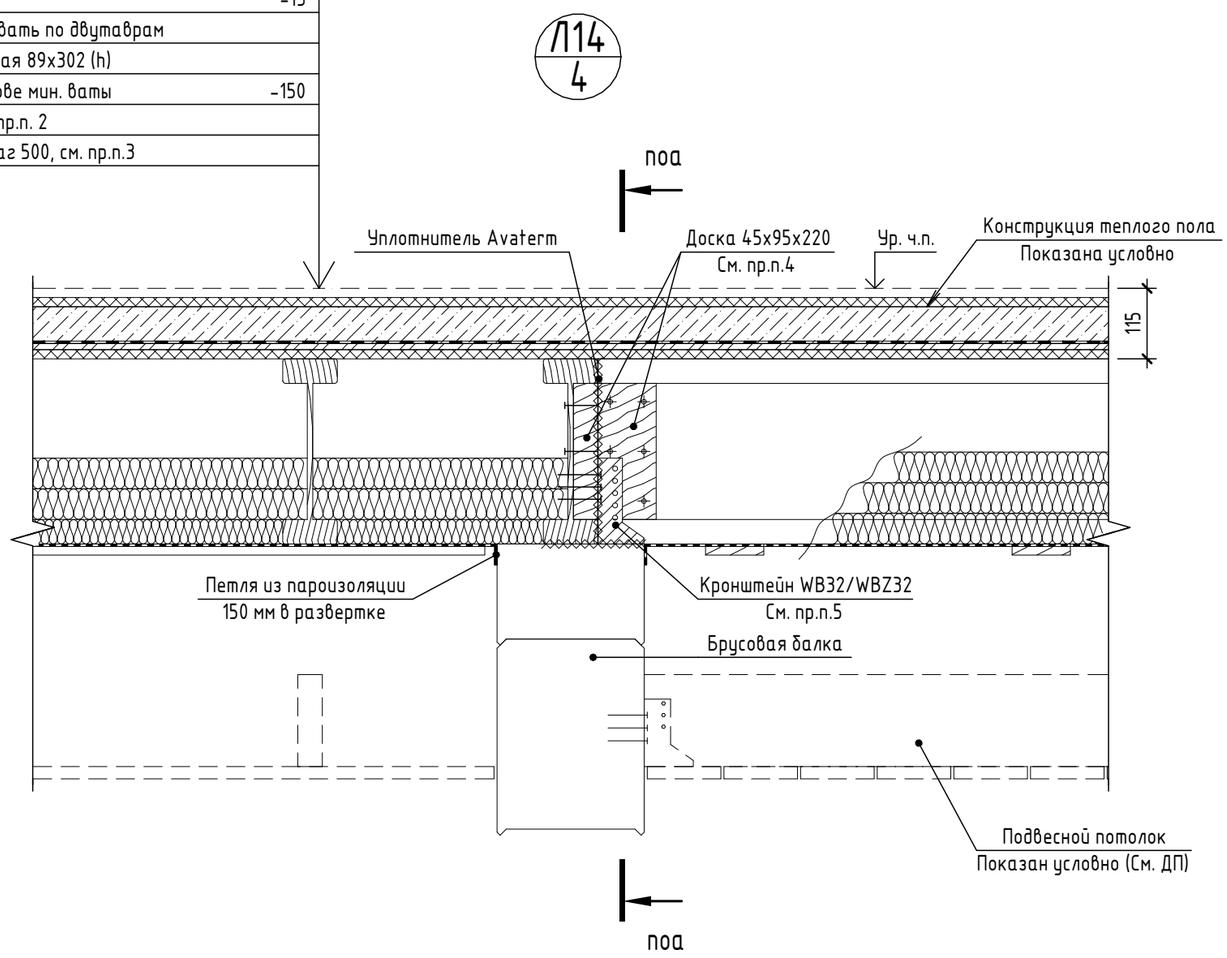

Разрез а - а

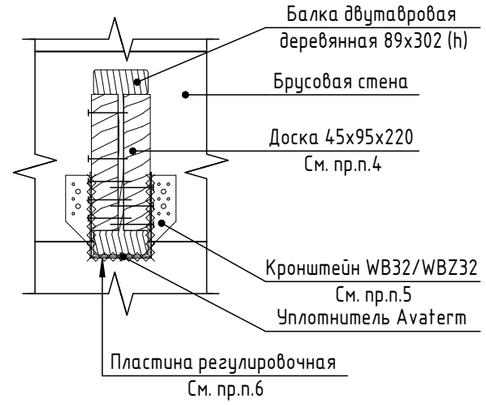

Примечание:
1. См. узел устройства чистового покрытия и ДП;
2. Стыки пароизоляции двухсторонним скотчем;
3. Шаговую обрешетку 18х95 крепить оцинк. саморезами 3х50 по 2 шт.;
4. Доску 45х95х220 крепить к двутавровой балке саморезами 4х64, 6 шт.;
5. Опорный кронштейн WB32 крепить к двутавровой балке саморезами 5х70 по 9 шт. с каждой стороны, двутавровую балку крепить к опорному кронштейну WB32 саморезами 5х70 по 5 шт. с каждой стороны. Прижатые к стене двутавровые балки крепить на опорные кронштейны WBZ32;
6. Подкладывать под лаги перекрытия для выравнивания чистого пола на стадии чистовой отделки;
7. Нахлесты диффузионной мембраны проклеить самоклеящейся лентой Delta Multi Band M60. Нахлест не менее 100 мм;
8. Опорный кронштейн WB11 крепить к брусовой стене саморезами 5х70 по 4 шт. с каждой стороны, потолочные лаги крепить к опорному кронштейну WB11 саморезами 5х70 по 3 шт. с каждой стороны;
9. Подшивные доски крепить финишными гвоздями 18GA 50 под углом;
10. Сдвоенные двутавровые балки крепить к стене на WBZ32.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Брусникин Д.М.			30.09.26
Проверил		Москалюк А.Е.			30.09.26
ГИП		Баннов Е.А.			30.09.26

291 - КД4

по адресу: Московская область, Истринский район

Межэтажное перекрытие	Стадия	Лист	Листов
	Р	13	
Узлы Л14	ООО "Строй Хауз"		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Ширина	Высота	Длина	Кол.	Общая длина	Примечание
Лт1	ТУ 5366-002-79366690-2010	Балка двутавровая деревянная	89	302	326	2	0.652	
Лт2	ТУ 5366-002-79366690-2010	Балка двутавровая деревянная	89	302	391	1	0.391	
Лт3	ТУ 5366-002-79366690-2010	Балка двутавровая деревянная	89	302	491	1	0.491	
Лт4	ТУ 5366-002-79366690-2010	Балка двутавровая деревянная	89	302	511	23	11.753	
Лт5	ТУ 5366-002-79366690-2010	Балка двутавровая деревянная	89	302	960	8	7.68	
Лт6	ТУ 5366-002-79366690-2010	Балка двутавровая деревянная	89	302	1026.5	2	2.053	
Лт7	ТУ 5366-002-79366690-2010	Балка двутавровая деревянная	89	302	1111	2	2.222	
Лт8	ТУ 5366-002-79366690-2010	Балка двутавровая деревянная	89	302	1460.5	1	1.461	
Лт9	ТУ 5366-002-79366690-2010	Балка двутавровая деревянная	89	302	1551	4	6.204	
Лт10	ТУ 5366-002-79366690-2010	Балка двутавровая деревянная	89	302	1560	4	6.24	
Лт11	ТУ 5366-002-79366690-2010	Балка двутавровая деревянная	89	302	2060	12	24.72	
Лт12	ТУ 5366-002-79366690-2010	Балка двутавровая деревянная	89	302	2911	2	5.822	
Лт13	ТУ 5366-002-79366690-2010	Балка двутавровая деревянная	89	302	3260	25	81.5	
Лт14	ТУ 5366-002-79366690-2010	Балка двутавровая деревянная	89	302	3410	32	109.12	
Лт15	ТУ 5366-002-79366690-2010	Балка двутавровая деревянная	89	302	3860.5	1	3.861	
Лт16	ТУ 5366-002-79366690-2010	Балка двутавровая деревянная	89	302	4285.5	9	38.57	
Лт17	ТУ 5366-002-79366690-2010	Балка двутавровая деревянная	89	302	4460	39	173.94	
							476.679	

Ведомость материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Объем	Примечание
1		Доска 45х95 строганная сорт В		0,74	м3
2		Доска 50х150 обрезная		0,675	м3
3		Брусок 45х45 строганный сорт В		0,1094	м3
4		Доска 18х95 строганная сорт В		0,1129	м3
5		Антисептик Зотекс	40		л
6		Мембрана супердиффузионная JV 75м2	1		рулон
7		Пароизоляция Ютафол 110Н 75м2	1		рулон
8		Клейкая лента Finka Flexy Inside Tape 50 мм	3		рулон
9		Delta Multi Band M60 25 м.п	3		рулон
10		Утеплитель		8,64	м3
11		Утеплитель Avaterm 8мм/20см/20м(4м2)	12		м2
12		Кронштейн WB11	30		шт.
13		Кронштейн WB32	230		шт.
14		Кронштейн WBZ32	28		шт.
15		Уголок конструкционный 35х50х50	296		шт.
16		Саморез 3х50	130		шт.
17		Саморез 4х30	1960		шт.
18		Саморез 4х64	4450		шт.
19		Саморез 5х70	8030		шт.
20		Саморез 5х100	130		шт.
21		Гвоздь 4х120	3		кг

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Брусникин Д.М.			30.09.26
Проверил		Москалюк А.Е.			30.09.26
ГИП		Баннов Е.А.			30.09.26

291 – КД4

по адресу: Московская область, Истринский район

Межэтажное перекрытие	Стадия	Лист	Листов
	Р	14	
Ведомость материалов	ООО "Строй Хауз"		

Формат А4 297 х 210