

# 옥토베이스 에코 플러스 - 블랜딩



#### 옥토베이스 에코 플러스 믹싱 컬러 시스템과 함께 어려운 알루미늄 효과 색상을 인접한 부위에 혼합하기 위한 권장 사항

1


하이 커버링 이펙트 색상과 알루미늄 토너 함량이 60%이상을 혼합하면 문제가 발생 될 수도 있음


2

부분수리 또는 색상 유형에 따라 인접 패널로 혼합할 때 사용

3

블랜딩을 돕기 위해 코인스 시스템에서는 2가지 방법을 제시함

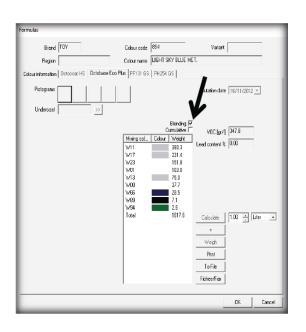

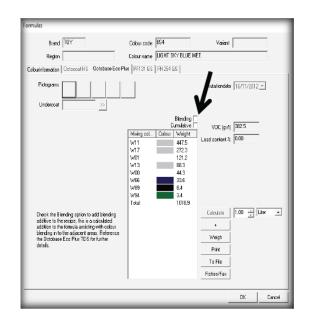

- 1 수식화면을 볼 때 [블랜딩]상자를 선택하지 않은 공식은 빠르게 전체 범위를 제공
- 2 [블랜딩]상자에 체크 표시를 하면, 이는 적용 범위를 줄이고 품질을 개선할 수 있도록 변경된 공식을 제공
- 3 다음 단계는 옥토베이스 에코 플러스에서 권장하는 과정

#### CASE 1 - 일반적인 블랜딩 방법

# Step 01 블랜딩 준비작업



**P1500** 샌딩(건식)



**P2000/P3000** 샌딩(수샌딩)



**P1500 수세미** 水 샌딩 + G3첨가



TD80 세 척



TD20 세 척

#### [참 고]

샌딩의 방법은 상기 3가지 방법 중에서 1가지를 선택하여 실시



# Step 02 블랜딩 영역에 블랜딩 베드 w23 혼합 적용



W23 + 10% TW80




블랜딩 영역 도포



1.3mm HVLP 2.0 bar



무광이 될 때 까지

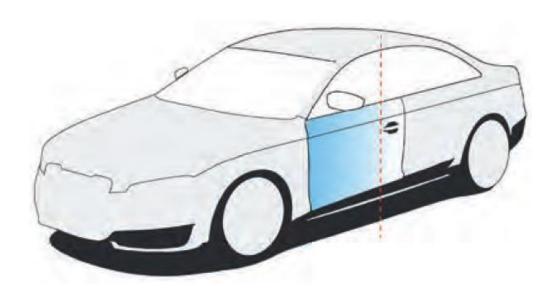

#### Step 03 옥토베이스 에코 플러스 시스템과 블랜딩 적용



에코 플러스 블랜딩 배합



2-3회 아싱 안쪽에서 바깥쪽으로 블랜드




1.3mm HVLP 2.0 bar



무광이 될때 까지



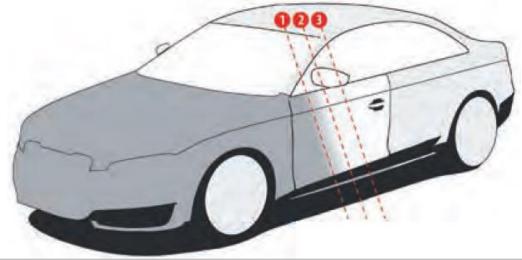


### Step 04 옥토베이스 에코 플러스 시스템 드랍코트 적용



1-2회 도포 속도는 보통 거리는 2배



1.3mm HVLP 1.0 bar

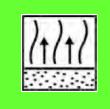


무광이 될 때 까지



드롭 코트는 색상과 효과 때문에 반드시 적용

완벽한 색상 혼합을 위해 필수적인 과정

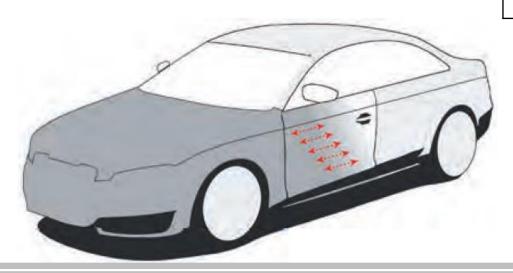

CASE 2 — 메탈릭(실버달러) 토너가 많은 블랜딩 방법

### Step 03 옥토베이스 에코 플러스 시스템과 블랜딩 적용




에코 플러스 블랜딩 배합 + W23 1:1혼합



2-3회 아싱 안쪽에서 바깥쪽으로 블랜드




1.3mm HVLP 2.0 bar

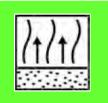

무광이 될때 까지



[ <mark>참 고 ]</mark> 블랜딩 준비절차는 CASE1과 동일

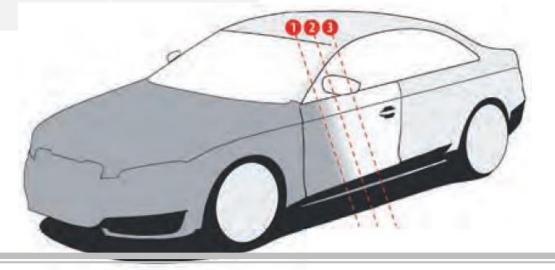

# Step 05 클리어코트적용



마무리 작업의 필수적인 옥토랄 클리어 코트 적용