


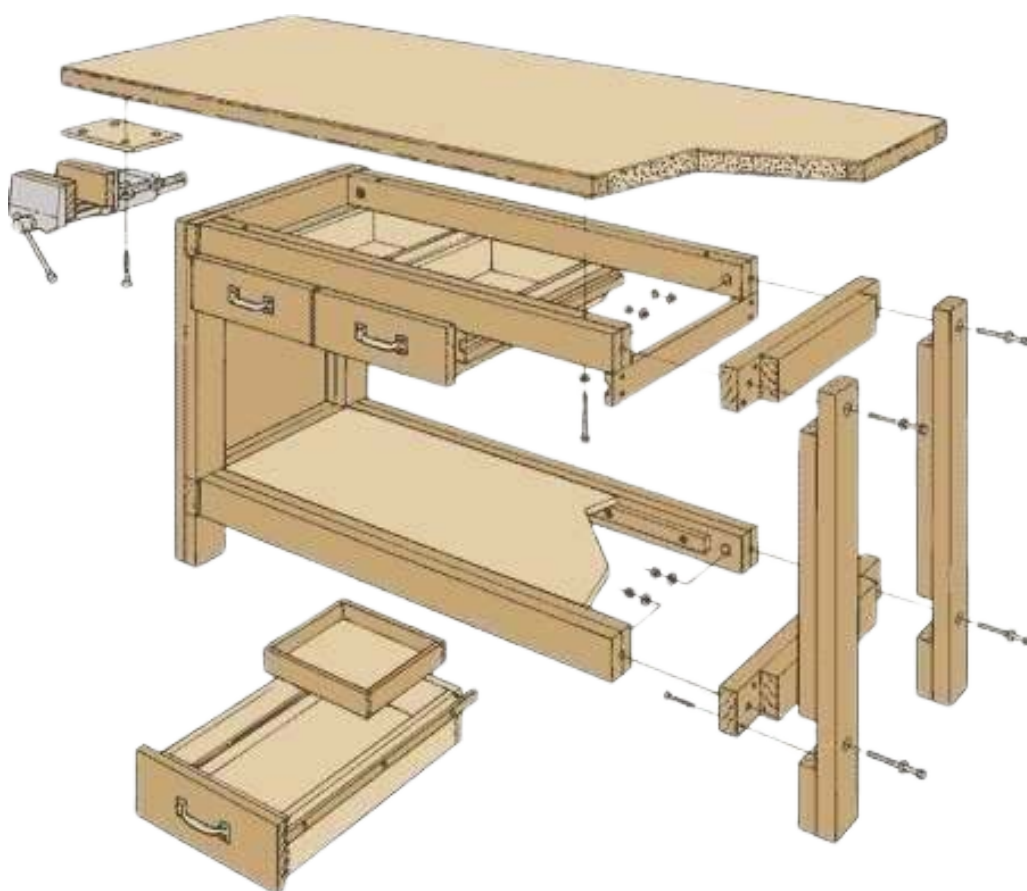

MARCENARIA



MINE ADEGA DE PAREDE





Madeira natural
Tábua 20mm
20 x 300 cm




Madeira natural
Ripa 20mm
4 x 100 cm



2 cantoneiras
duplas



Parafuso
cabeça chata
6 par. 3,5 x 35
12 par. 3,5 x 40
2 par. 4,0 x 50

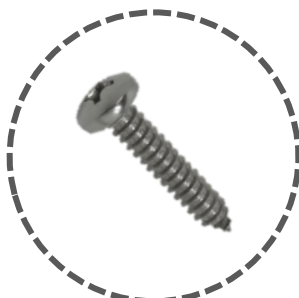


Parafuso
cabeça panela
5 par. 3,5 x 20




3 parafusos parede
com bucha



1 cantoneira
simples

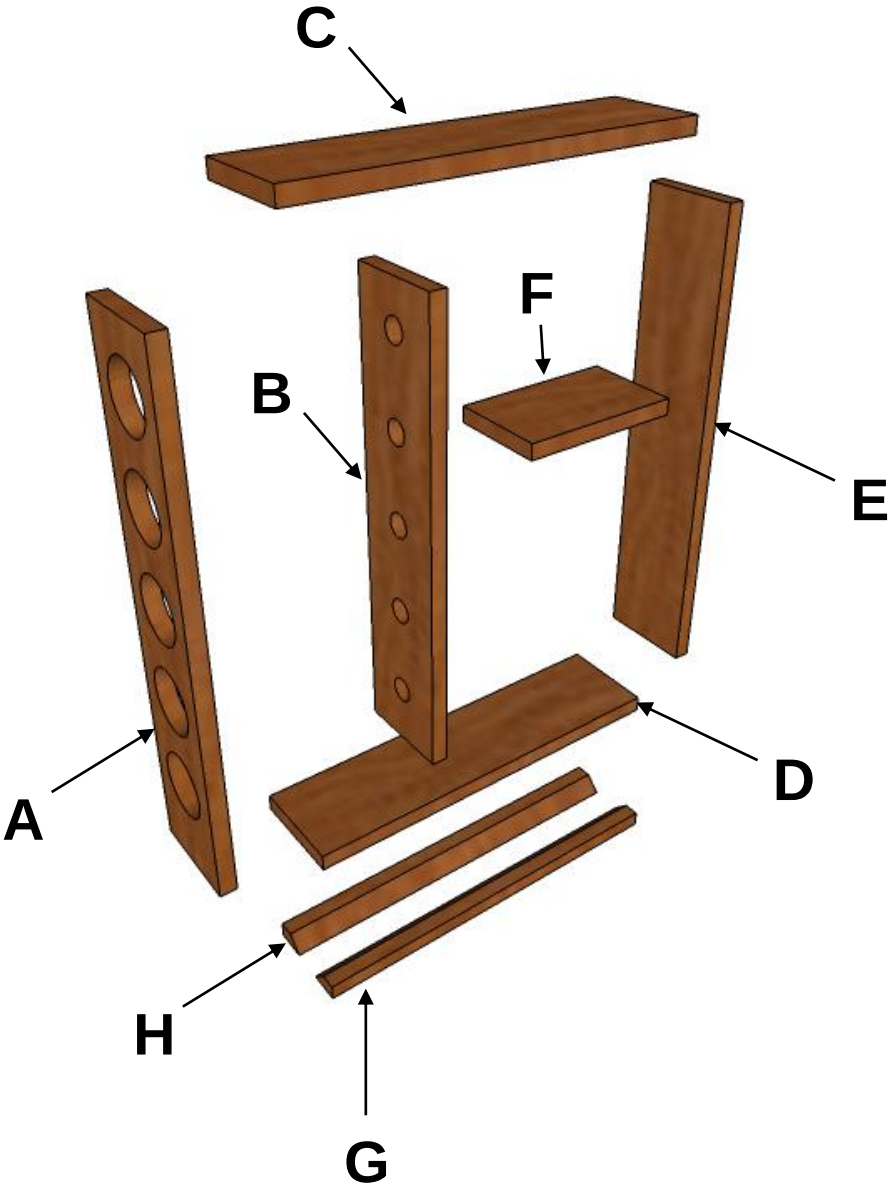


Tabua – 20mm de espessura (12cm de largura)

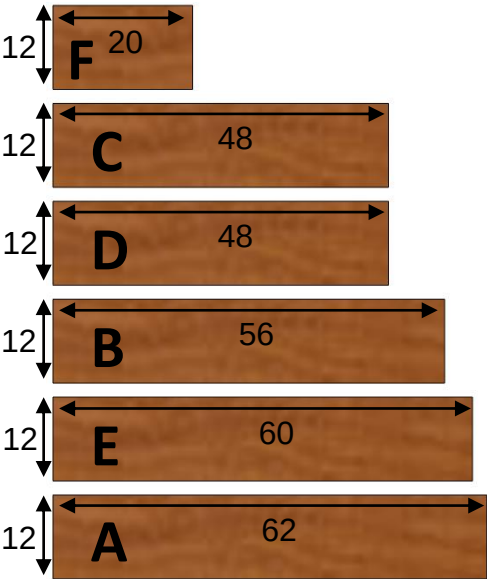


	Largura (cm)	Compr. (cm)
A	12	62
B	12	56
C	12	48
D	12	48
E	12	60
F	12	20

Ripa – 20mm de espessura (4cm de largura)

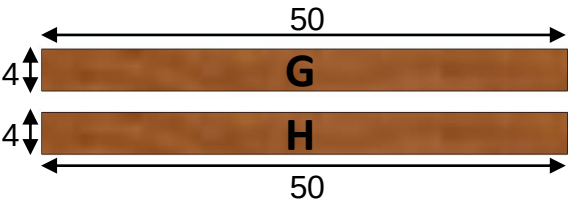


	Largura (cm)	Compr. (cm)
G	4	50
H	4	50

PEÇA – A

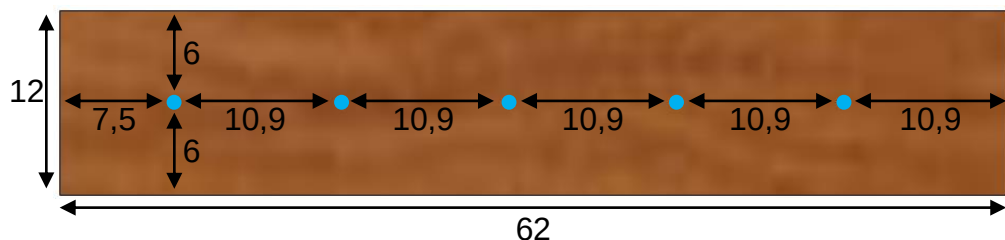

Para fazer os recortes na peça A encontre os pontos azuis da figura acima seguindo as medidas da mesma

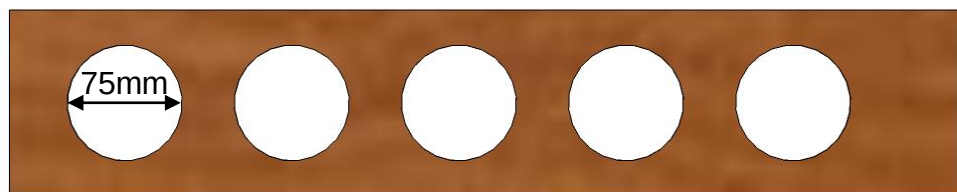


Em seguida faça os furos nas marcações, utilizando uma serra copo de 75mm de diâmetro *


** Aumente o diâmetro de 75mm para 80mm para facilitar a passagem da garrafa caso queira que as garrafas fiquem inclinadas*

PEÇA – B


MODELO 1 – GARRAFAS RETAS

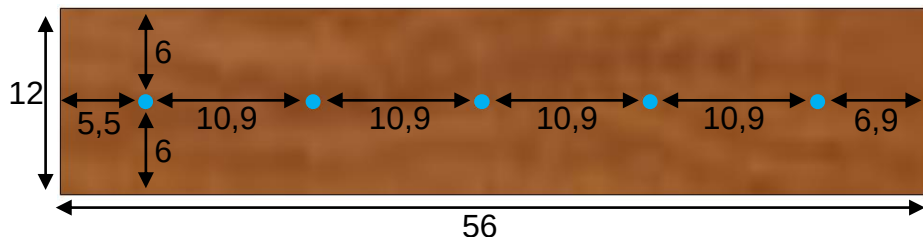

Para fazer os recortes na peça B encontre os pontos azuis da figura acima seguindo as medidas da mesma

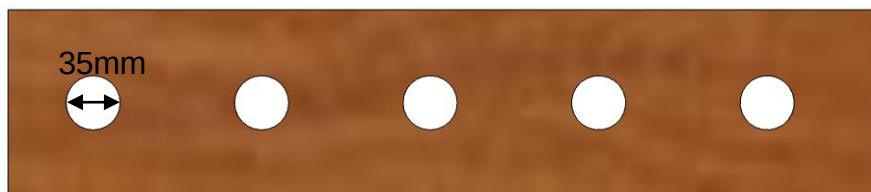


Em seguida faça os furos nas marcações, utilizando uma serra copo de 35mm de diâmetro

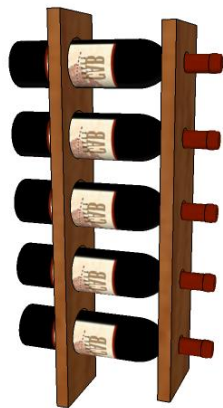


Seguindo as medidas acima as garrafas irão ficar na horizontal, veja na próxima página as medidas para deixar as garrafas inclinadas para baixo

PEÇA – B

MODELO 2 – GARRAFAS INCLINADAS

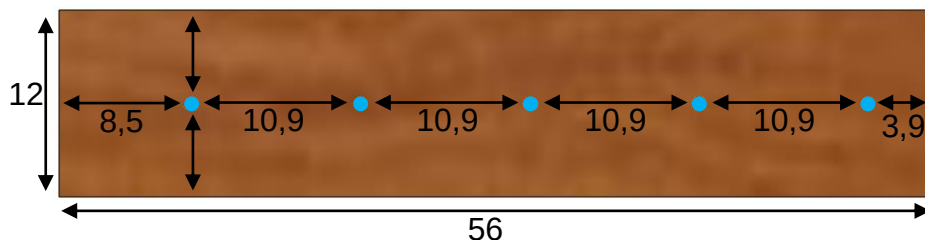

Para fazer os recortes na peça B de forma que as garrafas fiquem inclinadas para baixo, encontre os pontos azuis da figura acima seguindo as medidas da mesma

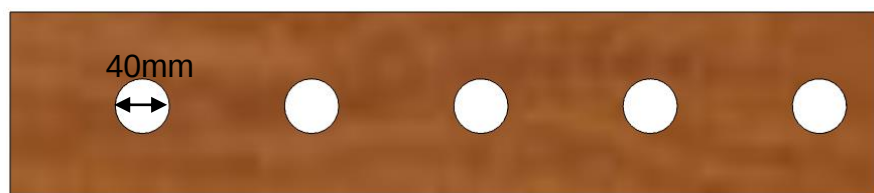


Em seguida faça os furos nas marcações, utilizando uma serra copo de 40mm de diâmetro




Seguindo as medidas acima as garrafas irão ficar inclinadas para baixo em 10° . Caso queira uma inclinação diferente desta, adapte as medidas.

Note que os furos de B aumentaram de 35 para 40mm. Os furos de A também devem aumentar de 75mm para 80mm para facilitar a passagem da garrafa.

PEÇAS – G e H

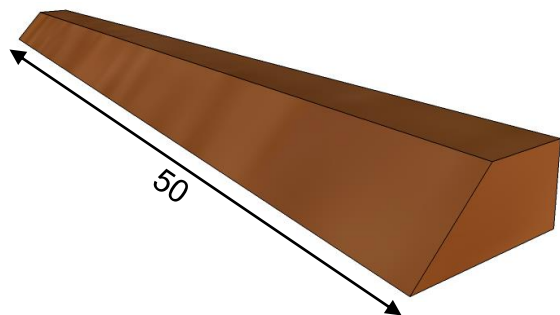


Os recortes nas peças G e H deverão ser feitos no sentido longitudinal

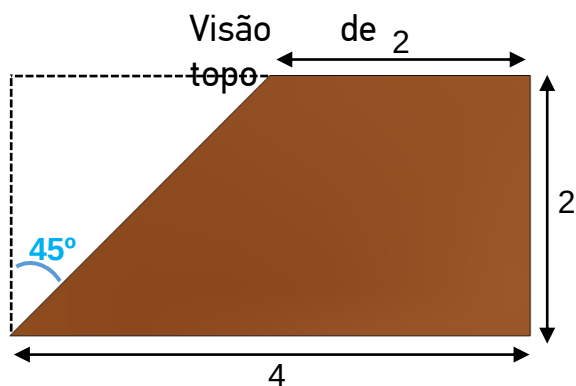


Para fazer esses recortes, utilize uma serra circular com inclinação de 45° na lâmina. Siga as medidas ao lado

OPCIONAL – Recorte em ângulo nas peças A, E e G

Opcionalmente pode-se fazer um recorte em 45° nas quinas das laterais da adega, para obter um desing diferenciado, assim como ilustrado no detalhe abaixo.

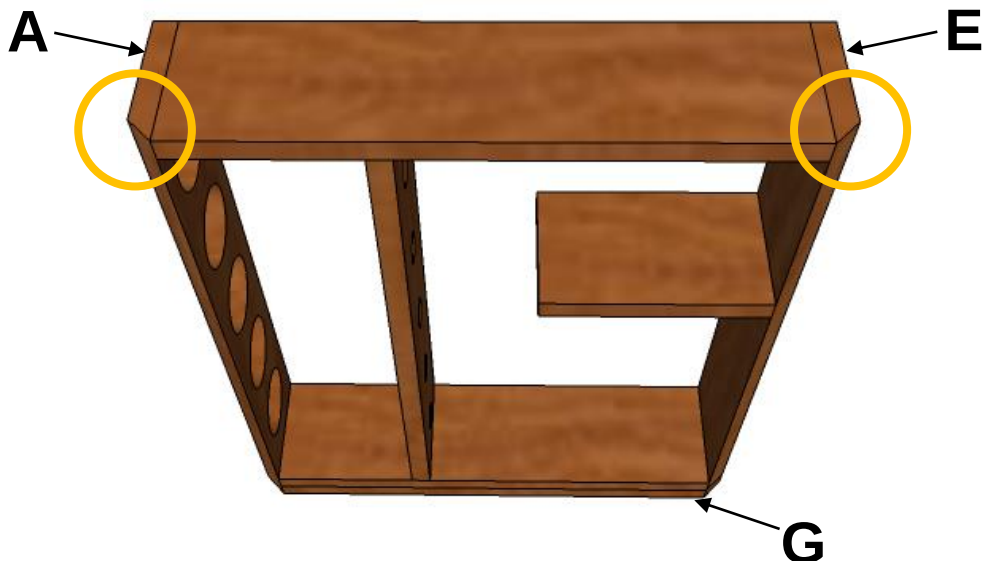


Faça um corte longitudinal com uma serra circular a 45° no canto das peças A e E, assim como ilustrado ao lado

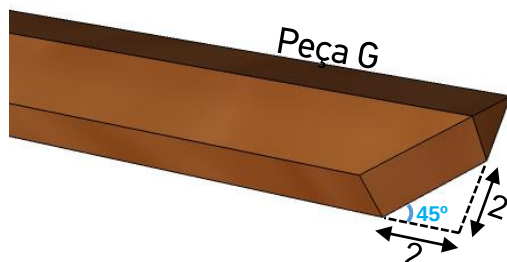

Faça um recorte no canto de G também a 45° , para acompanhar a linha de E

PASSO 1 – Fixando A em C

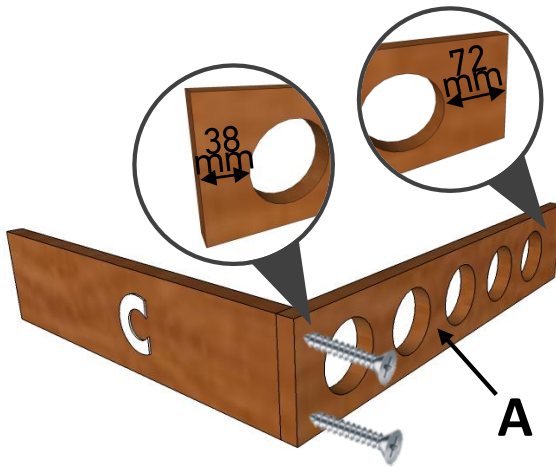


Posicione **A** em **C**
formando um ângulo de
 90°

Fixe com 2 parafusos
(40mm) de **A** para **C**

Fique atento na posição de
A, para não inverter os
lados, assim como
ilustrado nos detalhes ao
lado


PASSO 2 – Fixando E em C

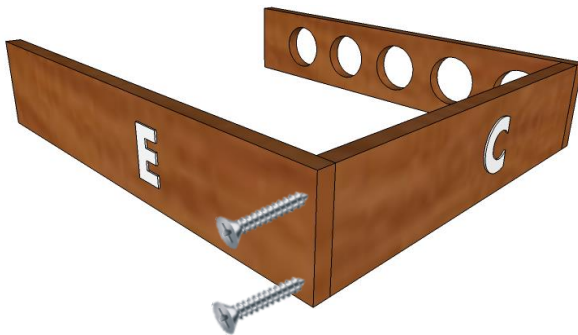


Posicione **E** no outro lado
de **C** formando um ângulo
de 90°

Fixe com 2 parafusos
(40mm) de **E** para **C**

PASSO 3 – Fixando B em C

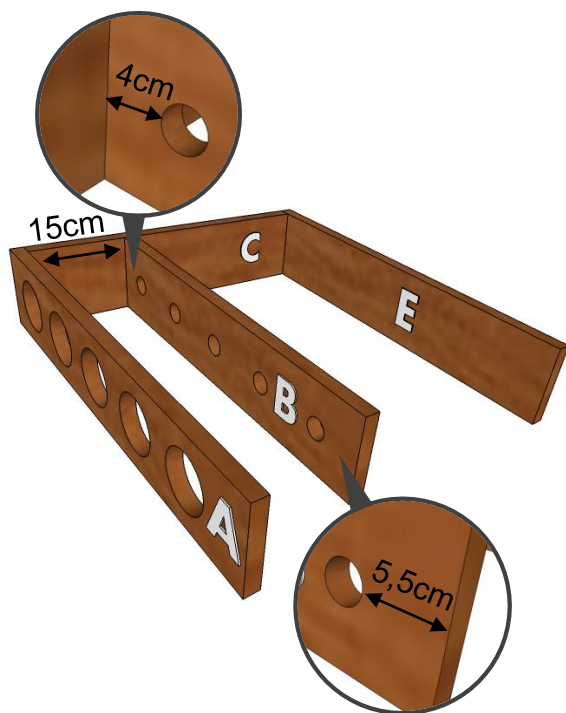


Posicione **B** tocando **C** a uma distância de 15cm de **A**
Fique atento na posição de **C**, para não inverter os lados, assim como ilustrado nos detalhes ao lado

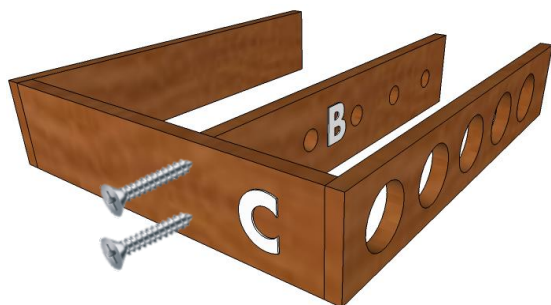

Para fixar utilize 2 parafusos (40mm) partindo de **C** para **B**


PASSO 4 – Fixando D em E, B e A

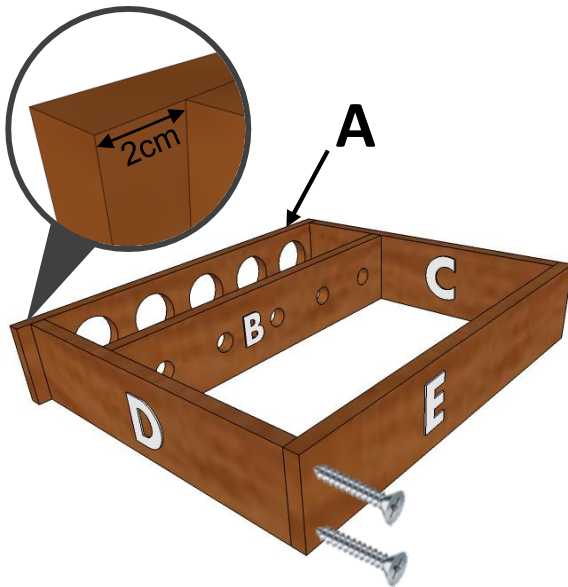

Posicione **D** tocando **E**, **B** e **A**

Note no detalhe que irá sobrar uma ponta de **A** de 2cm abaixo de **D**


Inicie a fixação com 2 parafusos (40mm) de **E** para **D**

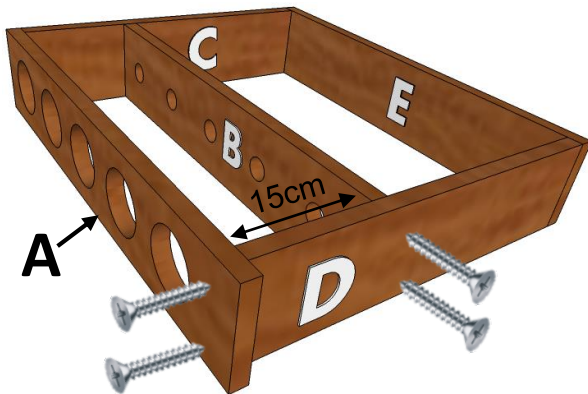

Em seguida fixe com 2 parafusos (40mm) de **D** para **B**

Finalize com 2 parafusos (40mm) de **A** para **D**

PASSO 5 – Fixando F em E

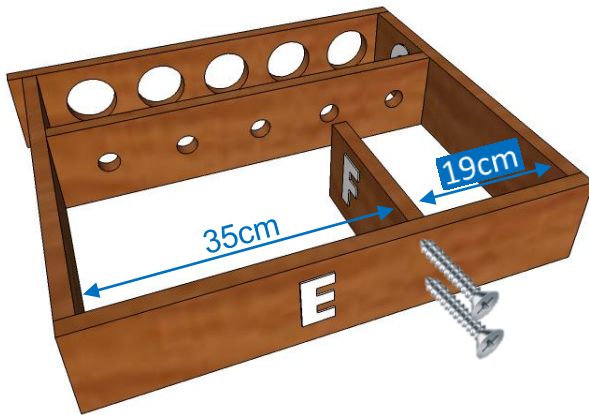


Posicione **F** em **E**, formando um ângulo de 90°

Deixamos um espaço de 35cm entre **F** e **D** e 19cm entre **F** e **C**. Este formato acomoda garrafas grandes na embaixo e copos em cima.

Fixe com 2 parafusos (50mm) de **E** para **F**

PASSO 6 – Fixando H em D

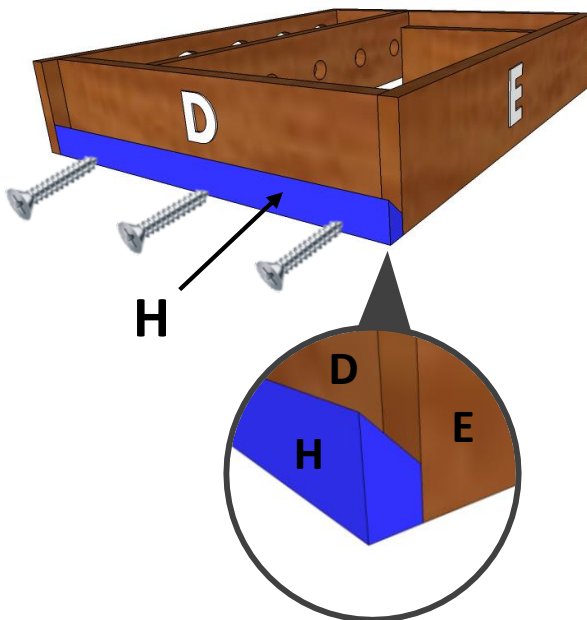


Posicione **H** no canto de trás de **D**, assim como ilustrado no detalhe ao lado

Preste atenção na posição do recorte de **H** para não inverter

Fixe com 3 parafusos (35mm) de **H** para **D**

PASSO 7 – Fixando G em D

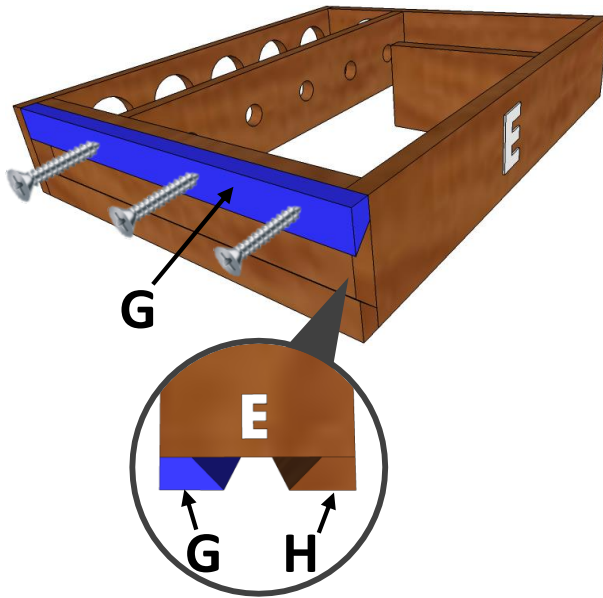


Posicione **G** no canto da frente de **E**, assim como ilustrado no detalhe ao lado


Preste atenção na posição do recorte de **G** para não inverter

Fixe com 3 parafusos (35mm) de **G** para **D**

PASSO 8 – Fixando as cantoneiras duplas em C e na parede

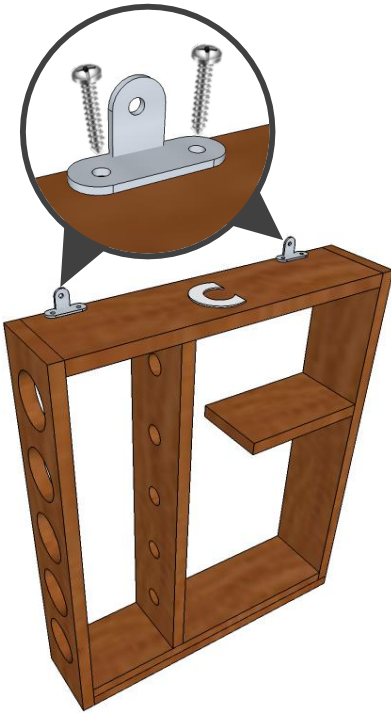

Para fixar a adega na parede primeiramente fixe duas cantoneiras duplas em **C**, utilizando 2 parafusos (20mm) em cada cantoneira

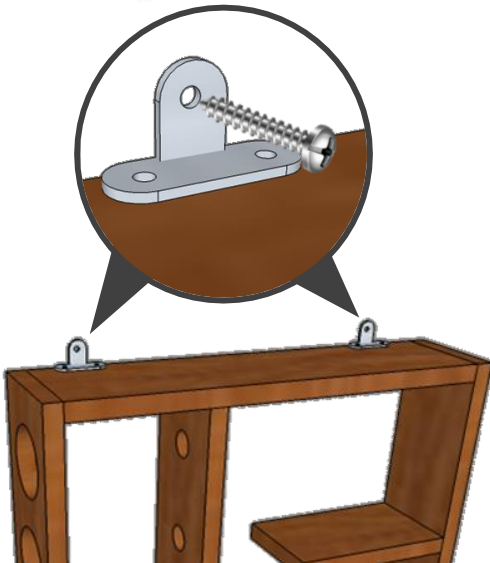


Em seguida, posicione a adega no local que deseja fixar e marque com um lápis a posição dos parafusos que irão na parede

Faça os furos na parede e insira a bucha


Retorne a adega no local e parafuse as duas cantoneiras na parede

PASSO 9 – Fixando a cantoneira simples em F e na parede

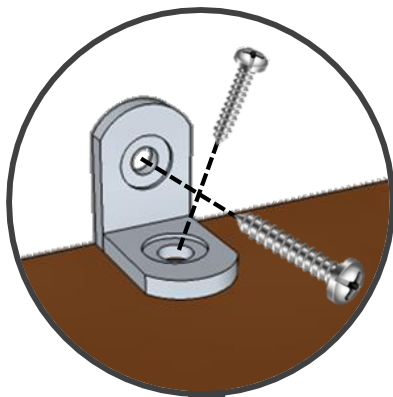

Para reforçar a sustentação da peça F, utilize uma cantoneira pequena com um parafuso de 20mm entrando em F e um parafuso com bucha na parede

Esse reforço é importante principalmente se for colocar algo mais pesado que copos nessa prateleira

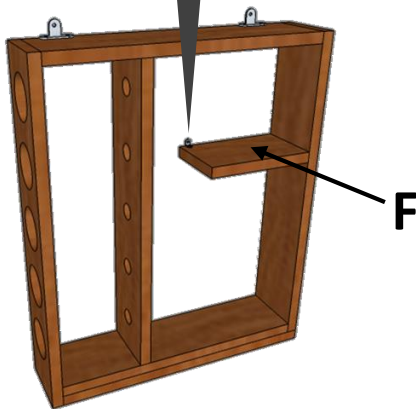

Como Fazer um Banco que vira Mesa passo a passo



Banco que vira Mesa



Banco



Mesa



Mesa dupla

Ferramentas e materiais necessários



Furadeira



Serra circular



Formão



Chave philips



Esquadro



Trena



Lixa



Cola



Viga* 5x10
16,5 metros lineares



Caibro* 5x5
2,2 metros lineares



2 dobradiças 10cm



22 Paraf madeira 5,5 x 75 mm
28 Paraf madeira 4,5 x 40 mm




48 Cavilhas de madeira
1,5cm diâmetro x 6cm comprim.







1 trinco ferrolho

*Como opção de madeira para as vigas e caibros, sugerimos o pinus tratado, eucalipto, cedro rosa, ou a madeira que tiver a sua disposição


Visão Geral

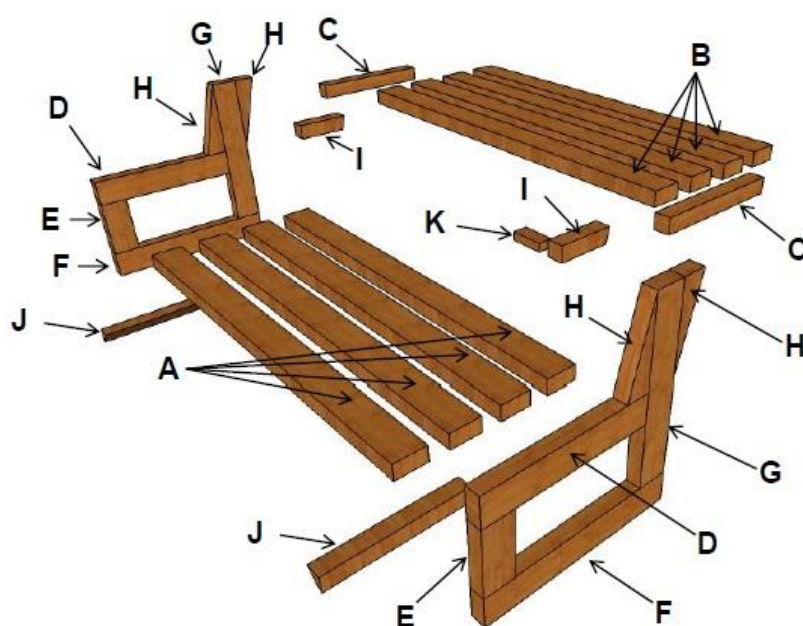

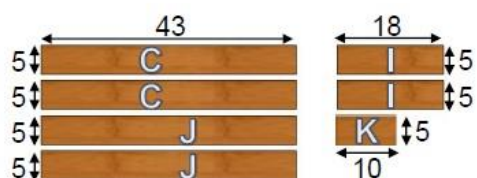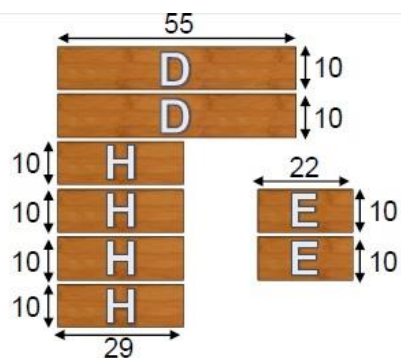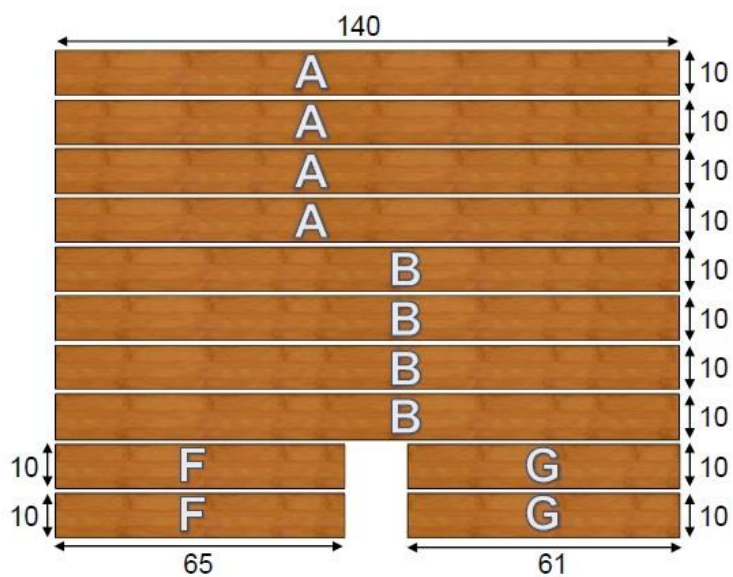

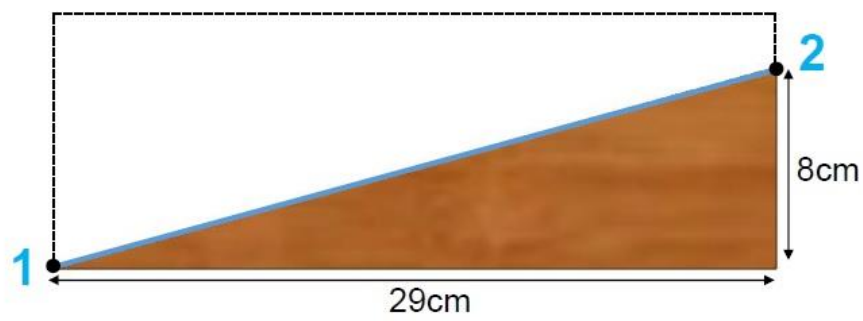


- Siga as medidas acima para encontrar o ponto 1 e ponto 2
- Faça um risco ligando um ao outro
- Corte com uma serra circular ou serrote

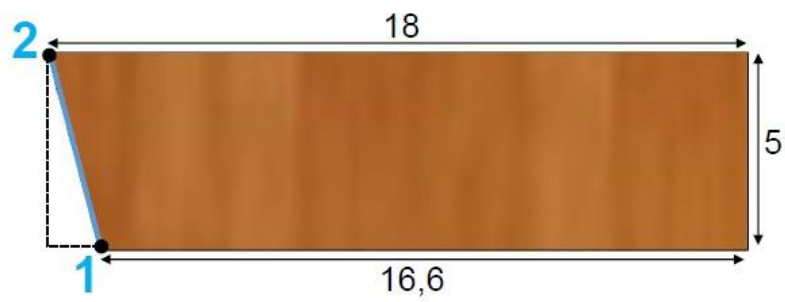


- Siga as medidas acima para encontrar o ponto 1 e ponto 2
- Faça um risco ligando um ao outro
- Corte com uma serra circular ou serrote




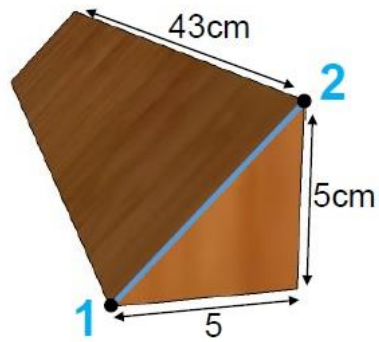

- Siga as medidas acima para encontrar o ponto 1 e ponto 2
- Faça um risco ligando um ao outro
- Corte com uma serra circular ou serrote

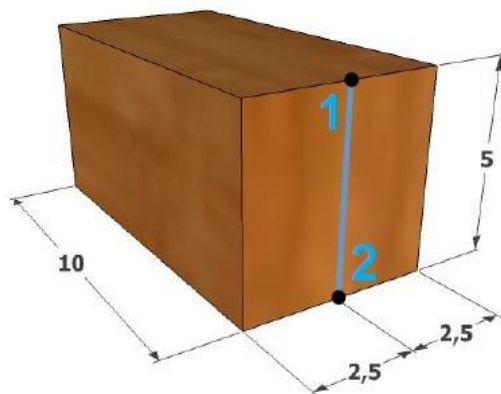

- Siga as medidas acima para encontrar o ponto 1 e ponto 2
- Faça um risco ligando um ao outro
- Corte com uma serra circular ou serrote
- Obs: colocamos essa peça original como 5x5 para facilitar a lista de compras. Se preferir procure e compre direto uma tábua de 2,5x5x10

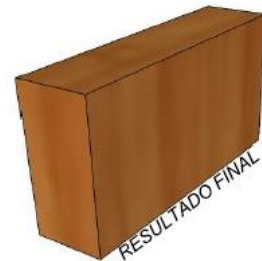

Como este projeto utiliza madeiras mais brutas, o parafusamento pode não ser a melhor opção na opinião de algumas pessoas. Conheça a seguir algumas opções de fixação

Alternativa de Fixação 1: Cavilhas Internas



Fure as duas peças a serem fixadas. Para o perfeito encaixe das das peças, é importante que os furos estejam alinhados entre as peças e que a broca entre perpendicular (ou reta) à madeira.

A broca deve ter o mesmo diâmetro da cavilha. Se a cavilha entrar forçada na madeira é melhor ainda para uma fixação mais firme



Passe cola no furo e/ou na cavilha e encaixe-as. Provavelmente será necessário leves batidas para a cavilha entrar



Complete a fixação encaixando as cavilhas agora na segunda peça. É aqui que se verifica a importância do alinhamento dos furos.

Alternativa de Fixação 2: Cavilhas Externas



Posicione as duas peças a serem fixadas na posição final. Utilize um grampo, sargento ou o que tiver a mão para que as peças fiquem travadas na posição correta



Fure com uma broca na mesma medida da cavilha, atravessando a primeira peça e penetrando pelo menos 5 cm na segunda



Passe cola tanto no furo da cavilha quanto na junção das duas peças. Insira as cavilhas no furo. Serre as pontas que ficarem para fora e lixe para melhorar o acabamento.

Alternativa de Fixação 3: Fixação Macho e Fêmea




Para fazer o recorte "macho" utilize uma serra de bancada, um serrote e/ou um formão. Para fazer o recorte "fêmea" utilize uma tupa ou um formão.

Dica : faça o recorte "fêmea" alguns milímetros mais profundo que o comprimento do "macho", para que não haja risco de ficar um espaço entre as peças

Obs: se for usar esse método não se esqueça de contar com o aumento necessário das peças com junção "macho" na hora de calcular o comprimento



Passe cola onde serão encaixadas as peças e encaixe-as. Caso necessário dê leves batidas para entrar totalmente

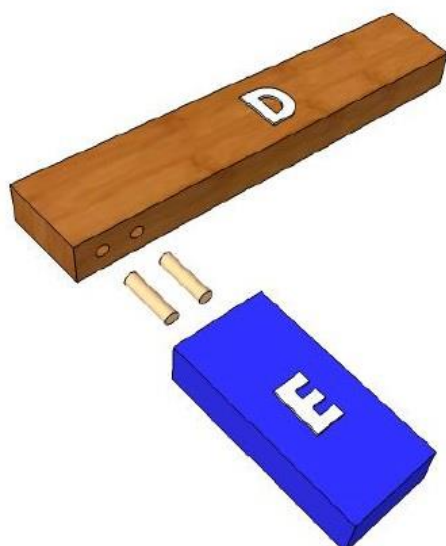


O método que nós escolhemos para a montagem foi a fixação com cavilhas internas. Essas cavilhas possuem 1,5cm de diâmetro e 6cm de comprimento.

Fique a vontade para escolher o método que preferir



Inicie a montagem fixando a peça E em D em um ângulo de 90°



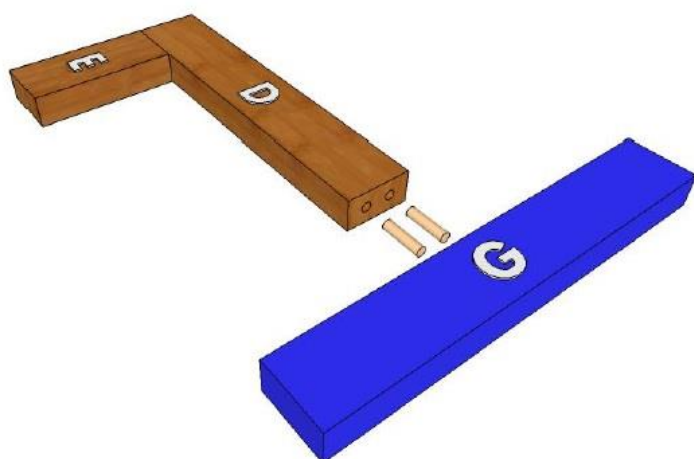



Fixe **G** em **D** como na figura ao lado

Para fazer as marcações antes de furar, siga as medidas da imagem abaixo

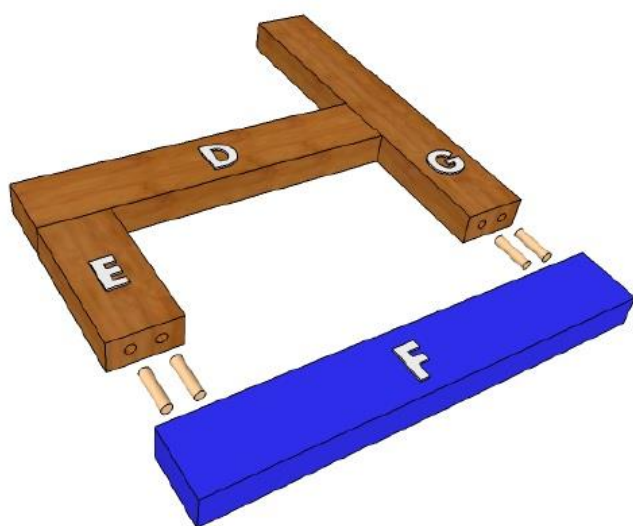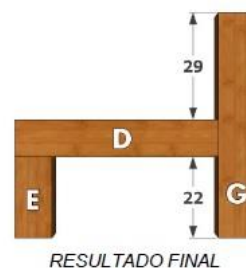


Fixe **F** em **E** e **G**, assim como mostra a imagem ao lado

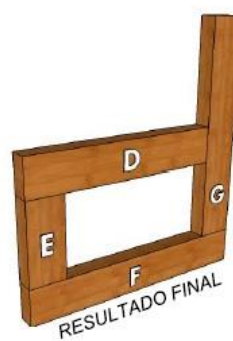

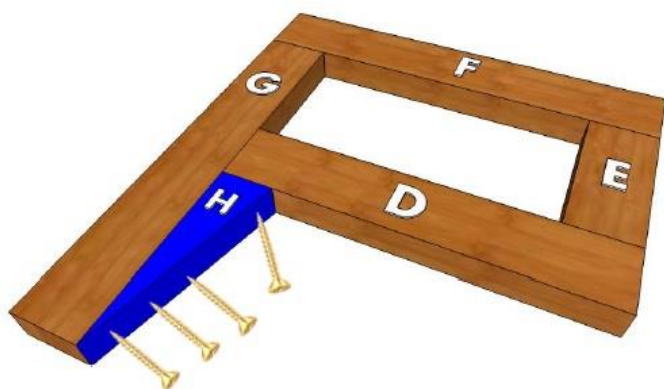


- Fixe **H** em **G** e **D**
- Utilize 3 parafusos 5,5 x 75 de **H** para **G**
- Utilize 1 parafuso de 5,5x75 de **H** para **D**

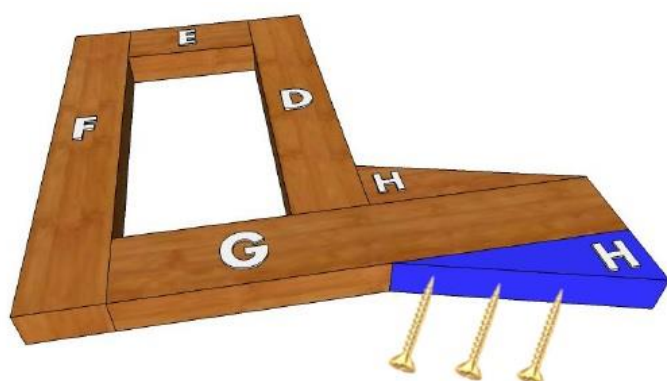


- Fixe a outra **H** no outro lado de **G**, assim como mostra a imagem acima
- Utilize 3 parafusos 5,5 x 75 de **H** para **G**




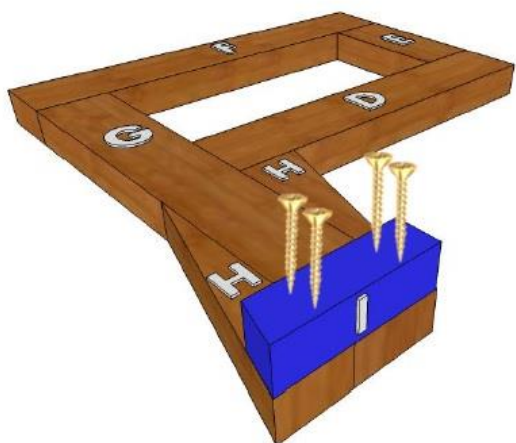


- Fixe I em G e H
- Utilize 2 parafusos de 5,5 x 75 de I para H
- Utilize 2 parafusos de 5,5 x 75 de I para G

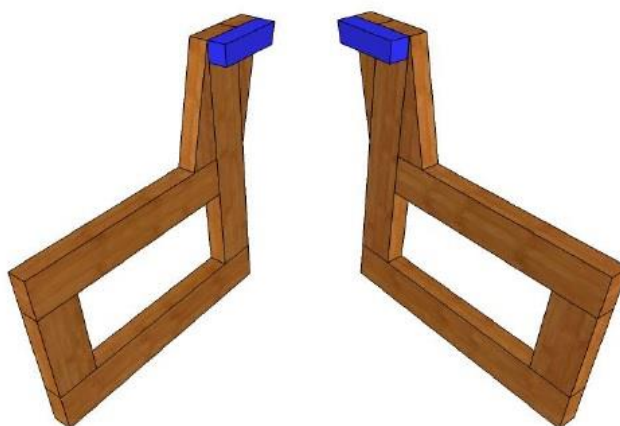

- Para formar a outra lateral do seu projeto basta seguir os passos 1 ao 6 novamente
- A única diferença entre os dois conjuntos é o posicionamento de I (em azul na imagem acima), portanto tenha muita atenção no momento que for fixar essa peça

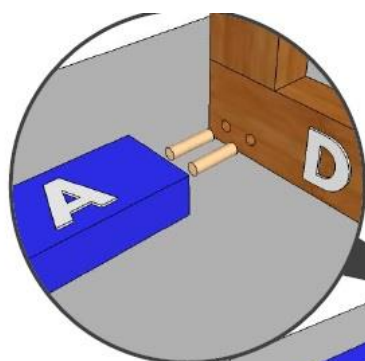


- Chegou a hora de montar os assentos do banco
- Utilize uma mesa ou bancada para sustentar uma das laterais invertida, como na imagem, isso irá facilitar o posicionamento das vigas do assento

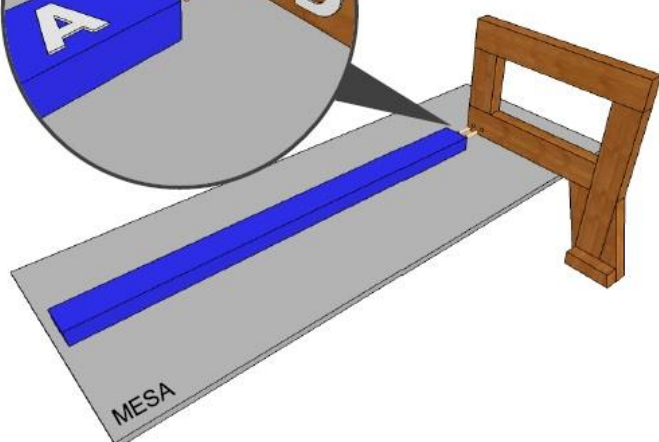


- Fixe a primeira **A** em **D** como na imagem ao lado





RESULTADO FINAL

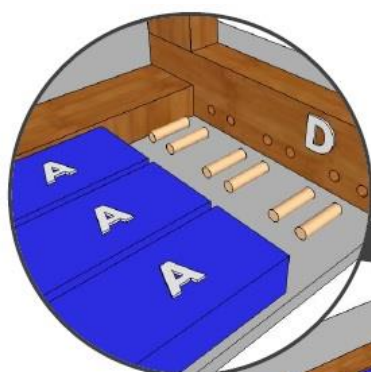



- Fixe as outras 3 peças **A** em **D**
- Deixe uma distância de 1 cm entre cada **A**

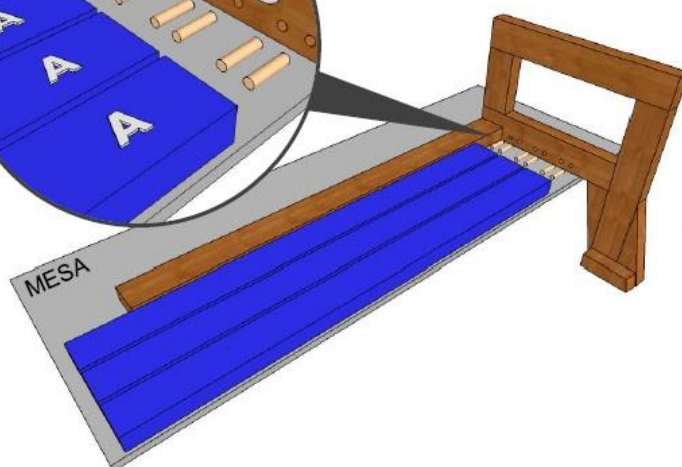


RESULTADO FINAL

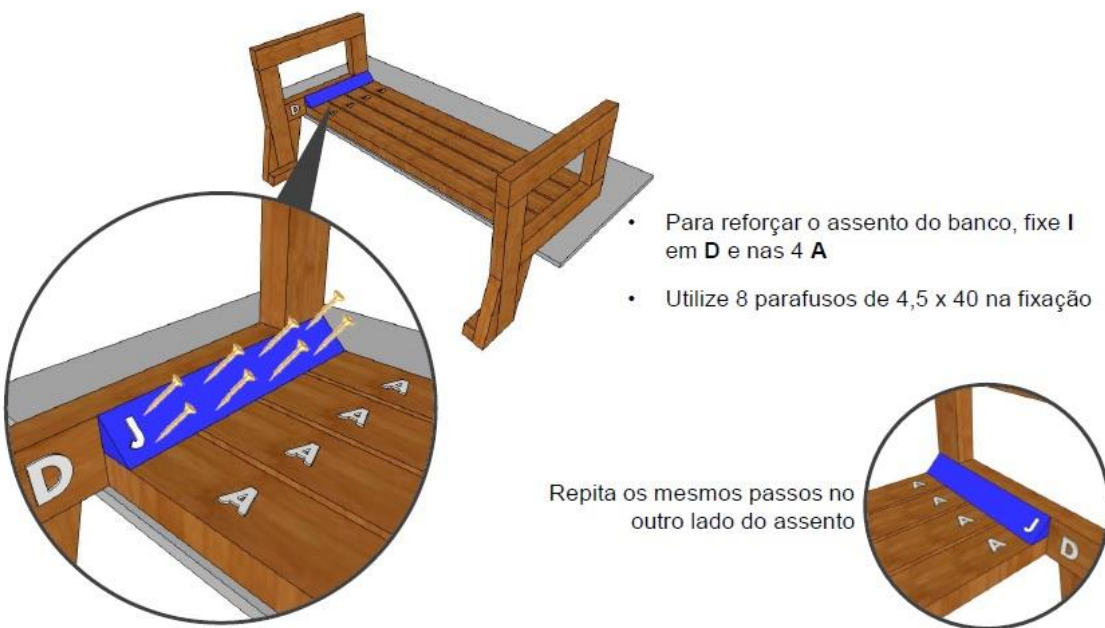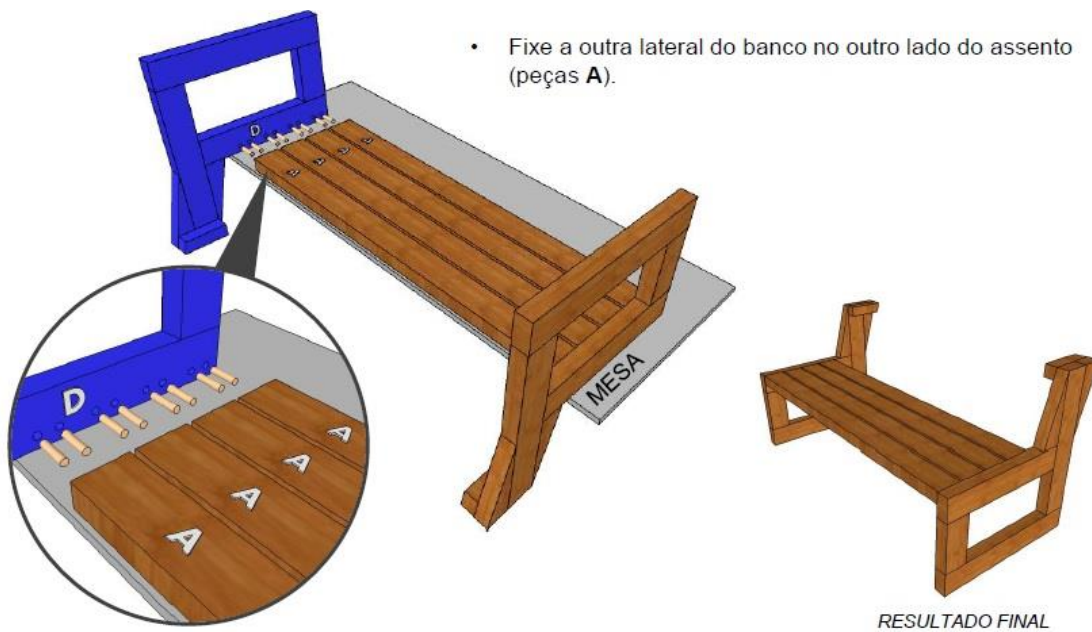


- Para a montagem do encosto / tampo, fixe as 4 peças **B** em **C**
- Deixe um espaço de 1 cm entre cada **B**, assim como mostra a imagem ao lado

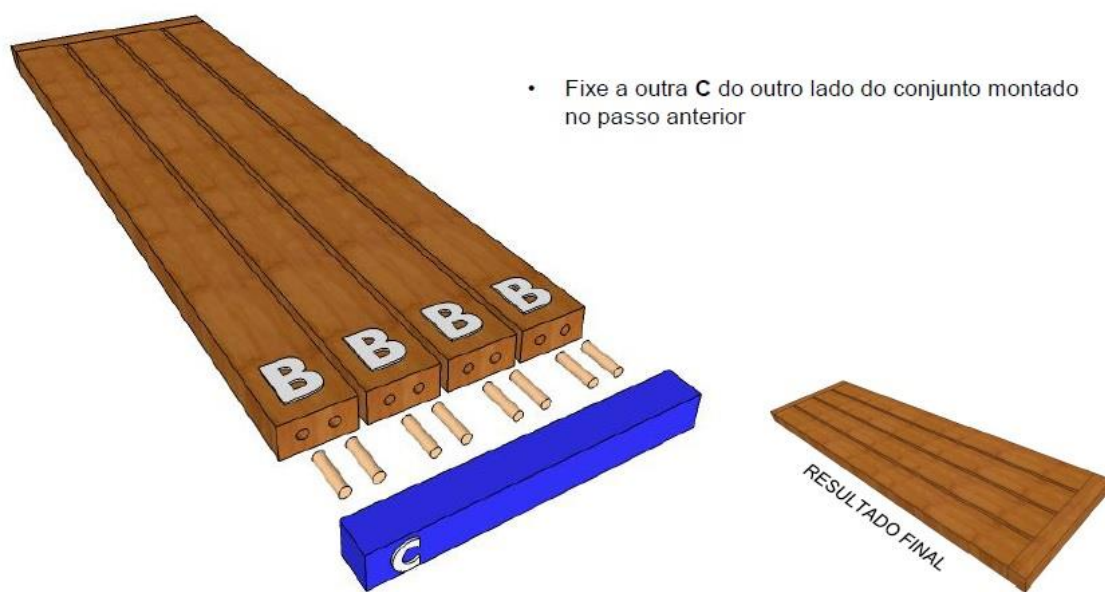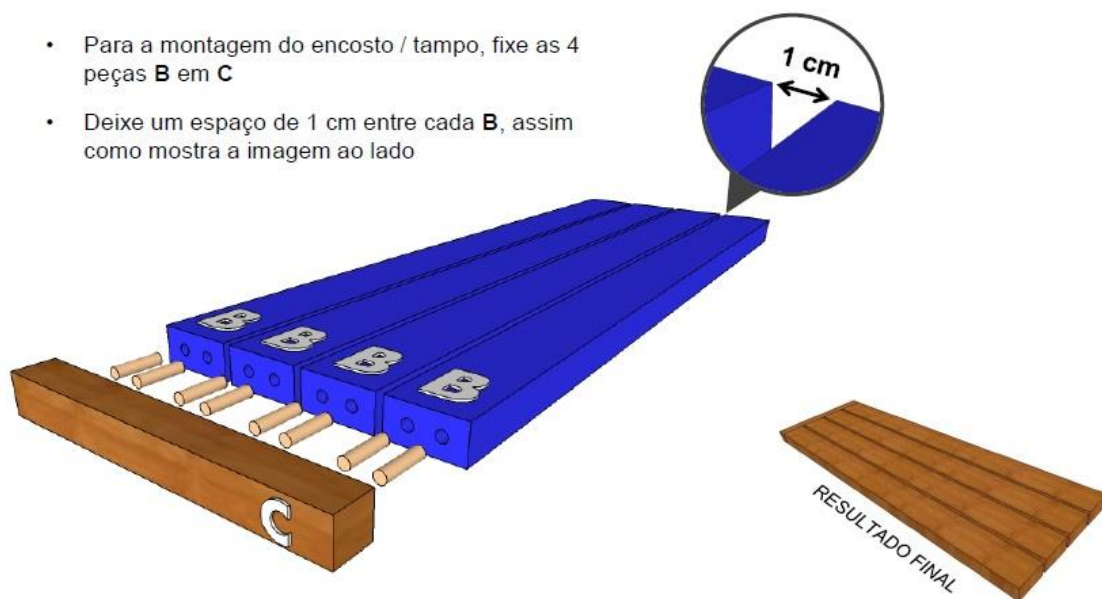


- Fixe a outra **C** do outro lado do conjunto montado no passo anterior

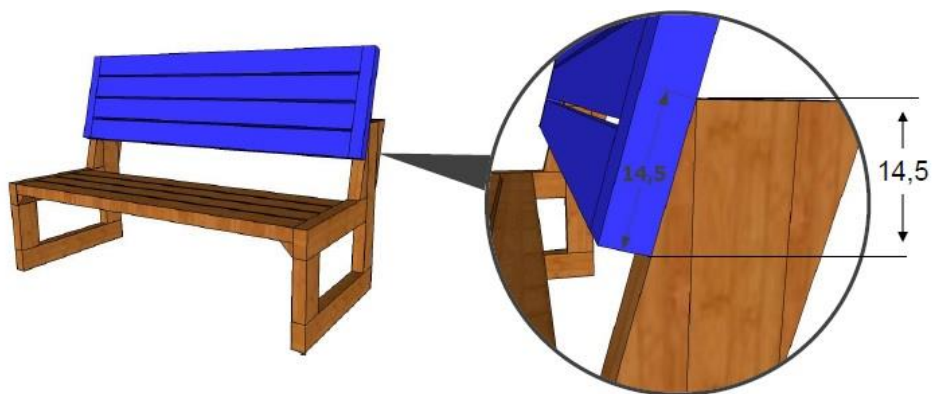


- Posicione o encosto / tampo formado nos passos anteriores na estrutura principal seguindo a medida da imagem acima
- Para facilitar o posicionamento utilize grampos, sargentos ou peça ajuda para outra pessoa

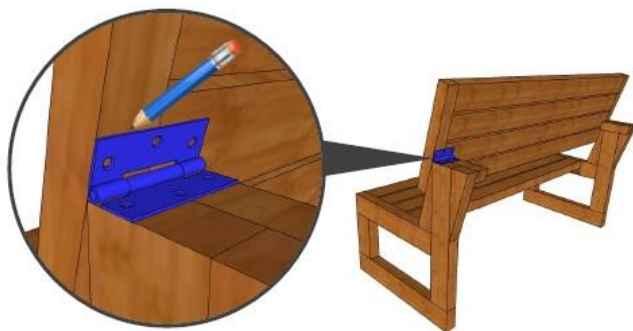


- Posicione uma dobradiça como na imagem acima e marque sua posição com um lápis
- Repita a mesma marcação no outro lado do banco
- Retire a dobradiça

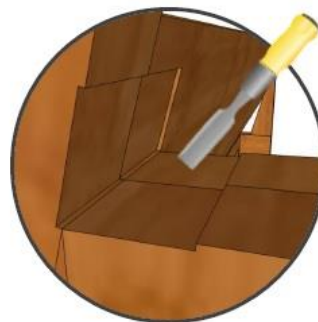


- Com um formão, desbaste a madeira na marcação feita com o lápis
- Verifique se a dobradiça está encaixando ou se necessita novos desbastes na madeira

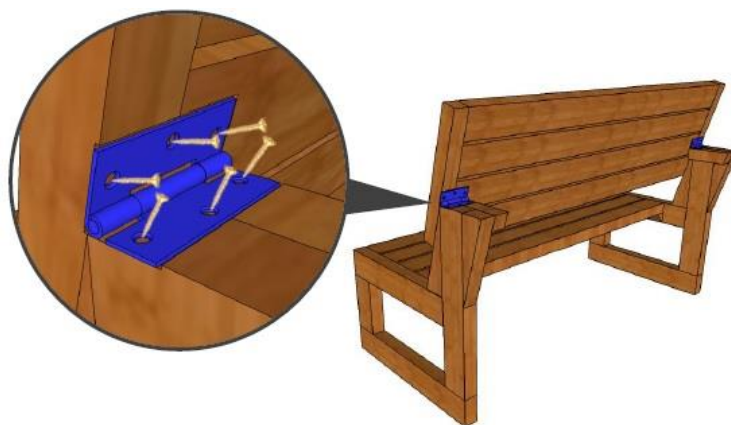

- Encaixe a dobradiça no recorte feito no passo anterior
- Fixe com 6 parafusos de 4,5 x 40
- Repita o mesmo passo na outra lateral com a outra dobradiça

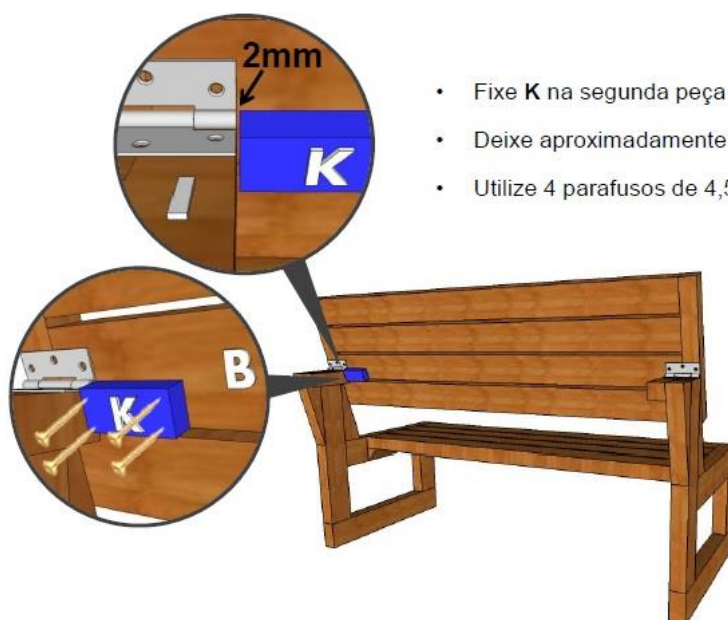

- Fixe **K** na segunda peça **B**, assim como mostra a imagem
- Deixe aproximadamente 2mm de espaço entre **K** e **I**
- Utilize 4 parafusos de 4,5 x 40

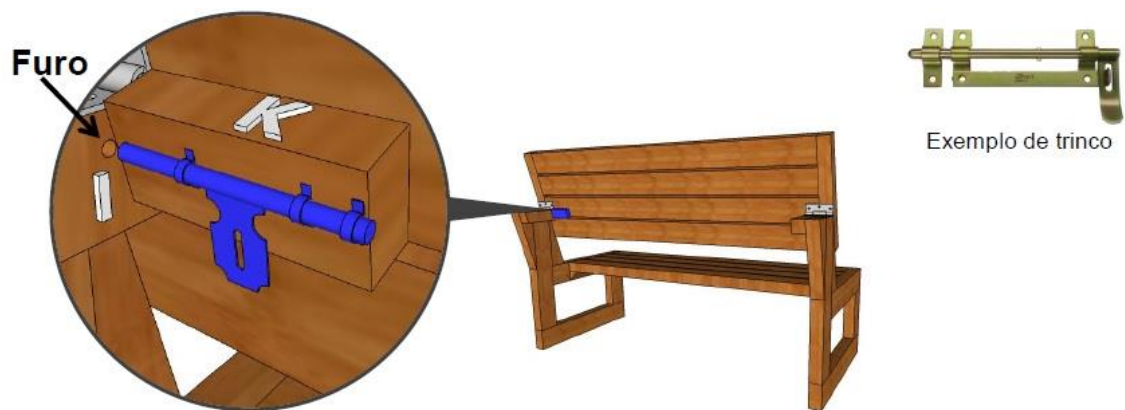


- Fixe o trinco ferrolho em **K**. Na hora de comprar o trinco, escolha um resistente, procure por trincos de portão ou porteira
- Marque qual a posição que o trinco encosta em **I** quando a estrutura estiver posicionada como banco
- Deite o tampo e fure a peça **I** com uma broca pouco maior que o diâmetro do trinco
- Este será o encaixe do trinco quando quiser travar o tampo como banco



Uma opção para reforçar ainda mais a base do banco é fixar uma viga entre as duas laterais. Isso ajuda se o banco precisar ser muito movido de lugar

Uma opção para facilitar a movimentação por terrenos regulares é fixar 4 rodízios com trava em sua base



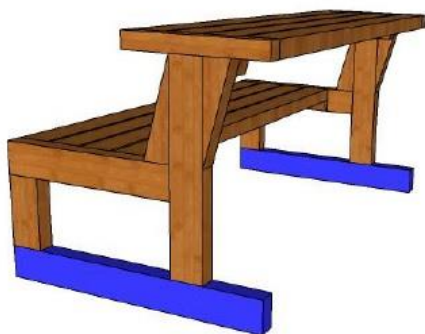

Se tiver criança pequena em casa que goste de escalar as coisas. Uma opção para aumentar a segurança contra tombamento, caso não tenha ninguém sentado no banco, é fazer a base mais comprida em 18cm

Para acomodar toda família, faça dois projetos e forme uma grande mesa com dois bancos.



<http://dicasdelivro.com.br/fabricando-moveis-com-pallete>

Conheça o Curso

CURSO - FABRICANDO E VENDENDO
MÓVEIS DE PALLETS



CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

Curso - Fabricando e Vendendo Móveis de Pallets

**São mais de 100 páginas contendo mais de 200
imagens com textos explicativos em um arquivo PDF.
(enviado por e-mail)**

<http://dicasdelivro.com.br/fabricando-moveis-com-pallete>



MONTE VOCÊ MESMO

Tábua Camomila




[Clique aqui](#) e se inscreva no nosso canal





[Clique aqui](#) e conheça nossa página



[Clique aqui](#) e conheça nosso site

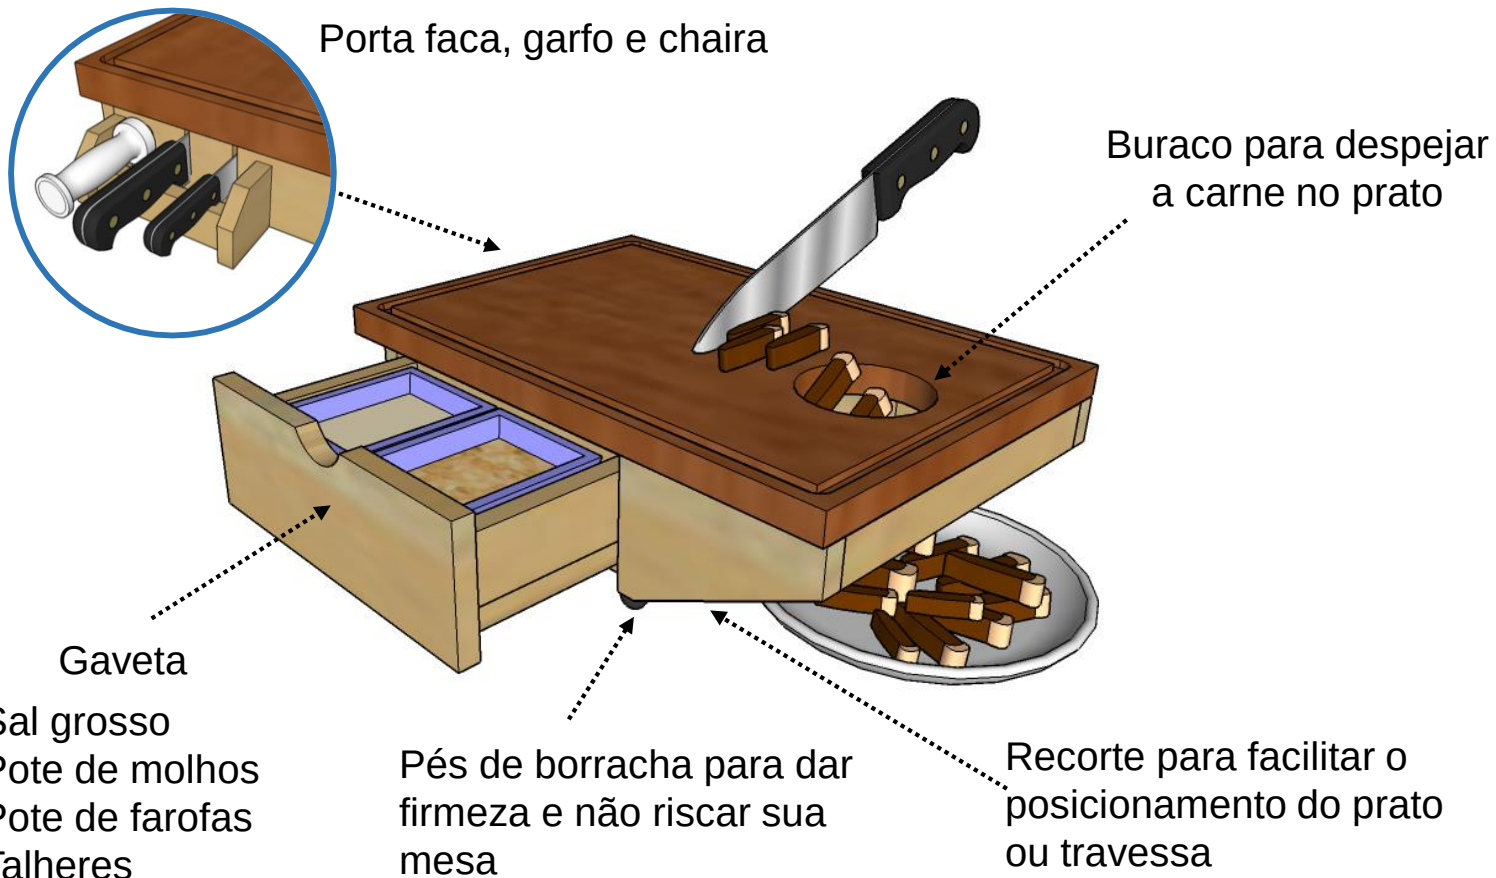

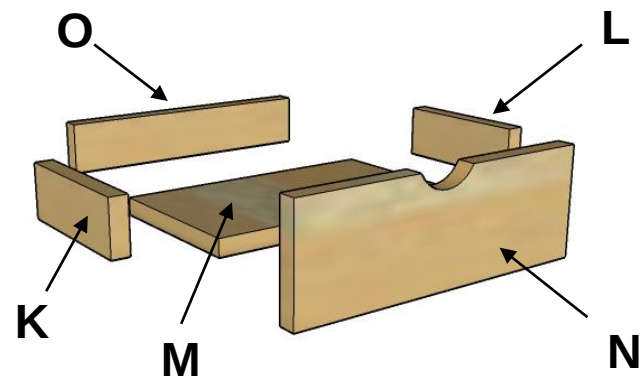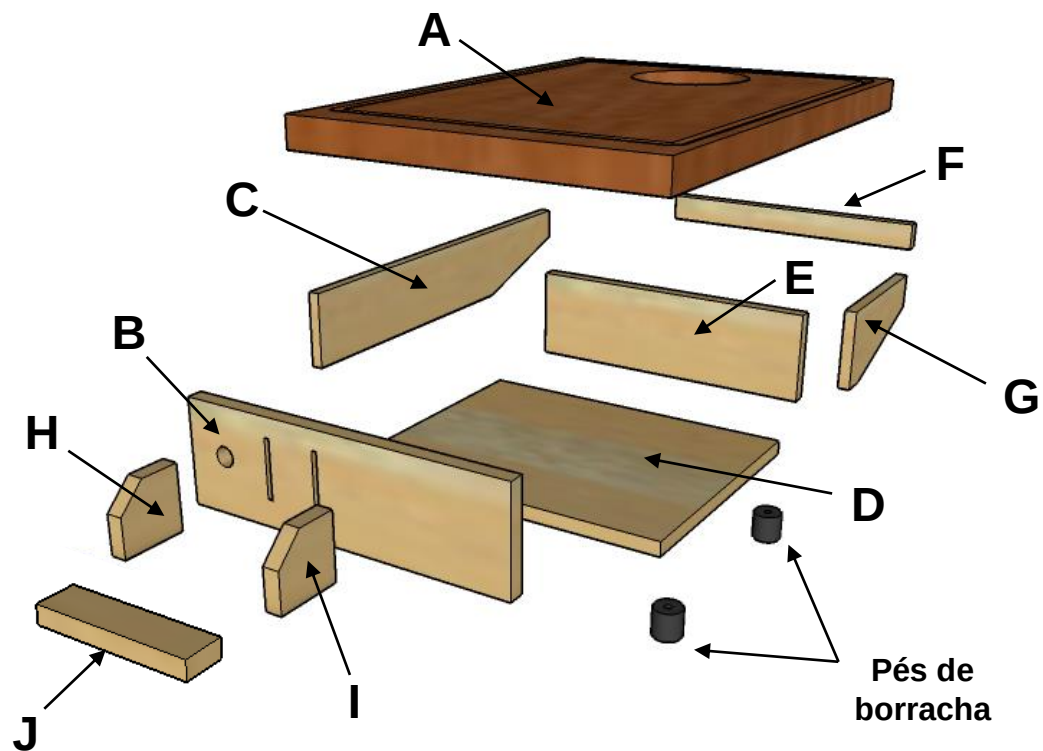



MONTE VOCÊ MESMO
Resgate o prazer de fazer

Ferramentas e Materiais



Furadeira



Serra circular



Tupia




Chave philips




Trena



Óleo Mineral

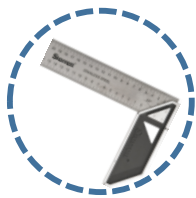

Esquadro
(opcional)

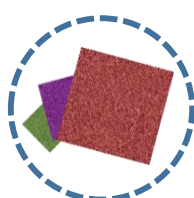

Lixa
(opcional)



Cola
(Opcional)



Madeira Natural
Ex: Muiracatiara, Angelim...
1 polegada
(42x 28,5cm)



Pinus – 15 mm
(60x 47cm)



Parafusos para madeira
33 Parafusos 3.0 x 30 mm
4 Parafusos de 3.0 x 12mm



4 pés de borracha



1 Cavilha (opcional)



Compartilhe este projeto



Visite nosso site



MONTE VOCÊ MESMO
Resgate o prazer de fazer


Kit de montagem



**Quer receber em casa os materiais
prontos para a montagem?**



**CLIQUE AQUI E CONHEÇA
NOSSO KIT DE MONTAGEM**

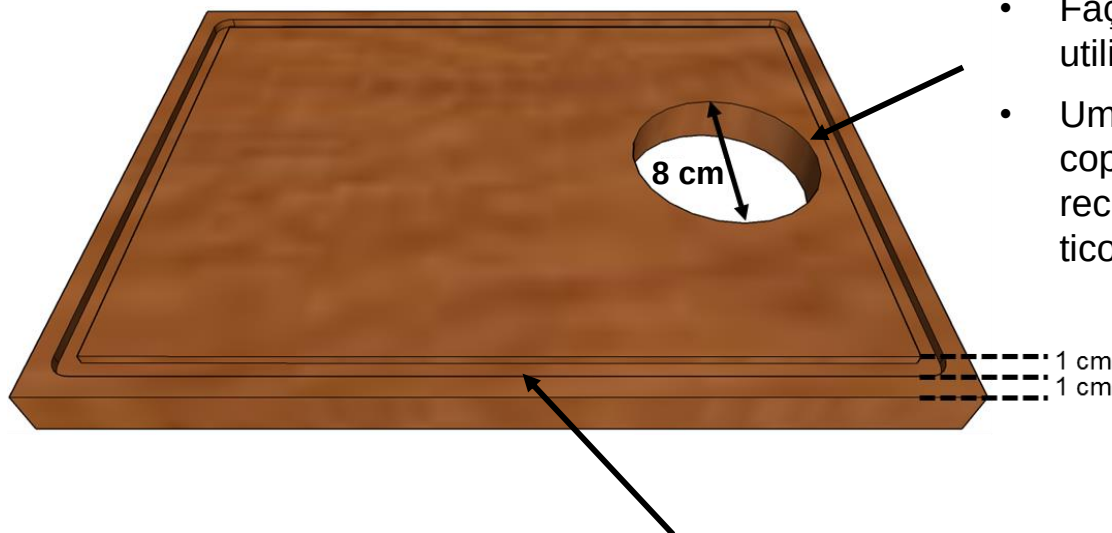

Furo pra despejar carne no prato


- Faça um furo com 8 cm de diâmetro, utilizando uma furadeira com serra copo
- Uma opção, caso não tenha uma serra copo com 8cm de diâmetro, é fazer o recorte quadrado usando uma serra tico-tico

Canaleta

- A canaleta retentora de líquidos deve ser feita com uma tupa
- Contorne toda a peça, deixando uma distância de pelo menos 1cm da borda
- A canaleta deverá ter pelo menos 1 cm de espessura, e 3 mm de profundidade




Recorte Peça A – Fundo

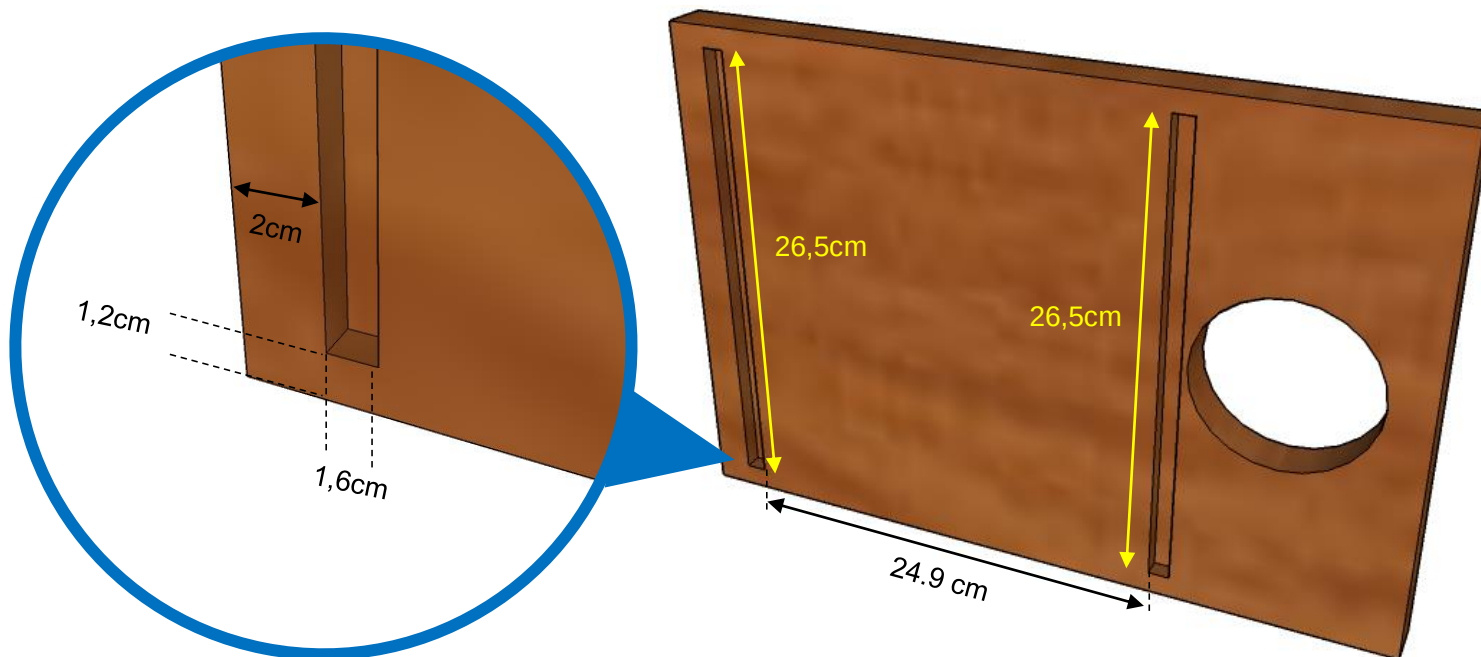


Encaixe da Tampa

- É fundamental precisão nesse passo. Erros nas medidas podem fazer com que a sua tábua não encaixe na estrutura principal ou fique frouxa
- Meça com bastante cuidado e faça os dois recortes usando uma tupa

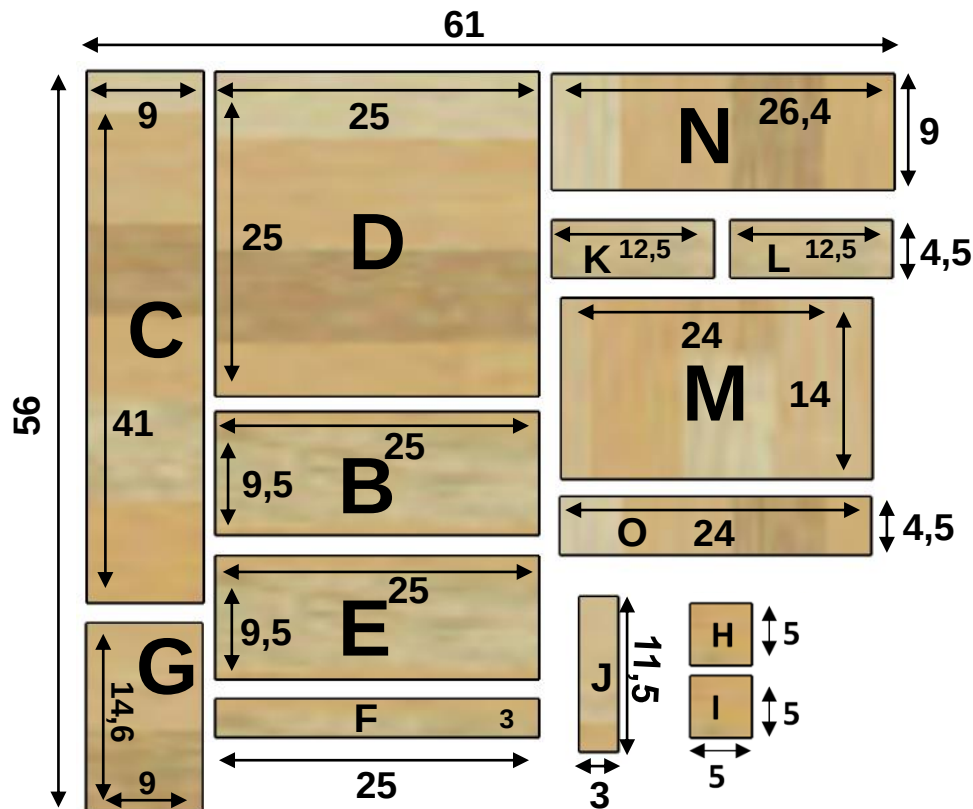

PEÇA	TAMANHO
B	25 X 9,5
C	41 X 9
D	25 X 25
E	25 X 9,5
F	25 X 3
G	14,6 X 9
H	5 X 5
I	5 X 5
J	11,5 X 3
K	12,5 X 4,5
L	12,5 X 4,5
M	24 x 14
N	26,4 x 9
O	24 X 4,5

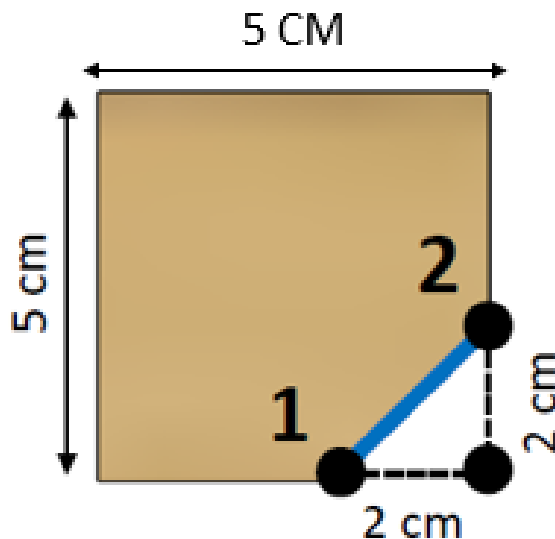


- Esse recorte tem propósito puramente visual, portanto é opcional




Recorte

Peça B

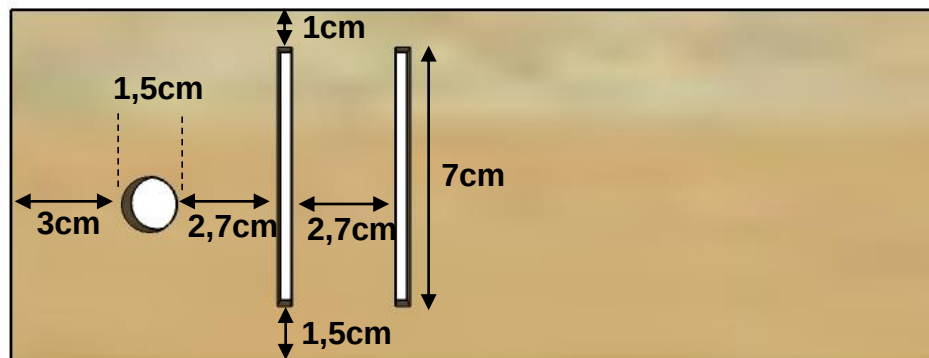

Porta facas


- Na peça B, siga as medidas acima para fazer o furo da chaira e os dois recortes da faca e garfo.
- Utilize uma serra copo para fazer o furo da chaira, e uma tupaia para fazer os recortes.

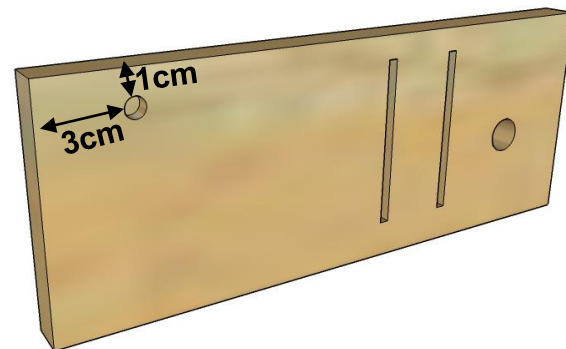


- No outro lado da peça, faça um furo com 8mm de profundidade e 8mm de espessura. Siga as medidas da figura acima para fazer o furo
- Este furo irá servir para encaixar uma cavinha e impedir que a gaveta tombe




- Encontre o ponto 1 e ponto 2 na peça, seguindo as medidas da figura acima.
- Conecte os dois pontos com um risco
- Faça o recorte sobre esta marcação (risco azul na figura)

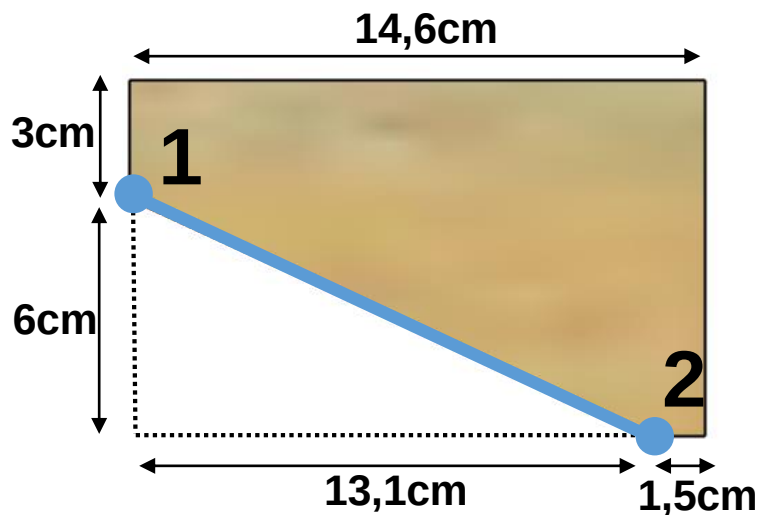

- Encontre o ponto 1 e ponto 2 na peça, seguindo as medidas da figura acima.
- Conecte os dois pontos com um risco
- Faça o recorte sobre esta marcação (risco azul na figura)

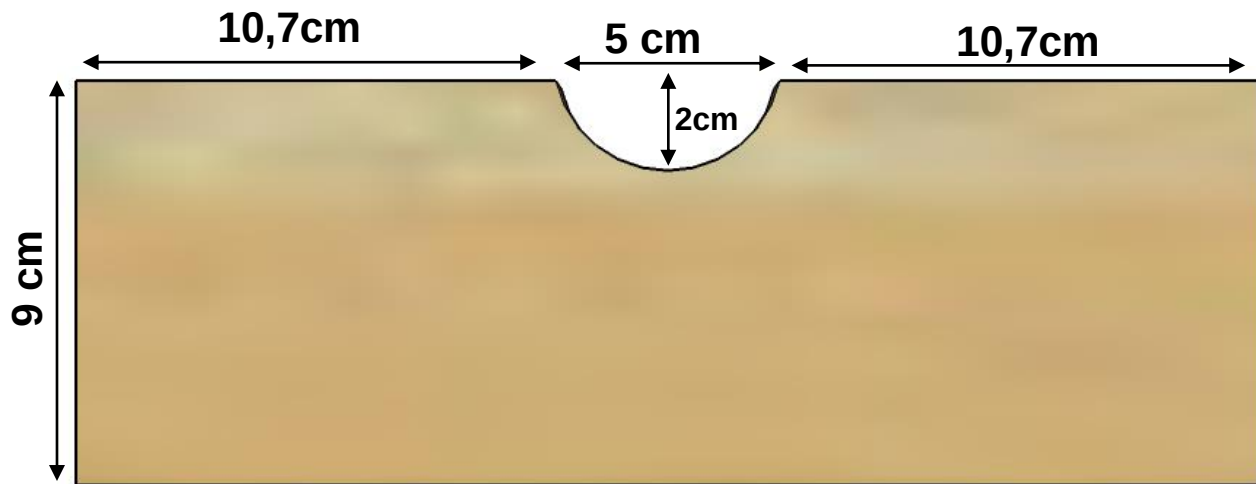

- Faça o recorte do puxador da gaveta, seguindo as medidas acima
- Para fazer o recorte, poderá usar uma serra copo, ou uma serra tico tico
- Passe uma lixa para melhorar o acabamento

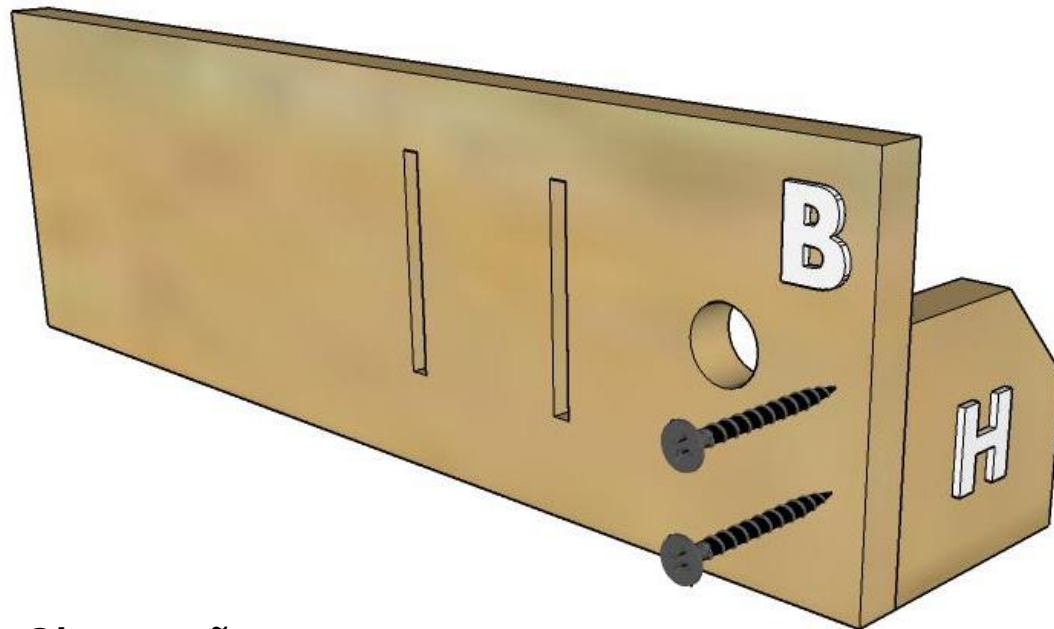

Fixe **B** em **H** com 2 parafusos de **30mm**

Observações


A utilização de cola de madeira e o furo piloto são opcionais.

A utilização da cola é recomendável quando você for fazer uma fixação difícil em 90° e estiver sem apoio.


O furo piloto é recomendável sempre. Use e abuse dessa técnica a partir de agora e veja como o resultado dos seus projetos será bem melhor



Posicione **C** tocando **B**
Ir  sobrar 5mm de B (figura ao lado)
Fixe com 2 parafusos de **30mm**



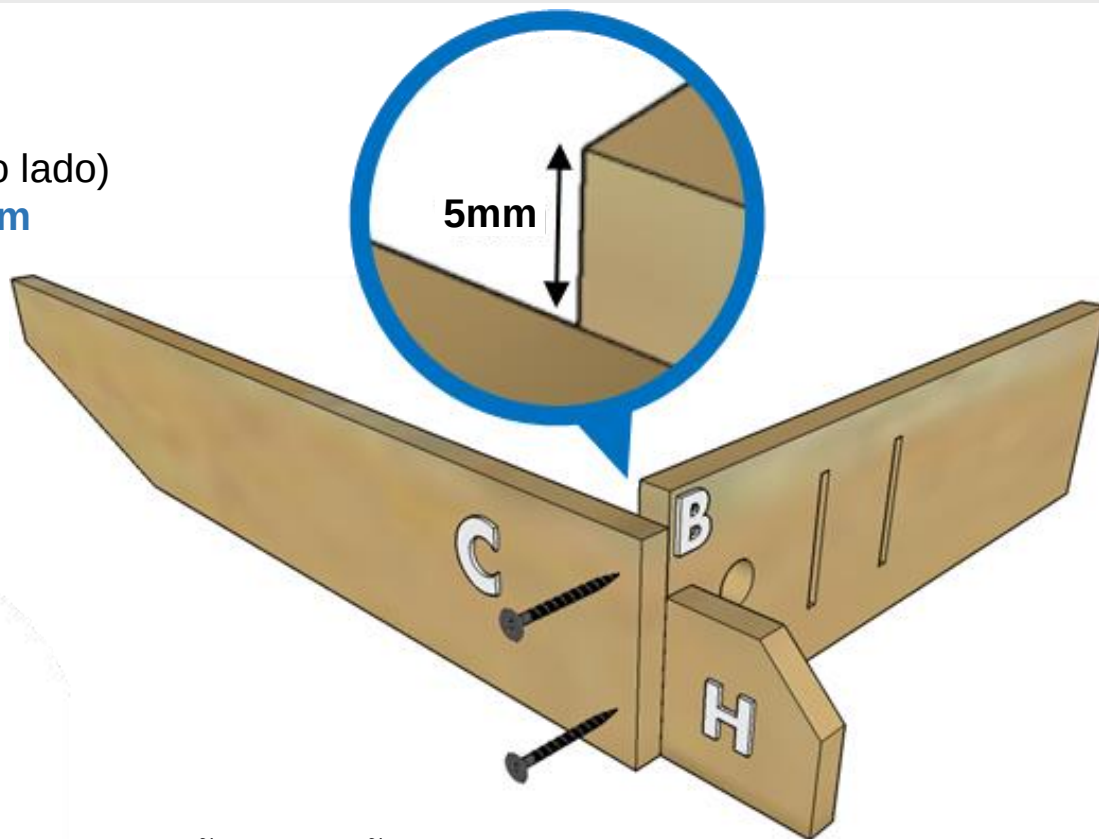


Aten  o para n o cruzar
com os parafusos de B
para H

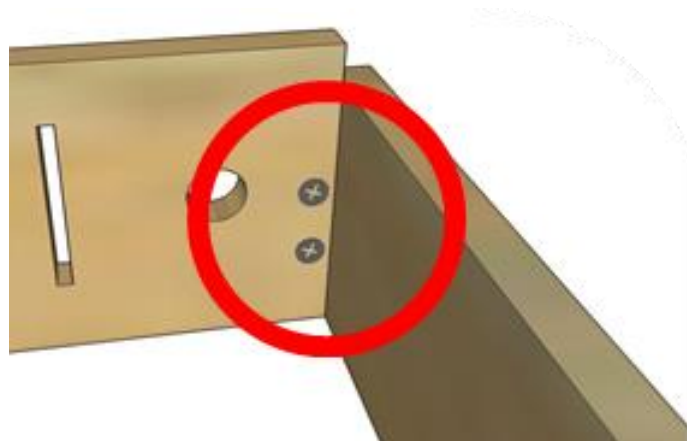




Posicione **D** tocando **B** e **C**

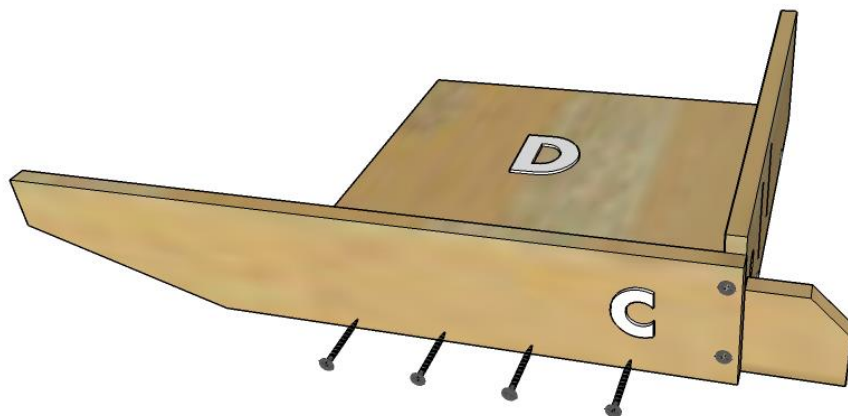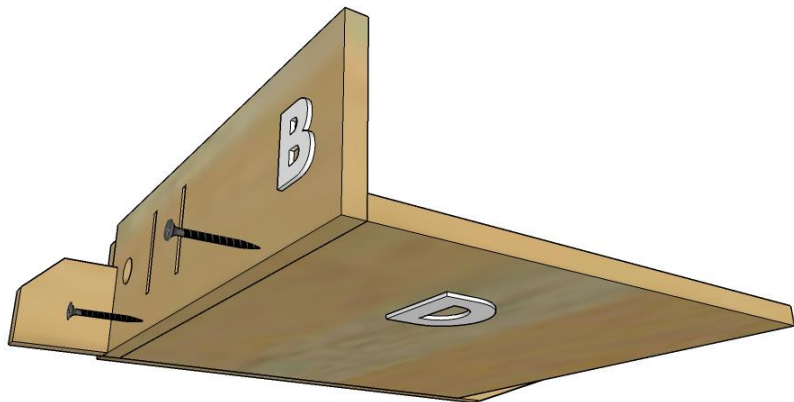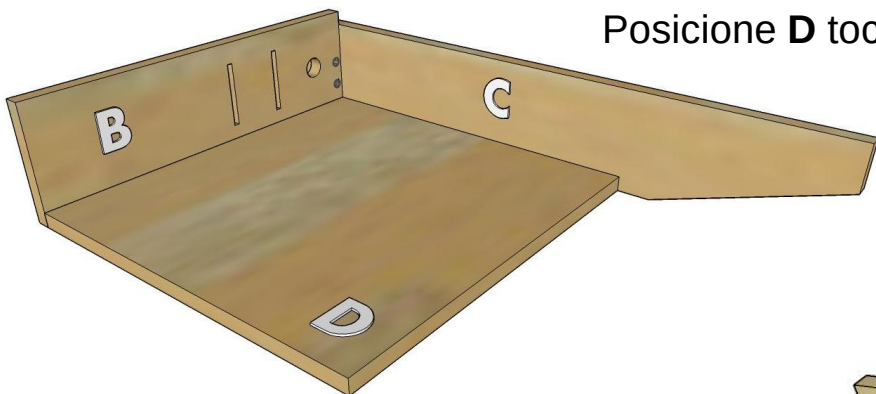

Fixe com 4 parafusos de **30 mm** de **C** para **D**


Fixe com 2 parafusos de **30 mm** de **B** para **D**

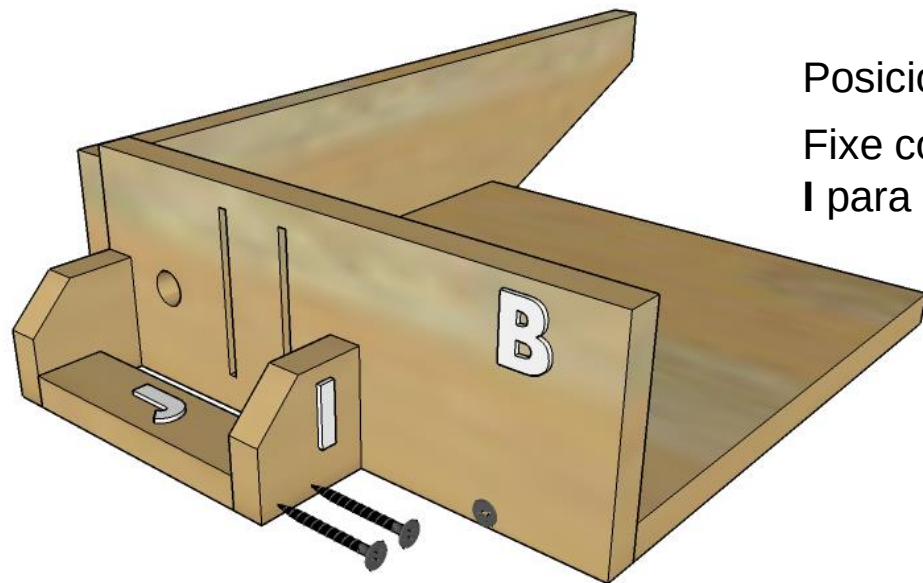


Posicione I tocando J e B

Fixe com 2 parafusos de **30mm** de I para J

Finalize com 1 parafuso de **30 mm** partindo de B para I

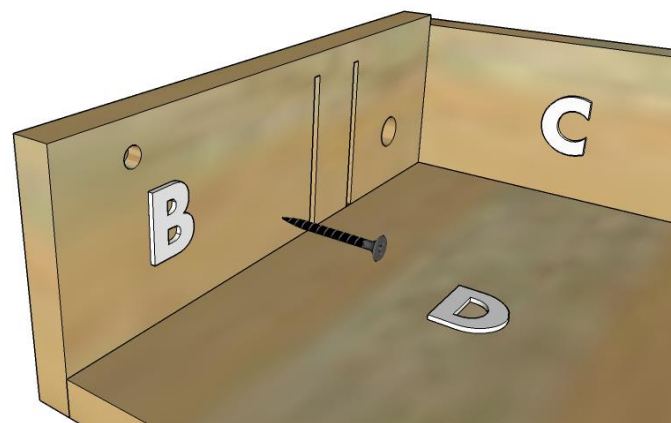


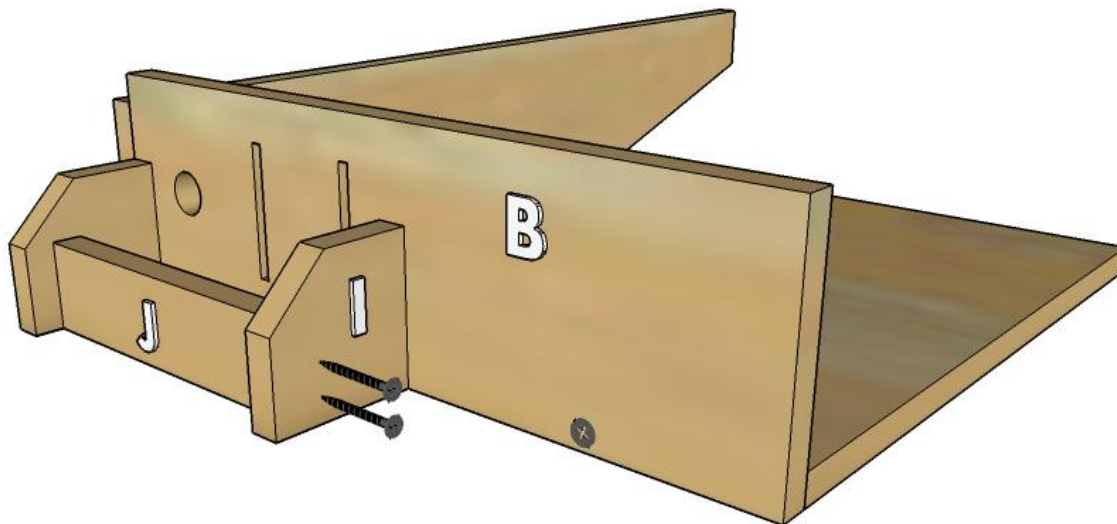


Posicione **I** tocando **J** e **B**

Fixe com 2 parafusos de **30mm** de **I** para **J**

Finalize com 1 parafuso de **30mm** partindo de **B** para **I**

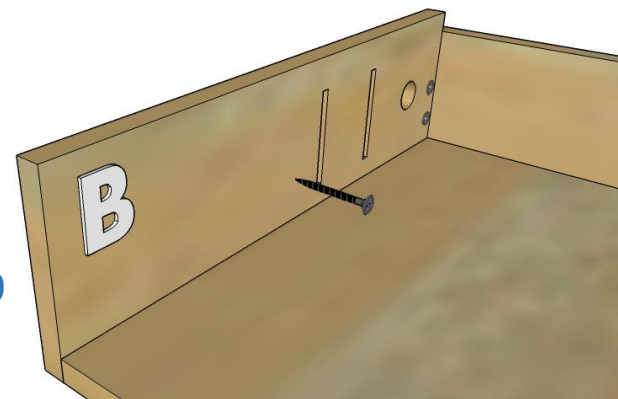

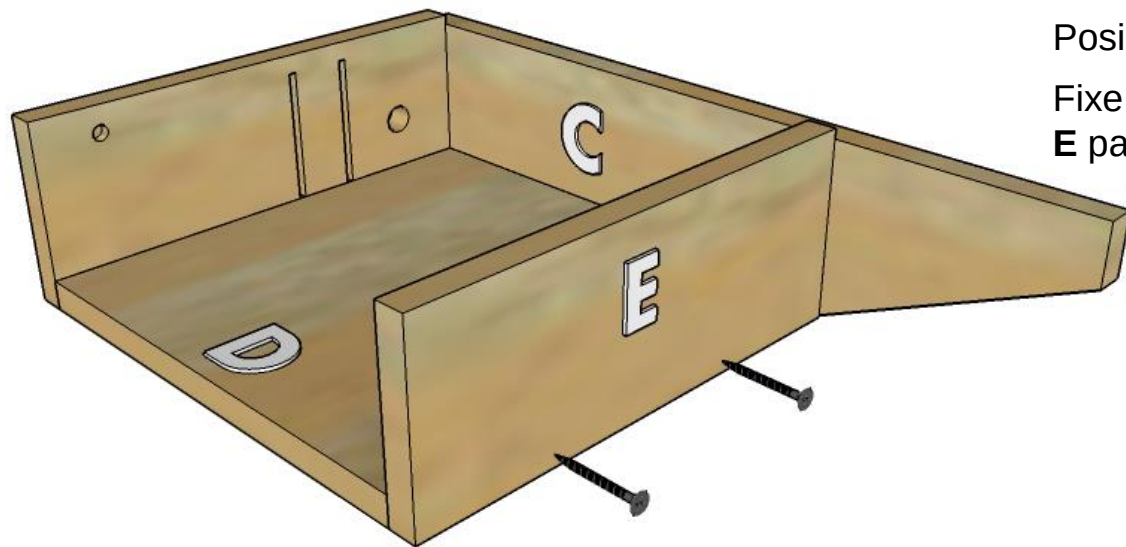



Posicione E tocando D e C

Fixe com 2 parafusos de 30mm de E para D

DICA: Antes de fixar E com C, verifique se a distância entre E e B é de 25cm. Caso seja necessário, force um pouco a parte de cima de E para frente ou para trás, com objetivo de chegar a distância de 25cm

Finalize com 2 parafusos de 30mm partindo de C para E

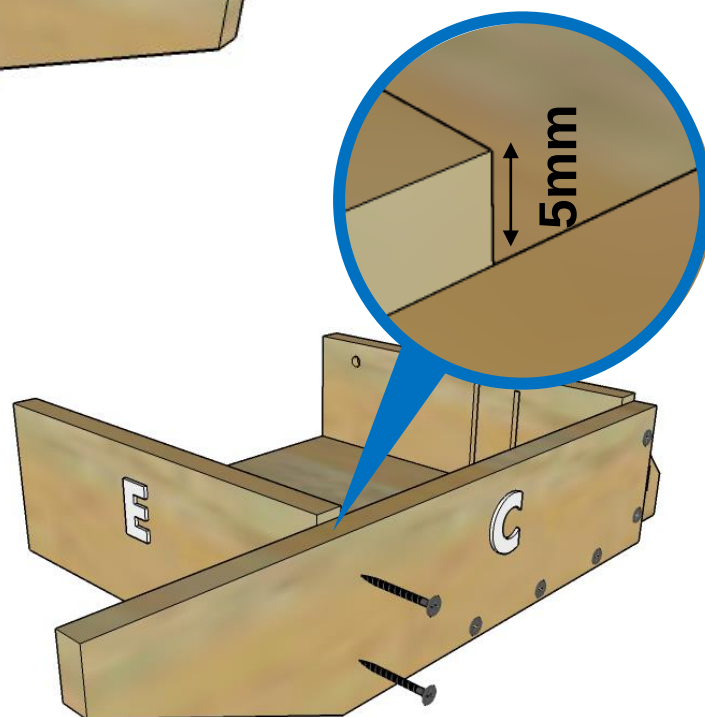


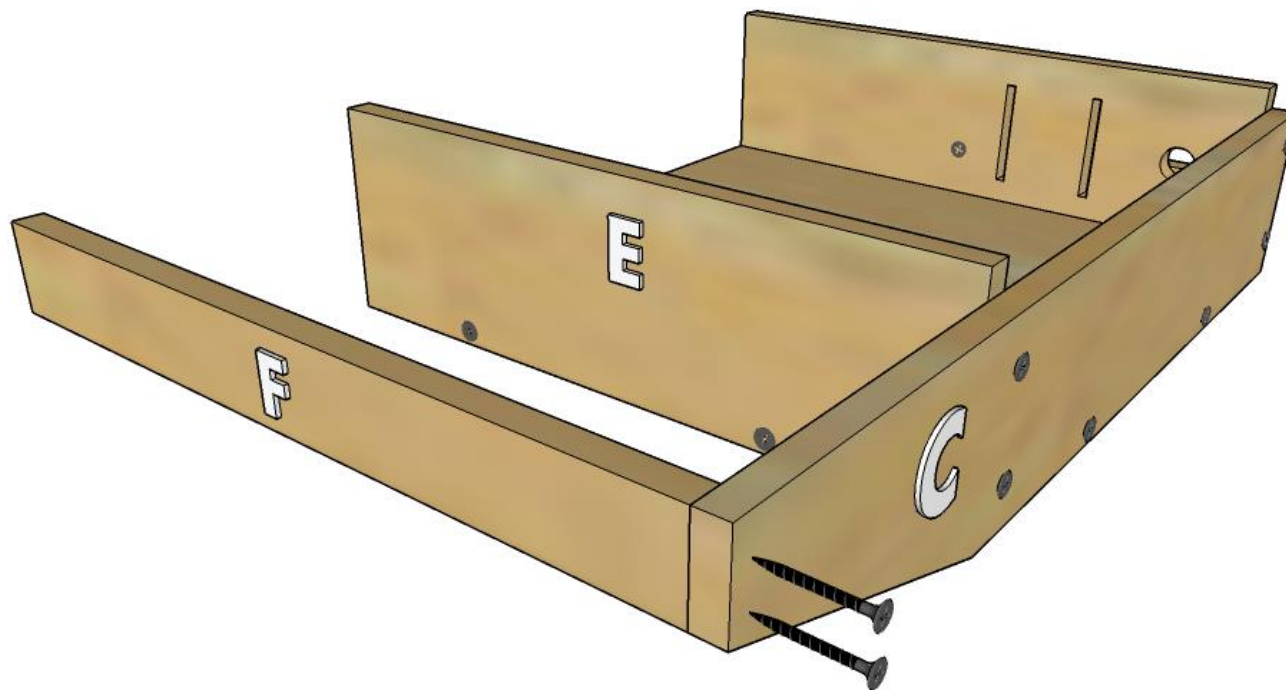


Posicione **F** tocando na ponta de **C**
Fixe com 2 parafusos de **30mm**




Posicione G tocando E e F

Fixe com 2 parafusos de 30mm de G para E

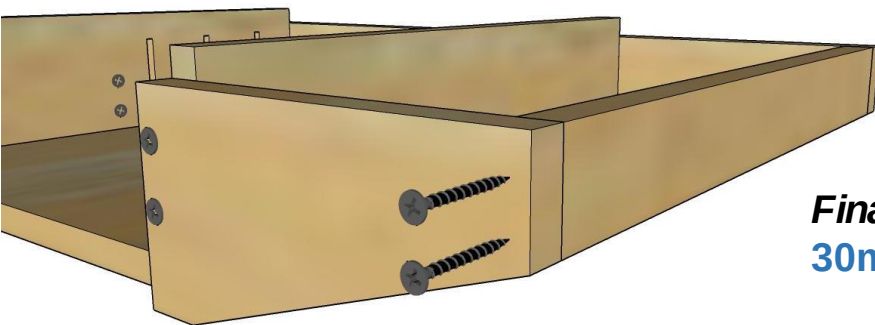
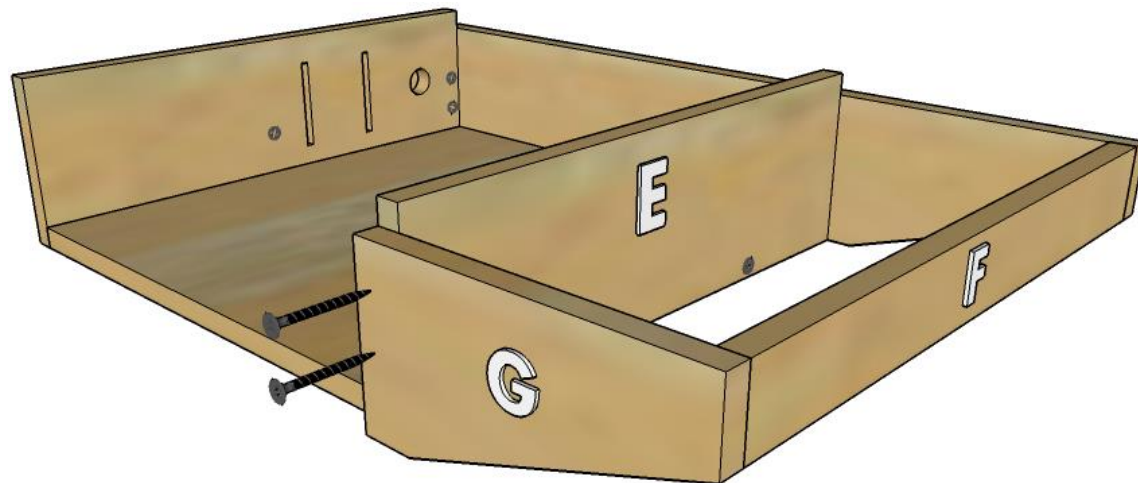


Finalize fixando com 2 parafusos de 30mm de G para F

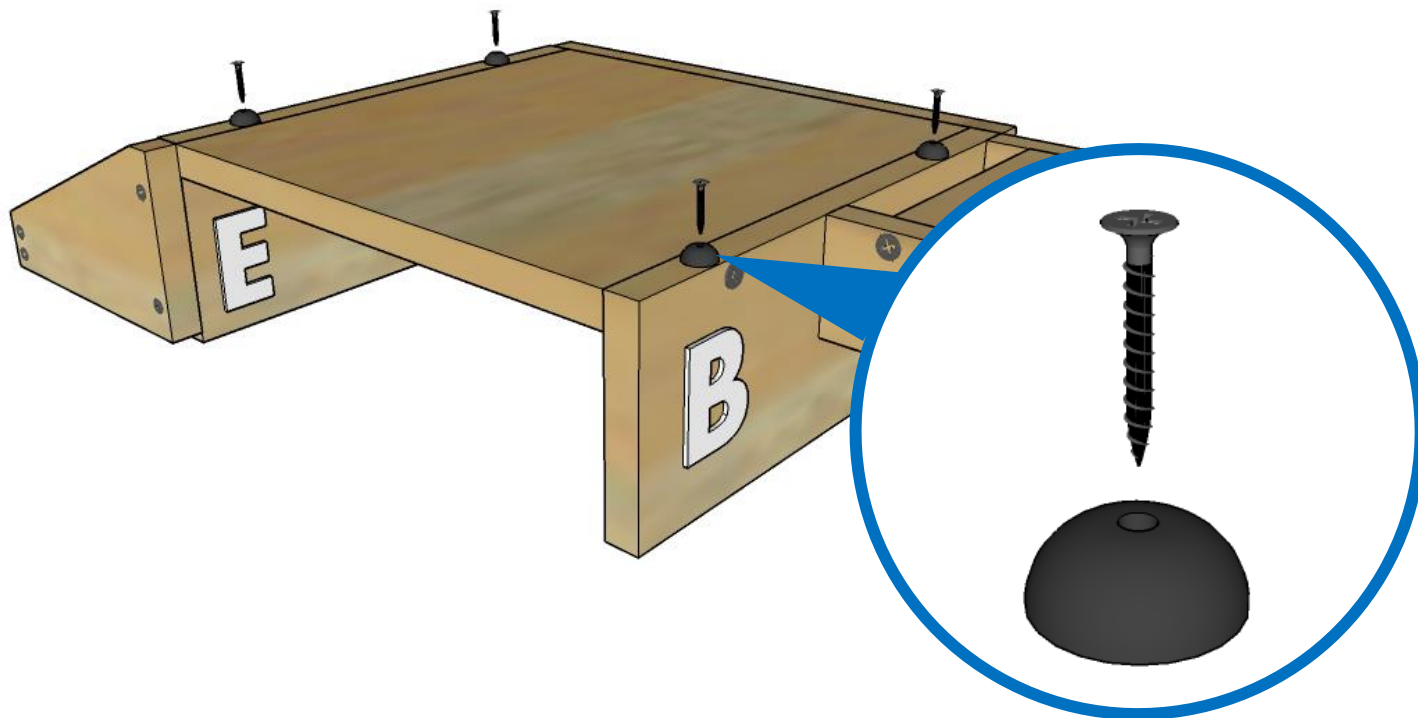


✂ Os pés de borracha servem para dar maior firmeza à tabua e para evitar arranhões na sua mesa


✂ Fixe os pés em **B** e em **E** usando os parafusos de **12mm**

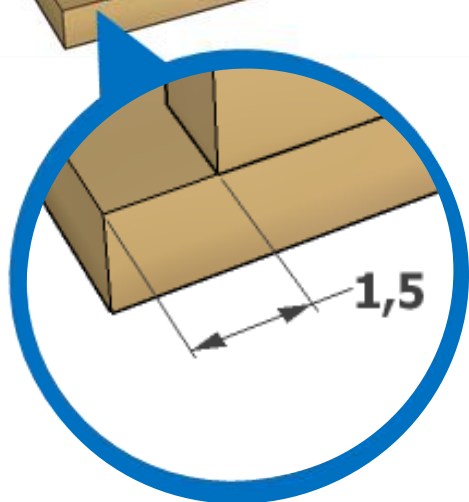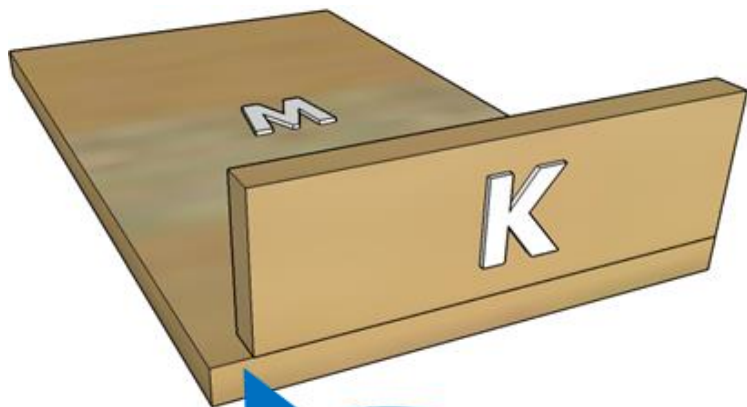

Posicione **K** no lado menor de **M**

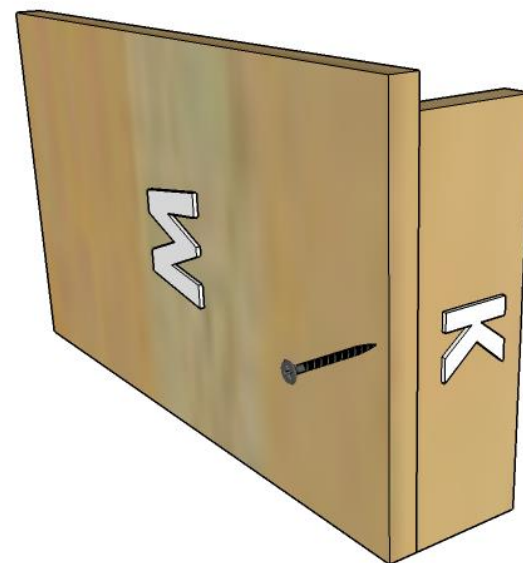


Fixe com 1 parafuso de **30mm**

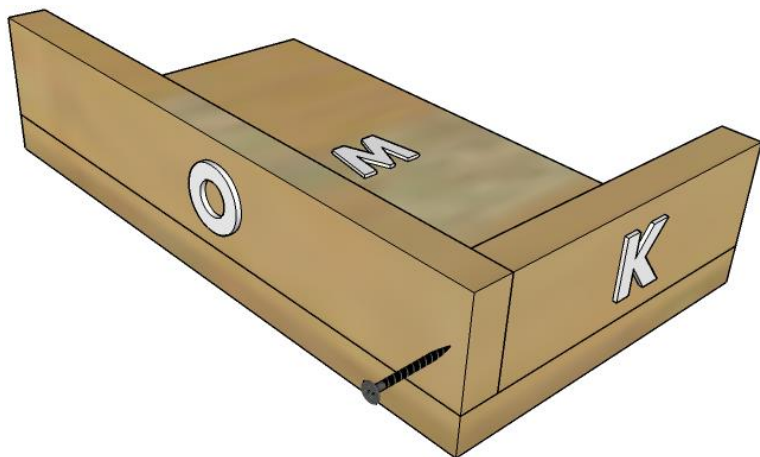


Posicione **O** tocando **K** e **M**

Fixe com 1 parafuso de **30mm** de **O** para **K**

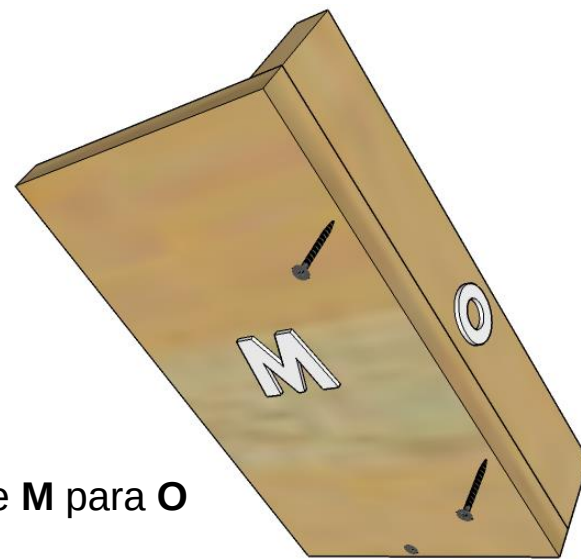


Fixe com 1 parafuso de **30mm** de **M** para **O**




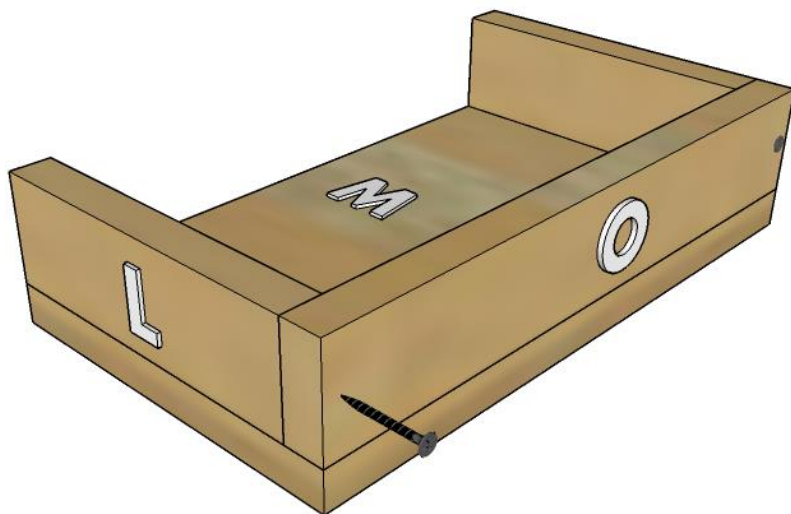


Posicione L tocando O e M


Fixe com 1 parafuso de 30mm de O para L

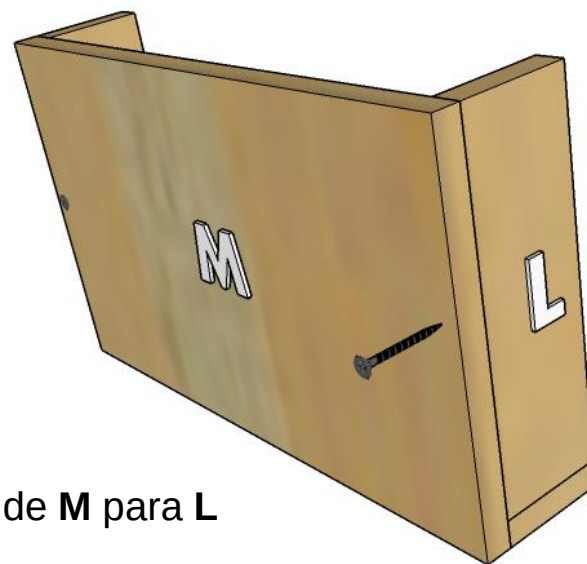

Finalize com 1 parafuso de 30mm de M para L

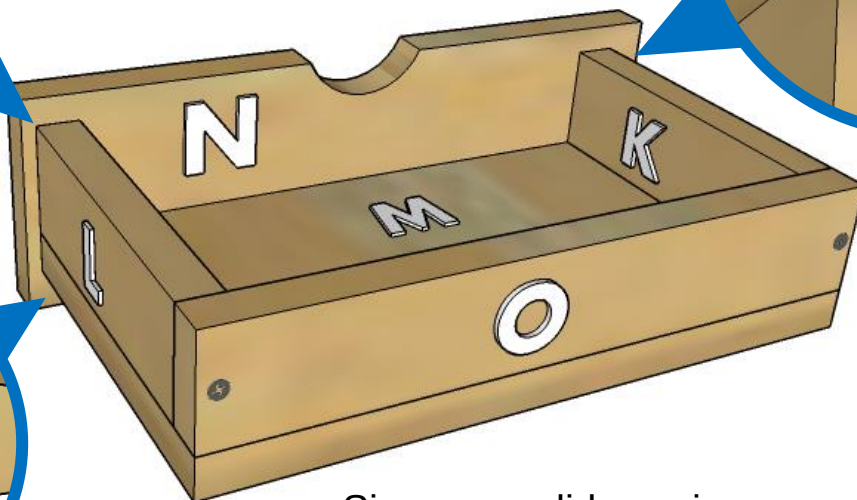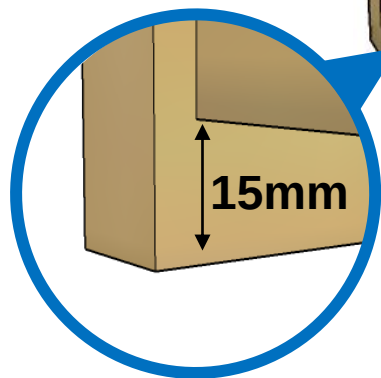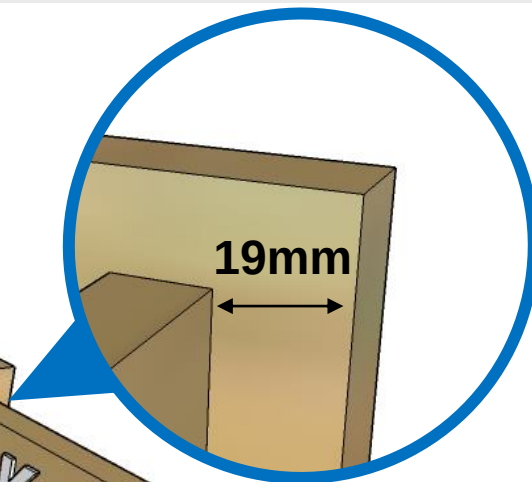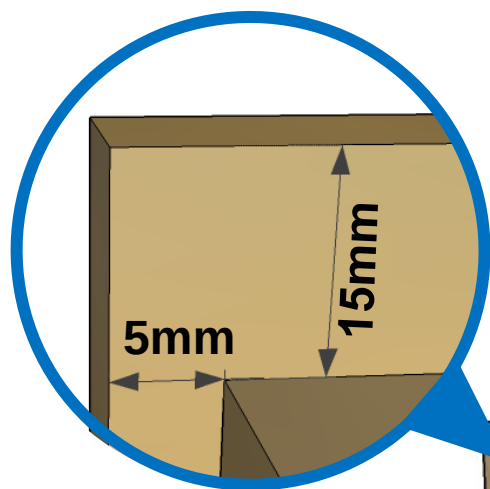

Siga as medidas acima para posicionar N na estrutura da gaveta

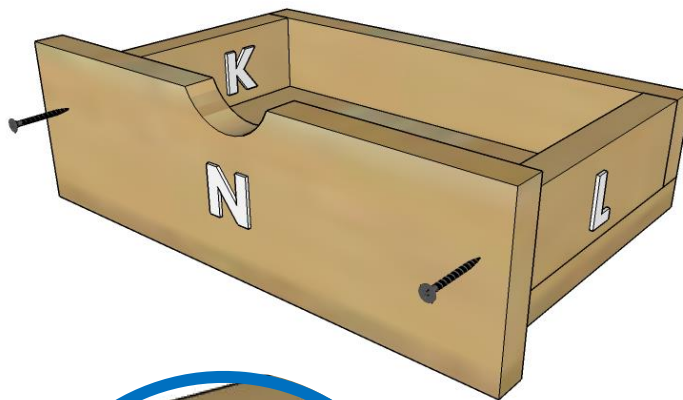


Fixe a frente da gaveta no conjunto com:


1 parafuso de **30mm** de N para K

1 parafuso de **30mm** de N para L

Encaixe a gaveta na estrutura principal

(Opcional) Utilize a cavilha no recorte de **B** para evitar que a gaveta tombe, assim como mostra a figura

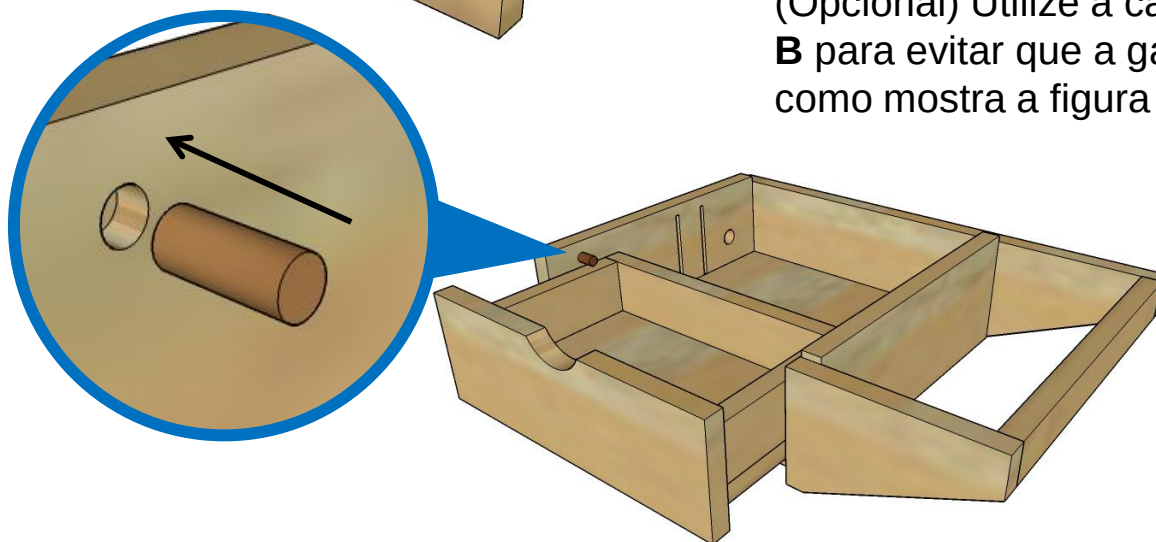

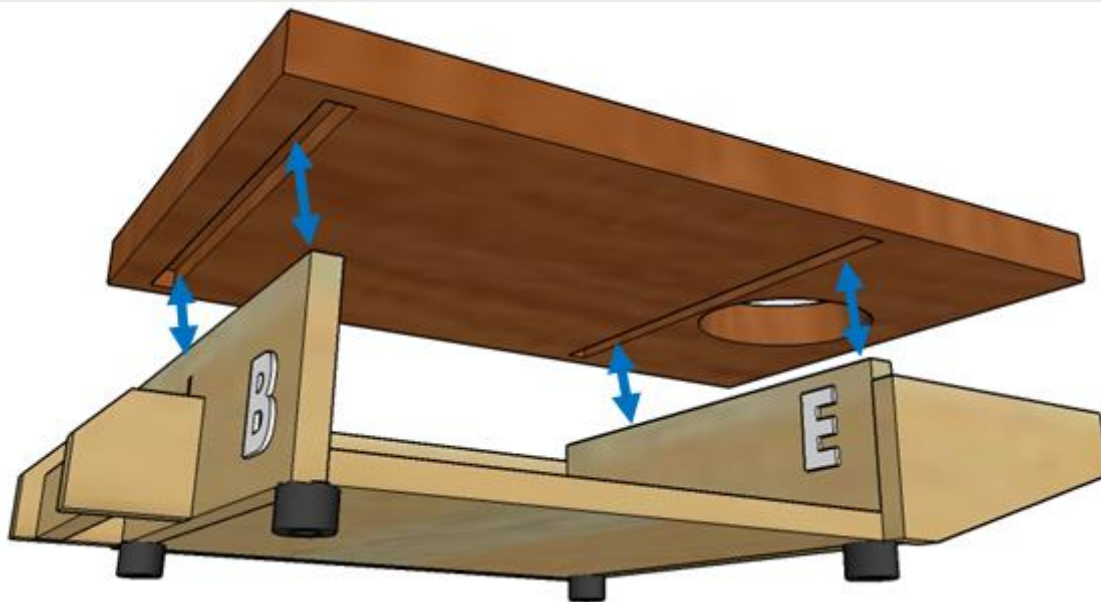

- Encaixe a tampa da tábua no suporte. O processo deve acontecer sem muito esforço. Se a tampa não encaixar facilmente, ou se o conjunto não estiver firme:
 - Verifique se as peças do suporte foram montadas corretamente
 - Dê uma lixada no suporte ou na tábua para acertar o problema
 - Entre em contato com a gente. Te ajudaremos com o que pudermos



- O contato com água sem a selagem adequada pode ocasionar o aparecimento de fungos na tampa da sua tábua, portanto a selagem é **mandatória**
- O óleo mineral, na nossa opinião, é a melhor alternativa de selagem. Sela muito bem, não tem gosto ou cheiro e não causa problema no contato com alimentos
- Siga os passos a seguir para selar a tampa da tábua usando óleo mineral:
 - **Passo 1:** limpe a tampa da tábua usando um guardanapo ou papel toalha até remover a serragem que tenha ficado após a montagem
 - **Passo 2:** utilize papel toalha ou guardanapo para aplicar o óleo mineral sobre toda a tampa da tábua (inclusive dos lados e embaixo)
 - **Passo 3:** deixe secar em local arejado de um dia para o outro (pelo menos 6 horas)



- **Passo 4:** coloque um pouco de água em cima da tábua e observe. Se houver absorção aplique mais uma demão de óleo. A água deve se manter como na figura ao lado



MONTE VOCÊ MESMO
Resgate o prazer de fazer

Kit de montagem



**Quer receber em casa os materiais
prontos para a montagem?**



**CLIQUE AQUI E CONHEÇA
NOSSO KIT DE MONTAGEM**



- **Limpeza**

- Logo após o uso remova a tampa e raspe a superfície com uma espátula com intensidade moderada até remover as partículas visíveis
- Lave usando água quente, esponja macia e sabão neutro. Enxugue com um papel toalha e deixe secar ao ar livre por pelo menos 6 horas
- Se achar necessário higienize o suporte usando um pano seco
- Lavagem complexa (indicada para casos críticos): faça o procedimento acima e, antes da secagem, deixe a tampa da tábua submersa por 20 minutos em uma bacia com água aquecida + 2% de água sanitária. Deixe secar ao ar livre de pé por pelo menos 6 horas

- **Conservação**

- Guardar em lugar arejado
- Não expor diretamente ao sol ou ao fogo
- Não lavar em máquina de lavar louça



NOS AJUDE!

Clique nos botões abaixo e nos ajude a continuar disponibilizando novos projetos gratuitamente



Compartilhe este projeto com seus amigos

Mais uma vez muito obrigado
pela ajuda e interesse



MONTE VOCÊ MESMO



SAPATEIRA DE ENTRADA

Manual de instruções



[Clique aqui](#) e se inscreva no nosso canal



[Clique aqui](#) e conheça nossa página




[Clique aqui](#) e conheça nosso site




Furadeira

Broca madeira
8mm / 4mm / 2,5mm

Serra circular

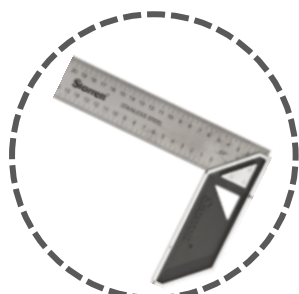

Esquadro

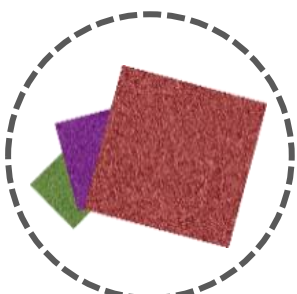

Lixa




Chave philips



Trena



Lápis

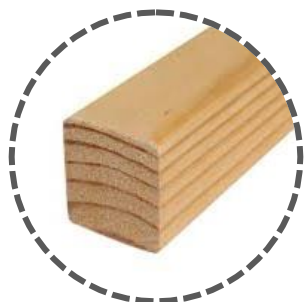

Madeira natural
Caibro 4X4cm
2,4 metros




Madeira natural
Ripa 2X4cm
6 metros



4 pés de borracha



56 Parafusos
cabeça chata
3,5 x 40 mm

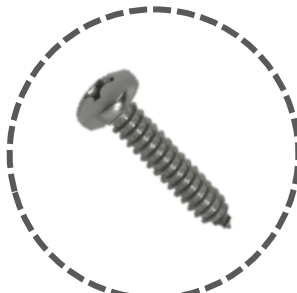



4 Parafusos
cabeça panela
3 x 12 mm

QUER COLOCAR A MÃO NA MASSA?




**CLIQUE AQUI
E CONHEÇA NOSSOS KITS**

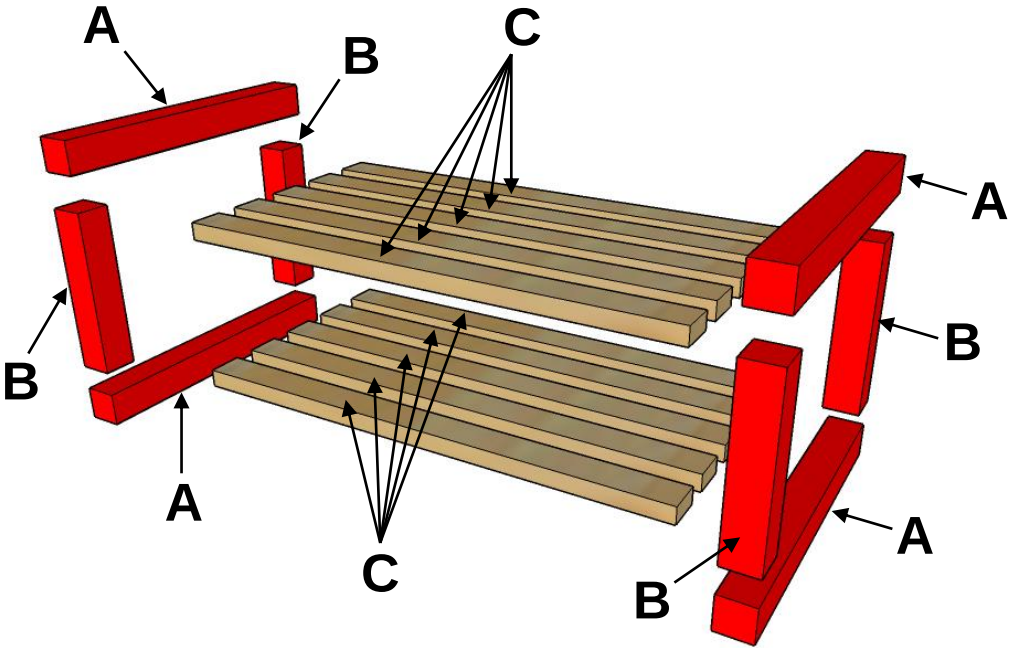


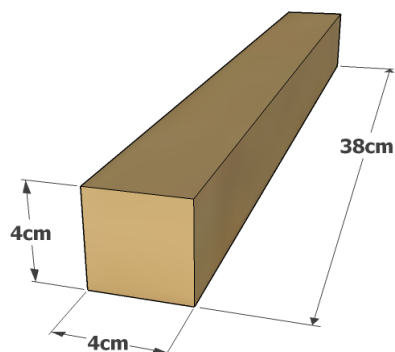**PEÇAS A**


4 caibros 4x4x38cm

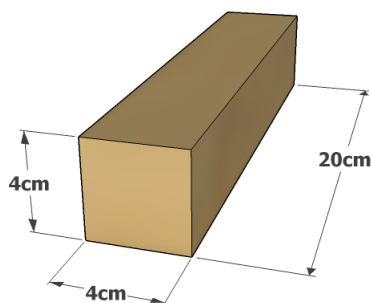**PEÇAS B**

4 caibros 4x4x20cm

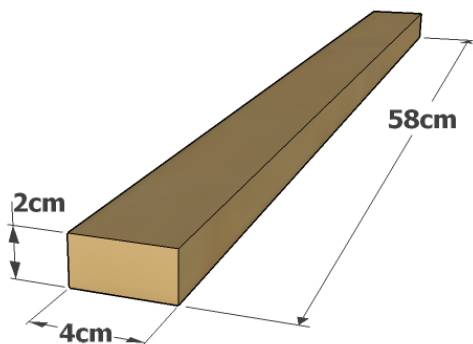**PEÇAS C**

10 ripas 2x4x58cm

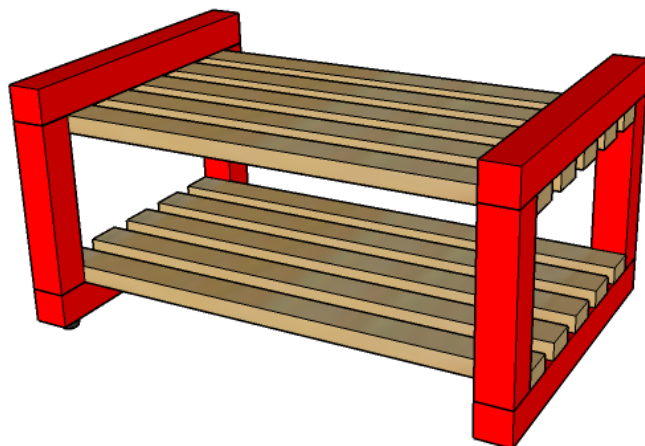

Lixamento

Recomendamos lixar todas as peças antes de iniciar a montagem para facilitar o processo. Lixe todas as faces e principalmente as quinas para quebrar os cantos vivos e deixar a madeira mais bonita e agradável ao toque.

Pintura


A pintura é opcional, na nossa sapateira escolhemos deixar as ripas das plataformas na cor natural, apenas com um verniz para proteção. As estruturas laterais foram pintadas de vermelho, para dar um toque mais moderno.

Use sua criatividade e dê o acabamento que preferir.

Se for pintar apenas as laterais ou apenas as ripas, recomendamos fazer a pintura antes da montagem, pois após montada fica mais difícil e corre o risco de manchar as outras peças.

Agora se for pintar tudo de uma cor só, pode ser feito após a montagem

PASSO 1 – Fixando C em A

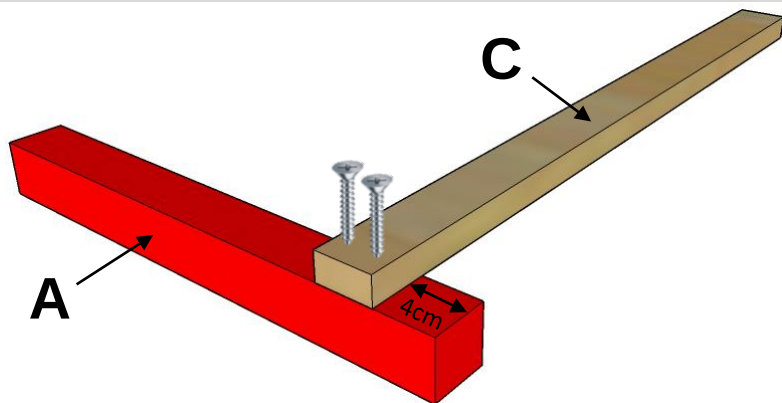


Para iniciar a montagem da plataforma superior fixe C em A a 90°

Deixe uma distância de 4cm até a ponta de A como na imagem acima

Utilize 2 parafusos de 40mm

PASSO 2 – Fixando C em outra A

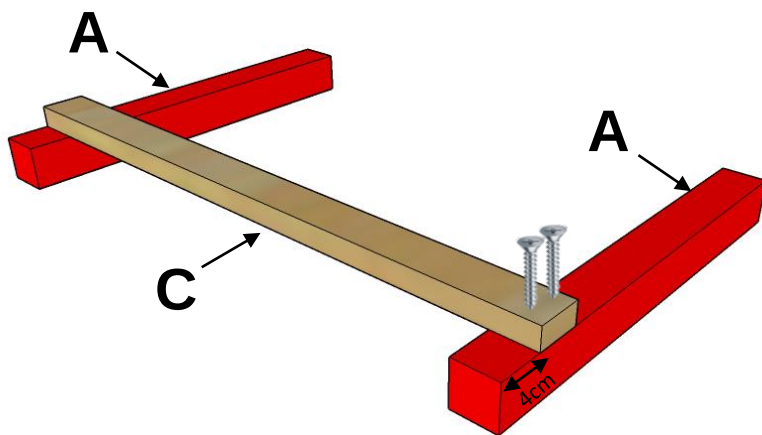


Fixe o outro lado de C em outra peça A também a 90°

Deixe também uma distância de 4cm até a ponta de A

Utilize 2 parafusos de 40mm

PASSO 3 – Fixando outra C no conjunto

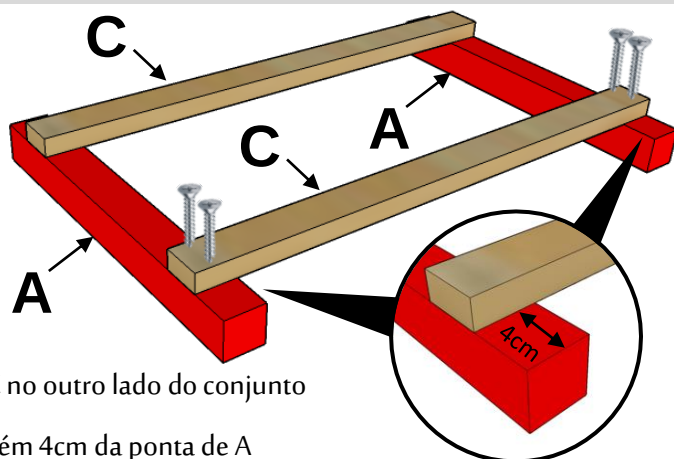


Fixe outra C no outro lado do conjunto

Deixe também 4cm da ponta de A

Utilize 2 parafusos de 40mm em cada junção

PASSO 4 – Finalizando a fixação das peças C

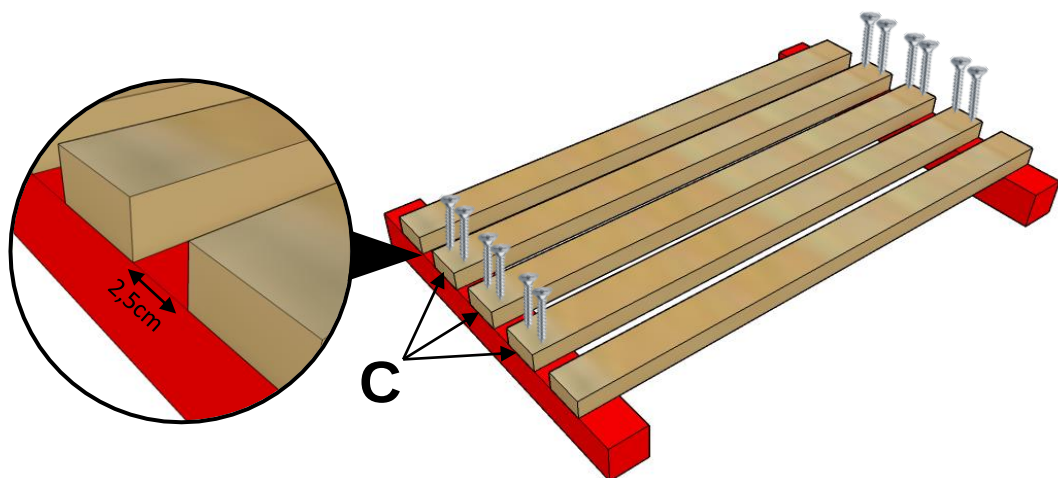


Fixe 3 peças C no interior do conjunto

Deixe uma distância de 2,5cm entre elas


Para fixar utilize 2 parafusos de 40mm em cada junção

PASSO 5 – Plataforma inferior

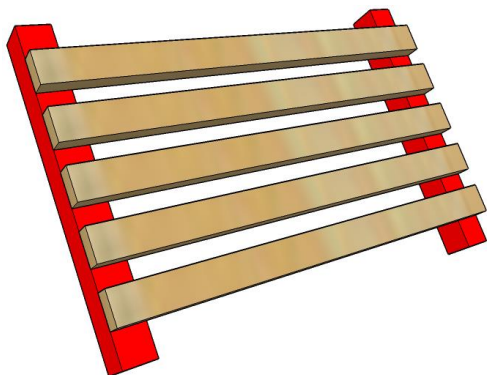


Para montar a plataforma inferior utilize as mesmas medidas da plataforma superior nos passos 1 ao 4

Caso queira deixar os parafusos escondidos deverá fixar de C para A, seguindo os passos abaixo

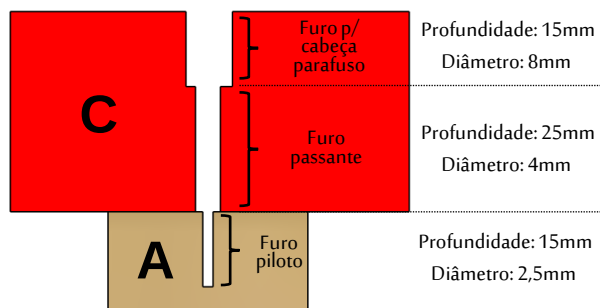

Siga as medidas ao lado para fazer as furações em C e A

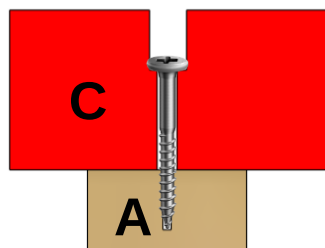


Veja ao lado como deverá ficar o parafuso após a fixação.

Para preencher esse espaço e esconder o parafuso, utilize massa de madeira ou cole uma cavilha, lixando após a secagem para ficar tudo no mesmo nível



Para fazer o furo de passagem da cabeça do parafuso e o furo piloto, recomendamos utilizar uma fita na broca identificando até onde ela deverá perfurar


PASSO 6 – Fixando B no conjunto

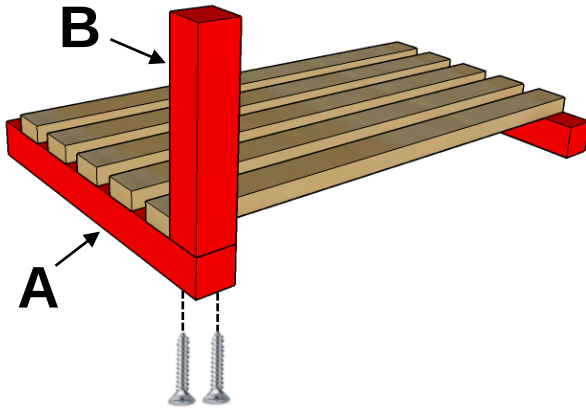

Pegue a plataforma superior e posicione uma peça **B** no espaço que sobrou de **A**


Para esconder os parafusos desta fixação utilize a técnica da página anterior para fixar

Utilize 2 parafusos de 40mm

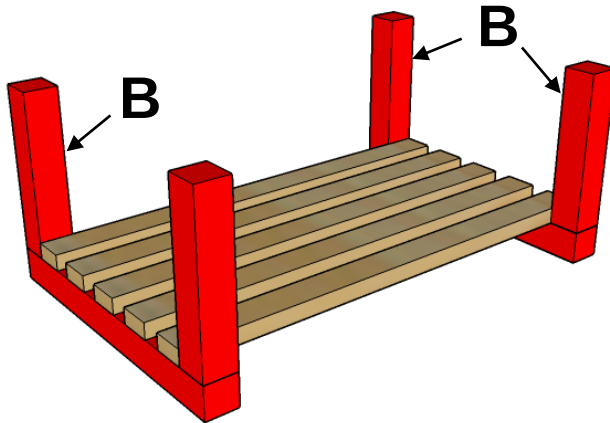


Siga o mesmo passo com as outras peças **B** fixando nos outros cantos de **A**

PASSO 7 – Fixando a plataforma inferior no conjunto

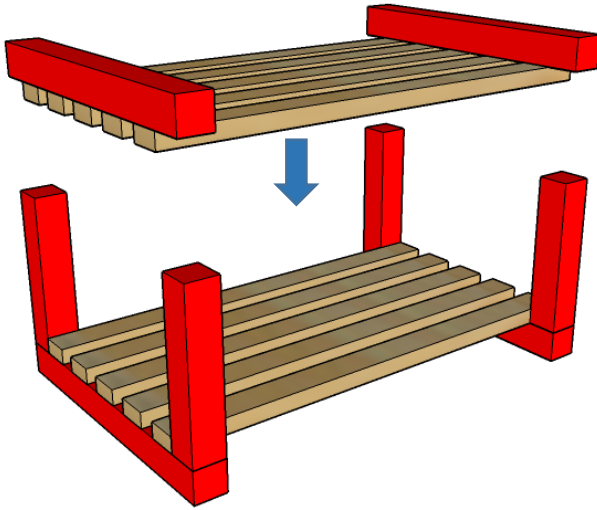


Encaixe a plataforma inferior no conjunto formado no passo anterior

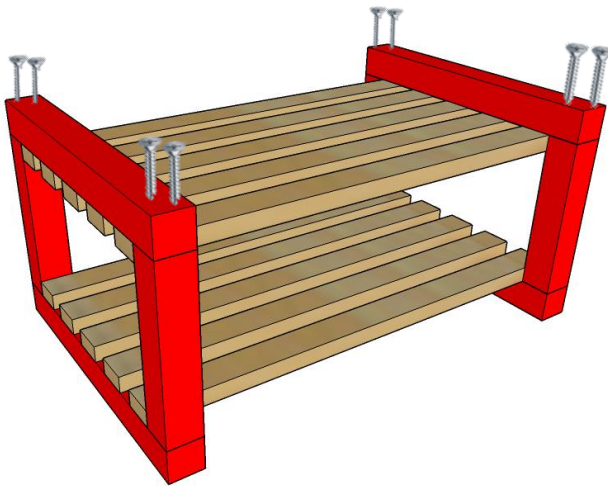

Fixe com 2 parafusos de 40mm em cada junção entre A e B

PASSO 8 – Pés de borracha

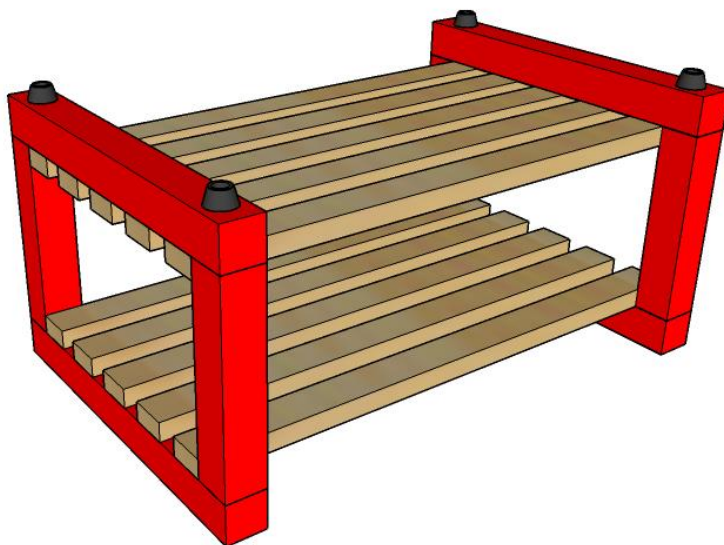

Uma forma de incrementar sua sapateira é fixar 4 pés de borracha na plataforma inferior, assim além do projeto ficar mais bonito pois irá dar a impressão de flutuação, também irá ganhar estabilidade e evitar que risque o chão

QUER COLOCAR A MÃO NA MASSA?



**CLIQUE AQUI
E CONHEÇA NOSSOS KITS**

FAZER UMA CAIXA DE FERRAMENTA DE MADEIRA AMERICANO CASTANHA

PUBLICADO EM 1 DE JUNHO DE 2008 POR CHRIS MARSHALL

38



Quando Chris Marshall teve a chance de trabalhar com castanha não utilizada da loja de Harry Kottke, ele aproveitou a chance para fazer esta caixa de ferramentas.

Há cem anos ou mais, quando a castanha para este projeto ainda estava enfeitando a paisagem Ohio, uma caixa de ferramentas foi muito mais do que um lugar para armazenar formões. Era cartão de chamada de um marceneiro. Jornaleiros foram muitas vezes obrigados por seus professores mestres para construir uma caixa de ferramentas antes de se aventurar a iniciar seus próprios negócios. E quando chegasse a hora, uma caixa de ferramentas finamente trabalhada foi a prova para os clientes em potencial que as habilidades de um artesão poderia ser confiáveis.

[Para a Castanha Ferramenta Desenhos tórax e Materiais Lista no formato PDF, clique aqui.](#)

Estes dias, você pode comprar uma caixa de gavetas de metal para armazenar suas ferramentas de mão, mas o que é divertido há nisso? É muito mais gratificante para construir uma arca sob encomenda, tal como os nossos antepassados fizeram. O seu não pode ajudá-lo a sair de tratamento de madeira que "telha", mas ele definitivamente irá lembrá-lo de todas as coisas que você ama sobre esta embarcação cada vez que você abri-lo.

Considerações sobre design



O caso gaveta no peito forma o piso do compartimento superior, abriga as gavetas e atua como a parte inferior do peito, tornando-o o melhor ponto de partida para tornar o peito.

Meu projeto é essencialmente uma caixa dentro de um baú: um caso interno abriga três gavetas e serve como o piso do compartimento de armazenamento de profundidade no topo. O caso gaveta está subdimensionado para dar espaço para três racks de ferramentas pendurado em torno do interior. Você pode equipar o resto do compartimento superior de qualquer jeito que você gosta com tiras divisórias. É um lugar perfeito para armazenar aviões altos-tratadas.

Uma caixa handmade merece marcenaria muito bem, então eu escolhi variável com espaçamento através de encaixes para trazer o peito exterior juntos e meio cego se encaixa para as gavetas. Topo tudo com uma tampa côncavo e algum hardware de bronze, e você tem um projeto desafiador que vai mantê-lo muito ocupado para alguns fins de semana. Começando com a Gaveta caso, a melhor tática para a construção deste projeto é trabalhar de dentro para fora, por isso vamos começar com o caso gaveta. Desde o início do caso gaveta (parte 1) será exibido quando a tampa da caixa é para cima, que fazem a partir de um painel de madeira maciça. Eu escolhi contraplacado de bétula Báltico para as laterais da caixa, posterior e inferior (peças 2 a 4) para eliminar qualquer movimento de madeira que possam vincular as gavetas apertadas de época para época. [Para o segundo conjunto de desenhos para o Layout Tool Chest em formato PDF, clique aqui.](#)

Aviso nos desenhos que caso gaveta do painel de fundo também serve como parte inferior do peito. Aninha-se em sulcos nos painéis exteriores no

peito com um 1/2" thick, 5/16" 5/16 língua -long. Faça essa língua agora nas extremidades do painel de fundo e borda traseira; a borda frontal vai intrometer contra frente do peito, para deixá-lo liso.

Você também vai descobrir nos desenhos que o caso gaveta "trava" no painel frontal do peito com seis articulações pocket-parafuso. Eles formam, conexões resistentes invisíveis, mas eles também oferecer-lhe a capacidade de posicionar o caso gaveta precisamente na abertura gaveta. Você vai querer que grau de controle aqui, uma vez que as gavetas estão alinhadas-encaixe com apenas uma porção de espaço livre para gastar em torno deles. Abrir as cavidades pocket-parafuso nos lados do caso gaveta agora.



Os corredores de gaveta são a parte mais difícil de fazer ajustes para uma vez que está colocado, para se certificar que eles estão precisas, o autor usou um gabarito simples para orientar os cortes e instalação.


As gavetas deslizam sobre calhas fixas (5 peças) dentro do gabinete gaveta. Eu experimentei com lâminas de plástico auto-lubrificantes para meu peito, mas você poderia moldar seu a partir de estoque de fio direito, dimensionalmente estável, também. Prepare seus slides de gaveta, o arredondamento sobre o seu front-ends para dobrar como gaveta pára. Uma vez que o caso gaveta vai junto, você não será capaz de ajustar a posição dos corredores para melhorar a ação gaveta, por isso é fundamental para instalá-los em paralelo e com precisão desde o início. Solução mais fácil? Construir um gabarito simples para manter os corredores no lugar sobre as laterais da caixa quando você instalá-los. Eu fiz o meu a partir de sucata e moído três dados que se encaixam as tiras corredor confortavelmente. A cerca ao longo da parte inferior do gabarito tornou fácil para registrar o gabarito corretamente quando eu dirigi os parafusos de

fixação (peças curtas 26). Aqui está outra dica: as laterais da caixa são opostos espelho um do outro. As extremidades arredondadas dos corredores devem enfrentar em direções opostas nos painéis laterais direita e esquerda.

Com todas as suas gavetas de casos peças usinadas, areia e pré-acabamento-los, em seguida, montar o caso gaveta com parafusos de madeira de cabeça chata (27) peças.

Fazendo os Painéis Chest

O "show" caras dos seus painéis no peito (peças 6 a 8) vai fazer uma forte impressão em um projeto desta grande, para ter tempo para escolher o seu estoque com cuidado. Planeje suas painel cola-ups para padrão de grãos e agradável tom de madeira consistente. Eu fiz todos os quatro painéis de um pedaço de espessura, o castanheiro wormy, resawn em estoque mais fino. Para o meu painel frontal, eu queria que o padrão de grãos a fluir através das faces de gaveta, e eu sabia que eu precisaria de um recorte preciso para a abertura da gaveta. A maneira mais fácil de realizar ambos os objetivos era começar com um painel excessivamente ampla e rasgar minha gaveta rosto branco a partir dele. Se você fizer o mesmo, lembre-se de fazer o seu rosto em branco gaveta grande o suficiente para dar conta das kerfs que você precisa para dividir o espaço em branco em três gaveta enfrenta mais tarde. Uma vez que o rosto gaveta em branco foi removido, eu cortar suas extremidades e colou-os para o resto do painel frontal para criar a forma final abertura de gaveta (veja ilustração).

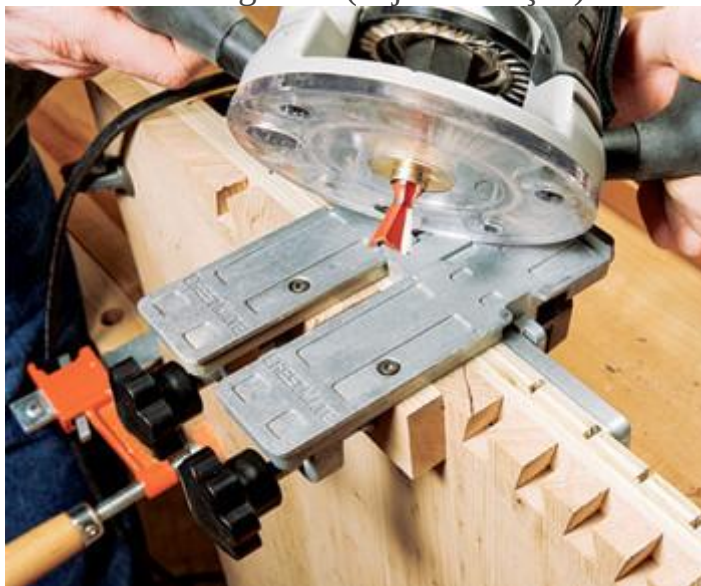

Para permitir alguma variedade na forma como os encaixes foram colocados e corte, o autor usou um gabarito de corte ChestMate Dovetail.

Moagem da marcenaria através de cauda de andorinha foi fácil, graças ao meu ChestMate™ Jig, que vai cortar encaixes em painéis de qualquer tamanho. Decidi configurar a caixilhos de modo que o pino de geometria iria mostrar na parte frontal do peito. Um teste padrão agradável era o meu objetivo principal, mas o layout foi um desafio menor durante a montagem:

eu precisava cortar os cantos dianteiros fora do caso gaveta línguas de fundo para que os encaixes do painel lateral pudesse deslizar corretamente em seus soquetes no painel frontal. Se você escolher um layout de cauda de andorinha diferente, você pode ser capaz de evitar este passo.


Uma vez que seus encaixes são cortadas e os painéis deslizar em conjunto com um bom ajuste de atrito, passo para a sua mesa roteador e ranhuras moinho para painel superior do peito e no caso gaveta línguas de fundo. Um 1/4 "e 5/16" bit reta vai ter esses trabalhos feitos. Mais uma vez, dependendo do espaçamento da sua disposição através de rabo de andorinha, estas ranhuras podem ter de ser parado cortes gota ou correr a partir de uma extremidade do painel para o outro. Plano em conformidade.



Uma vez que é montado e apertado, com o caso gaveta alinhada com a abertura da gaveta, em seguida, conduzir suas 1-1 / 4 parafusos de bolso "para as articulações.

Lixe as faces interiores de seus painéis de até 180-grit, e aplicar o seu acabamento agora. Uma vez que o peito está colado acima, essas superfícies vai ser difícil de alcançar. Quando as curas de acabamento, alinhar o caso gaveta com a abertura da gaveta no painel frontal do peito, e dirigir os parafusos de bolso (peças 28) casa para anexar estas peças. Certifique-se os rostos dentro do caso gaveta linha-se muito bem com a abertura. Seja muito exigente aqui.

Trazendo a arca Juntos

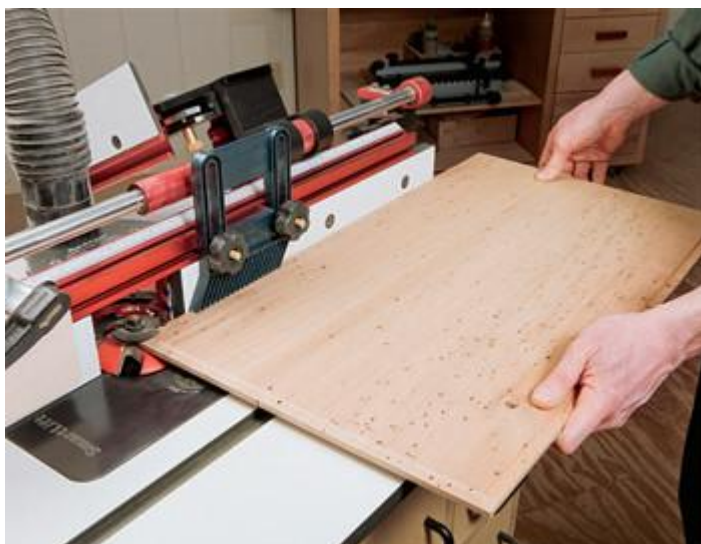

Adicionar um suave, inclinando enseada cortar no painel superior, o que torna uma linha de sombra atraente e rompe a forma blocky deste grande peito.

Um passo fica entre você eo grande cola-up para vir: fazer o seu peito painel superior (peça 9). Mine veio de um branco de 19 "castanheiro wormy -wide, rasgado e reglued para achatá-lo durante o processo de revestimento. Eu branqueado suave, inclinando enseadas em todo o painel bordas com um pouco de angariação de painel sobre a mesa de roteador. Se você don ' t ter um grande raiser painel, você poderia cortar chanfros amplas ao redor da face superior usando uma serra da tabela em vez disso. areia e terminar o seu painel superior antes de prosseguir. Dessa forma, não há madeira nua irá mostrar se o painel encolhe ligeiramente ou mudanças em suas ranhuras ao longo Tempo.



Teste a sua montagem antes de aplicar quaisquer grampos ou cola, porque você só vai conseguir uma boa chance de corrigir esses encaixes.

É imperativo para realizar uma montagem final seco para ter certeza absoluta de que tudo se encaixa como deveria. Uma vez que a cola atinge os encaixes, não há como voltar atrás. Certifique-se de ter abundância de grampos e Cauls pronto. Trabalhe rapidamente, mas com cuidado para garantir que todas as articulações próximo adequadamente eo peito é a praça antes que a cola seque.

Libertando, então Montagem da tampa



Para separar a tampa do resto da peça, fazer quatro cortes longitudinais, unindo-os com a fita do tapete e as tiras de bordo de sucata para manter a tampa se desloque durante o corte.

Seu próximo objetivo é separar a tampa da carcaça peito com quatro cortes longitudinais na serra da tabela. Eu fiz os dois cortes finais mais curtos em primeiro lugar, com minha lâmina definir apenas o suficiente para cortar através da espessura do painel. Em seguida, apliquei um par de tiras de fita dupla face e pedaços de compensado através destes cortes para formar "pontes" que seguram a tampa com segurança durante os próximos dois cortes longitudinais longos. Você não quer que a tampa para deslocar até um pouco durante o corte. Verifique se o seu guia de corte é ajustado acima e sua lâmina é quadrado assim todos os quatro destes cortes alinhar com precisão quando estiver embora. Pop fora o cartão duro, limpar as superfícies de corte com um plano de bloco e montar sua tampa para a caixa com um par de dobradiças bunda bronze qualidade (peças 10) ajustaram-se em mortises. Cortei os encaixes com um roteador guarnição, pouco reta e orientar gola, seguindo um modelo feito-shop. Agora faça bloco pés do peito (peças 12), chanfrar as bordas inferiores. Instale-os com pares de 2 parafusos "cravadas counterbores.

Montagem das gavetas

Defina o peito de lado por um feitiço, e se voltam para construção gaveta. Rasgar os rostos de gaveta (peças 13 e 16) a partir do vazio que você criou anteriormente, e fazer backup de seus lados de gaveta, costas e fundos bem. Aqui está uma oportunidade apropriada para escolher uma madeira atraente secundário para os lados da gaveta - ele vai fazer aqueles meio cego encaixa impossível perder! Eu usei cinzas, o que cria um contraste agradável a loira quente cor marrom da castanha.



Para adicionar detalhes ao peito, criar meio cego se encaixa nas gavetas, usando um gabarito (como este de Rockler) para orientar os cortes.

Nova jig cauda de andorinha de Rockler fez um rápido trabalho de corte blinds meio. Então, eu encaminhado as ranhuras fundo da gaveta nos lados e faces e dados arados para as costas da gaveta.

Uma vez que as gavetas são coladas-up e seco, deslize os fundos no lugar e fixá-los para as costas de gaveta com alguns pregos. Em seguida, tomar as gavetas de sua mesa de roteador e um moinho dado parou em cada lado para os corredores de gaveta. Use um "bit reta 3/4 para esta tarefa. É sensato para refinar a configuração no estoque de sucata para ter certeza de os slots estão centradas nas larguras de laterais e apenas grande o suficiente para permitir uma acção de deslizamento suave. Descobri que dois passes para cada dado, lançando o da gaveta no meio, alargou-lhes apenas um fio de cabelo para criar o ajuste perfeito ao longo dos corredores. areia e terminar as gavetas para concluí-las.

Detalhando o Top Compartimento

Como eu mencionei no início, esta caixa tem três porta-ferramentas (peças 20 e 21) que circundam o compartimento superior de profundidade. Eles são úteis para guardar o seu conjunto de cinzel, medição e marcação de ferramentas, furadores, chaves de fenda e assim por diante. Como você colocá-las vai depender das ferramentas que você possui e os tamanhos de aberturas de que necessitam. Em meu peito, o rack esquerdo curto detém um conjunto de cinzéis e uma ferramenta de polimento. Para encaixá-los, eu perfurado 5/8 "buracos que assento os fios punho cônicos, rasgado o rack pelo meio, então adicionado espaçadores curtas entre os furos para criar aberturas blade. Estou dedicando o rack longo de volta para obter ferramentas planas-governado . Ele começou como um único em branco, rasgado em dois, então eu cortei dados rasas para criar as aberturas de lâmina ferramenta estreitas e colou-lo de volta juntos. A curto prateleira na

direita segura uma sovela, medidor de traçagem e um compasso, cada montagem em tamanho adequado através de furos para os cabos de ferramentas. Muito simples, mas eficaz, de armazenamento. Para instalar estas cremalheiras, dirige um par de parafusos de madeira escareados em toda a largura de cada um dos lados e no tórax. Dessa forma, se uma ferramenta cada vez desliza para baixo dentro acidentalmente, você pode desapertar o rack e recuperá-lo sem problemas. Para o resto do compartimento superior, eu dividi o espaço com tiras finas de estoque (22) peças para separar cinco aviões mão diferentes, um martelo batendo, mortising calibre e um par de medidores de bisel. Prendi estas tiras em lugar com unhas pinos de calibre 23 ao invés de usar cola e parafusos. Se eu quiser mudar a configuração ou coleção de minhas ferramentas, as tiras vai ser fácil de remover e reposicionar ou substituir.

Terminando



Com a caixa completa, adicionar um revestimento exterior e o hardware para completar a construção da caixa.

Com seus porta-ferramentas instalado, você pode montar o suporte tampa de latão (peça 11) para a estante de ferramentas da mão direita. Ver os desenhos para obter mais informações sobre o posicionamento do suporte de tampa. Dê o peito superfícies exteriores um lixamento minucioso, e aliviar os cantos e bordas afiadas com alguns golpes de um plano de bloco. Aplique o seu fim, e instalar os drawbolt bloqueio, capturas e maçanetas de gaveta. Você pode até querer alinhar os fundos de gavetas com feltro verde escuro para dar o seu peito um pouco mais de cor.

American Virgin castanha não é uma madeira que passe através de minha loja, muitas vezes, por isso foi uma oportunidade especial para mim. Tenho certeza de que você tem algum estoque valorizada que precisa apenas o projeto certo. Espero que este peito será um candidato digno.

PUBLICADO EM 1 DE JUNHO DE 2008 POR CHRIS MARSHALL

Homem de caverna de madeira Pallet Bar {grátis Planos DIY}

Então, um dos meus amigos muito convincentes me perguntou se eu poderia construir-lhe uma barra de paletes para a sua sala de teatro. I normalmente dizer não a esses pedidos, porque eu odeio arrastar minhas ferramentas todo e estou sempre com medo que não vai sair do jeito que eu encaramos isso na minha cabeça e que ele vai desmoronar ou algo terrível. Não {Yah um verdadeiro pensador positivo eu sou!) eu encontrei um pouco de madeira tipo de palete recuperada gratuitamente a partir deste homem mais velho chamado Fred (que é o nome perfeito para um cara edifício pallet?). Em tudo isto custa cerca de US \$ 135 para bar pés quase 10 " para uma caverna do homem!





1K +

Suprimentos:

(Toda a madeira de Lowes)

(9) 2 "x 4" 10 '

1 "x 6" x 10 "(4)

1 "x 4" x 10 "(2)

1 "x 4" x 8 '(1)

3 "chaves de ângulo (2)

2 1/2 "parafusos de madeira

Kreg Jig

2 1/2 "Parafusos Kreg

fita métrica

mesa de serra (para rasgar placas)

chopsaw

Air Nailer (eu uso uma Ryobi Airstrike) com 1 1/2 "pregos

furadeira sem fio

Rockwell Orbital Sander

mancha e revestimento superior de sua escolha (eu usei Minwax Dark

Walnut e Semi Gloss poliuretano)

Cola de madeira

braçadeiras

O tamanho total deste bar é 39 1/4 "por 9 '8"

Para construir o lado de sua estrutura de base que você vai querer cortar (4) @ 2 x 4 de 16 "e (4) 2 x 4 de @ 38 1/2". Broca 2 [pocketholes](#) em cada extremidade dos 16 "2 x 4 do e usar [Parafusos Kreg](#) para anexá-lo aos seus 38 1/2" 2 x 4 placas. Certifique-se de seus 38 1/2 "placas em pé ao seu lado quando você perfurar-los.



Próximo corte (3) 2 x 4 de acordo com o comprimento que você quiser que o seu bar para ser. Eu usei (3) 112 "placas que fez o meu bar, em geral, uma vez feito, cerca de 9 '8" (incluindo a barra superior). Eu usei regulares [parafusos de madeira](#) para pregar os para o interior da estrutura lateral, duas placas na parte superior (frente e verso do bar) e um na parte inferior.

Em seguida, cortar mais 10 2 x 4 de @ 38 1/2 "e [ferrou](#) -los em longas 2" x4 do Eu apenas emolduradas. I-os uniformemente espaçados separados. Este será o que a madeira pallet será pregado assim que você quer certificar-se de que você tem apoios suficientes para ter um lugar para cada placa para anexar também. Você pode usar mais ou menos dependendo de quanto tempo o seu madeira recuperada é.



Acabei fazendo isso depois de me acompanhar algumas placas de paletes para a frente - mas você também vai ter que cortar 2 x 4 placas no interior do quadro pregado na parte frontal 2 x 4 do. Eu cortei meu em 31 1/2 ". Estas placas terão de caber dentro de sua parte superior e inferior 112 "placas. Você pode ver os empilhados 2 x 4 do na imagem abaixo. Eu apenas usei a minha [pistola de pregos](#) para anexá-los para o outro enroscado 2 x 4 do.





Também pegar algumas [chaves de ângulo](#) e anexá-lo à sua base. Em seguida, aperte os para a sub-base para dar estabilidade suficiente para a sua barra de grandes dimensões. Se você não quiser fazer isso, então você terá que fazer seus lados maneira mais largos para acomodar o tamanho deste bar. Não se preocupe em ver as [chaves de ângulo](#) serão cobertas com madeira de paletes. Você também pode anexar um lado para pregos de parede para uma maior estabilidade, se ele toca uma parede lateral (veja cinta ângulo na imagem abaixo).



Para adicionar estabilidade para o tampo da mesa adicionar 7 ou assim "cut s @ 16" 2 x 4. Broca 2 [pockethole](#) s em cada extremidade e fixá-los ao topo 112 "placas com [parafusos Kreg Jig](#) .



Agora, usando placas de paletes e uma [pistola de pregos](#) anexar placas de paletes para a frente eo lado de sua base de certificando-se de um prego vai para todos aqueles 2 x 4 suportes. Todas as minhas placas de paletes correu horizontal, exceto para a aresta canto interno. Você quer ser cuidadoso nos cantos que você não têm qualquer exibição de corte bordas. Você deseja manter a exibição borda desgastado (veja a imagem abaixo para ver o que quero dizer). Você pode ter que rasgar essa placa vertical para caber apenas isso.



Você também terá que adicionar suporte adicional à estrutura lateral para dentro, a fim de ter algo para anexar suas placas de paletes também. Veja a imagem abaixo.



A única parte que me deixou louco foi ter que construir em torno de todos os cabos para o sistema de som / TV. Eu só deixei que se abrem e acabamos encontrando uma pequena mesa para deslizar por baixo da barra de ter todas as coisas que se sentar. Não é a melhor solução, mas algo que funciona para agora. Eu também acrescentou madeira pallet ao topo dentro de 2 × 4.



Eu pensei muito sobre todas as opções para a barra superior. No final, a fim de manter o custo baixo nesta construção, I utilizado (4) 1 × 6 partes de madeira de pinho e perfurados [pocketholes](#) na parte de trás e [colada e fixada](#) -los juntos. Então eu virou de ponta cabeça e lixado o ranho fora dele para que você mal podia ver as costuras. Eu recomendo o [uma lixadeira orbital](#) para isso, uma lixadeira de palma regulares levaria dias para fazer suave. Foi uma confusão e levou para sempre, mas é absolutamente deslumbrante no final! Eu esqueci de tirar uma foto das [pocketholes](#) mas parece semelhante a este, sem as peças laterais e apenas 4 placas ...





Em seguida eu adicionei 1 "x 4" pedaços e enquadra a barra superior de modo que parecia mais grosso. Eu [ar pregado](#) -los para a parte superior da barra e os cantos ensamblados e ajuste seca-lo à base. Eu não adicionar uma peça de acabamento para o lado mais próximo à parede Eu só meter a borda superior direita da barra superior até a borda parede.



Eu costumava [Minwax Dark Walnut](#) para o topo seguido por cerca de 5 camadas de [Minwax Semi-Gloss poliuretano](#) . Fiz questão de [areia](#) com 400 grit entre demãos para obter um bom acabamento liso. Eu levantei-lo durante este processo, então eu não tinha que gravá-lo fora.



Toda a minha lixar pagos. Você mal pode mesmo dizer-me juntei ao topo juntamente com [pocketholes](#) . Para fixar a barra superior para a base que eu usei parafusos longos no interior. Se você não se importa buracos de pregos você

também pode dirigir [pregos de ar](#) através da parte superior ou da guarnição na base. Uma vez que é rústico já que eu não consertar os furos.





Meu amigo estava tão animado para tê-lo em sua caverna homem. Eu também fiz [180 lixa](#) e passaram toda a madeira pallet depois que foi construído apenas para se certificar suas crianças gêmeas não iria receber nenhum lascas. Este selo sobre a madeira é a minha parte favorita do bar ...



É perfeito para lugares extra e uma área de alimentação para o grande jogo ...