

# Armário e gabinete para banheiro.



Criado em 2023.  
[www.studio1202.com.br](http://www.studio1202.com.br)

by  
studio1202/Joel Alves



## Sobre o projeto

# Armário aéreo e gabinete para banheiro.

Este é um conjunto de móveis para você equipar o seu banheiro de forma simples e pratica, as peças foram pensadas para espaços pequenos e com uma construção facilitada.

as listas de cortes contam com cortes em 18mm de espessura, as unicas peças que podem ser alteradas sem alterações das medias são as portas que podem ser fabricadas no mdf de 15mm demais peças para a alteração de espessura do material deve ser realizada a correção dos cortes.

**Email :**


[blog@studio1202.com.br](mailto:blog@studio1202.com.br)

**Website :**

[www.studio1202.com.br](http://www.studio1202.com.br)

**Instagram :**

[@studio1202](https://www.instagram.com/studio1202)

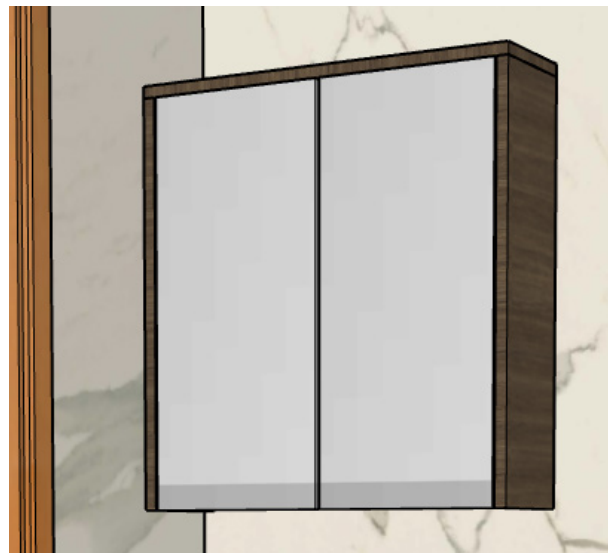

### Lista de materiais armário aéreo

- Fitas de borda
- Parafusos de 4,5mm x 45mm
- Parafusos de 4mm x 16mm
- Parafusos de 4,0mm x 25mm
- 4 dobradiças de 35mm tipo Reta
- 4 cantoneiras com acabamento
- Parafusos e buchas para parede nº6
- 2 espelhos de 3mm com as medidas das portas (opcional)
- 2 cantoneiras tipo cadeirinha
- Tapa fuxos de 8mm


### Projeto em MDF 18mm

#### Armário com 600mm x 600mm x 170mm (largura x altura x profundidade)

- 2 peças de 528 mm x 150 mm (topo/base)
- 2 peças de 562 mm x 150 mm (lateral esquerda/lateral direita)
- 2 peças de 582 mm x 170 mm (tamponamentos laterais)
- 1 peça de 600 mm x 170 mm (tamponamento superior)
- 1 peça de 526 mm x 528 mm (fundo)
- 1 peça de 528 mm x 70 mm (prateleira)
- 2 peças de 579 mm x 275 mm (portas e espelhos)

## Etapas de montagem armário

### Medidas Gerais.

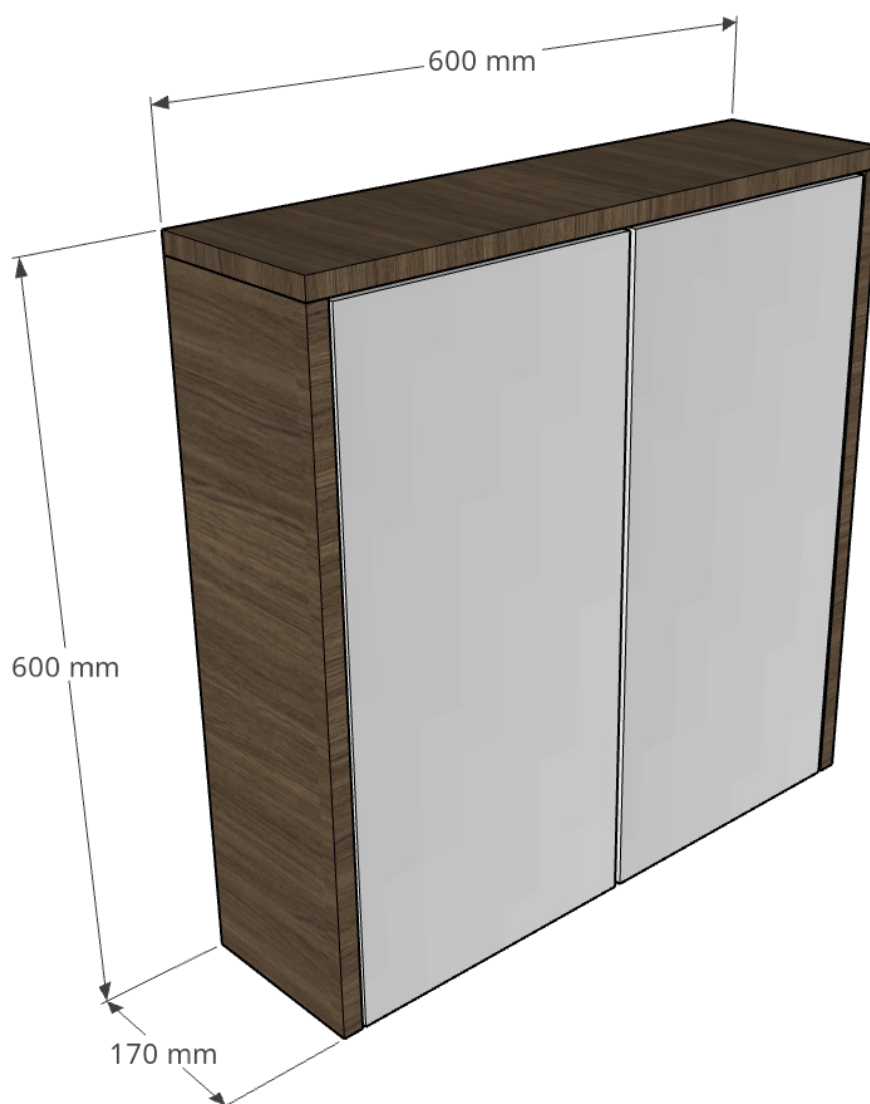


# Manual de montagem

1. Comece a montagem pelo caixote principal do móvel, fixando as laterais por fora do topo e da base. Utilize parafusos de 4,5 mm x 45 mm, sempre fazendo um pré-furo com uma broca de 3 mm e utilizando o escareador de 8 mm para embutir a cabeça dos parafusos.



2. Faça a marcação e a furação das sapatas das dobradiças, seguindo as dimensões sugeridas, medindo pela parte interna do móvel. Fixe as sapatas utilizando parafusos de 4 mm x 16 mm.

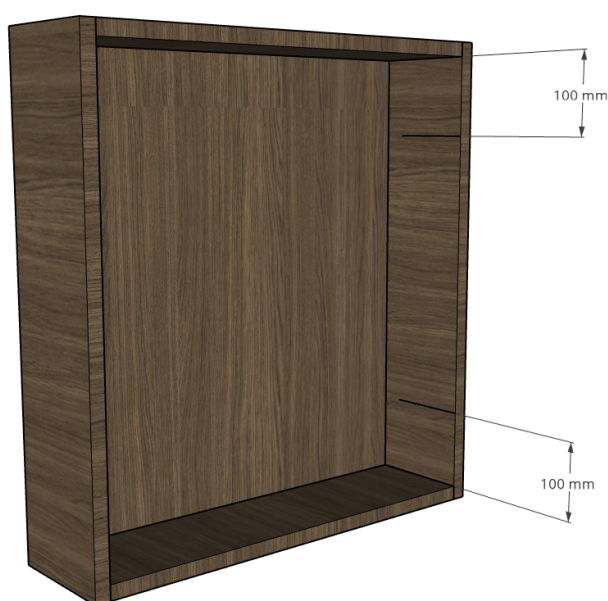


3. Fixe os tamponamentos laterais pela parte interna do móvel utilizando parafusos de 4 mm x 25 mm e faça o acabamento utilizando tampas plásticas de 8 mm ou tampas adesivas do mesmo padrão do material utilizado.



4. Você pode posicionar os parafusos dos tamponamentos embaixo das sapatas das dobradiças para que eles fiquem ocultos.




5. Faça a marcação e a furação das dobradiças de caneco de 35 mm e, em seguida, fixe-as com parafusos de 4,5 mm x 16 mm. Na sequência, cole o espelho na porta utilizando silicone para espelhos e aguarde a secagem indicada pelo fabricante para continuar com a montagem.

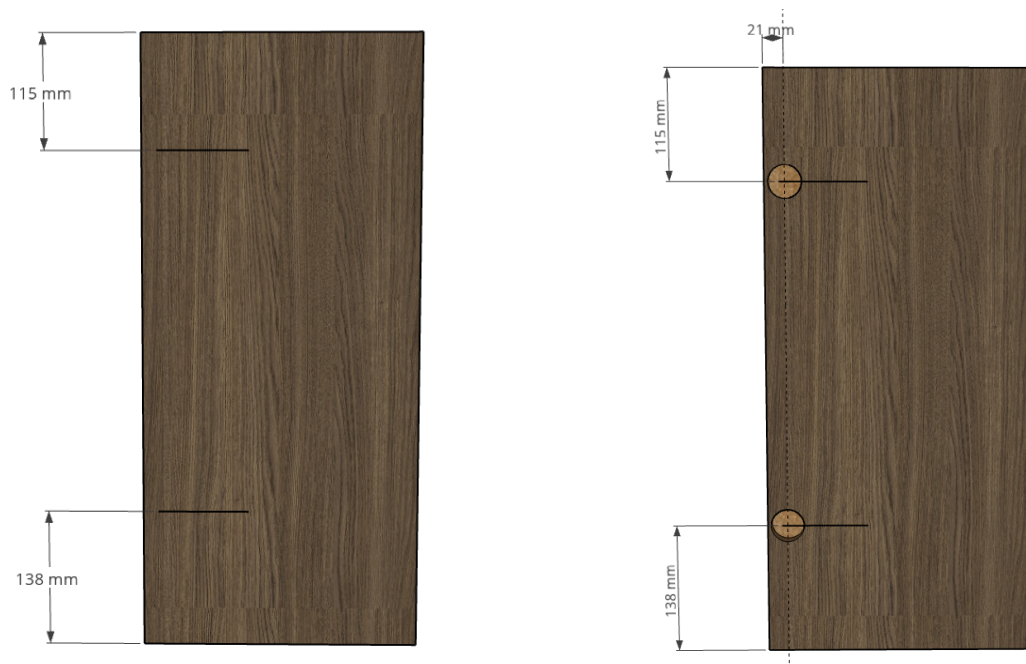

6. Fixe o móvel na parede utilizando cantoneiras com acabamento. Para este móvel, duas cantoneiras são suficientes. Em seguida, fixe a prateleira na altura desejada utilizando cantoneiras do tipo cadeirinha e, por último, instale as portas e faça os ajustes necessários nas dobradiças.



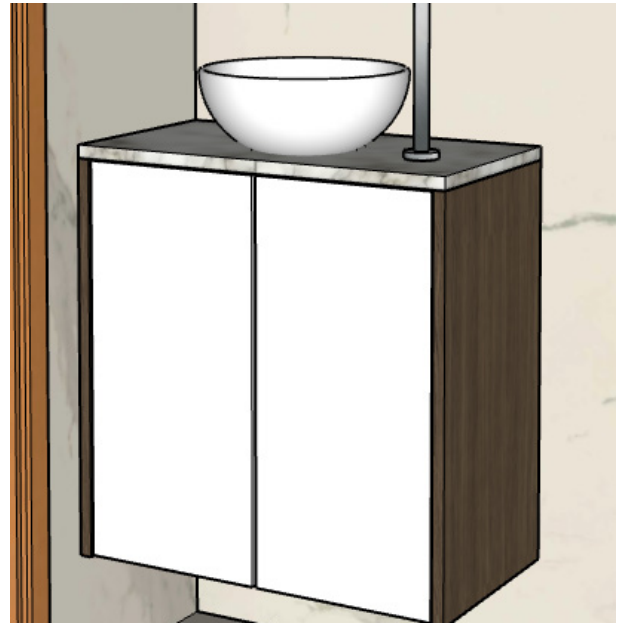

### **Lista de materiais gabinete**

- Fitas de borda
- Parafusos de 4,5mm x 45mm
- Parafusos de 4mm x 16mm
- Parafusos de 4,0mm x 25mm
- 4 dobradiças de 35mm tipo Reta
- 4 cantoneiras com acabamento
- Parafusos e buchas para parede n6
- 4 cantoneiras tipo cadeirinha
- Tapa fuxos de 8mm
- 2 puxadores

### **Projeto em MDF 18mm**

#### **Armário com 600mm x 600mm x 300mm (largura x altura x profundidade)**

- 1 peça de 564 mm x 280 mm (base)
- 2 peças de 564 mm x 80 mm (topo)
- 2 peças de 564 mm x 280 mm (lateral esquerda/lateral direita)
- 1 peça de 600 mm x 300 mm (tamponamento lateral completo)
- 1 peça de 600 mm x 100 mm (tamponamento lateral parcial)
- 1 peça de 528 mm x 210 mm (prateleira)
- 2 peças de 594 mm x 275 mm (portas)

### **Armário com 600mm x 600mm x 350mm (largura x altura x profundidade)**


- 1 peça de 564 mm x 330 mm (base)
  - 2 peças de 564 mm x 80 mm (topo)
  - 2 peças de 564 mm x 330 mm (lateral esquerda/lateral direita)
  - 1 peça de 600 mm x 350 mm (tamponamento lateral completo)
  - 1 peça de 600 mm x 100 mm (tamponamento lateral parcial)
  - 1 peça de 528 mm x 260 mm (prateleira)
  - 2 peças de 594 mm x 275 mm (portas)
- 

### **Armário com 600mm x 600mm x 400mm (largura x altura x profundidade)**

- 1 peça de 564 mm x 380 mm (base)
  - 2 peças de 564 mm x 80 mm (topo)
  - 2 peças de 564 mm x 380 mm (lateral esquerda/lateral direita)
  - 1 peça de 600 mm x 400 mm (tamponamento lateral completo)
  - 1 peça de 600 mm x 100 mm (tamponamento lateral parcial)
  - 1 peça de 528 mm x 310 mm (prateleira)
  - 2 peças de 594 mm x 275 mm (portas)
-


## Etapas de montagem gabinete

### Medidas Gerais

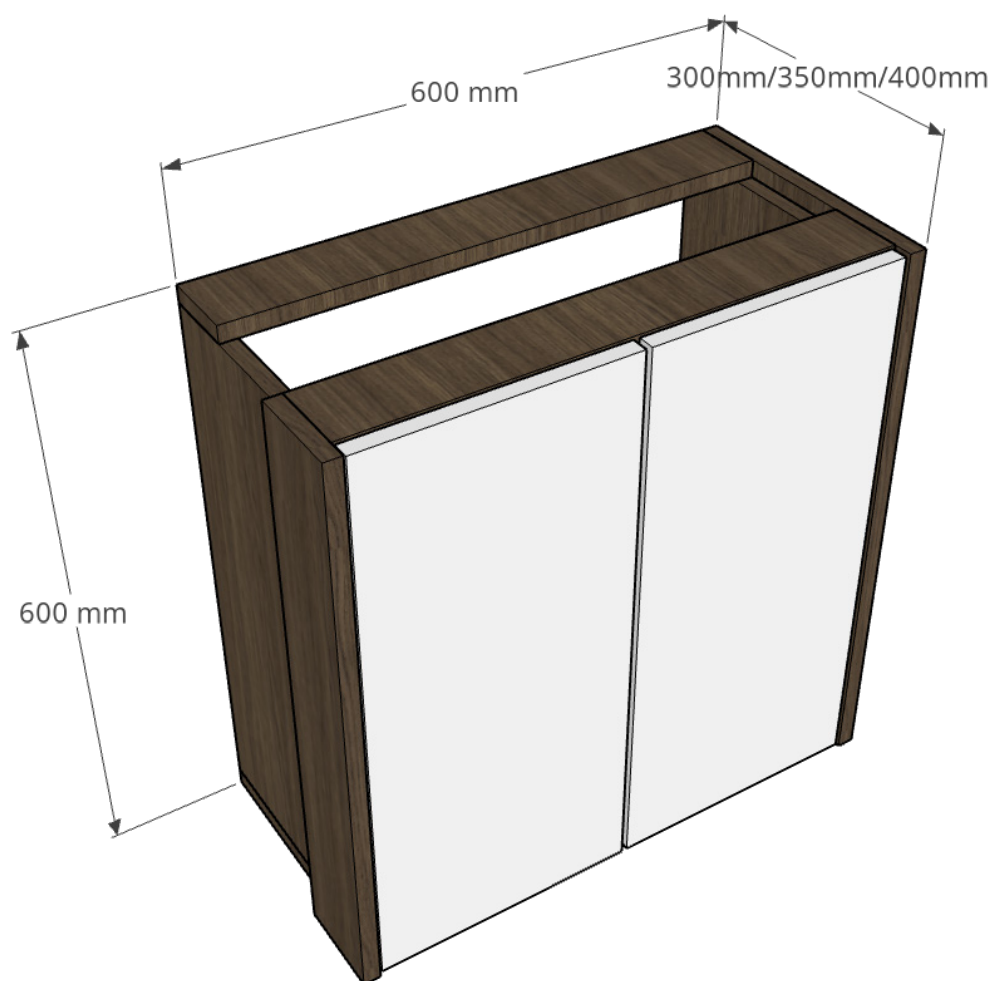

# Manual de montagem

1. Comece a montagem pelo caixote principal do móvel, fixando as laterais por dentro do topo e da base. Utilize parafusos de 4,5 mm x 45 mm, sempre fazendo um pré-furo com uma broca de 3 mm e utilizando o escareador de 8 mm para embutir a cabeça do parafuso.

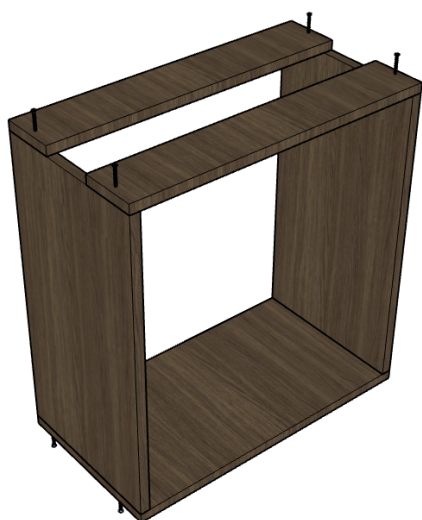



2. Faça a marcação e a furação das sapatas das dobradiças, seguindo as dimensões sugeridas, medindo pela parte interna do móvel. Fixe as sapatas utilizando parafusos de 4 mm x 16 mm.




3. Fixe os tamponamentos laterais pela parte interna do móvel utilizando parafusos de 4 mm x 25 mm e faça o acabamento utilizando tampas plásticas de 8 mm ou tampas adesivas do mesmo padrão do material utilizado.
4. Para este projeto, foi previsto um tamponamento parcial que deve ser fixado do lado em que o móvel ficará encostado na parede. Para móveis desencostados da parede, utilize duas peças do tamponamento lateral total.




5. Faça a marcação e a furação das dobradiças de caneco de 35 mm.

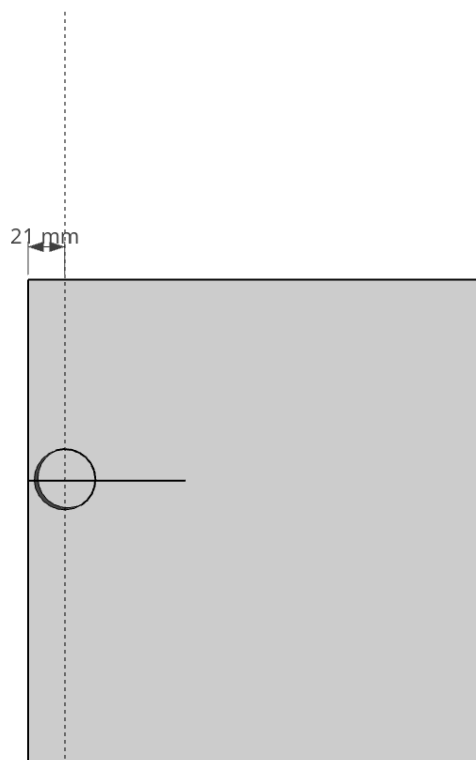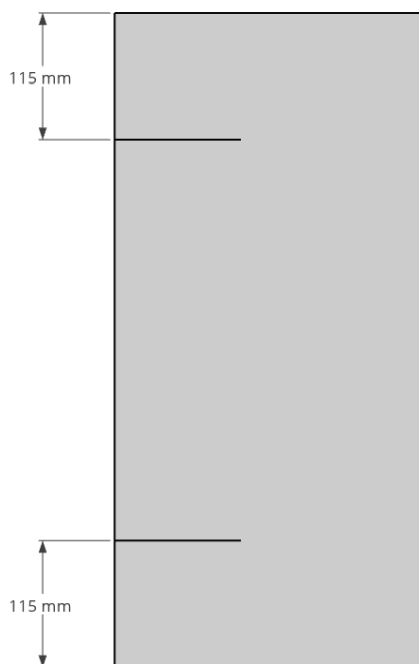

6. Instale as dobradiças nas portas com parafusos de 4,5 mm x 16 mm

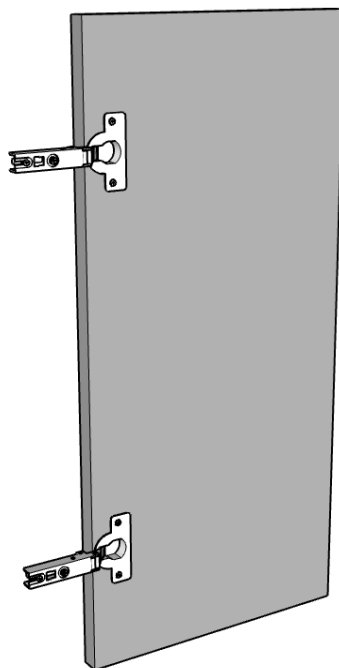

7. Instale as portas no móvel e faça os ajustes das dobradiças, se necessário. Os puxadores deverão ser instalados nesta etapa, e a forma de instalação varia de acordo com o puxador escolhido.

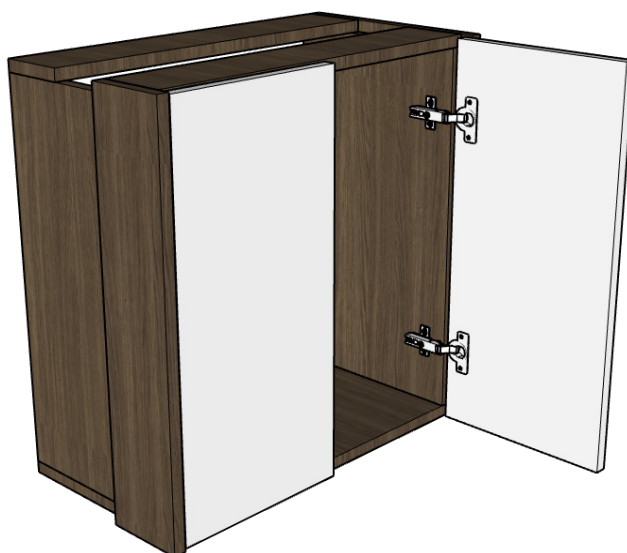

8. Fixe o móvel na parede utilizando cantoneiras com acabamento e, por último, fixe a prateleira com cantoneiras tipo cadeirinha.



9. "Para uma melhor instalação, posicione o móvel na parede e faça a marcação das posições das cantoneiras de fixação. Isso facilita desviar das prumadas hidráulicas e elétricas.

# Obrigado

**Copyright :**

- 1. Copyright © 2023 de Studio 1202 comunicação ltda**
- 2. Todos os direitos reservados. Este ebook ou qualquer parte dele não pode ser reproduzido ou usado de forma alguma sem autorização expressa, por escrito, do autor, exceto pelo uso de citações breves em uma resenha do ebook. Sua comercialização inteira ou parcial é vetada na forma da lei.**