



Projetos com Madeira

Ricardo Marceneiro



Passo a Passo Completo em PDF

- SUMÁRIO
- Armário de Madeira 3 Portas
- página 2 Prateleira Organizadora
- página 9 Roda-Gigante de Cachepôs Giratória
- página 13 Mesa de Jantar com Pallet página 17

Projeto de Armário de Madeira 3 Portas – Passo a Passo Completo



Medidas Finais do Armário

- Altura: 200 cm
- Largura: 140 cm
- Profundidade: 55 cm



Materiais Necessários:

Madeira recomendada: MDF ou compensado laminado de madeira clara (ou maciça tipo pinus envernizado)

Espessura recomendada das peças: 18 mm

Peças de Madeira

- 2 laterais: 200 cm x 55 cm

- 1 fundo: 140 cm x 200 cm
- 1 base inferior: 137 cm x 52 cm
- 1 tampo superior: 140 cm x 55 cm
- 3 divisórias internas (opcional): 52 cm x 100 cm
- 6 prateleiras internas: 52 cm x 45 cm
- 3 portas frontais: 64 cm x 185 cm
- 6 pés: 5 cm x 5 cm x 10 cm (ou blocos tipo sapata de madeira)
- 3 puxadores de madeira: 30 cm de altura

Ferragens e Outros Itens

- 6 dobradiças por porta (18 no total)
- 3 fechos magnéticos para portas
- Parafusos para madeira (diversos tamanhos)
- Cavilhas e cola para madeira
- Lixa para madeira grana 120 e 220
- Seladora, verniz ou tinta (de acordo com acabamento desejado)



Ferramentas Necessárias

- Furadeira/parafusadeira
- Serra circular ou tico-tico

- Esquadro e trena
 - Lixa ou lixadeira orbital
 - Martelo de borracha
 - Pincel ou rolo para acabamento
 - Broca guia (para cavilhas, se usar)
-



Passo a Passo da Montagem

1. Corte das Peças

- Corte todas as peças de acordo com as medidas especificadas acima.
 - Identifique cada peça com um adesivo ou marcador para facilitar a montagem.
-

2. Montagem da Caixa Externa

1. Una as duas laterais à base inferior com parafusos e cola.
 2. Fixe o tampo superior, mantendo tudo esquadrejado.
 3. Parafuse o fundo na parte traseira (pode ser parafusado ou pregado, dependendo do material).
-

3. Fixação dos Pés

- Fixe os pés nos quatro cantos e dois no meio da base inferior para reforço.
 - Utilize parafuso ou cola resistente à madeira.
-

4. Divisórias e Prateleiras

1. Meça e marque onde deseja as divisórias internas (podem dividir o armário em 3 colunas).
 2. Parafuse ou encaixe com cavilhas e cola.
 3. As prateleiras podem ser fixas (parafusadas/cavilhadas) ou móveis (com suportes reguláveis).
-

5. Instalação das Portas

1. Meça e marque os pontos das dobradiças (3 por lado de cada porta).
 2. Fixe as dobradiças na porta e depois na lateral do armário.
 3. Teste o alinhamento e ajuste se necessário.
 4. Coloque os puxadores e os fechos magnéticos.
-

6. Acabamento

1. Lixe todas as bordas com lixa 120 e depois com 220 para acabamento fino.

2. Aplique uma demão de seladora.


3. Após secagem, aplique verniz ou tinta conforme o gosto.

4. Deixe secar completamente antes de usar.

 Dicas Extras

- Use esquadro e nível constantemente durante a montagem para garantir alinhamento.
- Faça os furos previamente com broca guia para evitar lascas na madeira.
- Se desejar um visual mais sofisticado, use fita de borda nas extremidades do MDF.
- Para maior durabilidade, considere aplicar fundo preparador antes do verniz.


COMO FAZER UM ARMÁRIO DE MADEIRA

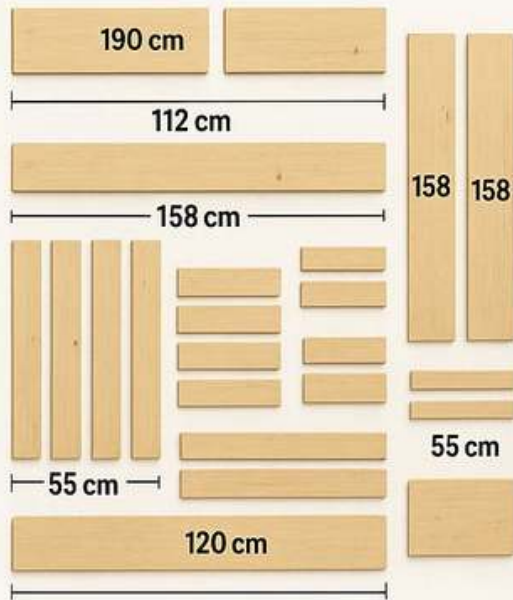

1. Corte as peças



2. Instale as estrutura

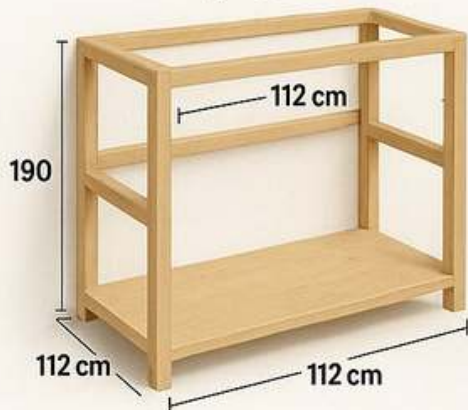


4. Monte portas e pés



4. Monte portas e pés



Prateleira Organizadora de Parafusos e Caixas Pequenas

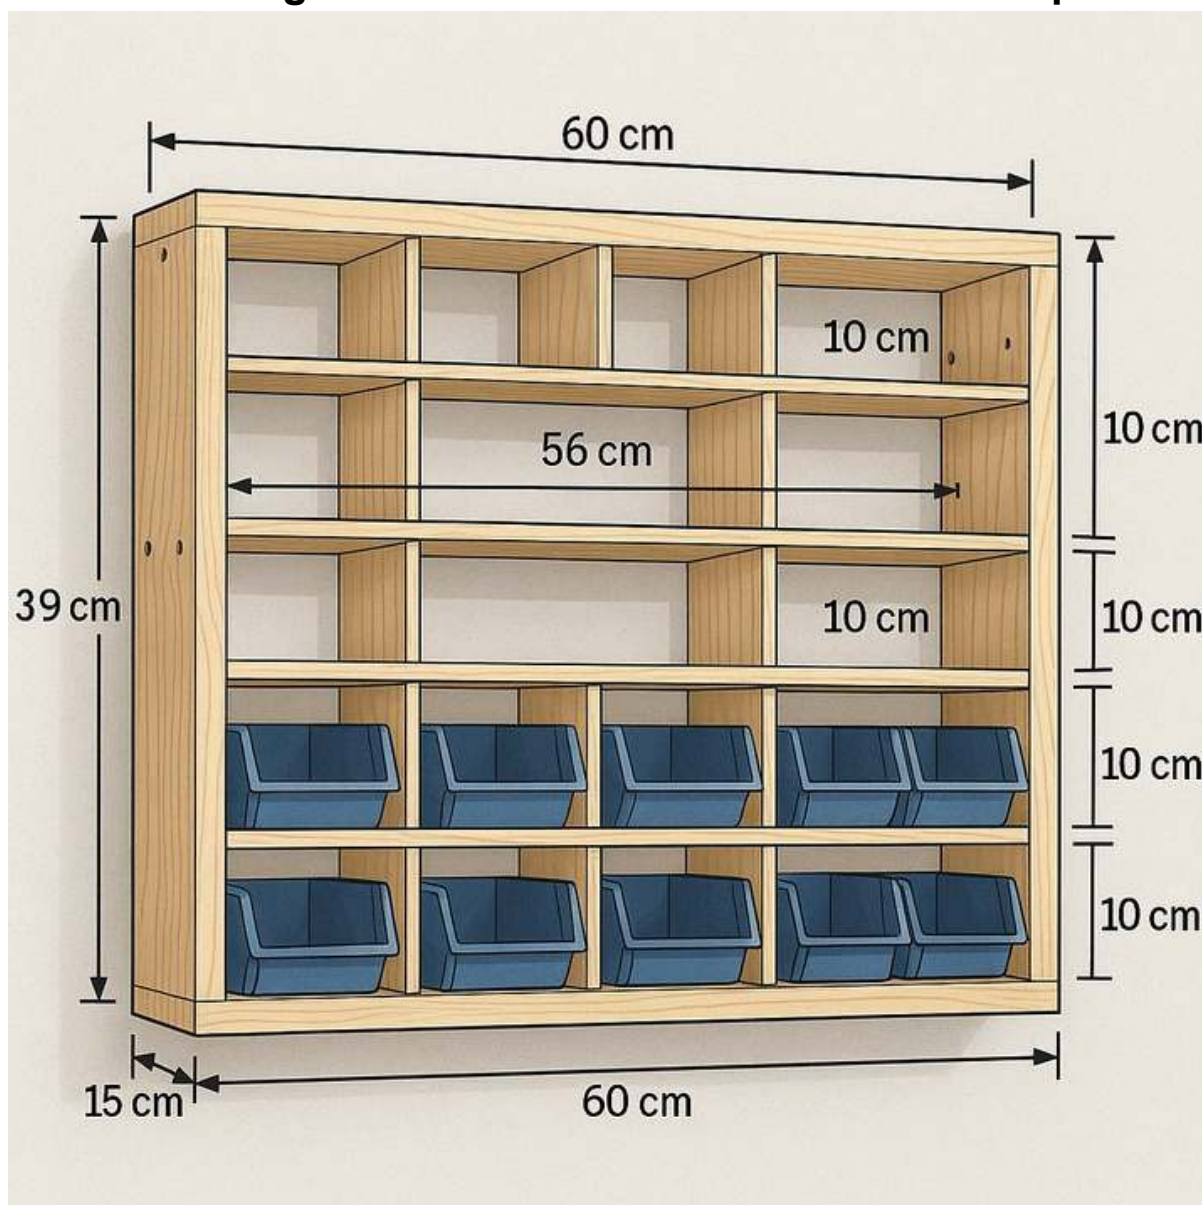

Este projeto tem como objetivo criar uma prateleira de madeira compacta, resistente e extremamente funcional para organizar pequenos objetos como parafusos, buchas, arruelas e outras peças. Ideal para oficinas, garagens ou espaços de marcenaria, essa prateleira utiliza potes plásticos como gavetas e facilita a visualização e o acesso rápido aos itens.

Materiais e Ferramentas Necessários

Madeiras

- 1peça de madeira (Pinus, MDF ou compensado) de 70cm x 20cm x 1,5cm (fundo)
- 2peças de 20cm x 10cm x 1,5cm (laterais)
- 5peças de 66cm x 10cm x 1,5cm (prateleiras internas)
- 1peça de 66cm x 5cm x 1,5cm (barra frontal inferior, opcional)

Outros Materiais

- 15 a 20 potes plásticos com tampa rosqueável (ex: potes de amendoim, doces ou potes PET pequenos)
- Parafusos para madeira (3,5mm x 35mm)
- Cola para madeira (opcional, para reforço)

Ferramentas

- Furadeira/parafusadeira
- Serra circular ou tico-tico
- Trena
- Esquadro
- Lápis para marcação
- Lixa de madeira (grão 120 ou 180)
- Chave de fenda ou bits de parafusadeira

Passo a Passo de Montagem

1. Corte das peças

Meça e corte todas as peças de madeira conforme as dimensões indicadas acima. Utilize um esquadro para garantir cortes retos. Lixe todas as bordas para remover farpas e dar melhor acabamento.

2. Montagem da Estrutura

- Posicione as duas peças laterais (20x10cm) nas extremidades da peça de fundo (70x20cm).
- Parafuse cada lateral perpendicularmente ao fundo, formando um “U” invertido.

3. Instalação das Prateleiras Internas

- Divida verticalmente o espaço do fundo em partes iguais para marcar onde cada prateleira será instalada.
- Marque e parafuse cada uma das 5 prateleiras horizontais (66x10cm), com um espaçamento de aproximadamente 3,5cm entre elas (ajustável conforme o tamanho dos potes).
- Certifique-se de que as prateleiras estejam niveladas e alinhadas.

4. Fixação da Barra Frontal (opcional)

- A barra inferior frontal (66x5cm) serve como suporte para os potes ou apenas como reforço estético.
- Parafuse na parte inferior do móvel, alinhada à borda frontal.

5. Furação das Tampas dos Potes

- Fure o centro das tampas dos potes plásticos com uma broca fina.
- Parafuse as tampas diretamente na parte inferior de cada prateleira, alinhando-as bem para que os potes fiquem nivelados ao serem rosqueados.

6. Acabamento

- Lixe toda a estrutura novamente para remover imperfeições.

- Aplique verniz, tinta ou seladora, conforme sua preferência estética e para proteger a madeira.

7. Instalação na Parede

- Faça dois furos na parte superior traseira da prateleira.
- Utilize buchas e parafusos adequados para o tipo de parede onde será fixado.
- Certifique-se de que o móvel está nivelado.

Dicas Finais

- Você pode personalizar o projeto com mais fileiras, prateleiras ajustáveis ou divisórias internas.
- Utilize etiquetas nos potes para facilitar a identificação do conteúdo.
- Certifique-se de usar potes com rosca forte para garantir que suportem peso sem soltar.

Projeto Casa da Marcenaria Roda-Gigante de Cachepôs Giratória com Caixotes Removíveis - Madeira Pinus 15mm



CASA DA MARCENARIA

Roda-Gigante de Vasos – Passo a Passo

Materiais Sugeridos:

- Madeira Pinus 15 mm
- Eixo metálico ou de madeira resistente
- Parafusos, porcas, arruelas
- Verniz ou seladora para proteção
- Ferramentas básicas de marcenaria

Etapa 1 – Montagem da Estrutura da Roda

Corte dois círculos com 90 cm de diâmetro em madeira Pinus de 15 mm. Marque e parafuse 10 ripas em formato de raia, conectando o centro da roda às bordas. Deixe espaço para encaixar os suportes dos caixotes.



Etapa 3 – Base de Sustentação

Construa uma base em formato de 'H' usando madeira mais grossa (ex. 33x70mm). Fixe um suporte vertical central para segurar o eixo da roda. Garanta estabilidade com travessas inferiores.



Etapa 4 – Caixotes Removíveis

Monte 10 caixotes simples com fundo e laterais reforçadas. Use medidas de aproximadamente 20x20x15cm. Fixe suportes de madeira nas pontas dos raios, com encaixe para que os caixotes possam ser removidos facilmente.

Etapa 5 – Acabamento

Lixe toda a estrutura. Aplique seladora ou verniz marinho para proteger da umidade. Fixe placas de madeira nas laterais para esconder o eixo, se desejar.

DICA EXTRA:

Para equilibrar a roda e facilitar o giro, distribua os caixotes uniformemente.



Materiais Necessários:

- 1 chapa de madeira pinus 15mm (tamanho padrão 220x160cm) •
- Parafusos para madeira 4x40mm • • 1 barra roscada de 12mm (comprimento 40cm) • • • • Buchas ou rolamentos de PVC ou metal para o eixo central • • Cola para madeira • • Lixa de madeira 150 e 220 • • Verniz ou seladora para acabamento externo • • • •

2 porcas e 2 arruelas para a barra roscada

Serra tico-tico ou circular

Furadeira e brocas diversas

- Esquadro, régua, trena, lápis e compasso



Medidas Gerais:

- Diâmetro da roda: 100cm
-
- Largura da roda (espessura): 15mm
-
- Altura total da estrutura: 120cm
-
- Base de apoio: 50x50cm
-
- Quantidade de caixotes: 8
-
- Tamanho de cada caixote: 20cm (largura) x 15cm (altura) x 15cm (profundidade)
-



Passo a Passo da Montagem:

1. Construção da Roda:

Corte dois círculos de 100cm de diâmetro com a serra tico-tico.

Use um compasso e lápis para marcar com precisão.

Faça um furo central de 12mm em cada círculo (será o eixo).

Corte 8 ripas retas com 45cm de comprimento (raios internos) e fixe entre os dois círculos com cola e parafusos.

Certifique-se de que estejam bem distribuídas em ângulos de 45° entre elas.

2. Montagem do Eixo Central:

Insira a barra roscada no furo central da roda.

Entre os círculos, coloque buchas ou rolamentos que permitam a rotação.

Fixe a roda no suporte vertical com porcas e arruelas dos dois lados — não aperte totalmente, para permitir a rotação.

3. Montagem da Base e Suporte:

Monte uma base retangular (50x50cm) com ripas de pinus.

Para o suporte vertical, use duas tábuas de 80cm de altura, fixadas nas laterais da base, com espaçamento entre elas para a roda girar livremente no centro.

Faça furos alinhados para passar a barra roscada.

4. Construção dos Caixotes Removíveis:

Para cada caixote:

Corte 2 laterais de 20x15cm

Corte 2 laterais menores de 15x15cm

Corte uma base de 18x13cm

Parafuse formando pequenas caixas com fundo.

Faça dois furos em cada caixote (parte traseira) e use ganchos ou pinos de apoio para que possam ser removidos da roda.

5. Fixação dos Caixotes na Roda:

Nos pontos onde os caixotes serão encaixados, parafuse pequenos suportes de madeira em L ou use parafusos e buchas como travas.

Isso permitirá que os caixotes sejam encaixados e retirados com facilidade.

6. Lixamento e Acabamento:

Lixe todas as superfícies com lixa 150 e finalize com lixa 220.

Aplique seladora ou verniz resistente à umidade (opcionalmente, tinta colorida também pode ser usada).

7. Teste de Giro:

Gire manualmente a roda. Ela deve se mover suavemente com os caixotes montados.

Caso haja atrito, ajuste o aperto das porcas ou substitua as buchas por rolamentos mais soltos.



Dicas Extras:

Os caixotes podem ser usados como cachepôs, porta-temperos ou para pequenos objetos decorativos.

Ideal para jardins, varandas e até eventos decorativos.

Personalize os caixotes com stencil ou pirografia.

Projeto desenvolvido por Casa da Marcenaria.

Você está autorizado a reproduzir para uso pessoal ou comercial, desde que não remova a marca original. Proibida a revenda ou redistribuição deste projeto sem autorização.

PALLET MESA DE JANTAR PASSO à PASSO TUTORIAL



O QUE VOCÊ PRECISA DE DIY!

Ferramentas Chave de fenda / broca

Uma elétrica orbital / detalhe Sander ([como este, por exemplo](#))

Papel de lixamento

Pincéis de pintura

Máscara óculos e protetor de pó ([I usá-los](#))

Serra

materiais

Uma paleta de um tamanho que se adapte às suas necessidades para uma mesa de jantar (eu usei um que medida 220cm'75cm)

- ☐ 8 placas para uma capa de prancha de topo (eu usei 8 peças que eram 220 centímetros de comprimento e 9,5 centímetros de largura ($75 / 8 = 9.5$) que totaliza **17,6meters de bordo 9,5cm**)
- ☐ Madeira Selante (para evitar vazamentos amareladas da madeira natural)
- ☐ pintura de alto brilho em uma cor de sua escolha (High Gloss para evitar manchas de vinho tinto e outros alimentos com pigmentos fortes).
- ☐ 2 grandes sacos de lixo de plástico
- ☐ Um rolo de papel de proteção + alguma fita para prendê-la no chão com
- ☐ Cola para madeira
- ☐ Parafusos para fixar os melhores pranchas à paleta subjacente (eu usei [Rotadrills Universal](#) queridos em comprimentos que variam de dois centímetros - 8 centímetros Se você não tem um kit de parafusos - obter um Você nunca sabe que tipo de parafusos que você vai precisar.)
- ☐ 25-30 [Anilhas Penny](#) (para usar com os parafusos)
- ☐ Irons ângulo pequenas
- ☐ Trestles (eu usei [IKEA's VIKA Lerberg](#) que são apenas £ 5 / cada!)
- ☐ Hardwear para prender cavaletes para tampo de mesa, ver detalhes no tutorial (basicamente eu usei 8 [parafusos de fenda](#) , 8 [porcas de asa](#) , 4 placas de unhas, 4 placas de metal casal, você vai entender o que eles se parecem com os de picures do passo 8).

AGORA - VAMOS CONTINUAR COM OS PASSOS PRÁTICOS!

Passo 1. Encontre um Pallet Scrap

Fonte de uma paleta de uma dimensão adequada para a sua casa e necessidades. I recuperado um no meu bloco que de outra forma teria sido cortado em pedaços e jogado fora (lembre-se de perguntar antes de roubar - roubar não é legal). A paleta eu tenho um porão de era uma áspera 220 centímetros de comprimento e aproximadamente. 75 centímetros de largura. Esta dimensão foi bastante perfeito para uma "brecha" na minha sala que eu queria para se transformar em uma sala de jantar.



Passo 2. Lumber Yard

A ideia de base da mesa é usar a estabilidade da paleta, e usá-lo como uma armação em cima de qual a unha de um topo pranchas. Eu tenho minhas pranchas do depósito de madeira local! Como o pallet medido 220'75 eu precisava para encontrar as placas que cobrem esta área. ***Na preparação da compra que eu tinha de considerar 3 coisas.***

1. Em primeiro lugar, eu de novo eu queria algum tipo de lacuna (cerca de 5 mm) entre as placas, basicamente, porque eu gosto desse olhar e porque eu acho que acrescenta interesse ao design.
2. Em segundo lugar, eu também novo eu queria as pranchas para executar ao longo de todo o comprimento do paleta, alguns de vocês podem preferir deixar as placas são executados ao longo da largura em seu lugar.
3. Por último, eu queria um número par de placas. Como a tabela não é muito ampla, achei sábio para torná-lo simétrica para garantir que as pessoas de ambos os lados da mesa poderia caber um prato e um copo em uma "zona de pessoal". Eu decidi que 8 placas ficaria bem.

Estas três considerações me fez acabar com a lista a seguir para o depósito de madeira:

□ ***8 placas (220 centímetros) de comprimento e 9.5cm de largura ($75 / 8 = 9.5$) que totaliza 17,6 meters de placa de 9,5cm.*** Como a madeira NÃO geralmente vendidos por metro (mas por unidade, que está prestes 4.5meters) você precisa ser inteligente quando cortar afastado para reduzir o derramamento a um mínimo. Eu comprei o mais barato tipo de placas, que são muito "cru" na superfície.



Passo 3. lixar

Antes que eu começasse a trabalhar no grande projeto de lixar as placas, eu não poderia ajudar a mim e experimentei a construção com um par de cavaletes que eu tinha, colocando a paleta em cima e as placas no topo da paleta. Como sempre, este tipo de teste torna a visão mais forte (e mais real) e por isso tem me verdadeira motivação para seguir em frente!



Eu fiz bom uso do detalhe lixadeira!





Passo 4. Wood Sealer

Alguns pequenos passos antes da pintura real. 1.) **Cubra os cavaletes com os sacos de lixo de plástico e** cobrir o chão na **embalagem protetora** (você compra que, em um rolo da oficina de pintura).



2. Não se esqueça de furto / poeira as pranchas gratuitas a partir do resíduo da lixar! Passe-off ou simplesmente usar o aspirador de vácuo - como fizemos!



Use a proteção durante o trabalho! Pessoalmente estou muito sensível ao aerador de madeira assim que eu uso ambos os óculos e máscara de proteção.

Eu sempre aplicar **2 camadas de Wood Sealer** (e sempre impaciente espera para a primeira camada ser tudo seco antes de aplicar a segunda)



Passo 5. Espirito na pintura!

Agora para a parte divertida - Apintura real!





Deixar as pranchas para secar descansando sobre os cavaletes durante a noite.

DIA 2: Quando o topo pranchas são todos agradável e seco - seguir em frente para trabalhar com o quadro de pallet. Como eu não queria que a paleta de tomar espaço para as pernas ou estar no caminho, tirei alguns dos blocos de madeira que normalmente se sentar na parte de trás da paleta.





Alguns caos criativo



Passo 6. Glue & Clamp-lo

Cole as pranchas para a paleta. Use grampos para fazer a posição de correção! Coloque material pesado em cima dela para adicionar ainda mais pressão enquanto a cola está secando.





Passo 7. Pregue-o!

Quando o topo das pranchas do quadro pallet bottom são um ... Virar a coisa mais e mover-se por cravando os melhores pranchas à paleta subjacente! Em ordem para a mesa para olhar elegante - prender as pranchas "de trás".

Fixar as tábuas de cada lado curto e em algum lugar ao longo do meio. Eu costumava arruelas moeda de um centavo para criar uma margem que garantiu os parafusos wouldn't executado através da parte superior da prancha, e como medida de proteção como o cutucão do parafuso afiada na madeira será reduzida ao longo do tempo.




Ângulo Irons também são uma boa idéia para adicionar mais apoio à construção.



Passo 8. Montagem do topo sobre os cavaletes!

ok - ! **quase lá** optei por cavaletes IKEA's VIKA Lerberg, eles são feitos de metal laquered e não havia nenhuma maneira natural de fixação no tampo da mesa, então eu tinha que vir acima com uma idéia para resolver o problema. Acabei usando placas do prego.

O que fiz foi que eu predeu-os à construção, com 2 pares de parafusos de fenda de fora. Os parafusos de fenda necessários para ser colocado antes fixação das placas do prego.

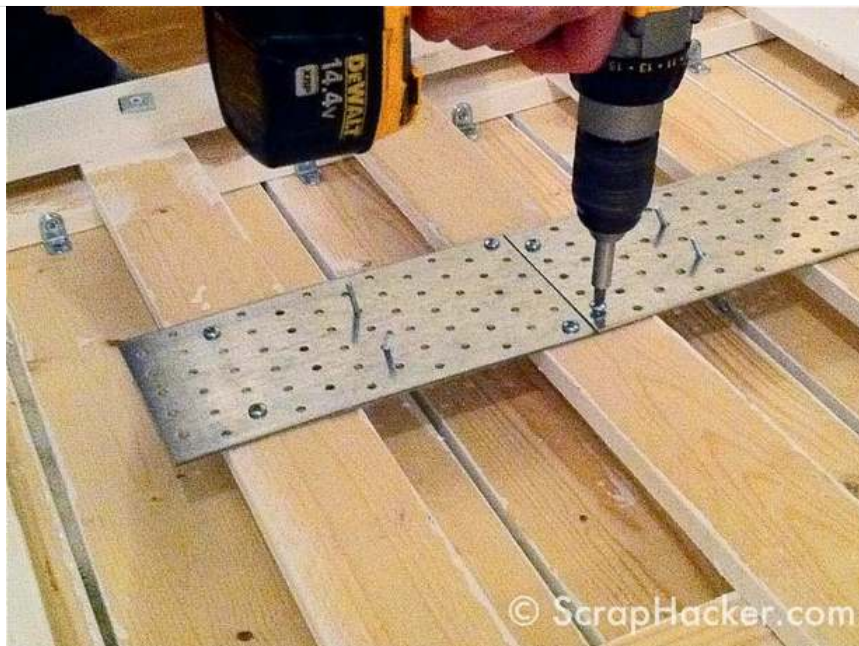



Passo 9. lança-lo!





