

Instalación PG46-PE11-PW21



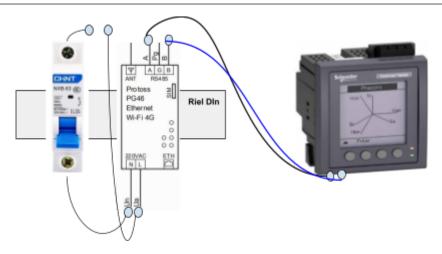

Pasos a seguir

- Ubicar espacio en algún Riel Din existente, en caso de no existir o ser muy pequeño montar uno para ubicar un interruptor monofásico y el PG46-PW21-PE11
- Conectar el dispositivo PG46-PW21-PE11 al conector ModBus de la Unidad de Medida.
 - Tomar nota de la dirección Modbus de la UM y verificar que esté configurada con parámetros seriales 9600 8N1.
- En caso de que exista más de alguna unidad de medida a la cual se puede conectar por cable se debe seguir la metodología ilustrada a continuación (se recomienda una resistencia de terminación en caso de que el cable sea lo suficientemente largo, mayor a 50 metros).

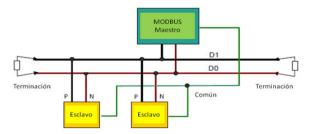

Recomendaciones

• Evitar que su ubicación sea muy cerca de una barra y/o alto voltaje para poder manipular en caso de alguna mantención como un cambio de SIM, actualización de FW o reemplazo de equipo y/o modelo.