



1 I2C interface

IP5356 支持 LED1 LED2 复用为 I2C 的连接方式,按照对应的方式连接和上电就会关闭其他功能,自进入 I2C 模式。IP5356 i2c 通讯频率最高支持 300K ,8bit 寄存器地址,8bit 寄存器数据,发送和接收都是高位在前(MSB),I2C 设备地址有两组,一组:写为 0xE8,读为 0xE9;另一组:写为 0xEA,读为 0xEB。例如:

I2C 设备地址 0XEA 的 0x05 寄存器写入数据 0x5A

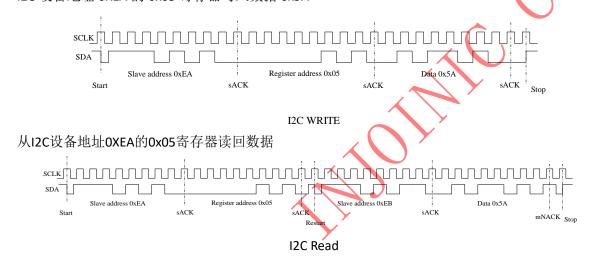

2 I2C Application Notes

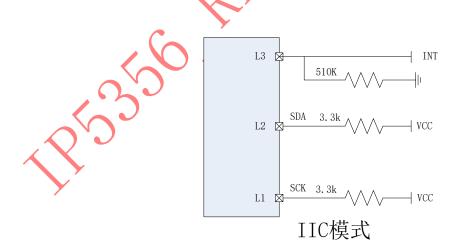



- 1) IP5356 LED CL 标准品默认支持 I2C;
- 2) IP5356 I2C 最高频率支持 300K, 考虑到 MCU 时钟偏差, 在应用 I2C 时 MCU 通讯的时钟建 议用 200K 左右;
- 3) IP5356 从休眠状态转入工作状态(按键、负载接入、5V 充电接入)时,IP5356 内部首先会检测 L1、L2 脚的是否被上拉到 3.3V(VCC),如果 L1 L2 同时被上拉到 3.3V 则进入 I2C 模式,L3 输出一个 3.1V 的高电平;如果没有检测到 L1 L2 同时上拉则进入 LED 灯显模式,每次从休眠进入工作状态都会进行检测;
- 4) 由于 IP5356 由休眠进入工作状态时会进行 I2C 检测,所以 MCU 在休眠的时候需要将 SDA 和 SCK 配置为输入或者高阻状态,直到检测到 INT 为高后持续 100ms 以上才开始读写 I2C 数据,否则会导致 IC 在由休眠进入工作状态时检测到 L1 或者 L2 没有被上拉而无法进入 I2C 状态
- 5) 由于 IP5356 由休眠进入工作状态时会进行 I2C 检测以及 IP5356 内部的数字电平都是 3.3V 所以 MCU 供电必须有 VCC 供电,如果 MCU 用外部的 LDO 供电,当 BAT 没电或者小于 2V 时 VIN 接入 5V 给 IP5356 供电,VCC 有电系统会进行 I2C 检测,但是 MCU 没有电,SDA 和 SCK 的状态不定,可能导致 L1 和 L2 没检测到上拉无法进入 I2C 模式;
- 6) 如果要修改 IP5356 某个寄存器的时候需要先将相应寄存器的值读出来对需要修改的 BIT 位进行与或运算后再把计算的值写进这个寄存器,确保只修改需要修改的 bit 其他未开放的 bit 的值不能随意改动,寄存器的默认值以读到的值为准,不同批次的 IC 默认值可能会存在差异。
- 7) MCU 操作流程: INT 持续为高 100ms 就可以读写 I2C 寄存器,可先初始化寄存器(需要修改特殊功能时才修改寄存器,如果不需要修改可以不写寄存器)然后读取 IC 内部信息(电量、充放电状态、按键状态)进行特性需求的(如特殊指示灯、充放电管理、快充请求管理)操作
- 8) IP5356 有两组 I2C 地址,分别为 OXEA 和 OXE8,在读写寄存器时需要确认好当前寄存器地址所对应的 I2C 地址是 OXE8 还是 OXEA。
- 9) IP5356 寄存器默认值只供客户参考当前功能的配置情况,如需要操作寄存器时,需要先读出来再进行计算后再写回到寄存器中。

service@injoinic.com 2/37 V1.16



3 典型应用说明

3.1充放电状态判断

充电状态标志位 0XEA 0XD0[5]=1

放电状态标志位 0XEA 0XD0[4]=1

充满状态标志位 OXEA OXE9[6:4]=101

判断当前 B 口 (VIN) 输入电压有效 OXEA OXC4[7]=1

判断当前 C 口(VBUS)输入电压有效 OXEA OXC4[4]=1 && OXEA OXD0[7]=1

3.2MCU 读取 IP5356 内部的百分比信息来做显示

电芯百分比电量数据(%) OXEA OX7B[7:0]

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= OX7B

•	LO YELL ONE	, 11 HH S C S TF O	., 5)
	Bit(s)	Name	Description		R/W
	7:0	SOC_CAP	电芯百分比电量数据(%)		R

3.3MCU 通过寄存器调整电芯充饱电压

操作步骤

A、MCU 先配置 0XE8 0X33[4]=0 设置寄存器配置充满电压

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0x33

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
4	En_Vset_Det	电芯电压 VSET 使能	R/W	1
		1: VSET 检测设置电芯充满电压		
		0: 寄存器设置充满电压		

B、MCU 再通过调节 OXEA OX3A[3:2]的值来设定不同的充饱电压

C、如果客户需要微调电芯充饱电压,可调整 0XEA 0X3A[1:0]调整恒压加压电压,IP5356 默认加压 14mv I2C 地址 0XEA 寄存器地址= 0X3A

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
3:2	VSET_BAT	充电恒压电压设置	R/W	00
		00:4.2V		
	1.0	01:4.3V		
		10:4.35V		
) ')	11:4.4V		
1:0	R_CV	充电恒压加压电压	R/W	01
	Y	00: 加 0mV		
y		01: 加 14mV		
		10: 加 28mV		
		11: 加 42mV		

3.4MCU 通过寄存器关闭和打开所有口的输入输出快充协议

A、通过寄存器关闭和打开输入 DPDM 快充协议:

关闭输入 DPDM 快充协议: 0XE8 0X81[4:1]=0000;



打开输入 DPDM 快充协议: 0XE8 0X81[4:1]=1111; 重新写 1 后不需要重新插拔或者重启 USB 口可自动回复快充。

B、通过寄存器关闭和打开输入 PD 快充协议:

关闭输入 PD 快充, 将 0XE8 0XD4[0]=0;

打开输入 PD 快充, 将 0XE8 0XD4[0]=1;

操作了关闭输入 PD 协议,就需要重启 USB 输入口,否则无法关闭快充输入。开启输入 PD 快充不需要重启 USB 口。步骤如下:

步骤一: 关闭输入 PD 快充,将 0XE8 0XD4[0]=0;

步骤二: 重启 TYPE-C 输入口,将 0XE8 0XD1[5:4]=01;然后再将 0XE8 0XD1[5:4]=11;

C、 通过寄存器关闭和打开输出快充协议:

关闭输出快充 DPDM 协议: 0XE8 0X85[7:1]=0000000; 关闭 VBUS 输出 PD 快充, 将 0XE8 0XD4[0]=0; 打开输出快充 DPDM 协议: 0XE8 0X85[7:1]=1111111; 打开 VBUS 输出 PD 快充,将 0XE8 0XD4[0]=1; 操作了输出协议,就需要重启 USB 输出口,否则会出现兼容性问题,步骤如下:

步骤一: 先关闭 VOUT1/VOUT2/VBUS 口 MOS,将寄存器 0XEA 0X86[2:0]=111

步骤二: 进行关闭或开启输出快充协议, 0XE8 0X85[7:1]、0XE8 0XD4 [0]

步骤三: 重新检测并开启有负载的 VOUT1/VOUT2/VBUS USB 口、将寄存器 0XEA 0X86[5:3]=111

3.5MCU 通过寄存器关闭和打开不同口的输入输出 DPDM 快充协议

2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0x25

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
3	En_Vbus_Sinkqc	VBUS 输入快充使能	R/W	1
		1: enable		
		0: disable		
2	En_Vin_Sinkqc	VIN 输入快充使能	R/W	1
		1: enable		
		0: disable		

2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0x18

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
2	En_ Vbus_Qc	VBUS口快充使能	R/W	1
		1: enable		
		0: disable		

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0x10

Bit(s) Name	Description	R/W	RESET
2 En_ Vout1_qc	VOUT1口快充使能	R/W	1
	1: enable		
	0: disable		

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
2	En_ Vout2_qc	VOUT2口快充使能	R/W	1
		1: enable		



0: disable

3.6MCU 读取 NTC pin 的电压来判断不同的温度

操作步骤

A、MCU 先配置 OXE8 OXFD[0]=0 设置关闭 NTC 功能

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0XFD

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
0	En_ntc	NTC 使能	R/W	1
		1: enable		
		0: disable	^	Y

B、MCU 通过 0XE8 0XF6[5:4] 寄存器调整 NTCpin 叫上的电流源

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0XF6

Bit(s)	Name	Description		R/W	RESET
5:4	NTC_20uA_Sel	NTC PIN 电流控制选择		R/W	00
		00: 内部状态机自动控制	X \		
		01: 内部状态机自动控制	Y		
		10: 80UA			
		11: 20UA			

C、MCU 读取寄存器的 NTC ADC, 进而判断 NTC 温度

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= 0X64

	4 14 1iii — iii			
Bit(s)	Name	Description		R/W
7:0	NTCVADC[7:0]	NTC 电压数据的低 8bit	Y	R
		NTC PIN 的电压	y	

寄 I2C 地址 OXEA 寄存器地址= OX65 /

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:0	NTCVADC[15:8]	VNTC 电压数据的高 8bit NTC PIN 的电压	R
		NTC= NTCVADC*0.26855mV	

4 可读/写操作寄存器

*Reserved 的寄存器不可随意写入数据,不可改变原有的值,否则会出现无法预期的结果。对寄存器的操作必须按照读-修改-写来进行,只修改要用到的 bit,不能修改其他未用 bit 的值。

*本文档的寄存器默认值仅代表某一种规格,绝大多数规格的寄存器默认值与本文档并不对应,所以在读写操作时需特别注意按位操作。

service@injoinic.com 5 / 37 V1.16



4.1 SYS_CTL0(boost 和 charger 使能寄存器)

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0x00

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:4		Reserved	R/W	XX
3: 2	En_C2B_Det	拔掉输入充电是否自动转 boost 输出	R/W	00
		1X: 系统不转 boost 直接进入待机		
		01:输出有负载才自动开启 boost,没有负载就进入关		
		机		
		00:无论输出是否有负载,自动开启 boost		
1	En_Boost	Boost 输出使能	R/W 🔺	T.
		1: enable		Y '
		0: disable		
0	En_Charger	Charger 充电使能	R/W	1
		1: enable		
		0: disable		

4.2 SYS_CTL1(轻载关机控制寄存器)

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0x03

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:6		Reserved	R/W	XX
5:4	Set_Ilow_Time	轻载关机时间设置	R/W	10
		00: 85		
		01: 16\$		
		10: 325		
		11: 64\$		
3	En_lpow_Low	轻载关机选择 VSYS 功率使能	R/W	0
		1: enable		
		0: disable 🔨		
2	En_lsys_Low	轻载关机选择 VSYS 电流使能	R/W	1
		1: enable		
		0: disable		
1:0		Reserved	R/W	XX

4.3 CHG_CTL0 (12V 输入充电欠压环路电压控制寄存器)

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:3	5	Reserved	R/W	XX
2:0	12V_Vvloop	充电 12V 欠压环路电压	R/W	011
		000: 10.7V		
		001: 10.9V		
/		010: 11.3V		
		011: 11.4V		
		100: 11.5V		
		101: 11.6V		
		110: 11.7V		
		111: 11.8V		



4.4 CHG_CTL1 (9V 输入充电欠压环路电压控制寄存器)

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0x0C

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:6		Reserved	R/W	XX
5:3	9V_ Uvloop	充电 9V 欠压环路电压	R/W	100
		000: 7.98V		
		001: 8.13V		
		010: 8.43V		
		011: 8.50V		
		100: 8.58V	_	
		101: 8.65V		
		110: 8.73V		
		111: 8.80V		
2:0		Reserved	R/W	XX

4.5 CHG_CTL2 (5V 输入充电欠压环路电压控制寄存器)

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:6		Reserved	R/W	XX
5:3	Ppath_ Uvloop	充电同充同放环路电压	R/W	111
		000: 4.46V		
		001: 4.54V		
		010: 4.7V		
		011: 4.75V		
		100: 4.79V		
		101: 4.83V		
		110: 4.88V		
		111: 4.92V 🗸		
2:0	5V_ Uvloop	充电 5V 欠压环路电压	R/W	001
		000: 4.46V		
		001: 4.54V		
		010: 4.7V		
		011; 4.75V		
		100: 4.79V		
		101: 4.83V		
	1620	110: 4.88V		
		111: 4.92V		

4.6 \$YS_CTL2(轻载关机控制寄存器)

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:5		Reserved	R/W	XX
4	Wled_Act	按键开关照明灯方式选择 0: 长按 2S 1: 连续短按两次	R/W	0
3	Lowcur_Off_Act	退出常开 N 小时按键方式选择	R/W	0



		0: 短按		
		1: 和进入常开 N 小时按键方式一样		
2	Lowcur_On_Act	进入常开N小时按键方式选择	R/W	0
		0: 连续短接两次		
		1: 长按 2S		
1	Dsb_Ahort	连续两次短按是否屏蔽短按使能	R/W	1
		0: 不屏蔽短按		
		1: 屏蔽短按		
0		Reserved	R/W	X

4.7 VOUT1_CTL0(VOUT1 控制寄存器)

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0x10

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:4		Reserved	R/W	XX
3	En_Vout1_Dcp	VOUT1口普通5V DCP使能	R/W	1
		1: enable		
		0: disable		
2	En_ Vout1_qc	VOUT1口快充使能	R/W	1
		1: enable		
		0: disable		
1	En_ Vout1_det	VOUT1负载检测使能(不控制DM DP检测)	R/W	1
		1: enable		
		0: disable		
0	En_ Vout1_mos	VOUT1 MOS输出通路使能	R/W	1
		1: enable		
		0: disable		

4.8 VOUT1_CTL1 (VOUT1 控制寄存器)

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:4		Reserved	R/W	XX
3:2	Set_ Vout1_Ilow_Time	VOUT1口轻载关输出口的时间设置	R/W	11
		00 : 2S		
		01: 45		
		10: 85		
	117	11: 16S		
1	En_Vout1_Vhgilow	充电状态轻载关VOUT1使能	R/W	1
		1: enable		
		0: disable		
0	En_ Vout1_ Chgilow	放电状态轻载关VOUT1使能	R/W	1
-		1: enable		
		0: disable		

4.9 VOUT1_CTL2(VOUT1 控制寄存器)

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0x1C

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:1		Reserved	R/W	XX
0	En_Vout1_DmDp_Det	VOUT1口DM DP负载检测使能	R/W	1
		1: enable		

service@injoinic.com 8/37 V1.16



0: disable

4.10 VOUT2_CTL0(VOUT2 控制寄存器)

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0x14

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:4		Reserved	R/W	XX
3	En_Vout2_Dcp	VOUT2口普通5V DCP使能	R/W	1
		1: enable		
		0: disable		~()
2	En_ Vout2_qc	VOUT2口快充使能	R/W ^	1
		1: enable	A ()	Y
		0: disable		
1	En_ Vout2_det	VOUT2负载检测使能(不控制DM DP检测)	R/W	1
		1: enable		
		0: disable		
0	En_ Vout2_mos	VOUT2 MOS输出通路使能	R/W	1
		1: enable		
		0: disable		

4.11 VOUT2_CTL1 (VOUT2 控制寄存器)

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0x17

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:4		Reserved	R/W	XX
3:2	Set_ Vout2_Ilow_Time	VOUT2口轻载关输出口的时间设置	R/W	11
		00: 2S		
		01: 4S		
		10: 8\$		
		11:-165		
1	En_ Vout2_Chgilow	充电状态轻载关VOUT2使能	R/W	1
	4	1. enable		
		0: disable		
0	En_ Vout2_ Chgilow	放电状态轻载关VOUT2使能	R/W	1
		1: enable		
		0: disable		

4.12 VOUT2_CTL2 (VOUT2 控制寄存器)

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0x1D

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:1		Reserved	R/W	XX
0	En_Vout2_DmDp_Det	VOUT2口DM DP负载检测使能	1	1
		1: enable		
		0: disable		

4.13 VBUS_CTLO(VBUS 控制寄存器)

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0x18

service@injoinic.com 9 / 37 V1.16



Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:4		Reserved	R/W	XX
3	En_Vbus_Dcp	VBUS口普通5V DCP使能	R/W	1
		1: enable		
		0: disable		
2	En_ Vbus _Qc	VBUS口快充使能	R/W	1
		1: enable		
		0: disable		
1		Reserved	R/W	X
0	En_ Vbus _Mos	VBUS MOS输出通路使能	R/W	
		1: enable		Y
		0: disable		/

4.14 VBUS_CTL1 (VBUS 控制寄存器)

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:4		Reserved	R/W	XX
3:2	Set_Vbus_Ilow_Time	VBUS口轻载关输出口的时间设置	R/W	11
		00: 25		
		01: 45		
		10: 85		
		11: 16S		
1	En_ Vbus _Chgilow	充电状态轻载关VBUS使能	R/W	1
		1: enable		
		0: disable		
0	En_ Vbus _ Chgilow	放电状态轻载关VBUS使能	R/W	1
		1: enable		
		0: disable 🗸		

4.15 VBUS_CTL2 (VBUS 控制寄存器)

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0x1E

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:1		Reserved	R/W	XX
0	En_Vbus_DmDp_Det	VBUS□DM DP负载检测使能	R/W	1
		1: enable		
		0: disable		

4.16 CHG_CTL1 (充电超时控制寄存器)

12C 地址 0XE8 寄存器地址= 0x21

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:5		Reserved	R/W	XX
4:2	Set_chg_time	Charge 超时设置	R/W	100
		0: disable		
		1: 12hours		
		2: 18hours		
		3: 24hours		
		4: 30hours		
		5: 36hours		

service@injoinic.com 10 / 37 V1.16



	6: 42hours		
	7: 48hours		
1:0	Reserved	R/W	XX

4.17 CHG_CTL2 (充电超时控制寄存器)

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0x22

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7		Reserved	R/W	X
6:4	Set_cv_time	Charge CV超时时间设置	R/W	011
		0: disable	^	
		1: 2hours	A ()	Y
		2: 3hours		
		3: 4hours		
		4: 5hours		
		5: 6hours		
		6: 7hours		
		7: 8hours		
3:1	Set_tk_time	Charge 涓流超时时间设置	R/W	001
		0: disable		
		1: 2hours		
		2: 3hours		
		3: 4hours		
		4: 5hours		
		5: 6hours		
		6: 7hours		
		7: 8hours		
0		Reserved	R/W	Х

4.18 PPATH_CTLO (同充同放控制寄存器)

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0x24

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:5		Reserved	R/W	XX
5	En_Ppath_Vbus	VBUS输入5V同充同放使能5V	R/W	1
		1: enable		
		0: disable		
4:0		Reserved	R/W	XX

4.19 PPATH_CTL1

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0XF5

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7		Reserved	R/W	XX
6	En_Ppath_VIN	VIN输入5V同充同放使能5V	R/W	1
		1: enable		
		0: disable		
5:0		Reserved	R/W	XX

4.20 SYS_CTL3(输入快充和 MOS 控制寄存器)



Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:4		Reserved	R/W	XX
3	En_Vbus_Sinkqc	VBUS 输入快充使能	R/W	1
		1: enable		
		0: disable		
2	En_Vin_Sinkqc	VIN 输入快充使能	R/W	1
		1: enable		
		0: disable		
1:0		Reserved	R/W	XX

4.21 CHG_CTL3(同充同放电流控制寄存器)

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0x26

Bit(s)	Name	Description		R/W	RESET
7		Reserved		R/W	XX
6:0	Chg_lset_Ppath	同充同放输入电流设置 I=25mA*N 校准值为 0.5A 左右,如需要调整时可在校准值上 或者减小相应档位	增加	R/W	XX

4.22 CHG_ CTL4 (VIN 12V 充电电流控制寄存器)

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7		Reserved	R/W	XX
6:0	Chg_lset_Vin12v	12V VIN 输入电流设置 I=25mA*N 校准值为 1.5A 左右,如需要调整时可在校准值上增加 或者减小相应档位	R/W	XX

4.23 CHG_CTL5 (VIN 5V 充电电流控制寄存器)

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0x28

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7	_	Reserved	R/W	XX
6:0	Chg_Iset_Vin5v	5V VIN 输入电流设置 I=25mA*N 校准值为 2A 左右,如需要调整时可在校准值上增加或 者减小相应档位	R/W	XX

4.24 CHG_ CTL6 (VBUS 5V 充电电流控制寄存器)

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7		同充同放时用同充同放电流(0X26)作为输入电流使	R/W	1
		能		
		1: enable		
		0: disable		
6:0	Chg_Iset_Vbus5v	5V VBUS 输入电流设置	R/W	XX
		I=25mA*N		
		校准值为 2.5A 左右,如需要调整时可在校准值上增加		
		或者减小相应档位		



4.25 CHG_ CTL7 (VIN 9V 充电电流控制寄存器)

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0x2B

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7		充满后输入快充是否申请退回 5V	R/W	0
		0:不退回 5V,维持输入快充		
		1: 退回 5V 充电		
6:0	Chg_Iset_Vin9v	9V VIN 输入电流设置	R/W	XX
		I=25mA*N		
		校准值为 2A 左右,如需要调整时可在校准值上增加或		
		者减小相应档位		V

4.26 CHG_ CTL8 (VBUS 12V 充电电流控制寄存器)

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0x6E

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7		Reserved	R/W	XX
6:0	Chg_lset_Vbus12 v	12V VBUS 输入电流设置 I=25mA*N 校准值为 1.5A 左右,如需要调整时可在校准值上增加 或者减小相应档位	R/W	XX

4.27 CHG_ CTL9 (VBUS 9V 充电电流控制寄存器)

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7		Reserved	R/W	XX
6:0	Chg_Iset_Vbus9v	9V VBUS 输入电流设置 I=25mA*N	R/W	XX
		校准值为 2A 左右,如需要调整时可在校准值上增加或 者减小相应档位		

4.28 SYS_CTL4 (按键关机)

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:3	*	Reserved	R/W	XX
2	En_Long_Wk	长按 2S 按键唤醒使能	R/W	0
		1: enable		
		0: disable		
1:0	Set_Key	按键关机	R/W	10
		00: disable 按键关机使能		
		01: 短按接键关机		
		10: 连续短按两次关机		
		11 : 长按 2S 按键关机		



4.29 SYS_CTL5 (常开 N 小时和 VSET 检测使能)

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0x33

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:6	Set_Lowcur_Time	常开 N 小时时间设置	R/W	00
		00: 2H		
		01: 4H		
		10: 6H		
		11: 8H		
5	En_Lowcur	常开 N 小时使能	R/W	0
		1: enable		
		0: disable		
4	En_Vset_Det	电芯电压 VSET 使能	R/W	1
		1: VSET 检测设置电芯充满电压		
		0: 寄存器设置充满电压		
3:0		Reserved	R/W	XX

4.30 POW_LOW(轻载关机功率设置寄存器)

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0x44

Bit(s)	Name	Description	Y	R/W	RESET
7:6		Reserved		R/W	XX
5:0	Set_Pow_low	Isys 轻载关机输出功率阈值设置		R/W	XX
		POW_LOW=17.7*N mw			
		系统默认是看 ISYS 电流来轻载关	机		

4.31 ISYS_LOW(轻载关机电流设置寄存器)

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0x45

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:6		Reserved	R/W	XX
5:0	Set_isys_low	Isys 轻载关机 ADC 输出电流阈值设置 ISYS LOW=5.4*N mA	R/W	XX

4.32 VOUT1 IMOSLOW(VOUT1 口轻载电流设置寄存器)

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0x49

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:0	Set_vout1_imoslo	VOUT1 口输出电流轻载关 MOS 电流阈值设置	R/W	XX
	W	IMOS_LOW=2.68*N mA		

4,33 VOUT2_IMOSLOW(VOUT2 口轻载电流设置寄存器)

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0x4A

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:0	Set_vout2_imoslo	VOUT2 口输出电流轻载关 MOS 电流阈值设置	R/W	XX
	w	IMOS_LOW=2.68*N mA		

4.34 VBUS_IMOSLOW(VBUS 口轻载电流设置寄存器)

Ī	Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
Ī	7:0	Set_vbus_imoslo	VBUS 口输出电流轻载关 MOS 电流阈值设置	R/W	XX



w IMOS_LOW=2.68*N mA

4.35 FCAP(电量计容量设置寄存器)

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0x4C

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:0	FCAP	电量计总容量设置	R/W	XX
		FCAP=385*N mAH		
		IP5358_LED_CL 这个型号默认是由 LED5 PIN 外挂下拉		
		电阻设定电芯容量,如需要寄存器设定时需要将容量		
		设置切换为内部寄存器设定(0X78 bit7)	_	

4.36 MFP_ CTL0(LED4/LED5 功能选择)

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0X65

120 地址 0/10 可作品地址 - 0/03					
Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET	
7:4		Reserved	R/W	XX	
3:2	LED5	LED5 GPIO 功能选择	R/W	01	
		00: LED5			
		01: LED5_ADC 功能			
1:0	LED4	LED4 GPIO 功能选择	R/W	00	
		00: LED4			
		01: LED4_ADC 功能			

4.37 MFP_CTL1(LED6 功能选择)

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0X66 〈 〉

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7		Reserved	R/W	XX
6:4	LED6	LED6 GPIO 功能选择	R/W	101
		000: LED6		
		001: 快充指示灯		
		100: LED6_ADC 功能		
		101: 苹果解码功能,还要开启使能位		
3:0		Reserved	R/W	XX

4.38 EN_FCAP(外部容量使能寄存器)

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7	En_Fcap	FCAP 外部容量使能寄存器 1:使用外部电阻设置电芯容量 0:使用内部寄存器设置电芯容量	R/W	1
6:0		Reserved	R/W	XX



4.39 NTC_CTLO(NTC 电流选择)

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0XF6

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7: 6		Reserved	R/W	XX
5:4	NTC_20uA_Sel	NTC PIN 电流控制选择 00: 内部状态机自动控制 01: 内部状态机自动控制 10: 80UA 11: 20UA	R/W	00
3:0		Reserved	R/W ^	XX

4.40 NTC_CTL1 (NTC 控制寄存器) I2C 地址 OXE8 寄存器地址= OXfd

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7	En_chg_ml	充电 NTC 中低温(5℃左右)充电电流减半使能	R/W	0
		1: enable		
		0: disable		
6	En_chg_mh	充电 NTC 中高温(41℃左右)充电电流减半使能	R/W	0
		1: enable		
		0: disable		
5	En_boost_lt	放电 NTC 低温(-20℃左右)关 boost 使能	R/W	1
		1: enable		
		0: disable		
4	En_boost_ht	放电 NTC 高温(61℃左右)关 boost 使能	R/W	1
		1: enable		
		0: disable		
3	En_chg_lt	充电 NTC 低温(0℃左右)关 boost 使能	R/W	1
		1: epable		
		0: disable		
2	En_chg_ht	充电 NTC 高温关(46℃左右)boost 使能	R/W	1
		1: enable		
		0: disable		
1	10	Reserved	R/W	Х
0	En_ntc	NTC 使能	R/W	1
		1: enable		
		0: disable		



4.41 SINK_QC_EN(输入快充使能)

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0X81

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7	Set_qc_maxv	输入 DM DP 快充请求最高电压选择	R/W	1
		1: 12V		
		0: 9V		
6		Reserved	R/W	Х
5		Reserved	R/W	X
4	En_sink_sfcp	Sink SFCP 展讯快充使能	R/W	
		1: enable		Y
		0: disable		7
3	En_sink_afc	Sink AFC 三星快充使能	R/W	1
		1: enable		
		0: disable		
2	En_sink_fcp	Sink FCP 华为快充使能	R/W	1
		1: enable		
		0: disable		
1	En_sink_qc	Sink 输入快充使能	R/W	1
		1: enable		
		0: disable		
0		Reserved	R/W	Х

4.42 SYS_CTL5 (线补使能寄存器)

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0X84

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:2		Reserved	R/W	XX
1	Set_dcp_apple	DCP 苹果模式选择 1: 2.4A 0: 2.1A	R/W	1
0	En_Lc	线补使能 1: enable 0: disable	R/W	1

4.43 SRC_QC_EN (输出快充使能)

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7	En_src_sfcp	SRC SFCP 展讯快充使能	R/W	1
		1: enable		
		0: disable		
6		Reserved	R/W	X
5	En_src_scp	SRC SCP 低压快充使能	R/W	1
		1: enable		
		0: disable		
4	En_src_fcp	SRC FCP 快充使能	R/W	1



		1: enable		
		0: disable		
3	En_src_afc	SRC AFC 三星快充使能	R/W	1
		1: enable		
		0: disable		
2	En_src_qc3.0	SRC QC3.0 快充使能	R/W	1
		1: enable		
		0: disable		
1	En_src_qc2.0	SRC QC2.0 快充使能	R/W	1
		1: enable		
		0: disable		Y
0	En_src_dcp_appl	SRC 苹果模式使能	R/W	1
	е	1: enable		
		0: disable		

4.44 SRC_QC_EN2 (输出快充使能)

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0X86

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:6	Src_at_same	同充同放状态下输出 DCP 模式选择	R/W	11
		11: 短接		
		10: 浮空		
		OX: 自动		
5:0		Reserved	R/W	XX

4.45 BST_VSET(输出电压设置寄存器)

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0XAA

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:3		Reserved	R/W	XX
2	BST_VSET_R	BOOST 输出电压控制方式选择	R/W	0
		4:使用寄存器 TRSEL_REG 值设定		
		0: 由硬件状态自动控制		
1:0	TRSEL_REG	TRSEL_REG[9:8]	R/W	XX
		BOØST_VSET=3.2V+10Mv* TRSEL_REG[9:0]		
		/ 注意最大输出电压不要超过 12V		

4.46 BST_VSET (输出电压设置寄存器)

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0XAB

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:0	TRSEL_REG	TRSEL_REG[7:0]	R/W	XX
		BOOST_VSET=3.2V+10Mv* TRSEL_REG[9:0]		
		注意最大输出电压不要超过 12V		

4.47 BST_5V (输出电压设置寄存器)

I2C 地址 OXE8 寄存器地址= OXAD

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:4		Reserved	R/W	XX
3:0	TRSEL_REG	5V 档位输出电压设定	R/W	XX

service@injoinic.com V1.16



	4.6V+0.1*N	
	出厂时输出校准到 5V,如需要调整时,可在默认值的	
	寄存器增加和减少相应的档位	

4.48 BST_12V_9V (输出电压设置寄存器)

I2C 地址 OXE8 寄存器地址= OXAE

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:4	TRSEL_REG	12V 档位输出电压设定	R/W	XX
		11.2V+0.1*N		
		出厂时输出校准到 12V, 如需要调整时, 可在默认值的		
		寄存器增加和减少相应的档位		
3:0	TRSEL_REG	9V 档位输出电压设定	R/W	XX
		8.2V+0.1*N		
		出厂时输出校准到 9V,如需要调整时,可在默认值的		
		寄存器增加和减少相应的档位		

4.49 VOUT1_5V (5V 输出电流设置寄存器)

I2C 地址 OXE8 寄存器地址= OXB1

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7		Reserved	R/W	XX
6:0	TRSEL_REG	50mA*N 出厂时输出校准到 3.3A,如需要调整时,可在默认值 的寄存器增加和减少相应的档位	R/W	XX

4.50 VOUT1_9V (9V 输出电流设置寄存器)

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0XB3

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7		Reserved	R/W	XX
6:0	TRSEL_REG	50mA*N 出厂时输出校准到 2.3A,如需要调整时,可在默认值 的寄存器增加和减少相应的档位	R/W	XX

4.51 VOUT1_12V (12V 输出电流设置寄存器)

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0XB4

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7		Reserved	R/W	XX
6:0	TRSEL_REG	50mA*N	R/W	XX
	,	出厂时输出校准到 1.7A,如需要调整时,可在默认值的寄存器增加和减少相应的档位		

4.52 VOUT2_5V (5V 输出电流设置寄存器)

I2C 地址 OXE8 寄存器地址= OXB5

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7		Reserved	R/W	XX
6:0	TRSEL_REG	50mA*N 出厂时输出校准到 3.3A,如需要调整时,可在默认值 的寄存器增加和减少相应的档位	R/W	XX



4.53 VOUT2_9V (9V 输出电流设置寄存器)

I2C 地址 OXE8 寄存器地址= OXB7

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7		Reserved	R/W	XX
6:0	TRSEL_REG	50mA*N 出厂时输出校准到 2.3A,如需要调整时,可在默认值	R/W	XX
		的寄存器增加和减少相应的档位		

4.54 VOUT2_12V (12V 输出电流设置寄存器)

I2C 地址 OXE8 寄存器地址= OXB8

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7		Reserved	R/W	XX
6:0	TRSEL_REG	50mA*N 出厂时输出校准到 1.7A,如需要调整时,可在默认值的寄存器增加和减少相应的档位	R/W	XX

4.55 VBUS_5V (5V 输出电流设置寄存器)

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0XB9

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7		Reserved	R/W	XX
6:0	TRSEL_REG	50mA*N 出厂时输出校准到 3.3A,如需要调整时,可在默认值 的寄存器增加和减少相应的档位	R/W	XX

4.56 VBUS _9V (9V 输出电流设置寄存器)

I2C 地址 OXE8 寄存器地址= OXBB

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
77		Reserved	R/W	XX
6:0	TRSEL_REG	50mA*N 出厂时输出校准到 2.3A,如需要调整时,可在默认值 的寄存器增加和减少相应的档位	R/W	XX

4.57 VBUS 12V (12V 输出电流设置寄存器)

I2C 地址 OXE8 寄存器地址= OXBC

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7	•	Reserved	R/W	XX
6:0	TRSEL_REG	50mA*N	R/W	XX
		出厂时输出校准到 1.7A,如需要调整时,可在默认值的寄存器增加和减少相应的档位		

4.58 TYPEC_CTLO(PD 控制寄存器)

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:6		Reserved	R/W	XX



5:4	CC_MODE_SEL	TYPEC CC 模式选择	R/W	11
		00: UFP		
		01: DFP		
		11:DRP		
3:0		Reserved	R/W	XX

4.59 TYPEC_CTL1(PD 控制寄存器)

I2C 地址 0XE8 寄存器地址= 0XD5

Bit(s)	Name	Description	R/W 🔥	RESET
7		Reserved	R/W	XX
6:5	PD_SINK_VMAX	PD SINK 输入最大电压设置	R/W	10
		00:5V		
		01:9V		
		10:12V		
4:0		Reserved	R/W	XX

4.60 VIN_VBUS_OV (输入过压寄存器)

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:6	VBUS_OV	VBUS 输入过压设置	R/W	10
		00:6V		
		01:10V		
		10:14.5V		
		11:16V		
5:4	VIN_OV	VIN 输入过压设置	R/W	10
		00:6V		
		01:10V		
		10:14.5V		
		11:16V		
3:0		Reserved	R/W	XX

4.61 BATLOW(模拟电芯低电关机电压)

12C 地址 0XFA 寄存器地址= 0X03

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:1	100	Reserved	R/W	XX
0	BATLOW_SET_A	模拟 BATLOW 电压设置(下降沿保护电压-上升沿恢复电	R/W	1
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	压)		
		0:2.9V-3.0V		
	>	1:3.0V-3.1V		

4.62 GPIO_20UA_EN (GPIO 电流输出使能寄存器)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= 0X19

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:5		Reserved	R/W	XX
4	LED6_20UA_EN	LED6 20UA 输出使能	R/W	0
		1: enable		
		0: disable		



3	LED5_20UA_EN	LED5 20UA 输出使能	R/W	1
		1: enable		
		0: disable		
2	LED4_20UA_EN	LED4 20UA 输出使能	R/W	0
		1: enable		
		0: disable		
1	LED3_20UA_EN	LED3 20UA 输出使能	R/W	0
		1: enable		
		0: disable		
0	NTC_20UA_EN	NTC 20UA/80uA 输出使能	R/W	
		1: enable		Y
		0: disable		7

4.63 SYS_CTL5(VOUT2 PD 快充寄存器)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= OX1F

Bit(s)	Name	Description		R/W	RESET
7	Pdsrc_CL	CL PIN 上拉使能,用于 VOUT2 作为 PD 输出		R/W	0
		1: enable	4		
		0: disable	>		
6:0		Reserved		R/W	XX

4.64 TEMP_LP(IC 内部温度环设置)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= OX27

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:6		Reserved	R/W	XX
5:4	Loop_set	BOOST 和 charge 温度环设置 11:137 度 10:127 度 01:122 度 00:103 度	R/W	10
3:0		Reserved	R/W	XX

4.65 LC_SET (线补选择寄存器)

I2C 地址 0XEA 寄存器地址= 0X30

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:1		Reserved	R/W	XX
0	Lc_set	线补电压选择	R/W	0
		1: 300mV2A		
		0: 150mV2A		

4.66 CHG_CTL10(充电恒压充电电压设置寄存器)

I2C 地址 0XEA 寄存器地址= 0X3A

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:4		Reserved	R/W	XX
3:2	VSET_BAT	充电恒压电压设置	R/W	00
		00: 4.2V		
		01: 4.3V		
		10: 4.35V		

service@injoinic.com 22 / 37 V1.16



		11: 4.4V		
1:0	R_CV	充电恒压加压电压	R/W	01
		00: 加 0mV		
		01: 加 14mV		
		10: 加 28mV		
		11: 加 42mV		

4.67 TYPEC _CTL2 (PD 控制寄存器)

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:1		Reserved	R/W	XX
0	EN_PD	PD 快充使能	R/W	1
		1: enable		
		0: disable		





5 只读状态指示寄存器

5.1 BATVADC_DATO(VBAT 电压寄存器)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= 0X50

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:0	BATVADC[7:0]	BATVADC 数据的低 8bit	R
		VBATPIN 的电压	

5.2 BATVADC_DAT1(VBAT 电压寄存器)

I2C 地址 0XEA 寄存器地址= 0X51

Bit(s)	Name	Description		R/W
7:0	BATVADC[15:8]	BATVADC 数据的高 8bit		R
		VBAT=BATVADC*0.26855mv		
		VBATPIN 的电压		

5.3 VSYSVADC_DATO(VSYS 电压寄存器)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= 0X52

Bit(s)	Name	Description			R/W
7:0	VSYSVADC[7:0]	VSYS 电压数据的低 8bit	. ^		R
		VSYSPIN 的电压			

5.4 VSYSVADC DAT1(VSYS 电压寄存器)

寄 I2C 地址 OXEA 寄存器地址= 0X53

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:0	VSYSVADC[15:8	VSYS 电压数据的高 8bit VSYSPIN 的电压 VSYS=V\$YSVADC*1.611328mV	R

5.5 IVIN/IVBUS_IADC_DATO(输入电流寄存器)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= 0X54 /

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:0	IVIN/IVBUS	充电输入电流数据的低 8bit	R
	ADC[7:0]	VIN 输入或者 VBUS 输入的电流	

5.6 NIN/IVBUS_IADC_DATO (输入电流寄存器)

寄 (2C 地址 0XEA 寄存器地址= 0X55

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:0	IVIN/IVBUSADC	充电输入电流数据的高 8bit	R
	[15:8]	VIN 输入或者 VBUS 输入的电流	
		lin= IVIN/IVBUSADC*0.671387mA	



5.7 IVOUT1 IADC DATO (VOUT1 输出电流寄存器)

I2C 地址 0XEA 寄存器地址= 0X56

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:0	IVOUT1ADC[7:0	VOUT1 输出电流数据的低 8bit	R
]	VOUT1 输出电流	

5.8 IVOUT1 IADC DAT1 (VOUT1 输出电流寄存器)

寄 I2C 地址 OXEA 寄存器地址= 0X57

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:0	IVOUT1ADC	VOUT1 输出电流数据的高 8bit	R
	[15:8]	VOUT1 输出电流	AOY
		IOUT1= IVOUT1ADC*0.671387mA	

5.9 IVOUT2_IADC_DATO (VOUT2 输出电流寄存器)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= 0X58

Bit(s)	Name	Description	χ'\	R/W
7:0	IVOUT2ADC[7:0	VOUT2 输出电流数据的低 8bit		R
]	VOUT2 输出电流		

5.10 IVOUT2_IADC_DAT2(VOUT2 输出电流寄存器)

寄 I2C 地址 OXEA 寄存器地址= OX59

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:0	IVOUT2ADC [15:8]	VOUT2 输出电流数据高 8bit VOUT2 输出电流 IOUT2=IVOUT2ADC*0.671387mA	R

5.11 IBUS_IADC_DATO(VBUS 输出电流寄存器)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= OX5A

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:0	IVBUSADC	VBUS 输出电流数据的低 8bit	R
	[7:0]	IVBUSADC 输出电流	

5.12 IBUS_IADC_DAT2 (VBUS 输出电压寄存器)

寄 I2C 地址 OXEA 寄存器地址= OX5B

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:0	IVBUSADC	VBUS 输出电流数据的高 8bit	R
	[15:8]	IVBUSADC 输出电流	
		IVBUS= IVBUSADC*0.671387mA	

5.13 VINVADC_DATO (VIN 电压寄存器)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= OX5C

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:0	VINVADC[7:0]	VIN 输入电压数据的低 8bit	R
		VINPIN 的电压	



5.14 VINVADC DAT1 (VIN 电压寄存器)

寄 I2C 地址 OXEA 寄存器地址= OX5D

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:0	VINVADC[15:8]	VIN 电压数据的高 8bit	R
		VINPIN 的电压	
		VIN= VINVADC*1.611328mV	

5.15 VOUT1VADC_DATO (VOUT1 电压寄存器)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= OX5E

Bit(s)	Name	Description	R/W	
7:0	VOUT1VADC[7:0	VOUT1 输出电压数据的低 8bit	R	Y
]	VOUT1PIN 的电压		

5.16 VOUT1VADC DAT1 (VOUT1 电压寄存器)

寄 I2C 地址 OXEA 寄存器地址= OX5F

Bit(s)	Name	Description	λ'	R/W
7:0	VOUT1VADC[15:8	VOUT1 输出电压数据的高 8bit VOUT1PIN 的电压 VOUT1= VOUT1VADC*1.611328mV		R

5.17 VOUT2VADC_DATO(VOUT2 电压寄存器)

I2C 地址 0XEA 寄存器地址= 0X60

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:0	VOUT2VADC[7:0	VOUT2 输出电压数据的低 8bit	R
]	VOUT2PIN 的电压	

5.18 VOUT2VADC_DAT1 (VOUT2 电压寄存器)

寄 I2C 地址 0XEA 寄存器地址= 0X61

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:0	VOUT2VADC[15:8	VOUT2 电压数据的高 8bit	R
]	VOUT2PIN 的电压	
	Ca	VOUT2= VOUT2VADC*1.611328mV	

5.19 VBUSVADC DATO (VBUS 电压寄存器)

I2C 地址 0XEA 寄存器地址= 0X62

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:0	VBUSVADC[7:0	VBUS 输入输出电压数据的低 8bit	R
]	VBUSPIN 的电压	

5.20 VBUSVADC_DAT1 (VBUS 电压寄存器)

寄 I2C 地址 0XEA 寄存器地址= 0X63

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:0	VBUSVADC[15:8	VBUS 输入输出电压数据的高 8bit	R
]	VBUS PIN 的电压	
		VBUS= VBUSVADC*1.611mV	



5.21 NTCVADC DATO (NTC 电压寄存器)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= 0X64

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:0	NTCVADC[7:0]	NTC 电压数据的低 8bit	R
		NTC PIN 的电压	

5.22 NTCVADC DAT1 (NTC 电压寄存器)

寄 I2C 地址 OXEA 寄存器地址= 0X65

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:0	NTCVADC[15:8]	VNTC 电压数据的高 8bit	R
		NTC PIN 的电压	\rightarrow \bigcirc \rightarrow
		NTC= NTCVADC*0.26855mV	

5.23 LED4VADC DATO (LED4 电压寄存器)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= 0X68

Bit(s)	Name	Description	7	R/W
7:0	LED4VADC[7:0	LED4 电压数据的低 8bit		R
]	LED4 PIN 的电压		

5.24 LED4VADC_DAT1(LED4 电压寄存器)

寄 I2C 地址 0XEA 寄存器地址= 0X69

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:0	LED4VADC[15:8	LED4 电压数据的高 8bit	R
]	LED4 PIN 的电压	
		LED4= LED4VADC*0.26855mV	

5.25 LED5VADC_DATO(LED5 电压寄存器)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= OX6A

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:0	LED5VADC[7:0	LED5 电压数据的低 8bit	R
]	LEDSPIN 的电压	

5.26 LED5VADC DAT1 (LED5 电压寄存器)

寄 I2C 地址 OXEA 寄存器地址= OX6B

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:0	LED5VADC[15:8	LED5 电压数据的高 8bit	R
	1	LED5 PIN 的电压	
		LED5= LED5VADC*0.26855mV	

5.27 LED6VADC_DATO(LED6 电压寄存器)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= OX6C

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:0	LED6VADC[7:0	LED6 电压数据的低 8bit	R
]	LED6 PIN 的电压	



5.28 LED6VADC_DAT1(LED6 电压寄存器)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= OX6D

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:0	LED6VADC[15:8	LED6 电压数据的高 8bit	R
]	LED6 PIN 的电压	
		LED6= LED6VADC*0.26855mV	

5.29 IBATIADC DATO(BAT端电流寄存器)

I2C 地址 0XFA 寄存器地址= 0x6F

IZC 距班 UX	IZC 地址 OXEA 时们 船地址— OXOE		
Bit(s)	Name	Description	R/W
7:0	IBATIADC[7:0]	电芯端电流 IBATIADC 数据的低 8bit	R

5.30 IBATIADC_DAT1(BAT端电流寄存器)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= 0x6F

120 / 3/20 0 / 121 / 14 / 14 / 18 / 3/20 0 / 121 / 14 / 18 / 3/20 0 / 121 / 14 / 18 / 3/20 0 / 121 / 14 / 18 / 3/20 0 / 121 / 14 / 18 / 3/20 0 / 121 / 14 / 18 / 3/20 0 / 121 / 14 / 18 / 3/20 0 / 121 / 14 / 18 / 3/20 0 / 121 / 14 / 18 / 3/20 0 / 121 / 14 / 18 / 3/20 0 / 121 / 14 / 18 / 3/20 0 / 121 / 14 / 18 / 3/20 0 / 121 / 14 / 18 / 3/20 0 / 121 / 14 / 18 / 3/20 0 / 121 / 14 / 18 / 3/20 0 / 121 / 14 / 18 / 3/20 0 / 121 / 14 / 18 / 3/20 0 / 121 / 14 / 18 / 3/20 0 / 121 / 14 / 14 / 18 / 3/20 0 / 121 / 14 / 18 / 3/20 0 / 121 / 14 / 14 / 18 / 3/20 0 / 121 / 14 / 14 / 18 / 3/20 0 / 121 / 14 / 14 / 18 / 3/20 0 / 121 / 14 / 14 / 18 / 3/20 0 / 121 / 14 / 14 / 18 / 3/20 0 / 121 / 14 / 14 / 14 / 18 / 3/20 0 / 121 / 14 / 14 / 14 / 14 / 14 / 14 / 1				
Bit(s)	Name	Description		R/W
7:0	IBATIADC[15:8]	电芯端电流 BATIADC 数据的高 8bit		R
		IBAT=IBATVADC*1.6785mA		
		电流不区分正负方向	X	

5.31 ISYS_IADC_DATO(IVSYS 端电流寄存器)

I2C 地址 0XEA 寄存器地址= 0x70

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:0	ISYSIADC[7:0]	IVSYS 端电流 VSYSIADC 数据的低 8bit	R

5.32 IVSYS_IADC_DAT1(IVSYS 端电流寄存器)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= 0x71

Bit(s)	Name	Description 🔨	R/W
7:0	IVSYSIADC[15:8	IVSYS 端电流 VSYSIADC 数据的高 8bit	R
	J	IVSYS=ISYSVADC*0.671387mA 电流不区分正负方向	

5.33 VSYS_POW_DATO (VSYS 端功率寄存器)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= 0X74

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:0	VSYS_POW_AD	VSYS 端功率 ADC 数据的低 8bit	R
	C [7:0]		

5.34 VSYS_POW_DAT1(VSYS端功率寄存器)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= 0X75

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:0	VSYS_POW_ADC[15:8	VSYS 端功率 ADC 数据的高 8bit	R
]	VSYS_POW= VSYS_POW_ADC 4.431mW	



5.35 SOC_CAP_DATA(电芯电量数据寄存器)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= OX7B

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:0	SOC_CAP	电芯百分比电量数据(%)	R

5.36 SOC_CAP_SET(电芯电量设置寄存器)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= 0X87

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:0	SOC_CAP_SET	电芯百分比电量控制寄存器	R/W
		可直接向寄存器值写相应的百分比电量数据	

5.37 FORCE_STANDBY(软件关机)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= 0X86

Bit(s)	Name	Description	1	R/W
7	Force_Standby	写 1 可以使 IP5356 进入休眠状态		R/W
6:0		Reserved	Y	R

5.38 STATE_CTLO(充电状态控制寄存器)

I2C 地址 0XEA 寄存器地址= 0X90

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:6		Reserved	R
5:4	DCP_SINK_STATE	输入 SINKDCP 快充使能控制	R/W
		00: 状态机自动控制	
		01: 关闭	
		10: 状态机自动控制	
		11: 开启	
3:0		Reserved	R

5.39 STATE_CTL1(输入 PD 状态控制寄存器)

I2C 地址 0XEA 寄存器地址= 0X91

Bit(s)	Name		Description	R/W
7:4			Reserved	R
3:2	PD_SINK_STA	TE	输入 SINK CC PD 快充使能控制	R/W
			00: 状态机自动控制	
			01: 关闭	
	'		10: 状态机自动控制	
			11: 开启	
1:0	/		Reserved	R

5.40 STATE_CTL2(充电路径控制寄存器)

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:2		Reserved	R/W
1:0	CHG_MOS_STAET	输入充电路径选择 00: 状态机自动控制 01: 选择 VIN 充电	R/W

10: 状态机自动控制	
11: 选择 VBUS 充电	

5.41 STATE_CTL3(PD 输出控制寄存器)

I2C 地址 0XEA 寄存器地址= 0X97

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:6	PD_SRC_STATE	VBUS PD 输出快充使能控制	R/W
		00: 状态机自动控制	
		01: 关闭	
		10: 状态机自动控制	
		11: 开启	Y
5:0		Reserved	R

5.42 FCP_STATUS (输出 FCP 指示寄存器)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= OXA1

Bit(s)	Name	Description	ζ ,	R/W	RESET
7:6	FCP_VSEL	SRC FCP 电压		R	
		00: 5V			
		01: 9V			
		10: 12V			
5:0		Reserved		R	

5.43 STATUS_SRCO (输出快充状态指示寄存器)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= OXA4

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7:4	VOUT2_STATE	VOUT2 输出快充协议标志位	R	
		0110: QC 握手 OK		
		1001: QC2(9V 12V)		
		1010: QC3		
		1100: FCP/SCP		
		1101: AFC		
		1110: SFCP		
		0001: DCP		
3:0	VOUT1_STATE	VOUT1 输出快充协议标志位	R	
		0110: QC 握手 OK		
		1001: QC2(9V 12V)		
	1,1	1010: QC3		
		1100: FCP/SCP		
	>	1101: AFC		
		1110: SFCP		
		0001: DCP		

5.44 STATUS_SRC1 (输出快充状态指示寄存器)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= OXA5

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7		Reserved	R	



6:4	CHAL_STATE	SRC 快充所在的输出口	R	
		000: 无		
		001: VOUT1		
		010: VOU2		
		100: VBUS		
3:0	VBUS_STATE	VBUS 输出快充协议标志位	R	
		0110: QC 握手 OK		
		1001: QC2(9V 12V)		
		1010: QC3		
		1100: FCP/SCP		
		1101: AFC	_^	Y
		1110: SFCP		7
		0001: DCP		

5.45 STATUS_SRC2 (输出快充状态指示寄存器)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= OXA8

Bit(s)	Name	Description			R/W	RESET
7	LOW_VSET_OK	低压快充标志位	1	1	R	
6:0		Reserved		\nearrow	R	

5.46 AFC_STATUS (输出 AFC 指示寄存器)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= OXAF

Bit(s)	Name	Description	R/W	RESET
7		Reserved	R	
5:4	AFC_VSEL	SRC AFC 输出电压	R	
		00: 5V		
		01: 9V		
		11: 12V		
3:0		Reserved	R	

5.47 PD_STATEO(系统状态指示寄存器)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= OXB1/

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:1		Reserved	R
0	Sink_pd_Ok	PD SINK 输入连接标志位	R
		1: 有效	
	N)	0: 无效	

5.48 PD_STATE1(系统状态指示寄存器)

I2C 地址 0XEA 寄存器地址= 0XC2

Bit(s)	Name	Description	R/W
7	Src _Pd_Ok	PD SRC 输出连接标志位	R
		1: 有效	
		0: 无效	
6:0		Reserved	R



5.49 PD_STATE2(系统状态指示寄存器)

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:1		Reserved	R
0	Src_Pps_Ok	PPS SRC 输出连接标志位	R
		1: 有效	
		0: 无效	

5.50 SYS_STATEO(系统状态指示寄存器)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= OXC4

Bit(s)	Name	Description	R/W
7	VINOK	VIN 电压有效标志	R
		1: VIN 有电	
		0: VIN 没电	
5	VBUSOV	VBUS 输入过压标志	R
		1: VBUS 输入过压	
		0: VBUS 输入没有过压	
4	VBUSOK	VBUS 电压有效标志,TYPEC 充电放电该 bit 都会有效	R
		1: VBUS 有电	
		0: VBUS 没电	
3:0		Reserved	R

5.51 SYS_STATE1(系统状态指示寄存器)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= OXC5

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:3		Reserved	R
2	VBATLOW	电芯电压 VBATLOW 标志	R
		1: 电芯低电有效	
		0: 电芯电压没有低电	
1	VSYS_OV	VSYS 过压标志	R
		1: VSYS 过压	
	Ca	0: VSYS 没有过压	
0	VIN_OV	VIN 输入过压标志	R
		1: VIN 输入过压	
		0: VIN 输入没有过压	

5.52 SYS_STATE2 (系统状态指示寄存器)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= OXCD

Bit(s)	Name	Description	R/W
7			
6	Src_qc_ok	输出快充有效标志位 1: 有效 0: 无效 QC5V 和 PD5V 不算快充 OK	R
5:0		Reserved	R



5.53 SYS_STATE3(系统状态指示寄存器)

Bit(s)	Name	Description	R/W
7	VINOK	充电输入路径选择状态	R
		0: 当前 VIN 口充电	
		1: 当前 VBUS 口充电	
6	VBUSOV	1: 同充同放状态	R
		0: 不在同充同放状态	
5	Charge_en	充电状态	R
		1: 充电状态	~ X
		0: 非充电状态	Y
4	Boost_en	放电状态	R
		1: 放电状态	
		0: 非放电状态	
3		Reserved	R
2:0	Sys_state	当前系统状态	R
		000: 待机状态	
		001: 开启 boost 延时状态	
		010: 开启 boost 状态	
		011: 关机延时状态	
		100: 开启 charge 延时状态	
		101: charge 开启状态	
		110: charge 转 boost 延时状态	
		111: charge 转 boost 时,等待输出口检测结果	

5.54 SYS_STATE4(系统状态指示寄存器)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= OXD4

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:3		Reserved	R
2:0	Chg_qc_state	充电输入快充状态 000: 待机状态	R
	330	001: 处于延时 0.5S 申请快充的状态中 010: 未申请快充 011: 快充输入 100: 输入快充待申请状态,如涓流充电 101: 同充同放状态	

5.55 LOWCUR_STATE (系统状态指示寄存器)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= OXE1

Bit(s)	Name	Description	R/W
7	Lowcur_state	常开 N 小时状态	R
		1: 进入了常开 N 小时模式	
		0: 未进入常开 N 小时模式	
6:0		Reserved	R



5.56 CHG_STATE1(系统状态指示寄存器)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= OXE8

Bit(s)	Name	Description	R/W
7	Vbus_mosi_	C 口输入 MOS 状态	R
	state	1: 开启	
		0: 关闭	
6	Vin_mos_ state	B 口输入 MOS 状态	R
		1: 开启	
		0: 关闭	
5: 4	Vchg_state	00: 5V 充电	R
		01: 7V 充电	
		10: 9V 充电	
		11: 12V 充电	
3:0		Reserved	R

5.57 CHG_STATE2(系统状态指示寄存器)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= OXE9

Bit(s)	Name	Description	R/W
7	SINK_QC_OK	输入快充有效标志位(DM DP 快充和 PD 快充均有效)	R
		1: 有效	
		0: 无效	
6: 4	chg_ state	充电状态	R
		000: 未充电状态	
		001/010/011: 充电状态	
		100: 恒压断开检测电芯电压	
		101: 充满状态	
		110 : 充电超时状态	
3	Charge_en_	充电使能有效标准	R
	state	1: 正在充电状态	
		0: 未在充电状态	
2:0		Reserved	R

5.58 MOS_STATE (输出 MOS 状态指示寄存器)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= OXEB

Bit(s)	Name	Description	R/W
7	At_same	同充同放标志位	R
	V	0: 未在同充同放	
		1: 在同充同放	
6	✓ Mos_vbus_state	VBUS 口输出 MOS 状态	R
		0: 关闭状态	
•		1: 开启状态	
5	Mos_vout2_stat	Vout2 口输出 MOS 状态	R
	е	0: 关闭状态	
		1: 开启状态	
4	Mos_vout1_stat	Vout1 口输出 MOS 状态	R
	е	0: 关闭状态	
		1: 开启状态	
3	Src_qc_ok	输出快充有效标志位	R



	1: 有效 0: 无效 QC5V 和 PD5V 也算快充 OK,建议使用 0XCD bit6	
2:0	Reserved	R

5.59 ILOW_STATE (系统轻载状态指示寄存器)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= OXF2

120 2021 07	(C) (H) (1) H) \(\text{C}\)	0/11 2	
Bit(s)	Name	Description	R/W
7		Reserved	R
6	lsys_low	Isys 输出电流轻载标志位 1: 有效	
		0: 无效	
5		Reserved	R
4	Pow_low	Isys 输出功率轻载标志位 1: 有效 0: 无效	R
3:0		Reserved	R

5.60 TYPEC_STATE(系统轻载状态指示寄存器)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= OXF3

Bit(s)	Name	Description	R/W
7	cc_src_ok	cc_src_ok,typec 连接成 src(作为输出)	R
		1: 有效	
		0: 无效	
6	cc_sink_ok,	cc_sink_ok, typec 连接成 sink(作为输入)	R
		1: 有效	
		0: 无效	
5:0		^\1	R

5.61 KEYIN_STATE(按键状态指示寄存器)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= OXF4

Bit(s)	Name (Description	R/W
7	On_off_2short	按键连续短按两次标志位 需写 1 清 0	R/W
		1: 有效	
		0: 无效	
6	On_off_long	按键长按 2S 标志位 需写 1 清 0	R/W
	N.)	1: 有效	
		0: 无效	
5	On_off_short	按键短按标志位 需写 1 清 0	R/W
		1: 有效	
		0: 无效	
4:0		Reserved	R/W

5.62 NTC_STATE (NTC 和输出 MOS 电流状态指示寄存器)

I2C 地址 OXEA 寄存器地址= OXFB

Bit(s)	Name	Description	R/W

			_
7	Ntc_ht	NTC 高温标志位	R
		1: 有效	
		0: 无效	
6	Ntc_mht	NTC 中高温标志位	R
		1: 有效	
		0: 无效	
5	Ntc_mlt	NTC 中低温标志位	R
		1: 有效	
		0: 无效	
4	Ntc_lt	NTC 低温标志位	R
		1: 有效	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
		0: 无效	\rightarrow ()
3:	Mos_vbus_ilow	VBUS 输出口轻载标志位	R
		1: 有效	
		0: 无效	
2	Mos_vout1_ilo	VOUT2 输出口轻载标志位	R
	w	1: 有效	
		0: 无效	
1	Mos_vout1_ilo	VOUT1 输出口轻载标志位	R
	w	1: 有效	
		0: 无效	
0		Reserved	R

5.63 OCP_STATE (系统过流状态指示寄存器) I2C 地址 OXEA 寄存器地址= OXFC

Bit(s)	Name	Description	R/W
7:3		Reserved	R/W
2	Boost_uv	Boost 过流标志位,需写 1 清 0	0
		1:有触发 boost 过流信号	
		0: 没有触发 boost 过流信号	
		当检测到第一次过流信号时,先写 1 清 0, 然后再读,	
		如果 600ms 内连续检测到两次以上的过流信号就认为	
	Co	过流信号有效	
1		Reserved	R/W
0	Boost_scdt	Boost 短路标志位,需写 1 清 0	0
		1: 有触发短路信号	
		0:没有触发短路信号	
		当检测到第一次短路信号时,先写 1 清 0,然后再读,	
		如果 600ms 内连续检测到两次以上的短路信号就认为	
		短路信号有效	



6 责任及版权申明

英集芯科技有限公司有权对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强、改进或其它更改,客户在下订单前应获取最新的相关信息,并验证这些信息是否完整且是最新的。所有产品的销售都遵循在订单确认时所提供的销售条款与条件。

英集芯科技有限公司对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。客户应对其使用英集芯的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险,客户应提供充分的设计与操作安全验证。

客户认可并同意,尽管任何应用相关信息或支持仍可能由英集芯提供,但他们将独力负责满足与其产品及在其应用中使用英集芯产品相关的所有法律、法规和安全相关要求。客户声明并同意,他们具备制定与实施安全措施所需的全部专业技术和知识,可预见故障的危险后果、监测故障及其后果、降低有可能造成人身伤害的故障的发生机率并采取适当的补救措施。客户将全额赔偿因在此类关键应用中使用任何英集芯产品而对英集芯及其代理造成的任何损失。

对于英集芯的产品手册或数据表,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。英集芯对此类篡改过的文件不承担任何责任或义务。复制第三方的信息可能需要服从额外的限制条件。

英集芯会不定期更新本文档内容,产品实际参数可能因型号或者其他事项不同有所差异,本文档不作为任何明示或暗示的担保或授权。

在转售英集芯产品时,如果对该产品参数的陈述与英集芯标明的参数相比存在差异或虚假成分,则会 失去相关英集芯产品的所有明示或暗示授权,且这是不正当的、欺诈性商业行为。英集芯对任何此类虚假 陈述均不承担任何责任或义务。