
Chapitre 3 : Mesure de tension

Document 1 : Quelles sont les 2 grandes familles de signaux ?


Les signaux électriques (courant ou tension) y sont classés en deux familles : les signaux continus et les signaux alternatifs.

Les signaux alternatifs :

⇨ Leur valeur moyenne est nulle : sur les formes d'ondes cela se repère par des aires égales sous les alternances positives et négatives (voir exemple ci-contre).

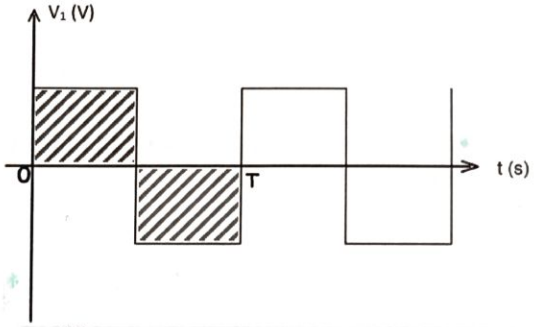


⇨ **Le signal sinusoïdal** représente l'idéal du signal alternatif (voir forme d'onde ci-contre). On cherche à l'atteindre dans de nombreuses applications de l'électrotechnique.

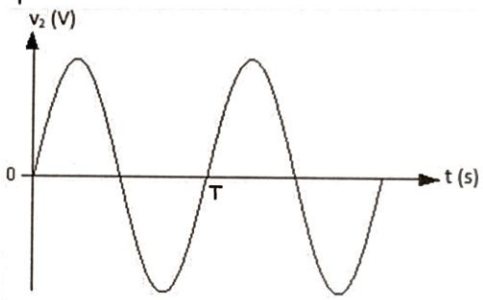


Les signaux continus :

⇨ Tout signal sera considéré comme continu si sa valeur moyenne est non nulle et ce, même si la valeur instantanée n'est pas constante (voir exemple ci-contre).

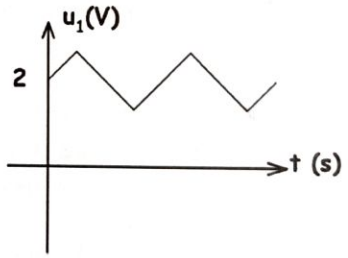

⇨ **Le signal continu parfaitement lissé** représente l'idéal du signal continu (voir forme d'onde ci-contre). Sa valeur instantanée est constante. On cherche à l'atteindre dans de nombreuses applications de l'électrotechnique.

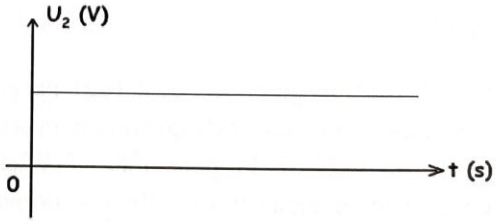

Remarque : la définition du signal continu en électronique de puissance diffère de celle de l'électronique classique. En effet, seuls les signaux parfaitement lissés sont considérés comme continus en électronique classique.