


7. 장애발생 시 조치요령

7.1 장애보수 절차

절 차	세 부 내 용
전차선절연구간예고 ATS지상장치 장애 수보	▶장애 수보 시 통보자(역, 관제)에게 기본 정보 확인 - ATS 명칭 및 위치(○○선 상/하선 Km지점) - 열차 통과 시 지상자 미응동, 고장표시반 경보 등 장애 발생 경위 확인
↓	
위치 파악 및 장애 분석	▶정확한 ATS 위치 (해당역장, 기관사) 및 고장표시반(운전취급실) 장애점 확인 ▶매뉴얼의 복구방법, 필요한 보수공구 및 예비품 확인
↓	
현장 도착 및 안전조치	▶작업 전 안전보호장구 착용 ▶역장, 관제와 충분히 협의하고, 열차 운행상황에 주의 - 열차 진행방향 및 대피 장소 사전 확인 ▶작업자 보호 안전조치 시행 - 궤도회로 단락용 동선 설치 및 열차접근경보앱 사용 등
↓	
장애진단 및 조치	▶지상자 출력 주파수 측정 시험 ▶매뉴얼에 따른 장애 진단 및 보수 - 전원모듈 DC24V 출력 등 전원계통도 확인 - 송신모듈 주파수 68kHz 출력 상태 및 지상자 출력 확인 - 회선 및 예비품 교체 등 즉시 보수가 불가능할 경우 열차 지연을 최소화 하도록 관제와 협의하여 시행
↓	
보수 완료	▶전차선 절연구간예고 ATS지상장치 기능 정상 상태 확인 ▶정상 상태 통보(역장, 관제), 정상 사용 개시

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B220	
18-10-04	AA				P 18/21

7.2 장애발생 시 점검사항

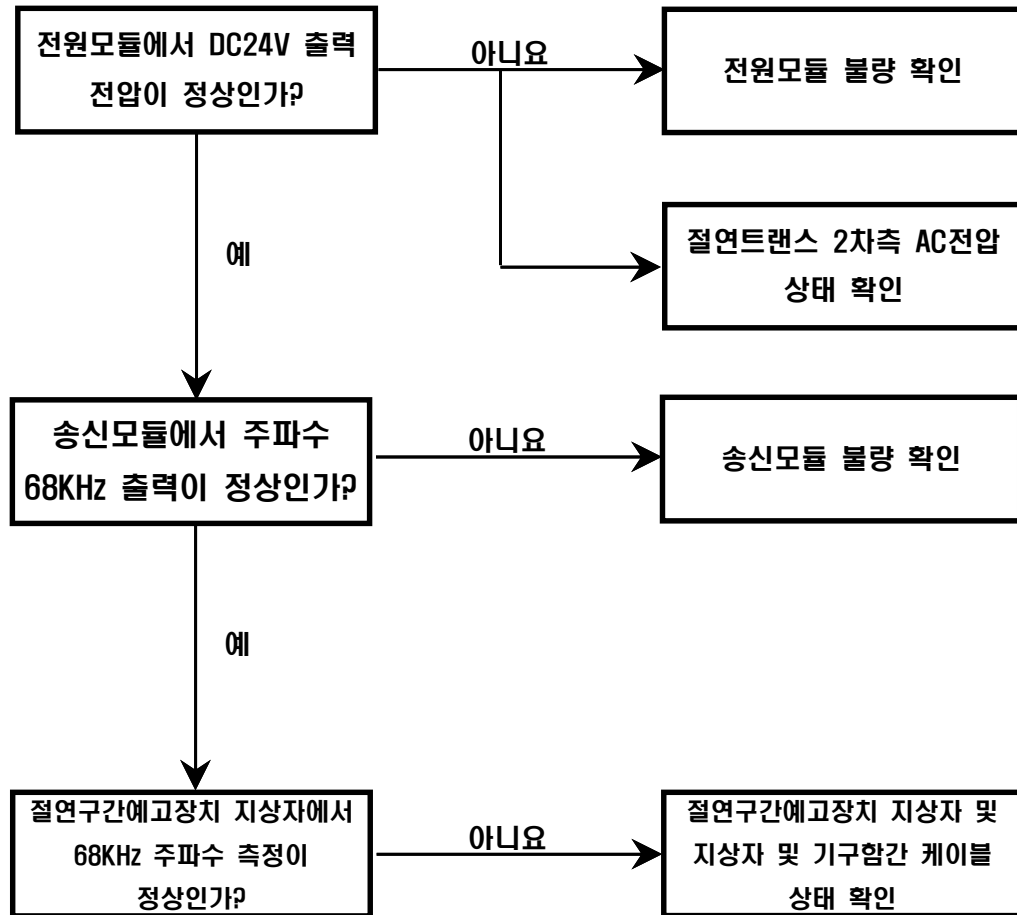

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B220	
18-10-04	AA				P 19/21