# Corso di Sistemi Interattivi

## Lezione 09. Arduino

Prof. Rudy Melli (rudymelli@ababrera.it)

www.vision-e.it/si


ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA Anno accademico 2018/2019

## **Arduino**

Arduino è una scheda open source che permette la prototipazione rapida e l'apprendimento veloce dei principi fondamentali dell'elettronica e della programmazione. Sviluppata presso l'Interaction Design Institute, un istituto di formazione post-dottorale con sede a Ivrea, fondato da Olivetti e Telecom Italia. Il nome della scheda deriva da quello di un bar di Ivrea (che richiama a sua volta il nome di Arduino d'Ivrea, Re d'Italia nel 1002) frequentato da alcuni dei fondatori del progetto.




## **Elementi Hardware**

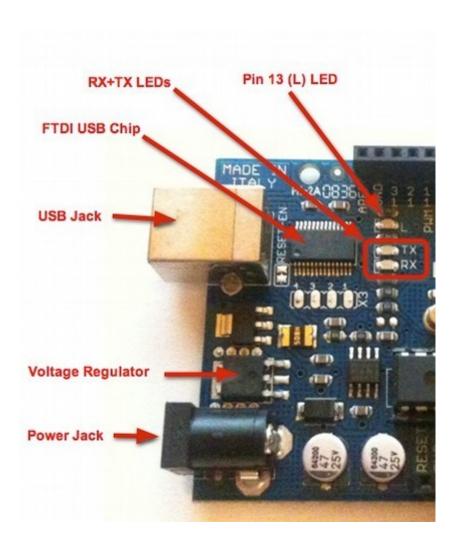


- Pin 13 Led, collegato al pin 13 di uscita
- RX-TX led, lampeggaino durante la comunicazione o durente l'esecuzione del programma
- USB Chip controller
- USB Jack Segnale Pc e alimentazione 5V
- Voltage regulator
- Power Jack Alimentatore 7-12V

# Teoria dei segnali per Arduino

#### Segnali digitali

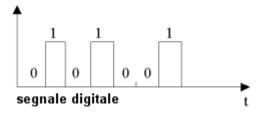


- Segnale binario, può assumere solo i valori 0 e 1
- Il valore 0 ha un voltaggio di 0 0.5 Volt
- Il valore 1 ha un voltaggio di 3.5 5 volt
- Un valore rappresenta un bit, 8 bit formano un byte.

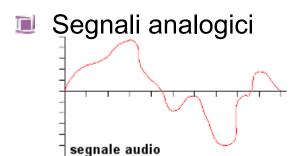

- Rappresentano un valore che varia con continuità nel tempo
- Voltaggio compreso tra 0 e 5 Volt ( solo valori positivi )

#### Conversione di segnali

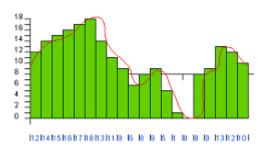


Da analogico a digitale: **Campionamento**: un segnale audio convertito in un segnale digitale

Da digitale ad analogico: **Modulazione o PWM (Pulse Width Modulation)**: la generazione di un'onda sinusoidale

## **Elementi Hardware**

- Digital pin, sono 15 e possono essere (con alcune limitazioni)
  - Ingressi digitali
  - Uscite digitali
  - Uscite analogiche 0-5V
  - GND
- Analog Input pin
  - Ingressi analogici 0-5V
- Power Pin gnd-3.3-5-12 V
- Power Led
- Reset Button
- ICSP (porta seriale secondaria)
- Micocontroller ATmega328
  - Operating Voltage 5V
  - Analog Input Pins 6
  - DC Current per I/O Pin 40 mA
  - Flash Memory 32 KB
  - SRAM 2 KB / EEPROM 1 KB
  - Clock Speed 16 MHz

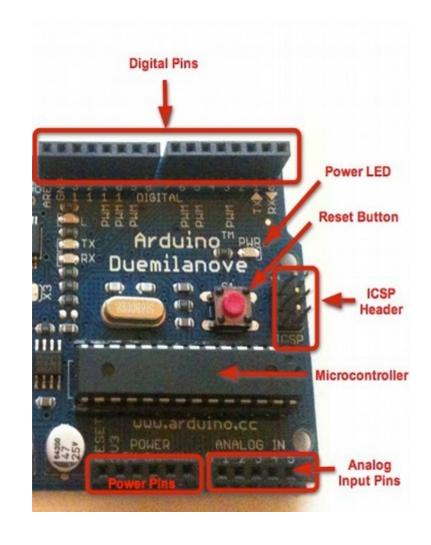

Riferimento: http://www.maffucci.it/2010/01/30/lezione-01-incominciamo-con-arduino/


## **Elettrotecnica**

- Prima di continuare bisognerebbe apprendere le basid dell'elettrotecnica per poter rispondere a queste domande:
  - Cosa sono la tensione la corrente?
  - Cosa sono i Volt e gli Ampere?
  - Cosa sono una resistenza ed un condensatore?
  - Cos'è un circuito elettrico?
- Queste conoscenze non sono tutte fondamentali per poter usare Arduino (sopratutto usando circuiti o sensori da esempi online) ma vi aiuteranno a capire meglio il mondo di Arduino
- Ecco alcune risorse online:
  - https://digilander.libero.it/nick47/icit01.htm
  - http://www.altratecnologia.com/arduino/
    - http://www.altratecnologia.com/wp-content/uploads/2014/11/Prima-lez ione-arduino-base.pdf
  - https://www.progettiarduino.com/elettronica.html

## Ambiente di sviluppo

- Per poter programmare Arduino vi sono 2 modi:
  - Effettuare il download dell'ultima versione dell'ambiente di sviluppo e degli eventuali driver [consigliato]. Seguite le istruzioni del sito https://www.arduino.cc/en/Main/Software
  - Usare l'ambiente online Arduino Web Editor https://create.arduino.cc/editor
- A partire da Arduino Duemilanove la sorgente di alimentazione viene selezionata automaticamente e può avvenire tramite connettore USB o Jack di alimentazione. Appena alimentate la scheda si accenderà il led verde (PWR).



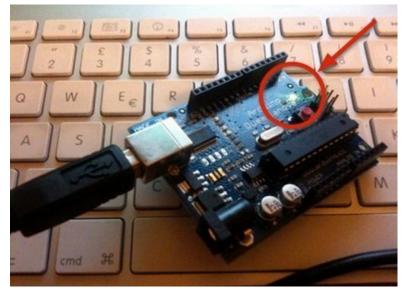

## Ambiente di sviluppo


- In Windows, la versione più semplice ed immediata è l'installer .exe che installa automaticamente anche i drivers necessari
- Scaricando la versione zip, potrebbe essere necessario installare i driver presenti nella sotto-cartella drivers della cartella di Arduino come indicato nella guida ufficiale: <a href="http://arduino.cc/en/Guide/Windows">http://arduino.cc/en/Guide/Windows</a>
- Selezionate la porta seriale da utilizzare per la comunicazione tra computer ed Arduino:

Tools > Serial Port menu.

Su Win selezionate la porta seriale connessa ad ardunio (ad es. COM1) Su Mac selezionate /dev/tty.usbserial-A9005fPz.

Selezionate il modello di Arduino che possedete Tool > Board >Arduino Diecimila, Duemilanove, o Nano w/ATmega168 Ad Esempio Arduino Uno o Duemilanove con microcontrollore ATmega168

## **Arduino Web Editor**

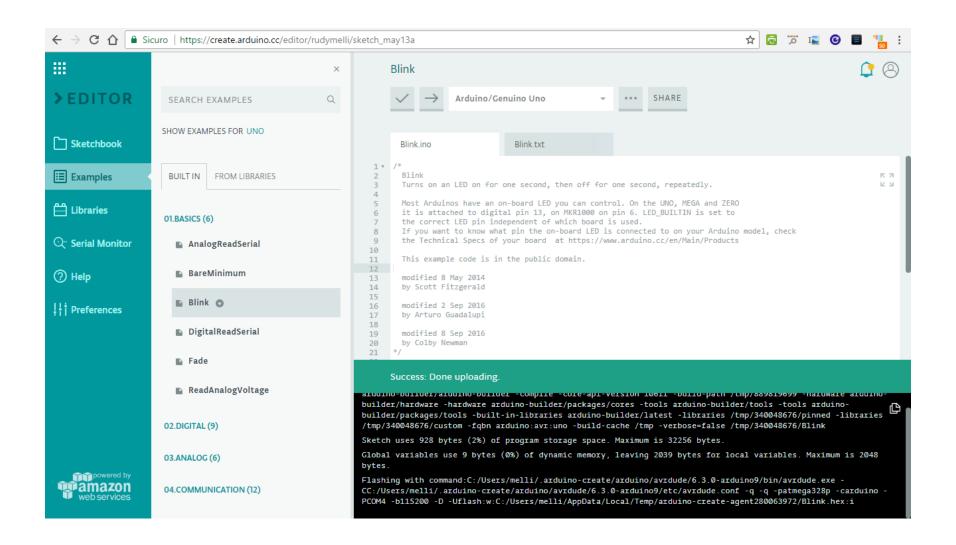

## **Arduino Web Editor**

- In Windows è necessario installare un plugin che permetta all'editor web di vedere Arduino
- Si utilizza con un semplice Web Browser connettendosi e registrandosi alla pagina https://create.arduino.cc/editor
- Permette di avere un ambiente sempre aggiornato
- E' alternativo all'ambiente classico installato direttamente sul PC
- Funzionano gli stessi sketch
- E' necessaria una connessione internet per utilizzarlo


Nel corso faremo riferimento alla versione classica da installare perché non necessità di una connessione internet per lavorare

## Ambiente di sviluppo

#### Eseguire l'upload di un programma

Aprite l'esempio "Blink" che si trova in:


File > Examples > Digital > Blink

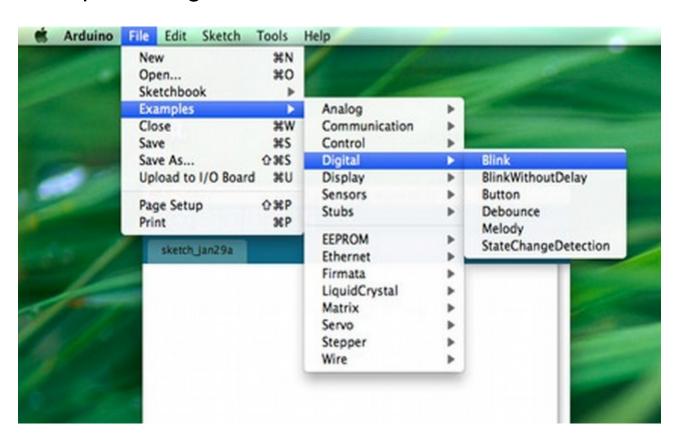

# Ambiente di Sviluppo

Ora fate l'upload del file "Blink" su Arduino facendo click sul pulsante

"Carica/Upload"

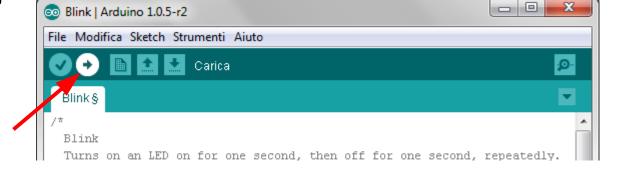


ci vorrà qualche secondo, durante questa operazione i led RX e TX (ricezione e trasmissione) lampeggiano, se tutto andrà a buon fine vi verrà restituito il messaggio "Done uploading." nella staus bar.


Appena terminato l'upload su Arduino il pin 13 (L) corrispondente al

led arancione, incomincia a lampeggiare.

# II Primo Programma: Blink

- 📃 Questo programma di esempio servirà a far lampeggiare un led.
- Collegare un led tra il pin 13 e GND. Rispettare la polarità del led, il catodo collegato a (-)(GND) e l'anodo al (+)(13)

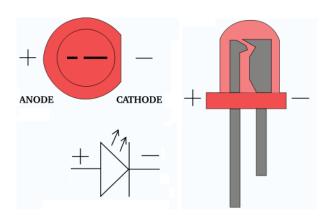

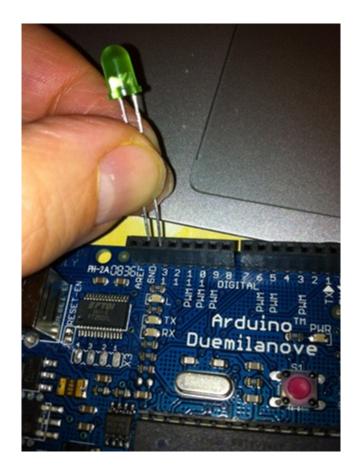


## Blink: lo sketch

- Aprite il programma blinkFile > Examples > 1.Basics > Blink
- Oppure create all'interno dell'editor il seguente programma:

```
// Esempio 01: far lampeggiare un led
 #define LED 13
                      // LED collegato al pin digitale 13
void setup() {
 pinMode(LED, OUTPUT); // imposta il pin digitale come output
void loop() {
 digitalWrite(LED, HIGH); // accende il LED
 delay(1000);
                    // aspetta un secondo
 digitalWrite(LED, LOW); // spegne il LED
 delay(1000); // aspetta un secondo
```

## Blink: Verifica

- Ora occorre verificare il programma facendo click su "Verify" e se tutto è corretto in basso all'IDE compare il messaggio "Done compiling" ciò indica che l'IDE Arduino ha tradotto lo sketch in un programma eseguibile sulla scheda Arduino.
- In caso contrario apparirà la lista degli errori da risolvere

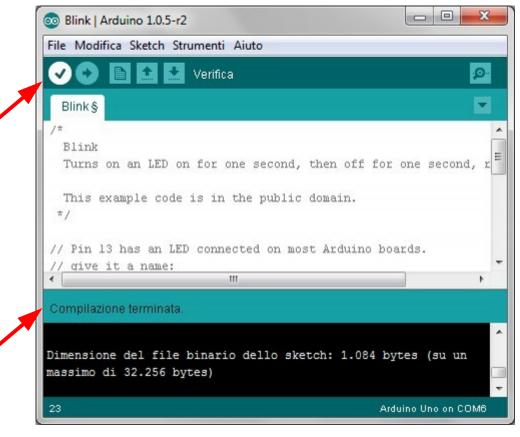

## Blink: Upload e Run

Ora occorre caricare sulla scheda il vostro programma: facendo click su "Carica/Upload" la scheda interrompe l'esecuzione di ciò che stava eseguendo e carica il nuovo programma in memoria

Sulla scheda i led identificati con RX e TX lampeggiano, così come

Blink | Arduino 1.0.5-r2

ogni volta che viene inviato un byte

Il nuovo programma viene immediatamente messo in esecuzione.

In questo caso il led comincia a lampeggiare.

```
File Modifica Sketch Strumenti Aiuto
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
  digitalWrite(led, HIGH);
                             // turn the LED on (HIGH is the vo
  delay(1000);
                              // wait for a second
  digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the
  delay(100);
                             // wait for a second
 Caricamento terminato
Dimensione del file binario dello sketch: 1.084 bytes (su un
massimo di 32.256 bytes)
```

## **Programmare Arduino**

Definizione delle costanti: generalmente vengono definite le costanti riguardantii pin di I/O e parametri del sistema (es periodo del lampeggio)

```
#define LED 13 // LED collegato al pin digitale 13
```

Funzione setup(). Viene richiamata ad inizio programma ovvero quando viene acceso il dispositivo. Contiene le istruzioni di inizializzazione che dvono essere eseguite una sola volta.

```
void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT); // imposta il pin digitale come output
}
```

Funzioné loop(). E' la funzione di lavoro. Sarà richiamata in modo ciclico all'infinito. Contiene le istruzioni che gestiscono la dinamica del sistema.

```
void loop() {
    digitalWrite(LED, HIGH); // accende il LED
    delay(1000); // aspetta un secondo
    digitalWrite(LED, LOW); // spegne il LED
    delay(1000); // aspetta un secondo
}
```

## **Seriale**

- Quando con Upload si carica un programma su Arduino, questo diventerà subito attivo e sarà eseguito sulla scheda, non sul PC
- La comunicazione con il PC da parte di Arduino si può fare attraverso la connessione USB (il cavo quindi deve rimanere collegato al PC), oppure se necessaria, con schede di espansione Ethernet o wifi. In ogni caso la comunicazione avviene scrivendo e leggendo sulla porta Seriale
- Un modo per verificare il funzionamento sul PC è inserire nel codice Arduino, delle scritture su porta seriale, ed utilizzare il Monitor Seriale presente sulla GUI, per visualizzare il testo in uscita dalla scheda
- Arduino comunicherà con l'esterno (quindi anche con Processing) scrivendo e leggendo dalla porta seriale con Serial.write e Serial.read
- In Processing esistono librerie di sincronizzazione che semplificano la vita in caso di utilizzo di molte variabili: VSync e AP-Sync ognuna con la sua sintassi specializzata

# Leggere/Scrivere i dati da Processing

Si usa la comunicazione seriale

```
Arduino
                                                        Processing
void setup()
                                                        Serial myPort;
                                                                        // Variabile che gestisce la seriale
                                                        String val;
                                                                         // Dati ricevuti dalla porta seriale
  //inizializza comunicaz. Seriale con un baudrate di
                                                        void setup()
9600
  Serial.begin(9600);
                                                          // Inserire la porta che sta usando arduino
                                                          String portName = Serial.list()[0];
void loop()
                                                          // Impostare il medesimo baudrate di Arduino
                                                          myPort = new Serial(this, portName, 9600);
  //Invio una stringa sulla porta seriale
  Serial.println("17");
                                                        void draw()
  //aspetto 100 ms per impedire troppi invii
                                                          if ( myPort.available() > 0)
  delay(100);
                                                           { // Se ci sono dei dati disponibili
                                                            // li leggo e memorizzo in 'val'
                                                            val = myPort.readStringUntil('\n');
                                                          println(val); //printo il valore nella console
```


Cosa viene scritto in Processing?

- Fare riferimento a questo guida per approfondimenti
  - https://learn.sparkfun.com/tutorials/connecting-arduino-to-processing

#### Distanza

Uno dei sensori distanza più famosi ed economici per Arduino è HC-SR04, a tecnologia ultrasonica (legge quanto ci mette un segnale audio a tornare indietro). Visibilità radiale di circa 90 gradi




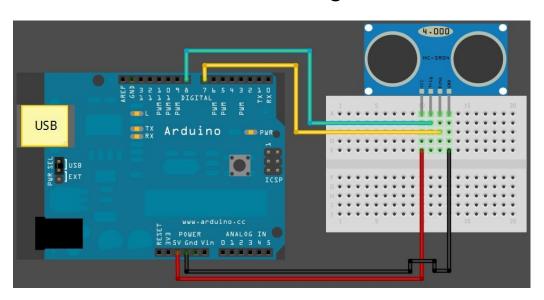

- Esempio completo su Gdrive nella cartella Sketches\Arduino\HCSR04
- Tramite la comunicazione seriale possiamo visualizzare in Processing cosa "vede" il sensore

# Leggere una grandezza analogica: luminosità

Progetto di un sistema per leggere il valore di un sensore analogico, in particolare da un sensore di luminosità

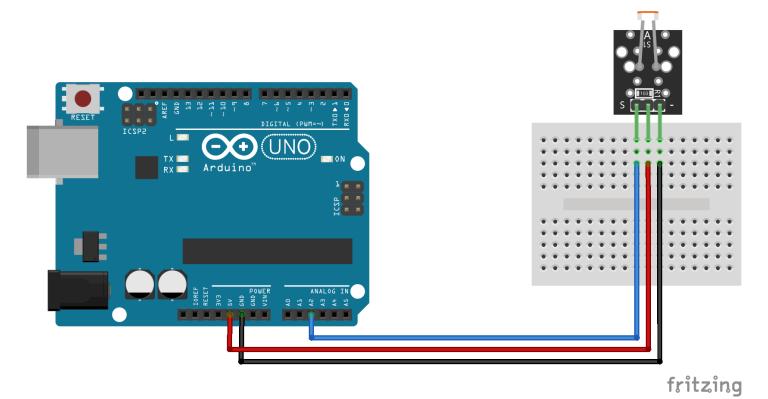

## Luminosità: lo sketch

- Aprite il programma blinkFile > Examples > 3.Analog > AnalogInput
- Oppure create all'interno dell'editor il seguente programma:

```
int sensorPin = A0:
                                   // select the input pin for the potentiometer
int ledPin = 13:
                                   // select the pin for the LED
int sensorValue = 0:
                                   // variable to store the value coming from the sensor
void setup() {
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
                                               // declare the ledPin as an OUTPUT:
void loop() {
 sensorValue = analogRead(sensorPin);
                                               // read the value from the sensor: [0-1024]
                                   // turn the ledPin on
 digitalWrite(ledPin, HIGH);
 delay(sensorValue);
                                   // stop the program for <sensorValue> millisec:
 digitalWrite(ledPin, LOW);
                                   // turn the ledPin off:
 delay(sensorValue);
                                   // stop the program for for <sensorValue> millisec
```

## Risorse online

- https://www.arduino.cc
- Guide direttamente dal forum Arduino Forum > International > Italiano > Megatopic > LINK UTILI: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=126861.0
- $\Gamma$
- http://www.progettiarduino.com/progetti-e-tutorial.html
- https://learn.sparkfun.com/tutorials/connecting-arduino-to-processing
- Sensori (da verificare): https://www.homotix.it/vendita/sensori
- Kuman, Super Starter Kit → kit per iniziare a basso costo (ebay)

## **Esercizi**

- Far lampeggiare il led al pin 13 della scheda
- Collegare Arduino con Processing. Utilizzare un sensore esterno, come temperatura, pressione, presenza, ecc... e visualizzare il suo valore in tempo reale nella finestra di Processing
- Cambiare il colore dello sfondo della finestra di Processing in funzione del valore del sensore precedentemente collegato
- Comandare una lampadina collegata alla 220V con Arduino grazie all'uso di un relè, cambiando lo stato (acceso/spento) da Processing.
  - Vedi questo esempio come spunto: http://www.circuitbasics.com/setting-up-a-5v-relay-on-the-arduino/