Ottilie – Bedienungsanleitung



Stand: 12.11.2026 · Ottilie 0.1 · Ottilie-Zentrale 0.1

Ottilie holt übergebene Beiträge in Pro Tools, liefert die Mischung zurück und zeigt, was in den anderen Räumen los ist. Die **Ottilie-Zentrale** verbindet die Räume: Raumstatus, Chat, Belegen und gemeinsame Einstellungen. Ohne Zentrale arbeitet Ottilie genauso, nur ohne Chat und mit Raumstatus direkt im Netz.

Die Anleitung hat drei Teile:

- Teil A – Ottilie am Mischplatz (Tonmischung, Mac mit Pro Tools)
- Teil B – Web-App der Zentrale (Schnitträume und andere Plätze ohne Ottilie)
- Teil C – Administration der Zentrale (Technik)

Die Bilder zeigen Beispieldaten. Namen, Titel und Pfade sind erfunden.

Zwei Betriebsarten. Ottilie arbeitet entweder mit der **Helmut-API** (Beiträge, Sperre und Zustand kommen aus Helmut) oder mit dem **Übergabeordner** (der Schnitt legt Filmordner auf einem Speicher ab). Die Titelleiste zeigt, welche gilt. Wo sich etwas unterscheidet, steht es dabei.

Was heißt was


Begriff	Wer	Bedeutung
Holen	Mischraum	Beitrag übernehmen, belegen und in Pro Tools importieren
belegt	–	Ein Mischraum hat den Beitrag. Andere Räume können ihn nicht holen.
Zurückliefern	Mischraum	Fertige Mischung als WAVs abgeben
Freigeben	Mischraum	Eigenen Beitrag ohne Lieferung abgeben (z. B. Raumwechsel)
Beitrag zurückgeben	Mischraum	Beitrag eines *anderen* Raums freigeben (Ansicht *Räume*)
Lösen	Administration	Belegung in der Zentrale aufheben
Verwerfen	Mischraum	Einen Eintrag im Nachtrag nicht mehr nachtragen

Teil A – Ottilie am Mischplatz

Kurzablauf:

1. Beitrag in der Liste wählen → **Holen** (A3).
2. In Pro Tools mischen und speichern (A4).
3. **Zurückliefern …** (A5).

A1. Das Hauptfenster

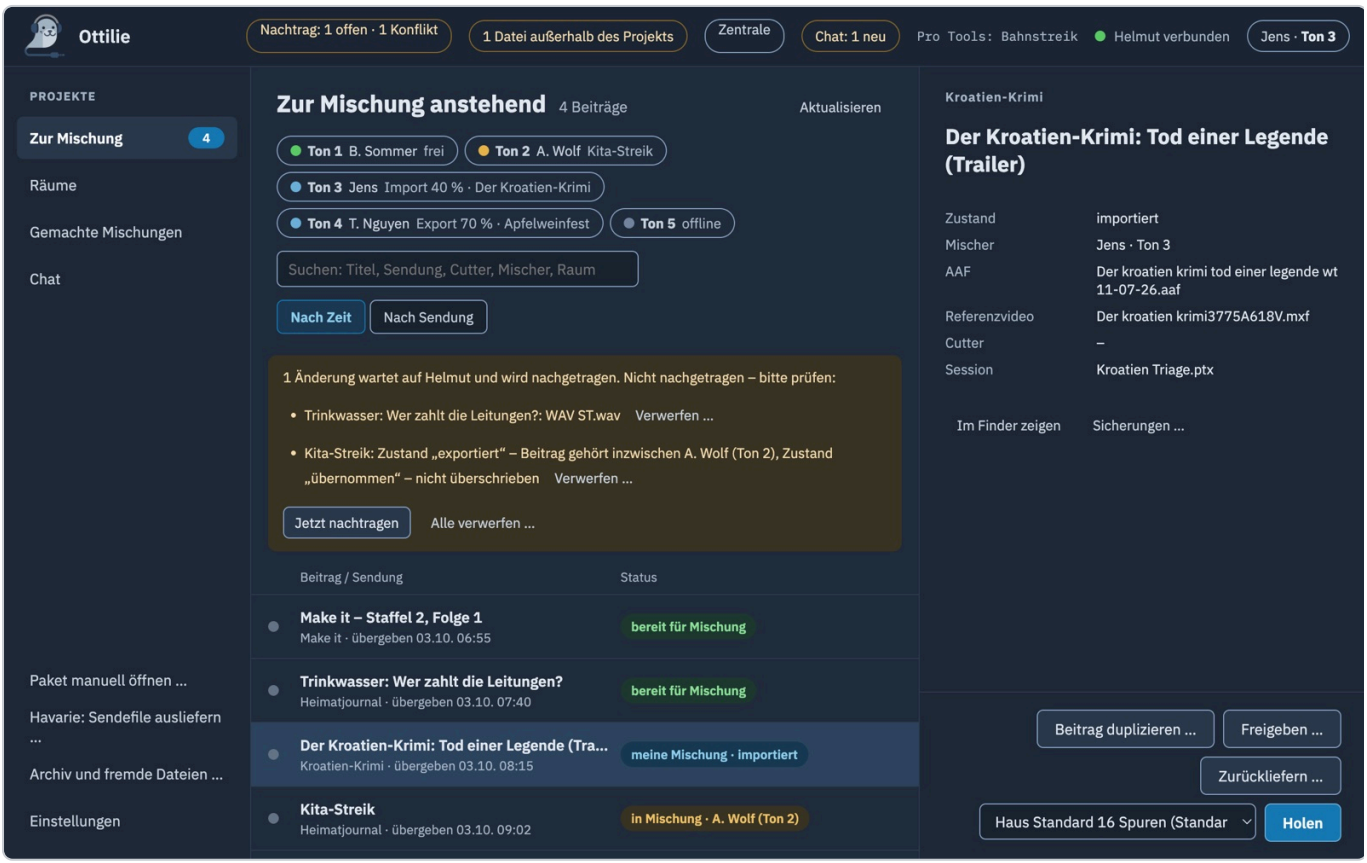

Titelleiste (von links nach rechts, nur wenn es etwas zu melden gibt):

Anzeige	Bedeutung
Nachtrag: 1 offen · 1 Konflikt	Änderungen, die noch nicht bei Helmut bzw. im Übergabeordner angekommen sind. Ottilie trägt sie selbst nach. Konflikte müssen Sie prüfen (siehe A10).
1 Datei außerhalb des Projekts	Die offene Session nutzt Audio außerhalb des Projektordners. Klick öffnet „Archiv und fremde Dateien".
Zentrale	Verbunden mit der Ottilie-Zentrale. Gelb mit Text, wenn die Verbindung fehlt.
Chat: 1 neu	Ungelesene Nachrichten. Klick springt ins Gespräch.
Pro Tools: …	Die gerade offene Session.
Helmut verbunden	Verbindung zu Helmut bzw. zum Übergabeordner.
Jens · Ton 3	Angemeldeter Nutzer und Raum. Klick: Nutzer wechseln.

Links die Ansichten: *Zur Mischung*, *Räume*, *Gemachte Mischungen*, *Chat* (nur wenn die Zentrale den Chat eingeschaltet hat). Darunter die Sonderwege *Paket manuell öffnen*, *Havarie: Sendefile ausliefern*, *Archiv und fremde Dateien* und die *Einstellungen*.


Mitte die Liste der Beiträge, die zur Mischung anstehen. Oben die Räume als Kurzübersicht, darunter Suche und Sortierung *Nach Zeit* / *Nach Sendung*. ⌘R liest die Liste sofort neu ein.

Zustände in der Liste:

Zustand	Bedeutung
bereit für Mischung	Kann geholt werden.
meine Mischung · importiert	Gehört Ihnen in diesem Raum.
in Mischung · A. Wolf (Ton 2)	Ein anderer Raum mischt. Holen ist gesperrt.
wird übertragen / **unvollständig**	Nur Übergabeordner: Der Schnitt kopiert noch bzw. es fehlen Dateien.
neue Übergabe	Der Schnitt hat eine neue Fassung abgelegt, während Sie mischen.

Rechts das Detail des gewählten Beitrags mit den Knöpfen *Holen*, *Zurückliefern …*, *Freigeben …*, *Beitrag duplizieren …*, *Im Finder zeigen* und *Sicherungen …*.


A2. Anmelden: Wer arbeitet hier?

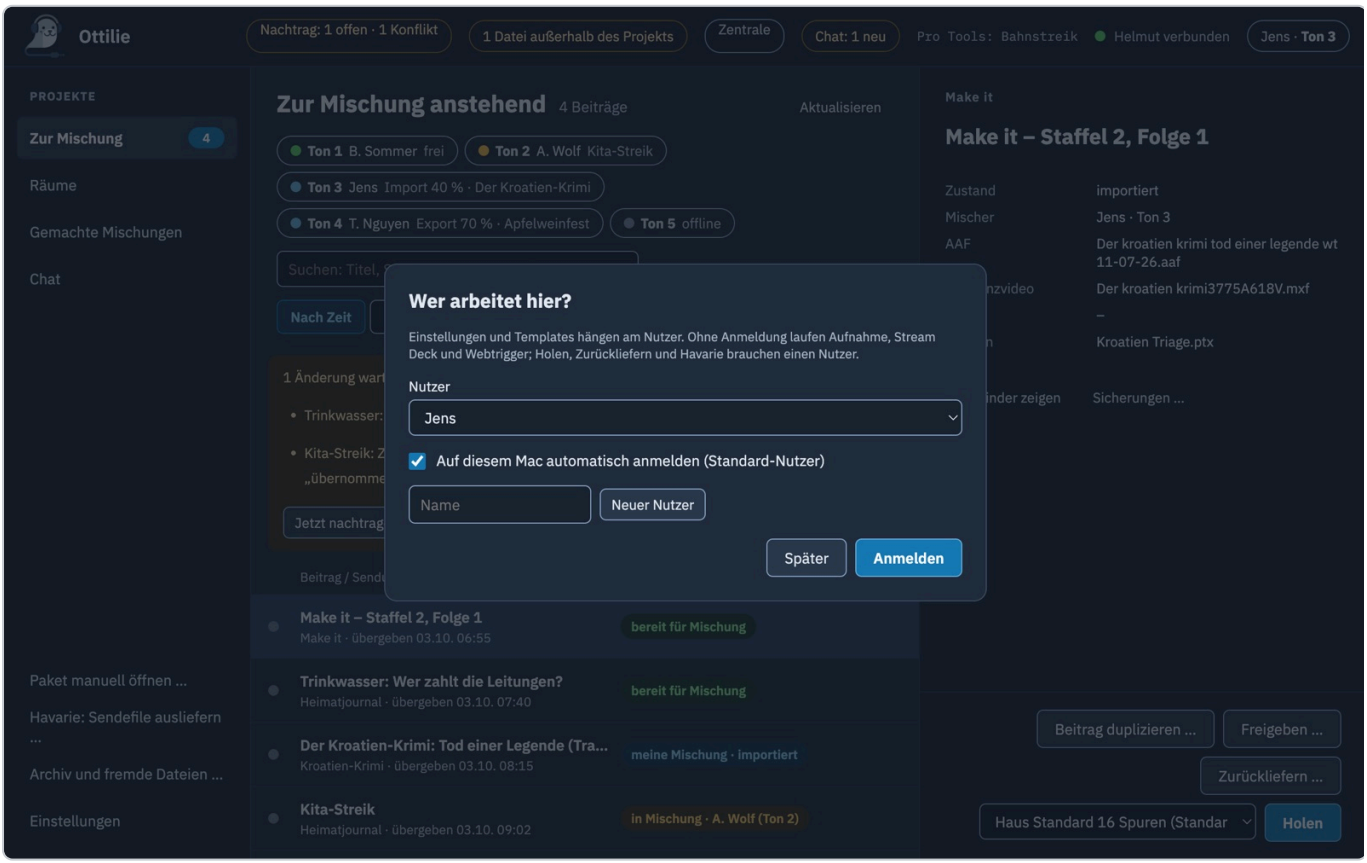

Einstellungen und Templates hängen am Nutzer, nicht am Mac. Beim Start fragt Ottilie, wer hier arbeitet. Mit dem Haken *Auf diesem Mac automatisch anmelden* entfällt die Frage. Ohne Anmeldung laufen Aufnahme, Stream Deck und Webtrigger weiter. Holen, Zurückliefern und Havarie brauchen einen Nutzer. Ein Kennwort gibt es nicht.

A3. Beitrag holen


Beitrag in der Liste wählen, unten rechts das Template wählen und **Holen** klicken.

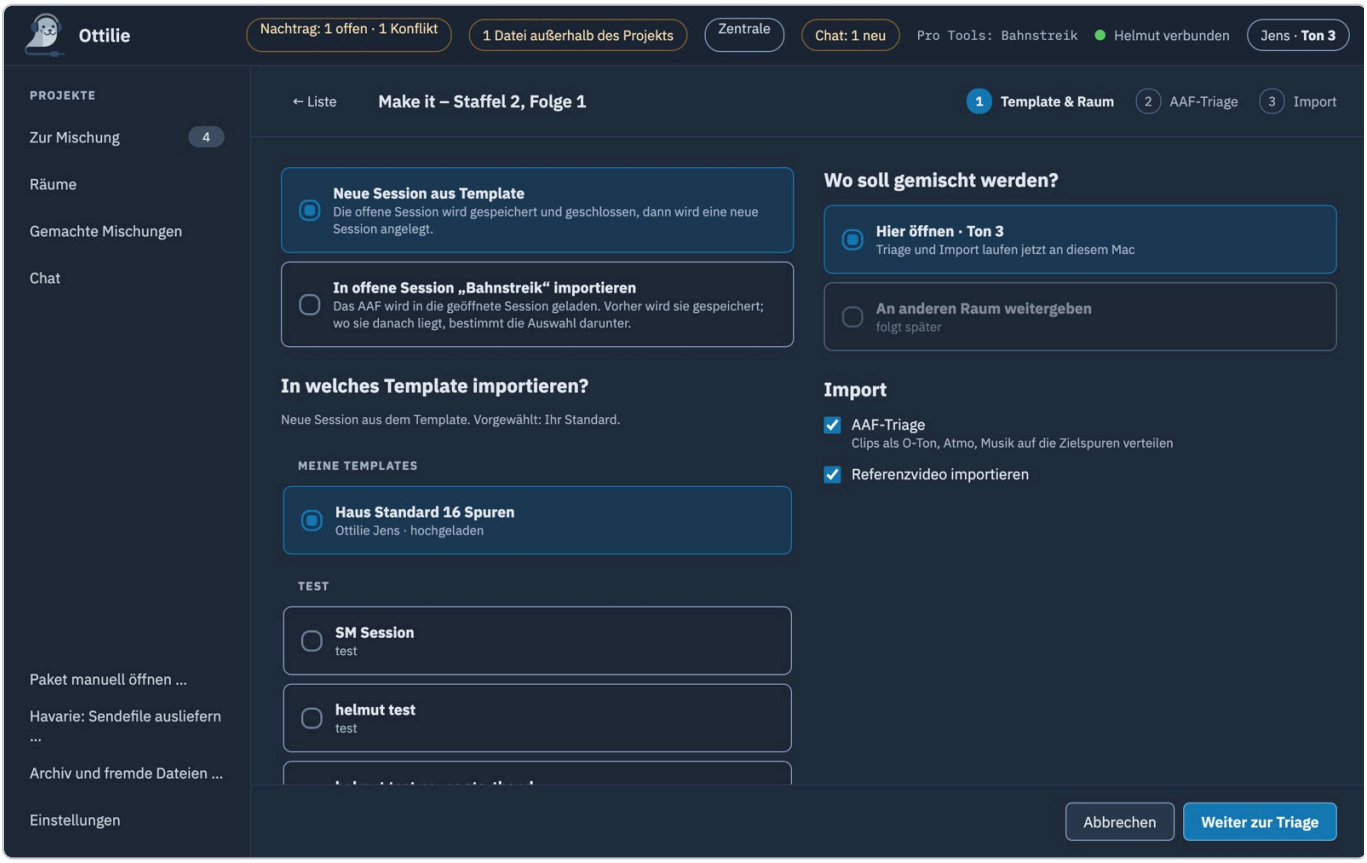

Schritt 1 – Template & Raum

- **Neue Session aus Template:** Die offene Session wird gespeichert und geschlossen, dann legt Ottilie eine neue Session an. Lässt sich die offene Session nicht speichern, schließt Ottilie nichts und importiert nichts.
- **In offene Session importieren:** Das AAF kommt in die geöffnete Session. Die Auswahl darunter bestimmt, wo die Session danach liegt.
- **Template:** Vorgewählt ist Ihr Standard (siehe A12).
- **Import:** *AAF-Triage* verteilt die Clips auf die Zielspuren (O-Ton A1–A4, Atmo A5–A10, Musik M1–M4, Rest ab A11). *Referenzvideo importieren* holt das Bild mit.

Schritt 2 – AAF-Triage, **Schritt 3 – Import:** Ottilie zeigt den Ablauf Schritt für Schritt.

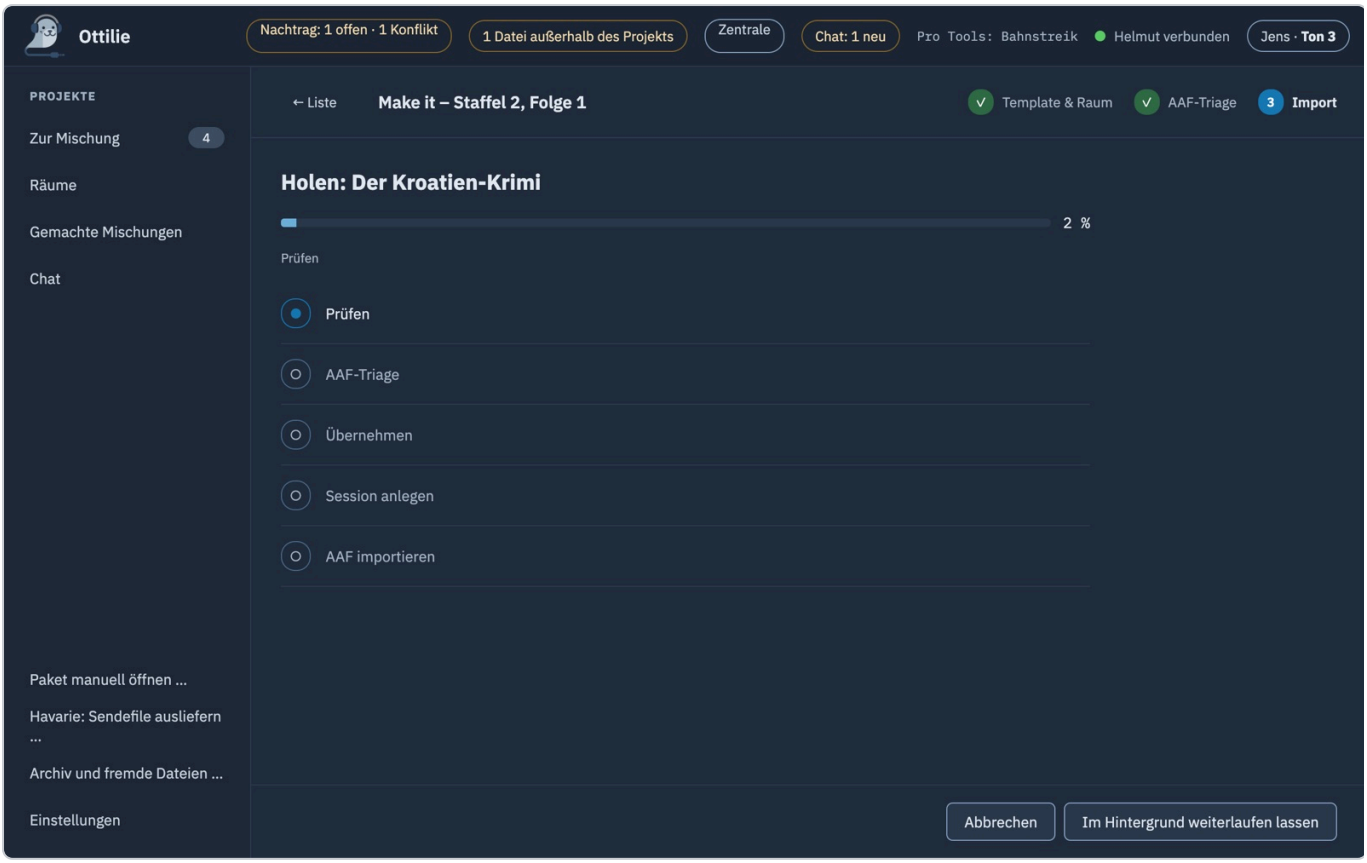

Mit *Im Hintergrund weiterlaufen lassen* kommen Sie zurück zur Liste. Der Auftrag läuft weiter und steht oben in der Titelleiste. Am Ende ist die Session in Pro Tools geöffnet und der Beitrag für Sie belegt.


Belegen: Wollen zwei Räume denselben Beitrag fast gleichzeitig holen, bekommt ihn genau einer.

- *Helmut-API:* Helmut entscheidet. Der andere Raum sieht „bereits übernommen von …“.
- *Übergabeordner:* Mit Zentrale entscheidet die Zentrale, sonst die Sperrdatei im Filmordner. Der andere Raum sieht „schon in Ton 1 belegt“.

A4. Mischen

Gemischt wird ganz normal in Pro Tools. Ottilie läuft daneben:


- Holt die Session Audio von außerhalb des Projekts (z. B. aus „Downloads“), meldet die Titelleiste das. Unter **Archiv und fremde Dateien** kopiert Ottilie solche Dateien ins Projekt (`Audio Files/Extern`) und zeigt neue Dateien aus den Archiv-Ordnern der letzten 7 Tage. Diese lassen sich an der Einfügemarke importieren.

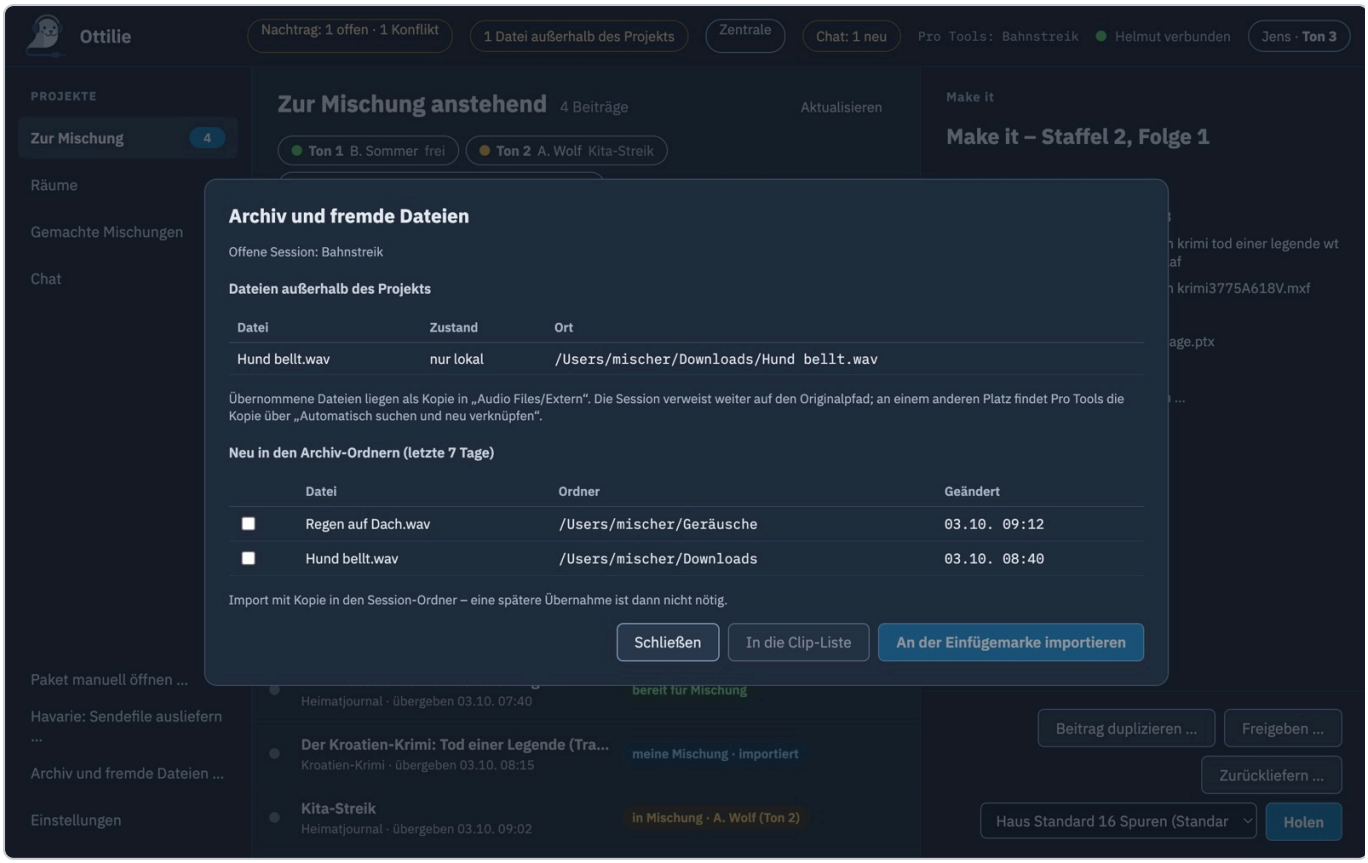

- In der Betriebsart *Übergabeordner* spiegelt Ottilie die Session auf Wunsch in den Beitragsordner (`Ton/ProTools`). Die Titelleiste zeigt „gespiegelt hh:mm“.

A5. Zurückliefern


Beitrag wählen und **Zurückliefern …** klicken.

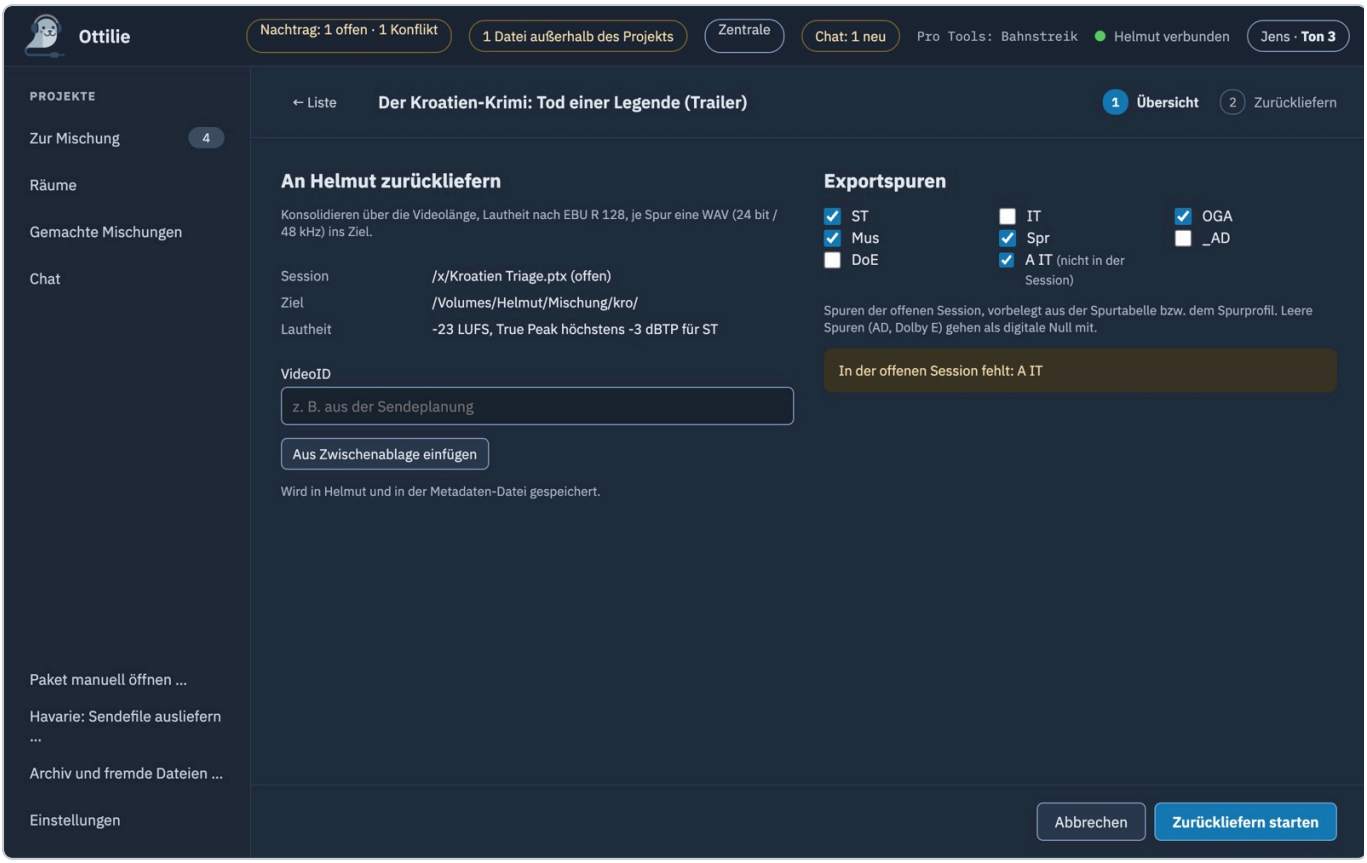

- Ottilie konsolidiert über die Videolänge und legt je Spur eine WAV (24 bit / 48 kHz) ins Ziel.
- **Lautheit:** Auf den Spuren, die in der Spurtabelle mit „R 128“ markiert sind (meist der Sendeton), misst und korrigiert Ottilie nach EBU R 128. Hausstandard: –23 LUFS, True Peak höchstens –3 dBTP.
- **Exportspuren:** Vorbelegt aus der Spurtabelle bzw. dem Spurprofil. Die Kürzel:
  - ST: Sendeton
  - IT: internationaler Ton
  - AD: Audiodeskription
  - DoE: Dolby E
  - OGA: O-Töne, Geräusche, Atmo
  - Mus: Musik
  - Spr: Sprache/Kommentar

  Leere Spuren (AD, Dolby E) gehen als digitale Null mit. Fehlt eine angehakte Spur in der Session, steht das gelb daneben. Dann vor dem Start prüfen, ob die Spur in Pro Tools anders heißt.
- **VideoID:** Aus der Sendeplanung, z. B. per *Aus Zwischenablage einfügen*. Sie wird in Helmut und in der Metadaten-Datei gespeichert.

Zurückliefern starten zeigt den Ablauf: Session vorbereiten, Kürzen und einblenden, Konsolidieren, Lautheit, WAVs kopieren, Übergeben.

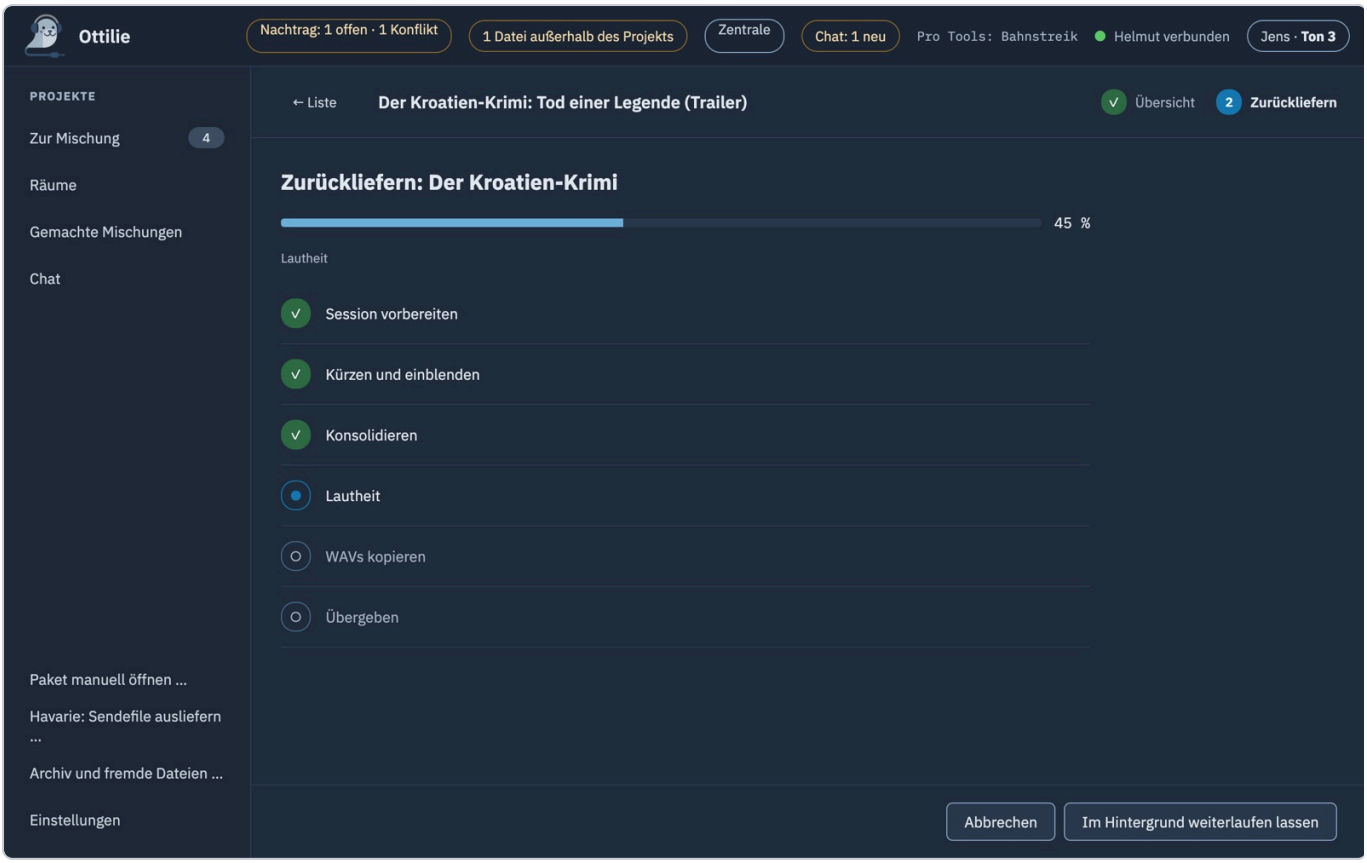


Betriebsart Übergabeordner:


- Die WAVs und `<ID>_metadaten.json` landen im Filmordner unter **Audio Export** (der Name ist einstellbar).
- Erneut liefern geht jederzeit. Die frühere Lieferung verschiebt Ottilie nach `Audio Export/_alt/<Zeit>/`. Ist „Erneute Lieferung: Zeitstempel“ eingestellt, liegt jede Lieferung gleich in einem eigenen Unterordner mit Zeit. Gelöscht wird nichts.
- Ist die Fertigmeldung eingeschaltet, meldet Ottilie die Lieferung an die eingestellte Adresse. Kommt die Meldung nicht an, wiederholt Ottilie sie über den Nachtrag.
- Hat der Schnitt inzwischen eine neue Fassung abgelegt, warnt Ottilie rot. Ohne den Haken „Ich habe geklärt …“ startet die Lieferung nicht.

A6. Freigeben, Duplizieren, Sicherungen


Freigeben … gibt einen Beitrag ab, ohne zu liefern, z. B. bei einem Raumwechsel. Der Beitrag steht danach wieder unter „Zur Mischung“. Die Session bleibt liegen. Sie wählen, ob beim nächsten Holen der letzte gespeicherte Stand geöffnet oder neu importiert wird. Der gespeicherte Stand wird immer als Kopie unter neuem Namen geöffnet. *Benachrichtigen* gibt es nur mit der Helmut-API.

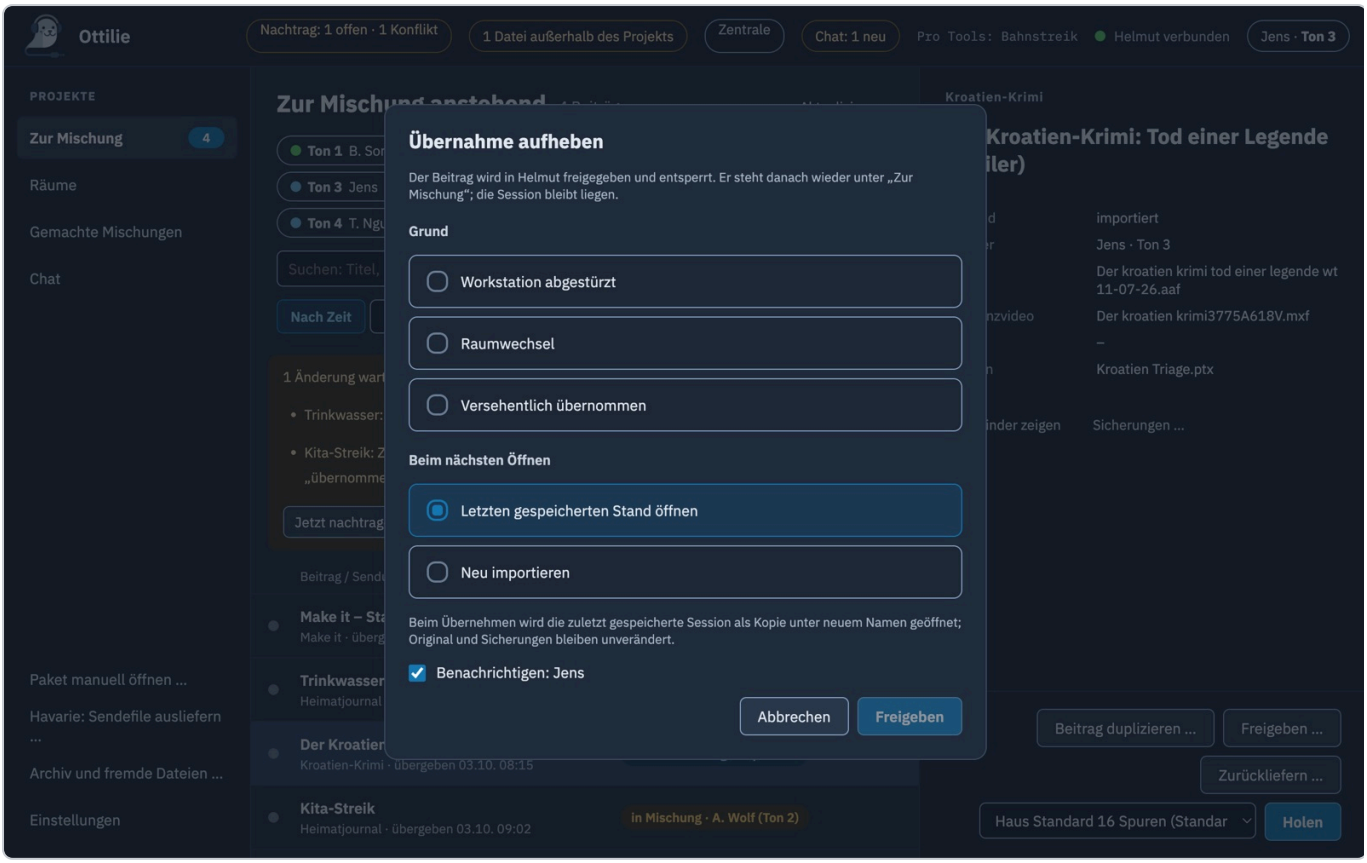


Beitrag duplizieren … legt einen neuen Beitrag mit derselben Übergabe an (Zweitfassung, Kurzfassung, Web/Social, Ersatz). Mit *Mischstand übernehmen* startet das Duplikat mit einer Kopie der zuletzt gespeicherten Session. Duplizieren geht nur mit der Helmut-API.

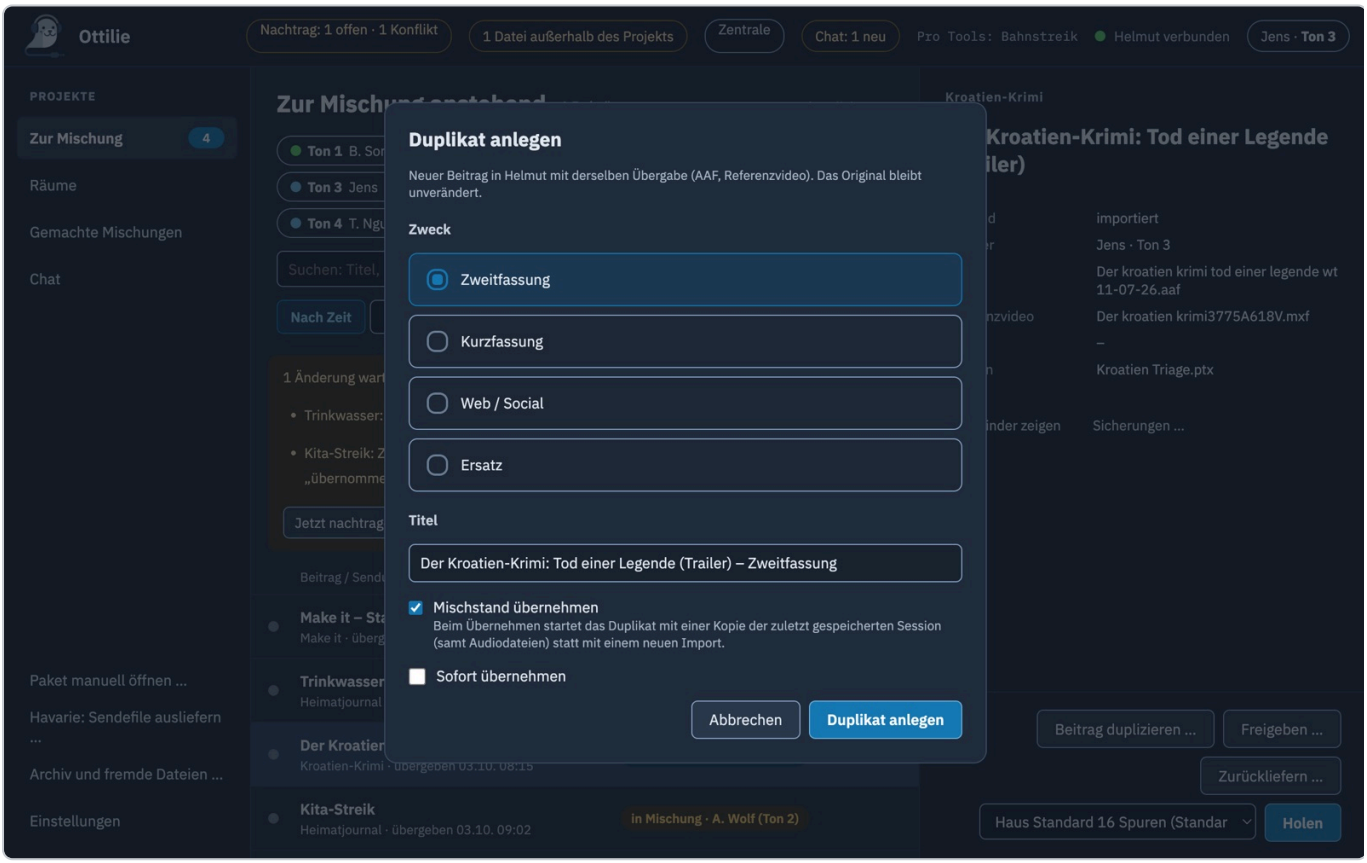

Sicherungen … listet die aktuelle Session und die Pro-Tools-Sicherungen. Öffnen legt immer eine Kopie „… _wiederhergestellt_hhmm.ptx“ an. Original und Sicherungen bleiben unverändert.

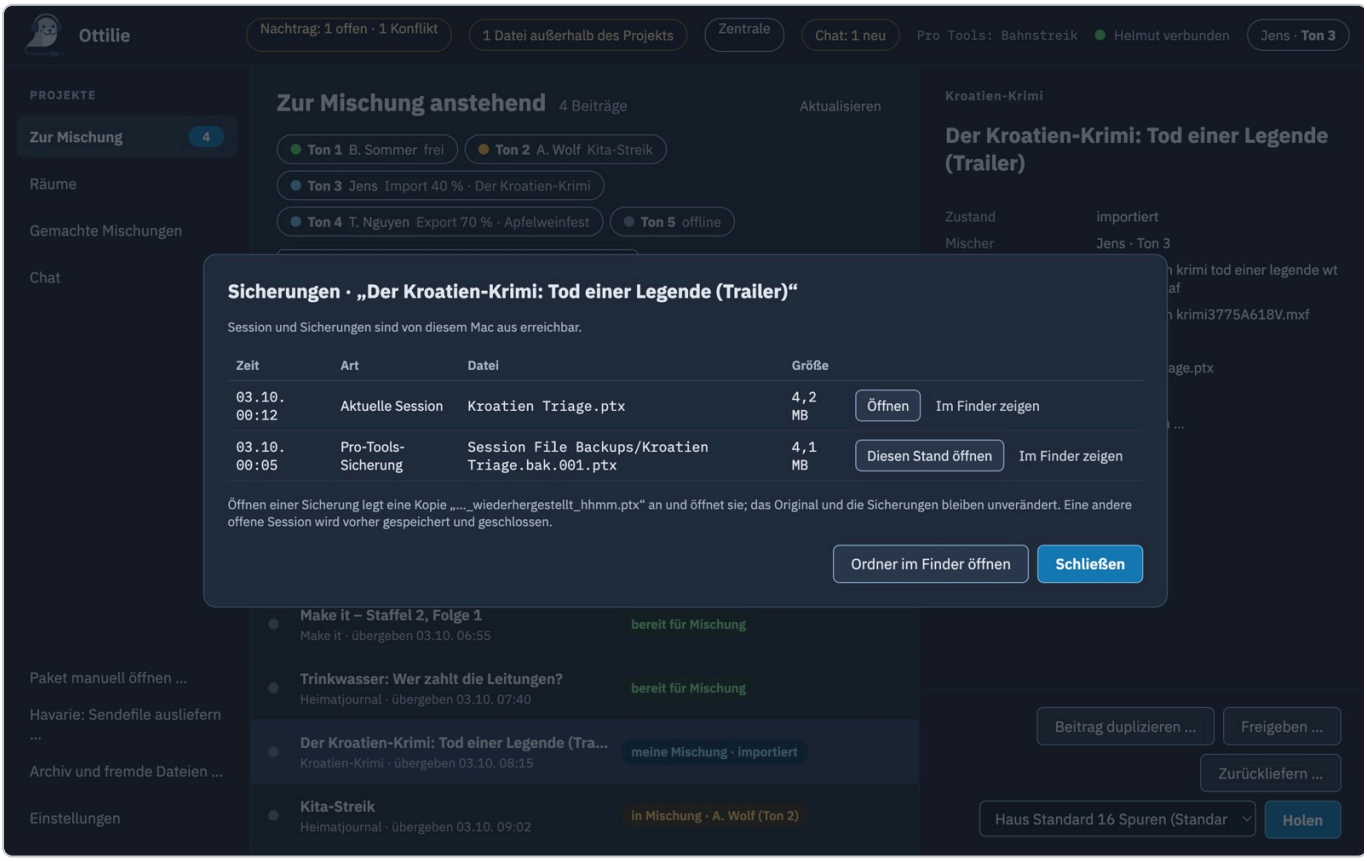


A7. Räume

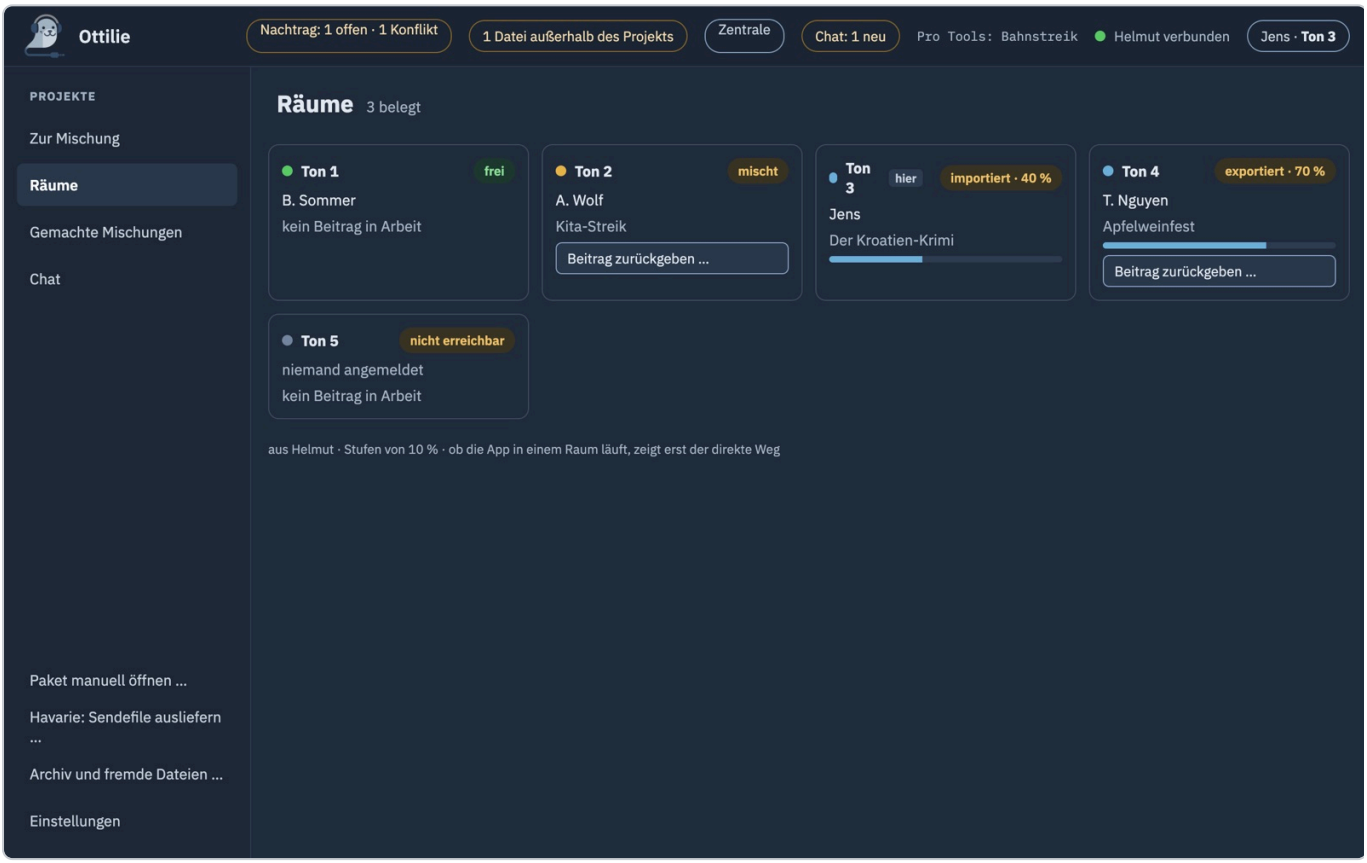

Je Raum eine Karte: Wer ist angemeldet, welcher Beitrag, welcher Schritt (z. B. „importiert · 40 %“), Fortschritt. Mit Zentrale kommt der Stand von der Zentrale, sonst direkt von den anderen Macs im Netz und aus Helmut.


Beitrag zurückgeben … gibt einen Beitrag eines anderen Raums frei, z. B. wenn dort ein Mac abgestürzt ist. Arbeiten Sie mit Zentrale und Übergabeordner, muss die Belegung zusätzlich in der Administration unter *Belegungen → Lösen* aufgehoben werden (C7). Sonst lehnt die Zentrale das Holen weiter ab.

A8. Gemachte Mischungen

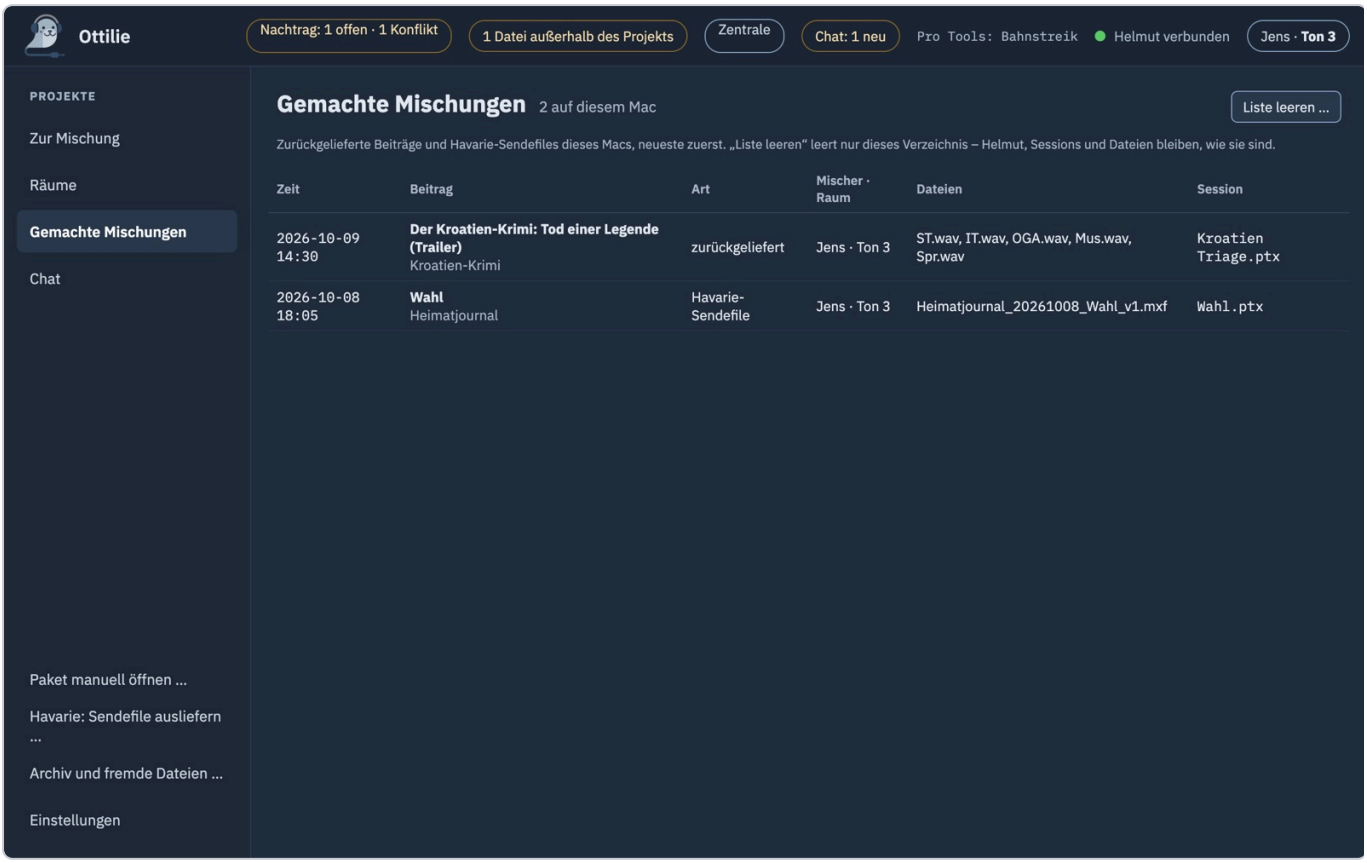

Zurückgelieferte Beiträge und Havarie-Sendefiles dieses Macs, neueste zuerst, mit Dateien und Session. *Liste leeren …* leert nur dieses Verzeichnis. Helmut, Sessions und Dateien bleiben, wie sie sind.

A9. Chat

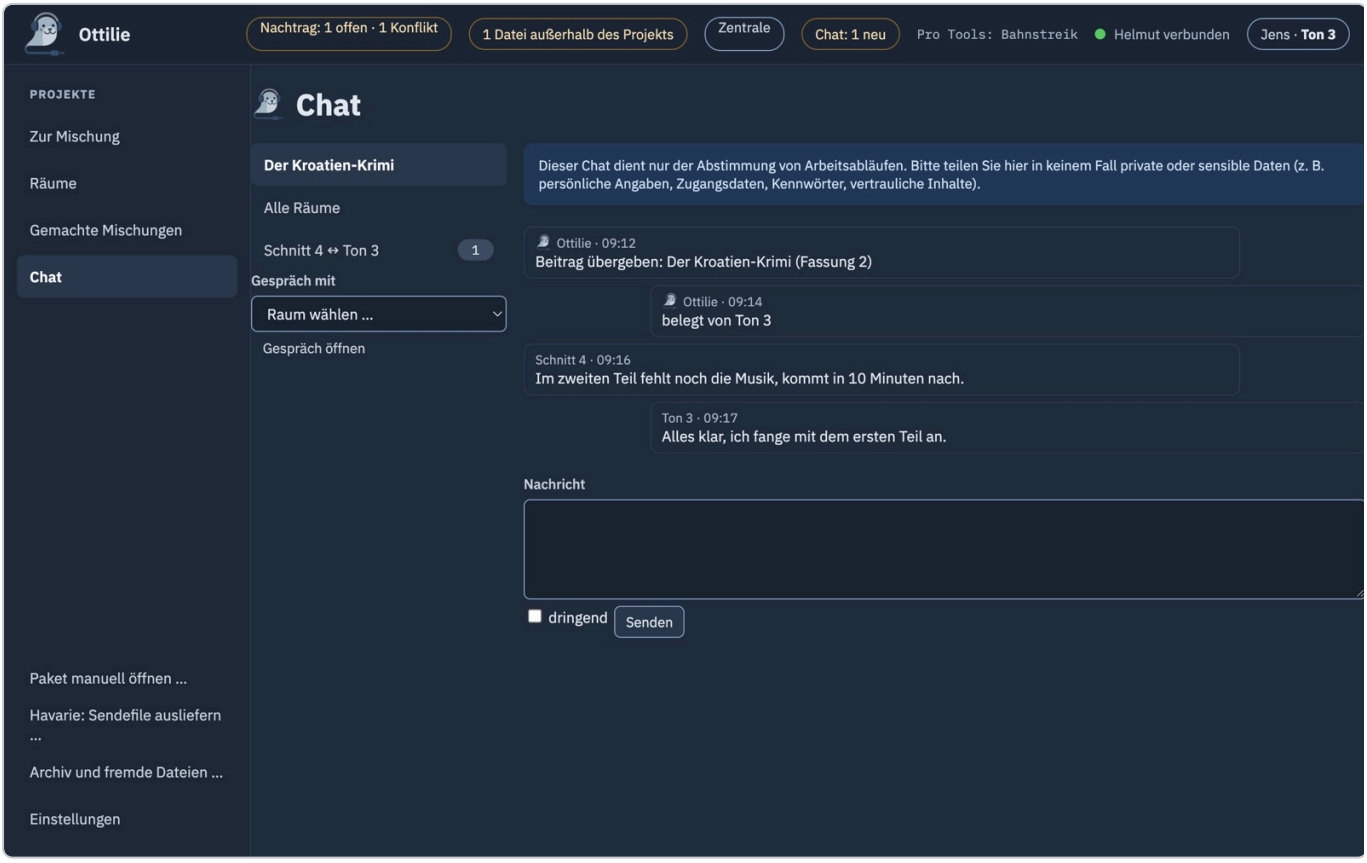

Den Chat gibt es nur mit Zentrale, und nur wenn die Administration ihn eingeschaltet hat.

- **Gespräche:**
  - *Alle Räume*.
  - *Raum an Raum*: unter „Gespräch mit“ einen Raum wählen.
  - *Beitragsgespräch*: entsteht bei der Übergabe mit dem Schnittraum; beim Belegen kommt der Mischraum dazu. Nur in der Betriebsart Übergabeordner.
- **Systemmeldungen** (mit dem Ottilie-Logo) stehen im Beitragsgespräch, z. B. „übergeben“, „belegt von Ton 3“, „Audio Export fertig“.
- **Neue Nachrichten** meldet Ottilie als macOS-Mitteilung.
- **Dringend:** Haken vor dem Senden. In Ottilie steht der Text dann gleich in der Mitteilung, in der Web-App erscheint oben ein Hinweis. Ein Ton kommt nur, wenn die Zentrale das erlaubt, und in Ottilie nie während Aufnahme oder Wiedergabe.
- **Wichtig:** Der Chat dient nur der Abstimmung von Arbeitsabläufen, ohne private oder sensible Daten. Der Hinweis steht über jedem Gespräch.
- **Wo Nachrichten liegen:** In Ottilie nur im Arbeitsspeicher, nach einem Neustart ist der Verlauf weg. Auf der Zentrale liegt eine Nachricht nur, bis alle Zielräume sie empfangen haben, höchstens bis zur Haltezeit (Standard 24 h).
- **Absender** ist immer der Raum, nicht die Person.

A10. Nachtrag


Ist Helmut oder der Übergabeordner kurz nicht erreichbar, merkt sich Ottilie die Änderung und trägt sie nach. Das Hauptfenster zeigt dann einen gelben Kasten:

- **Jetzt nachtragen** versucht es sofort. Sonst probiert Ottilie es selbst immer wieder.
- **Konflikte** entstehen, wenn ein Beitrag inzwischen einem anderen Raum gehört. Ottilie überschreibt dann nichts. *Verwerfen …* entfernt den Eintrag; Helmut bleibt, wie es ist.


A11. Havarie

Nur für den Ausfall von Helmut. Im Normalbetrieb gehen die WAVs über „Zurückliefern“ an Helmut. Ist Helmut nur kurz weg und die Sendung nicht in Gefahr, trägt der Nachtrag alles selbst nach. Ist Helmut zur Sendezeit nicht wieder da, nehmen Sie die Havarie.

- **Paket manuell öffnen …**: AAF und Referenzvideo direkt aus dem Paketordner importieren. Übernahme und Zustand trägt Ottilie in Helmut nach, sobald Helmut wieder da ist.

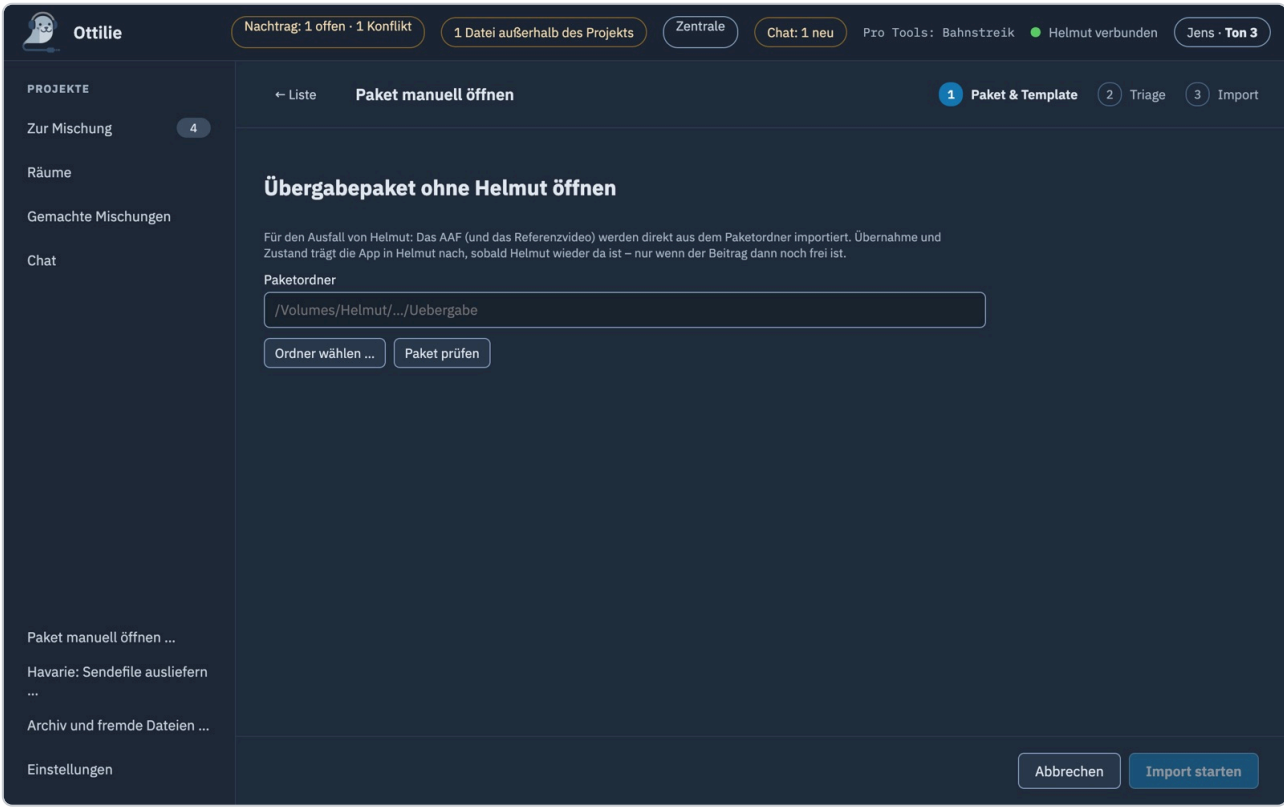


- **Havarie: Sendefile ausliefern …**: Ottilie baut selbst ein ARD-ZDF-konformes Sendefile (z. B. XDCAM HD422 mit 16 Tonspuren) und liefert es an die Transfer-Ziele.

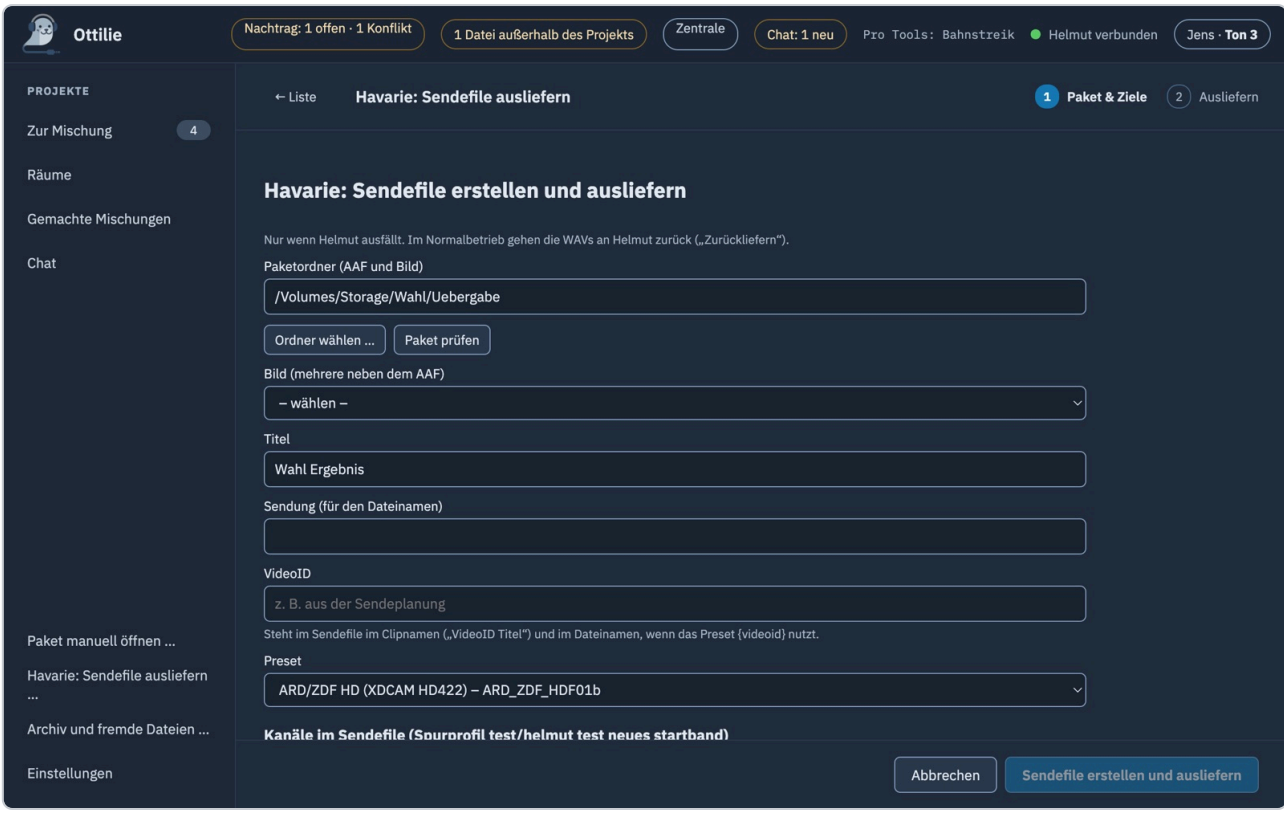



A12. Einstellungen


Links die Bereiche *Persönlich*, *Aufnahme & Wiedergabe*, *Import*, *Export und Auslieferung*, *System*. Änderungen gelten sofort. Unter jedem Wert steht seine **Herkunft**: Hausstandard, Nutzer, lokal geändert, zentral (von der Zentrale), aus dem Spurprofil oder Geräteverwaltung (Konfigurationsprofil). Was die Geräteverwaltung, die Zentrale oder ein Spurprofil vorgibt, ist gesperrt. Ändern lässt es sich nur dort.

Abschnitt	Wofür
Persönlich → Allgemein	Meine Templates (hochladen, Standard festlegen), Farbschema
Aufnahme & Wiedergabe	Punch-In, Spur-Presets, Play Custom, Audio verschieben
Import	AAF-Triage, Zuordnungsregeln, Zielspuren, Spurprofile je Template, Timecode & Startband, Session-Ablage
Export und Auslieferung	Spurtabelle und Lautheit, Prüfung des Sendefiles, Notweg, Datei-Exporte
System → Räume & Nutzer	Welcher Mac welcher Raum ist, Nutzerliste, Ablage der Nutzer
System → Übergabeordner	Betriebsart, Ordner, Netzadresse, Fertigmeldung
System → Zentrale	Adresse, Kopplung
System → Stream Deck & Webtrigger, Focusrite Vocaster	Fernsteuerung und Interface
System → Einstellungen übertragen	Einstellungen exportieren und auf einem anderen Mac einlesen
System → Über Ottilie	Version, mitgelieferte Software und Lizenzen

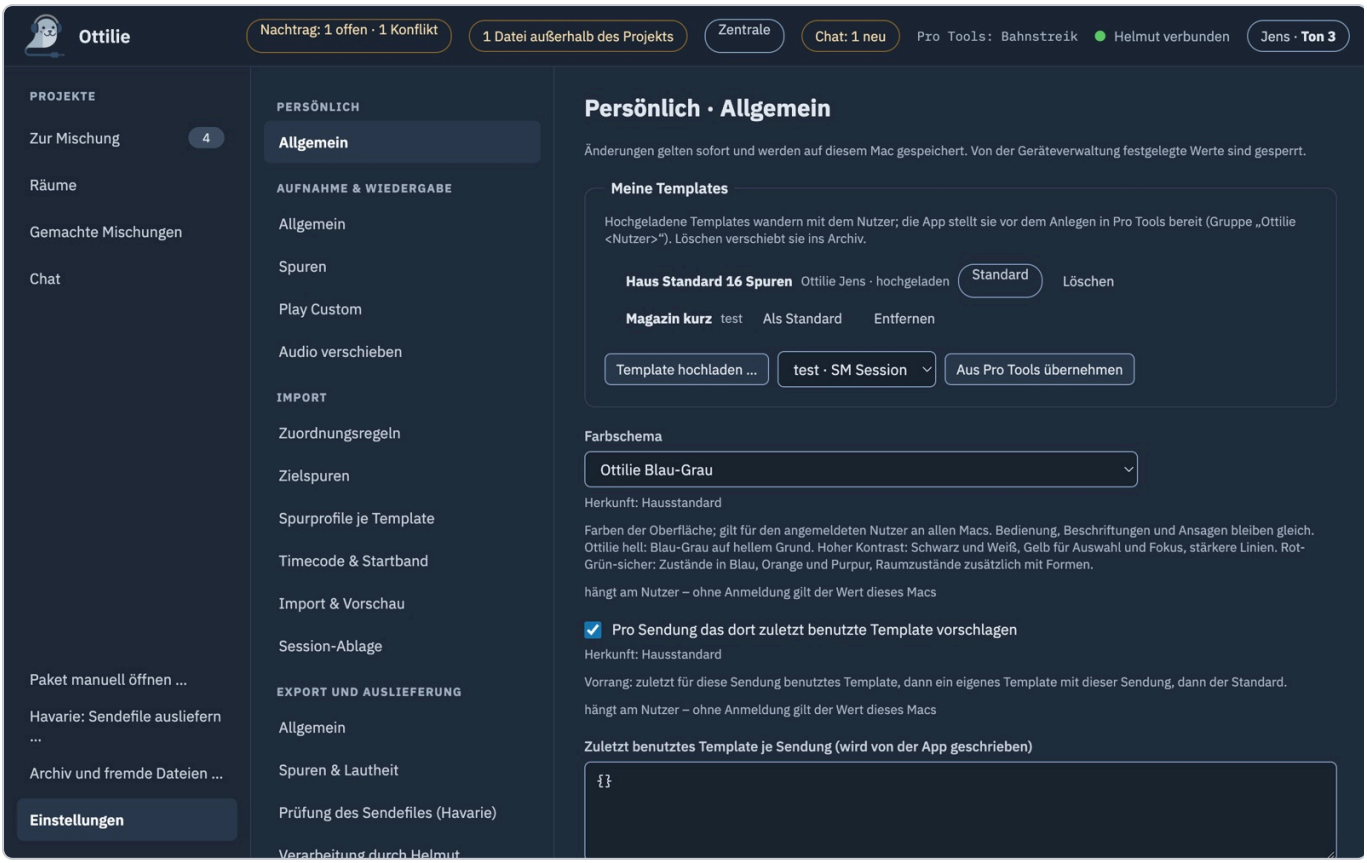
Ottilie
Nachtrag: 1 offen · 1 Konflikt
1 Datei außerhalb des Projekts
Zentrale
Chat: 1 neu
Pro Tools: Bahnstreik
Helmut verbunden
Jens · Ton 3
PROJEKTE
Zur Mischung 4
Räume
Gemachte Mischungen
Chat
Paket manuell öffnen …
Havarie: Sendefile ausliefern …
Archiv und fremde Dateien …
Einstellungen
PERSÖNLICH
Allgemein
AUFNAHME & WIEDERGABE
Allgemein
Spuren
Play Custom
Audio verschieben
IMPORT
Zuordnungsregeln
Zielspuren
Spurprofile je Template
Timecode & Startband
Import & Vorschau
Session-Ablage
EXPORT UND AUSLIEFERUNG
Allgemein
Spuren & Lautheit
Prüfung des Sendefiles (Havarie)
Verarbeitung durch Helmut
Persönlich · Allgemein
Änderungen gelten sofort und werden auf diesem Mac gespeichert. Von der Geräteverwaltung festgelegte Werte sind gesperrt.
Meine Templates
Hochgeladene Templates wandern mit dem Nutzer; die App stellt sie vor dem Anlegen in Pro Tools bereit (Gruppe „Ottilie <Nutzer>"). Löschen verschiebt sie ins Archiv.
Haus Standard 16 Spuren Ottilie Jens · hochgeladen
Standard
Löschen
Magazin kurz test
Als Standard
Entfernen
Template hochladen …
test · SM Session
Aus Pro Tools übernehmen
Farbschema
Ottilie Blau-Grau
Herkunft: Hausstandard
Farben der Oberfläche; gilt für den angemeldeten Nutzer an allen Macs. Bedienung, Beschriftungen und Ansagen bleiben gleich. Ottilie hell: Blau-Grau auf hellem Grund. Hoher Kontrast: Schwarz und Weiß, Gelb für Auswahl und Fokus, stärkere Linien. Rot-Grün-sicher: Zustände in Blau, Orange und Purpur, Raumzustände zusätzlich mit Formen.
hängt am Nutzer – ohne Anmeldung gilt der Wert dieses Macs
Pro Sendung das dort zuletzt benutzte Template vorschlagen
Herkunft: Hausstandard
Vorrang: zuletzt für diese Sendung benutztes Template, dann ein eigenes Template mit dieser Sendung, dann der Standard.
hängt am Nutzer – ohne Anmeldung gilt der Wert dieses Macs
Zuletzt benutztes Template je Sendung (wird von der App geschrieben)
{}

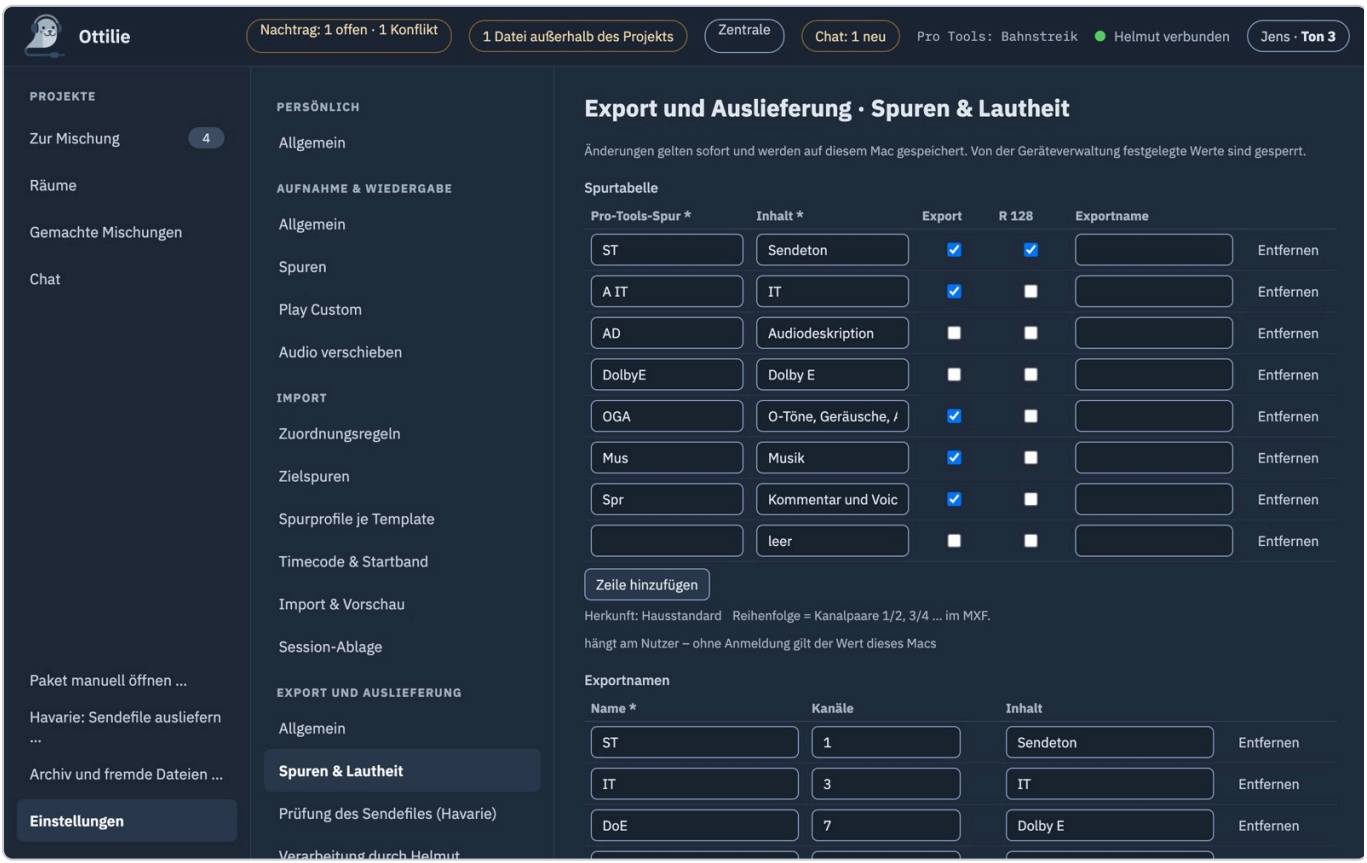
Ottilie
Nachtrag: 1 offen · 1 Konflikt
1 Datei außerhalb des Projekts
Zentrale
Chat: 1 neu
Pro Tools: Bahnstreik
Helmut verbunden
Jens · Ton 3
PROJEKTE
Zur Mischung 4
Räume
Gemachte Mischungen
Chat
Paket manuell öffnen …
Havarie: Sendefile ausliefern …
Archiv und fremde Dateien …
Einstellungen
PERSÖNLICH
Allgemein
AUFNAHME & WIEDERGABE
Allgemein
Spuren
Play Custom
Audio verschieben
IMPORT
Zuordnungsregeln
Zielspuren
Spurprofile je Template
Timecode & Startband
Import & Vorschau
Session-Ablage
EXPORT UND AUSLIEFERUNG
Allgemein
Spuren & Lautheit
Prüfung des Sendefiles (Havarie)
Verarbeitung durch Helmut
Export und Auslieferung · Spuren & Lautheit
Änderungen gelten sofort und werden auf diesem Mac gespeichert. Von der Geräteverwaltung festgelegte Werte sind gesperrt.
Spurtabelle
Pro-Tools-Spur * Inhalt * Export R 128 Exportname
ST Sendeton Entfernen
A IT IT Entfernen
AD Audiodeskription Entfernen
DolbyE Dolby E Entfernen
OGA O-Töne, Geräusche, / Entfernen
Mus Musik Entfernen
Spr Kommentar und Voic Entfernen
leer Entfernen
Zeile hinzufügen
Herkunft: Hausstandard Reihenfolge = Kanalpaare 1/2, 3/4 … im MXF.
hängt am Nutzer – ohne Anmeldung gilt der Wert dieses Macs
Exportnamen
Name * Kanäle Inhalt
ST 1 Sendeton Entfernen
IT 3 IT Entfernen
DoE 7 Dolby E Entfernen

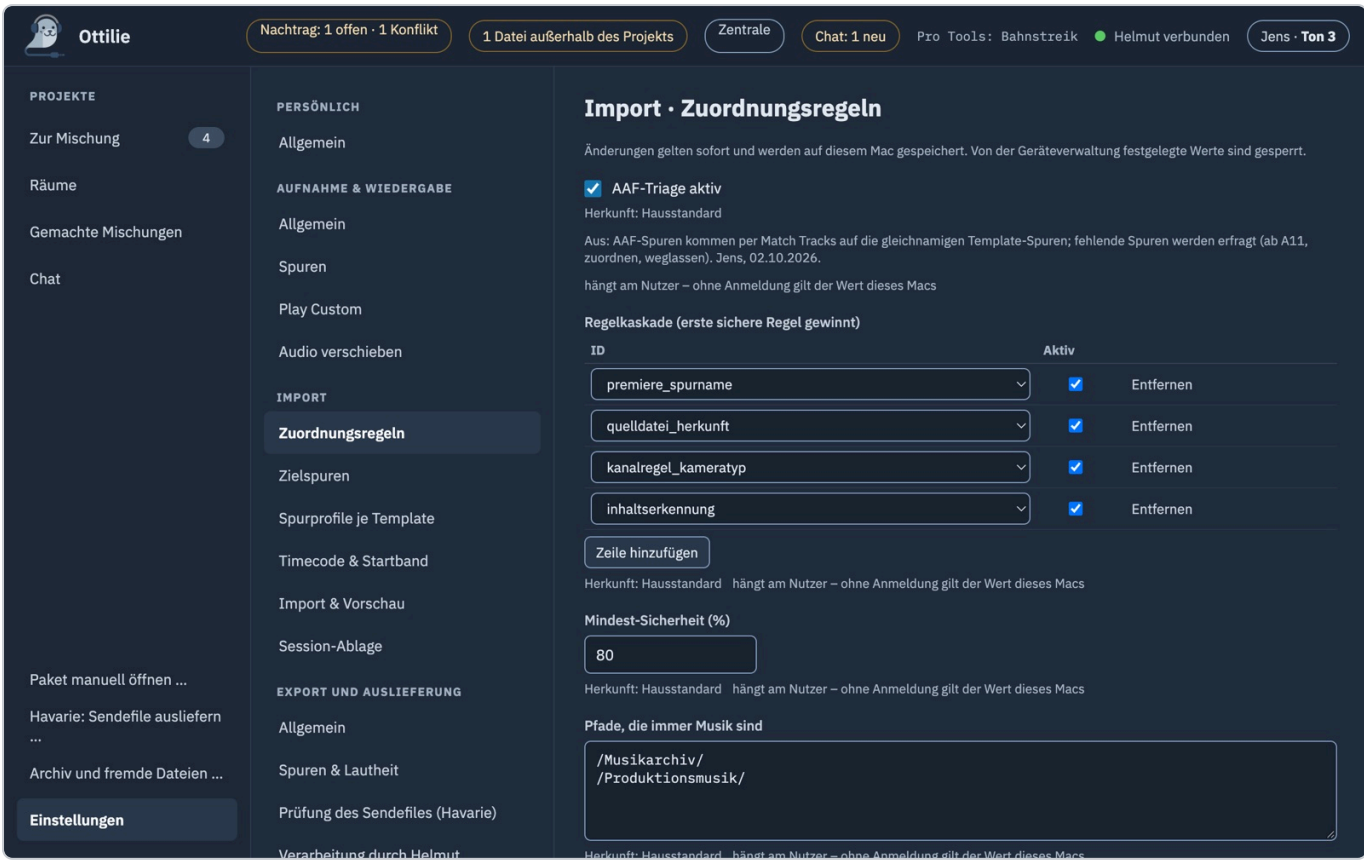

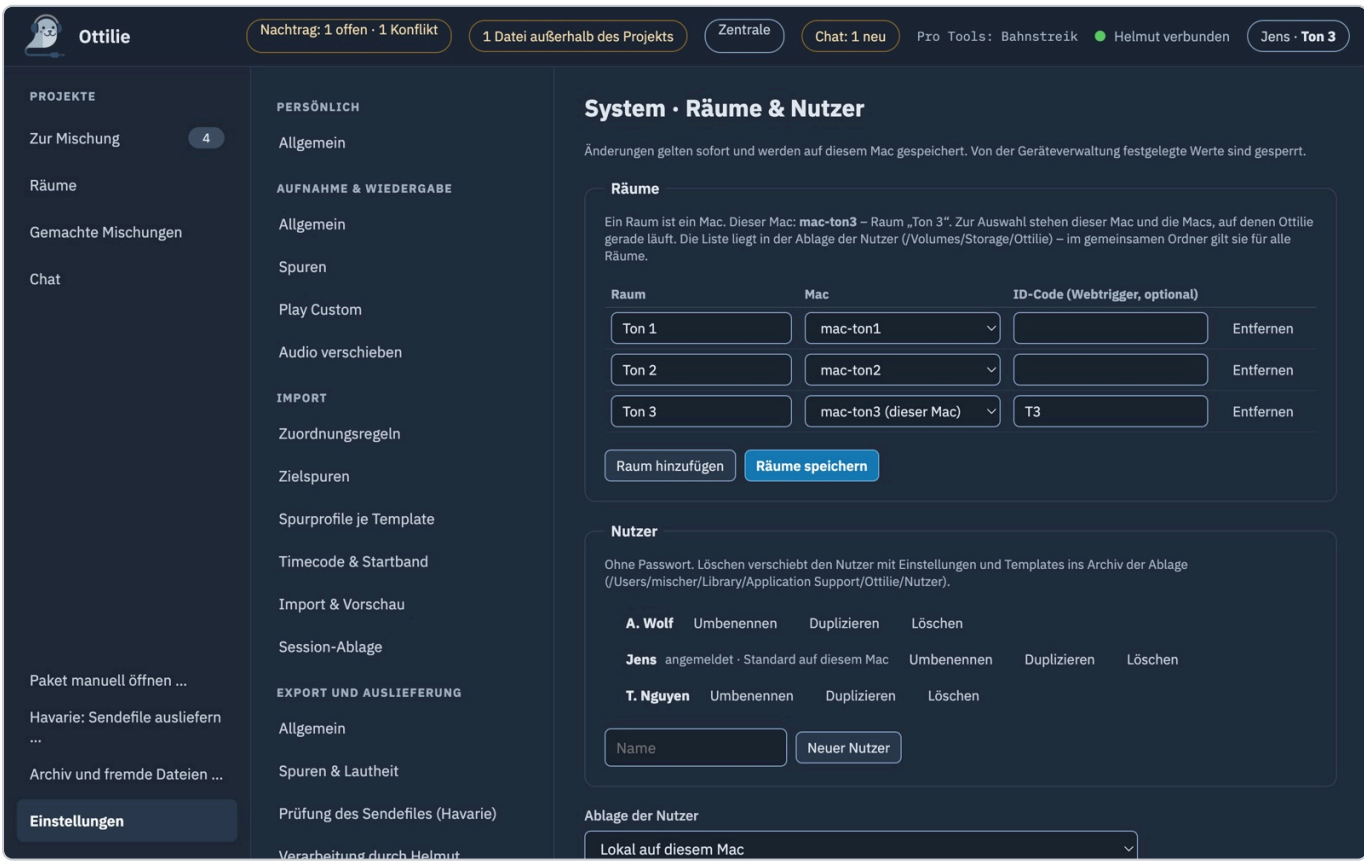


Übergabeordner. Oben steht der Stand: Betriebsart, ob der Ordner erreichbar und beschreibbar ist, wie viele Filme bereit sind, wohin die Fertigmeldung geht. Mit *Testmeldung senden* prüfen Sie die Fertigmeldung.

- **Netzadresse** (`smb://Server/Freigabe/Ordner`): Ottilie bindet die Freigabe beim Start und vor dem Einlesen selbst ein. Die Anmeldung (Gast, Netzwerkanmeldung oder Schlüsselbund-Eintrag) richtet die

Technik ein. Kennwörter stehen nie in den Einstellungen.

- **Betriebsart umschalten** geht nur, wenn kein Auftrag läuft, kein Film übernommen ist und der Nachtrag leer ist.

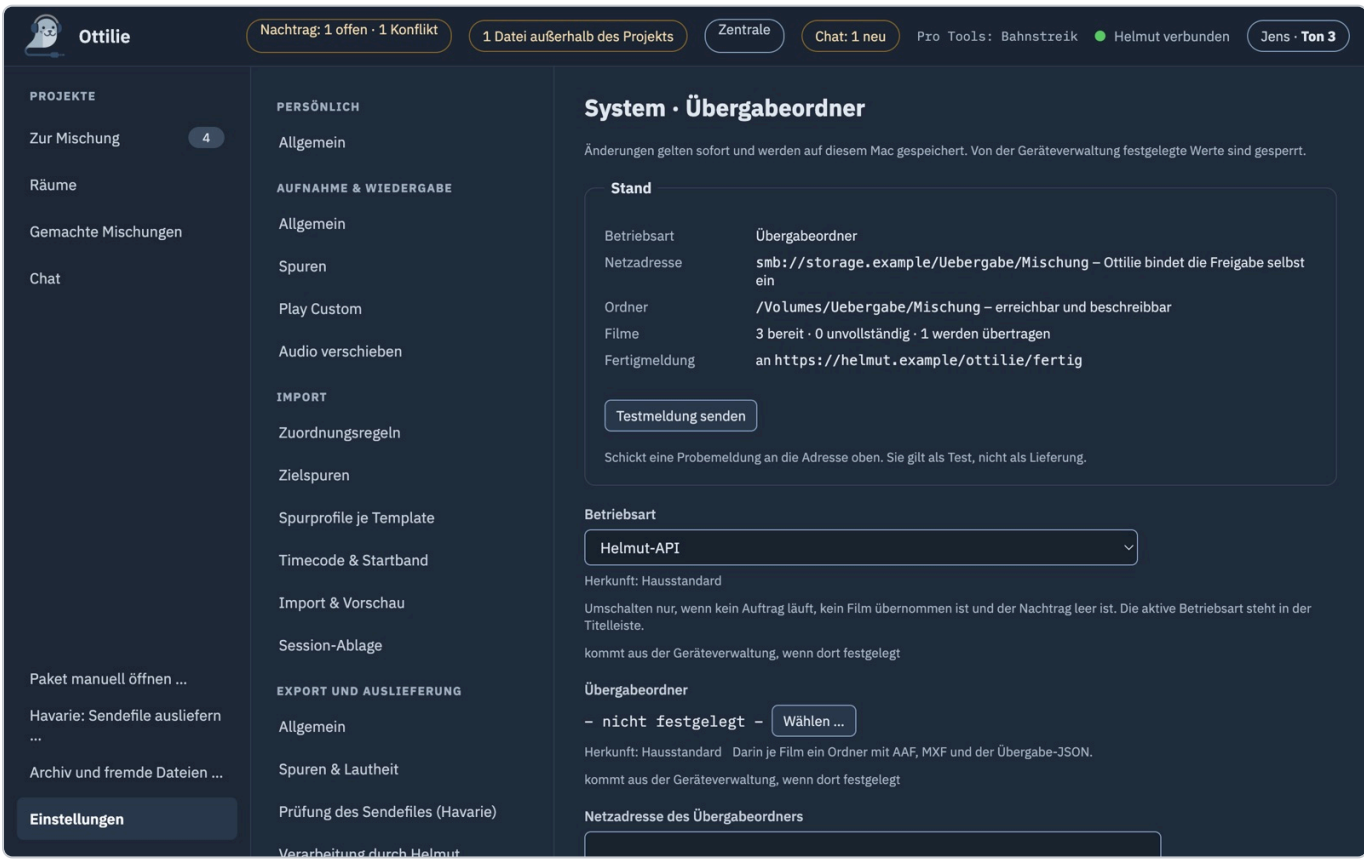


Zentrale. So koppeln Sie den Mac:

1. In der Administration der Zentrale einen Kopplungscode für den Raum erzeugen (siehe C3).
2. Hier die Adresse der Zentrale eintragen, falls sie nicht schon per Konfigurationsprofil vorgegeben ist, z. B. `https://server:8443`.
3. Den Code eingeben und **Koppeln …** klicken.
4. macOS fragt einmal nach Name und Kennwort eines **Administrators**. Danach gilt die Kopplung für alle Benutzer dieses Macs.

Weitere Hinweise:


- **Neu verbinden** baut die Verbindung sofort neu auf.
- *Zentral vorgegeben* listet die Werte, die gerade von der Zentrale kommen.
- Erscheint eine Schlüsselbund-Abfrage, die Sie nicht selbst ausgelöst haben: ablehnen und Technik fragen.

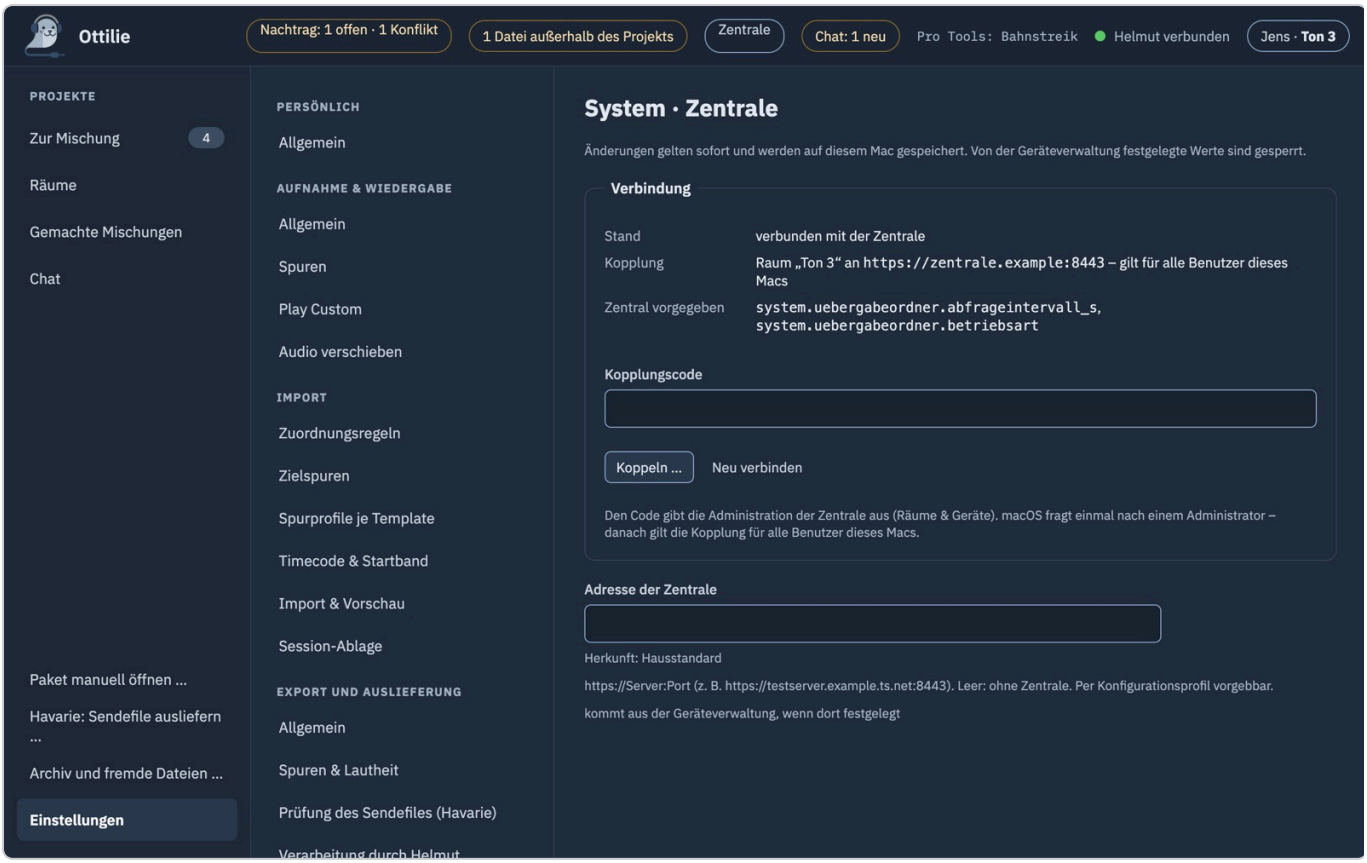
Ottilie
Nachtrag: 1 offen · 1 Konflikt
1 Datei außerhalb des Projekts
Zentrale
Chat: 1 neu
Pro Tools: Bahnstreik
Helmut verbunden
Jens · Ton 3
PROJEKTE
Zur Mischung
4
Räume
Gemachte Mischungen
Chat
Paket manuell öffnen …
Havarie: Sendefile ausliefern …
Archiv und fremde Dateien …
Einstellungen
PERSÖNLICH
Allgemein
AUFNAHME & WIEDERGABE
Allgemein
Spuren
Play Custom
Audio verschieben
IMPORT
Zuordnungsregeln
Zielspuren
Spurprofile je Template
Timecode & Startband
Import & Vorschau
Session-Ablage
EXPORT UND AUSLIEFERUNG
Allgemein
Spuren & Lautheit
Prüfung des Sendefiles (Havarie)
Verarbeitung durch Helmut
System · Zentrale
Änderungen gelten sofort und werden auf diesem Mac gespeichert. Von der Geräteverwaltung festgelegte Werte sind gesperrt.
Verbindung
Stand
verbunden mit der Zentrale
Kopplung
Raum „Ton 3“ an https://zentrale.example:8443 – gilt für alle Benutzer dieses Macs
Zentral vorgegeben
system.uebergabeordner.abfrageintervall_s, system.uebergabeordner.betriebsart
Kopplungscode
Koppeln …
Neu verbinden
Den Code gibt die Administration der Zentrale aus (Räume & Geräte). macOS fragt einmal nach einem Administrator – danach gilt die Kopplung für alle Benutzer dieses Macs.
Adresse der Zentrale
Herkunft: Hausstandard
https://Server:Port (z. B. https://testserver.example.ts.net:8443). Leer: ohne Zentrale. Per Konfigurationsprofil vorgebbar.
kommt aus der Geräteverwaltung, wenn dort festgelegt

Teil B – Web-App der Zentrale

Die Web-App ist für Plätze ohne Ottilie gedacht, vor allem Schnitträume. Sie zeigt den Raumstatus, die eigenen Beiträge und den Chat. Sie läuft in jedem aktuellen Browser unter der Adresse der Zentrale, z. B. `https://server:8443/`.


B1. Koppeln

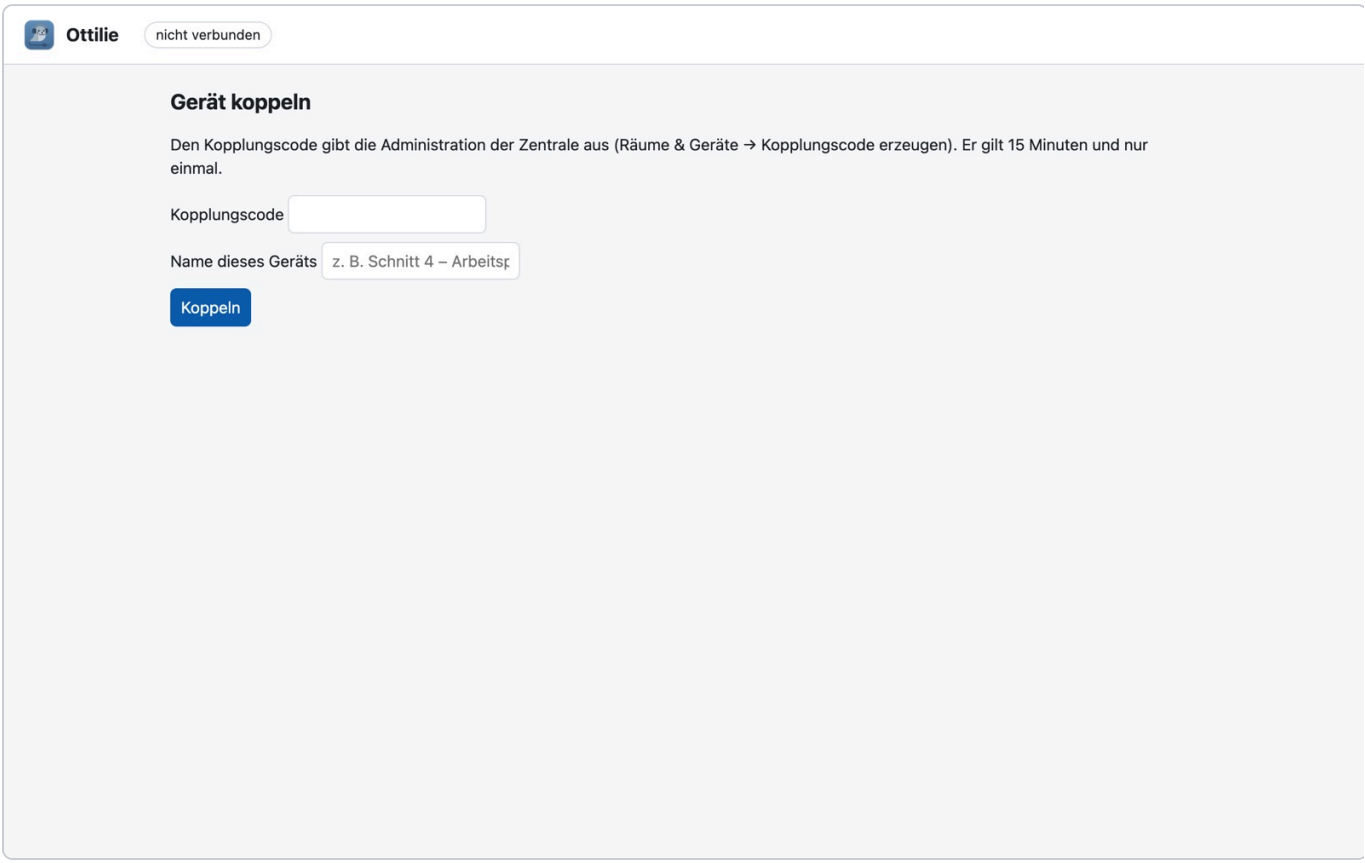

Beim ersten Öffnen fragt die Web-App nach dem **Kopplungscode** aus der Administration (6 Zeichen, 15 Minuten gültig, nur einmal) und einem Namen für das Gerät, z. B. „Schnitt 4 – Arbeitsplatz“. Danach bleibt der Browser gekoppelt. Anschließend fragt der Browser, ob er Benachrichtigungen zeigen darf. Mit „Erlauben“ kommen dringende Nachrichten auch bei verdecktem Fenster an.


In Edge oder Chrome lässt sich die Web-App über das Symbol „App installieren“ in der Adresszeile als eigenes Fenster einrichten.

B2. Räume

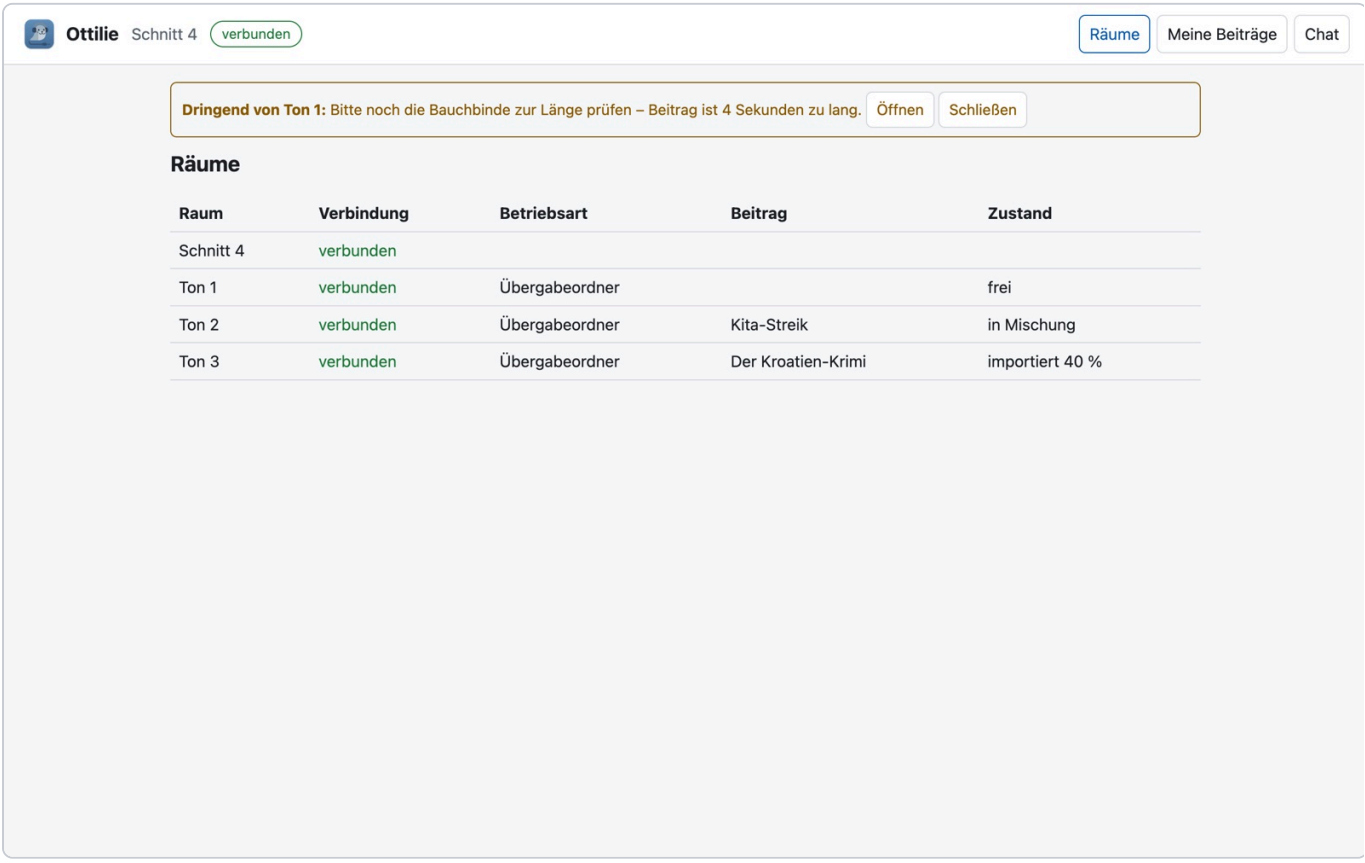

Alle Räume mit Verbindung, Betriebsart, Beitrag und Zustand. Oben rechts zeigt die Web-App, ob sie mit der Zentrale verbunden ist.


B3. Meine Beiträge

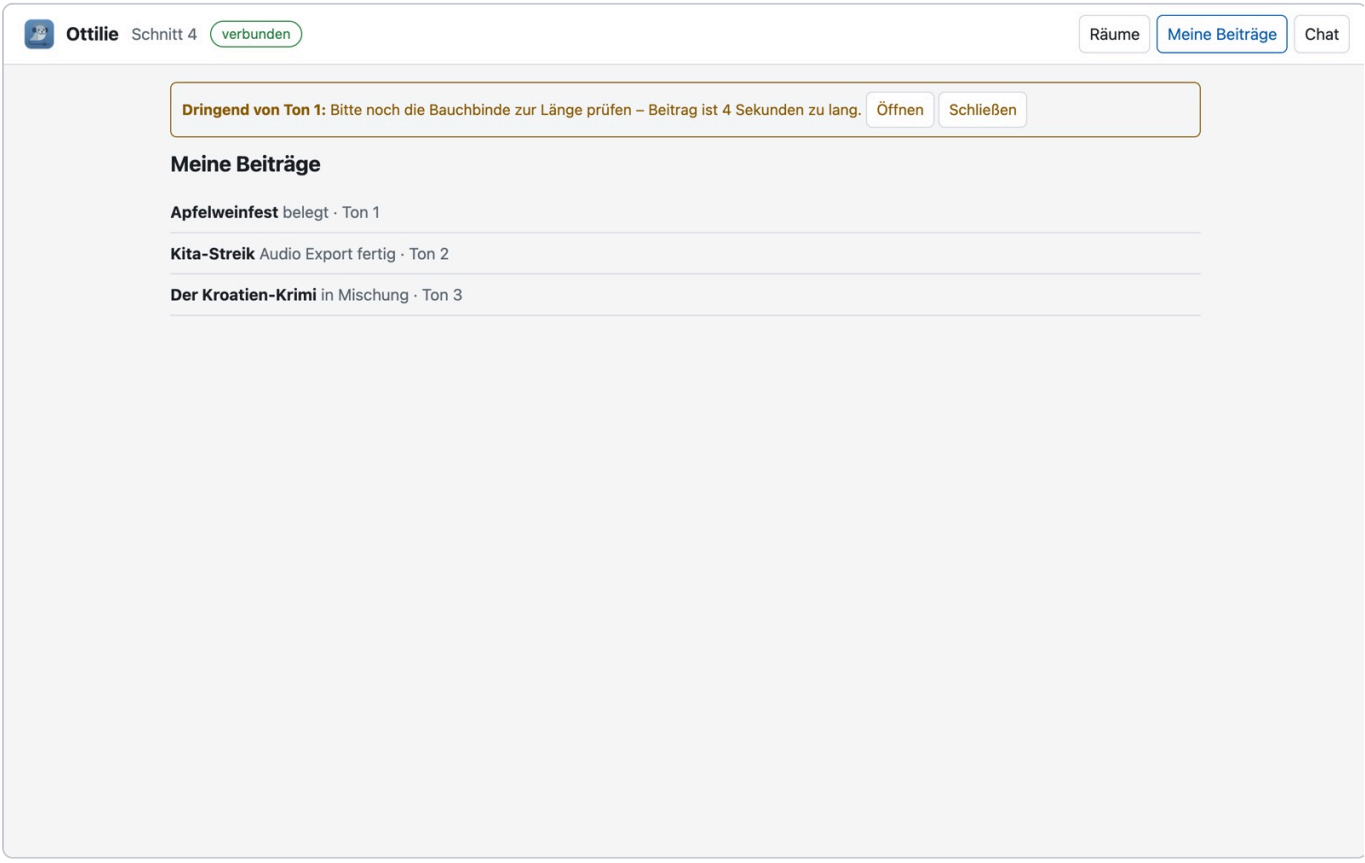


Die Beiträge, die aus diesem Raum übergeben wurden, mit dem aktuellen Schritt und dem Mischraum: übergeben → belegt → in Mischung → Audio Export fertig. Das gibt es nur in der Betriebsart Übergabeordner.

Übergeben wird wie gewohnt: Filmordner in den Übergabeordner bzw. über Helmut. Die Web-App ist dafür nicht nötig. **Neue Fassung, während schon gemischt wird:** Bitte im Beitragsgespräch Bescheid geben. Ottilie zeigt dem Mischraum „neue Übergabe“, und er muss vor dem Zurückliefern bestätigen, dass es geklärt ist.


B4. Chat

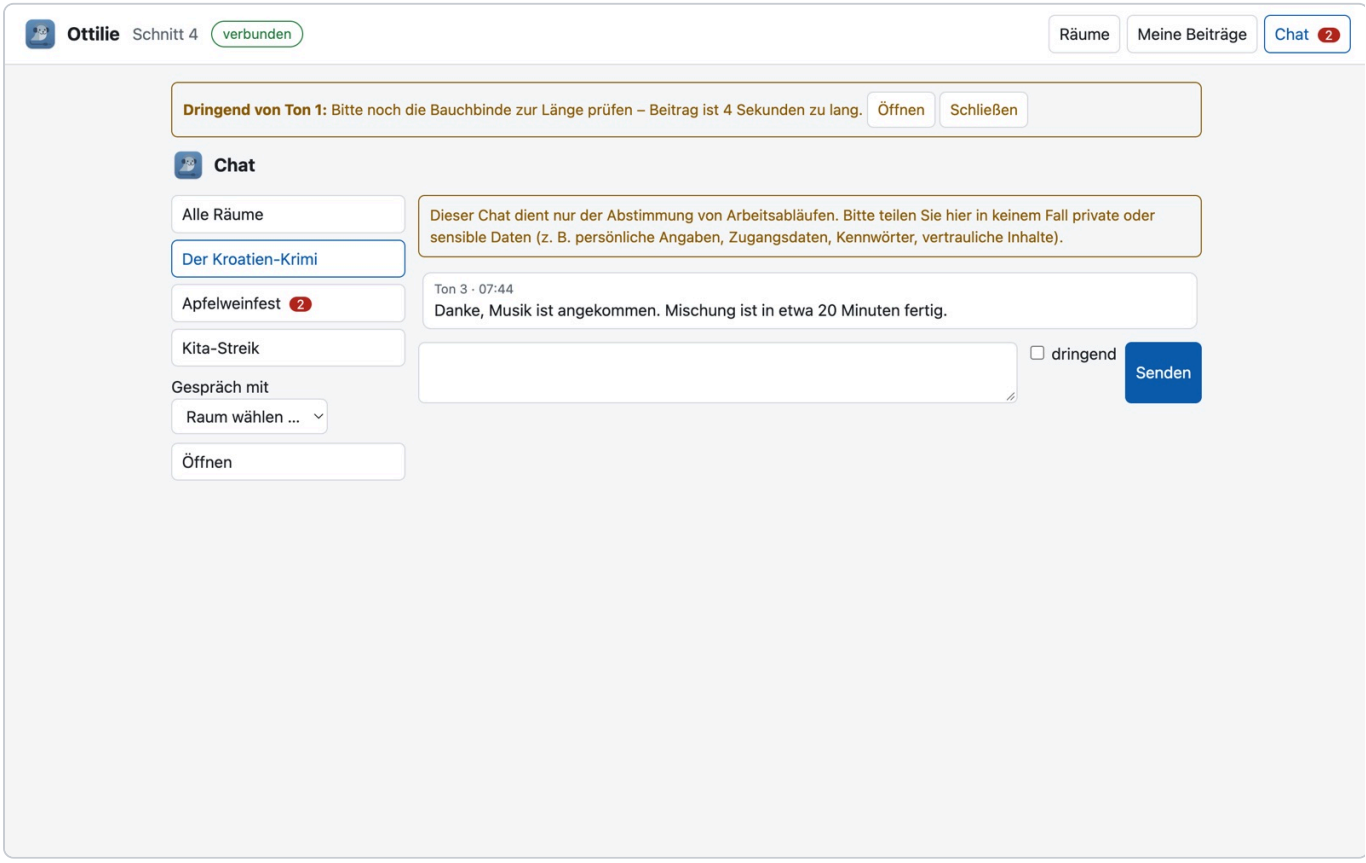

Bedienung wie in Ottilie (A9): Gespräch links wählen, Nachricht schreiben, bei Bedarf *dringend* anhaken, **Senden**. Systemmeldungen tragen das Ottilie-Logo. Eine dringende Nachricht erscheint oben als Hinweis mit *Öffnen* und *Schließen*.

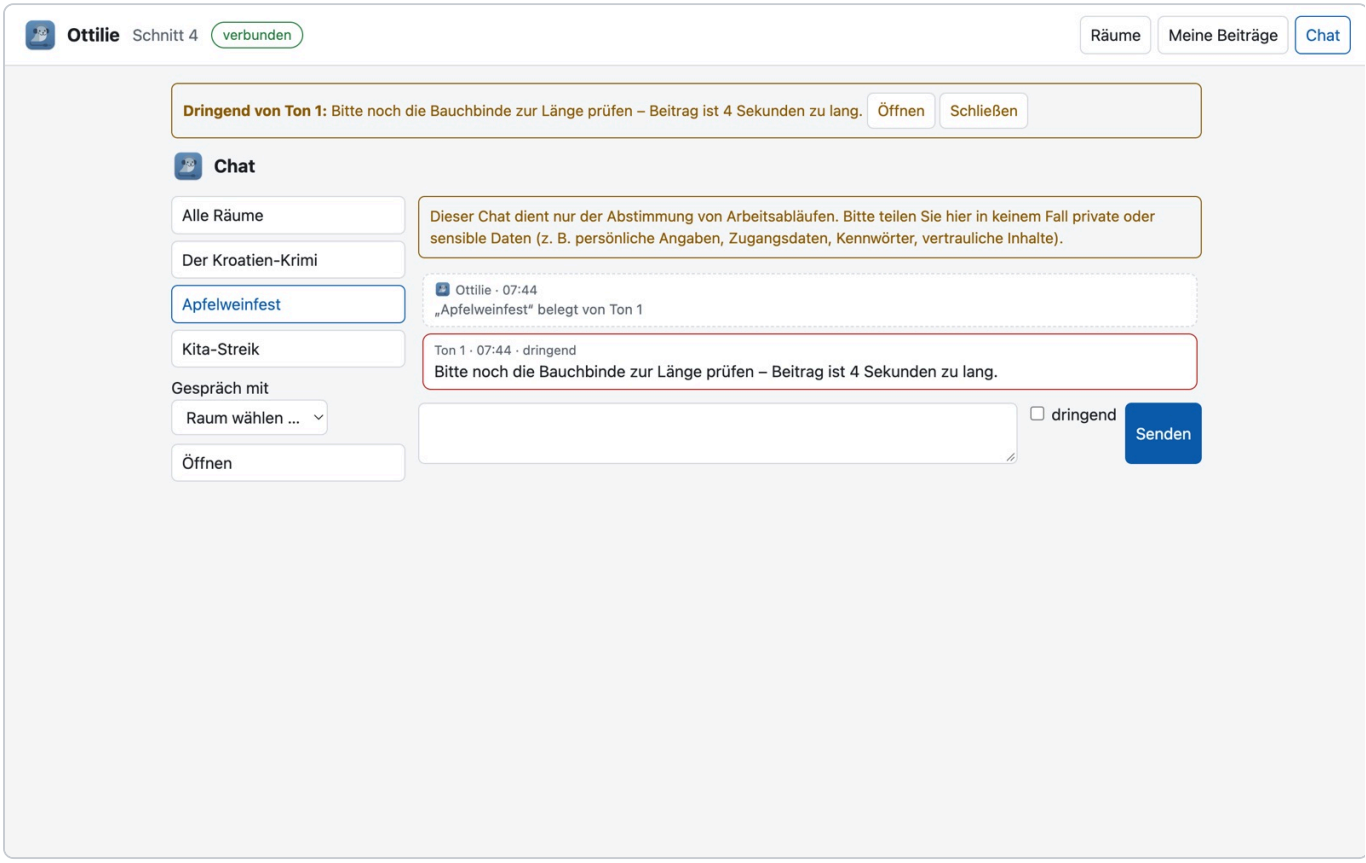


Auf dem Telefon oder Tablet ordnet sich die Seite untereinander an:

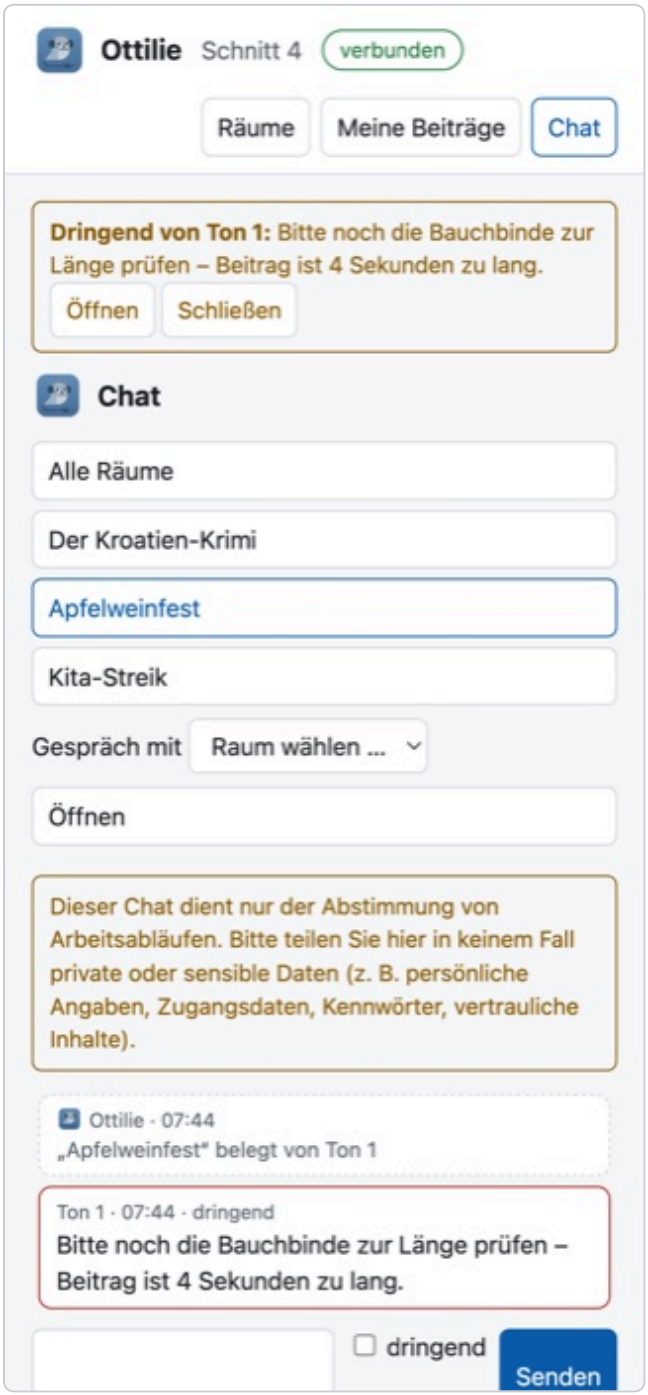


Teil C – Administration der Zentrale

Die Administration erreichen Sie unter `https://server:8443/admin`. Oben steht die Navigation zu allen Seiten. Eine Sitzung läuft nach der eingestellten Dauer ab (Standard 8 Stunden).


C1. Anmelden und erstes Kennwort

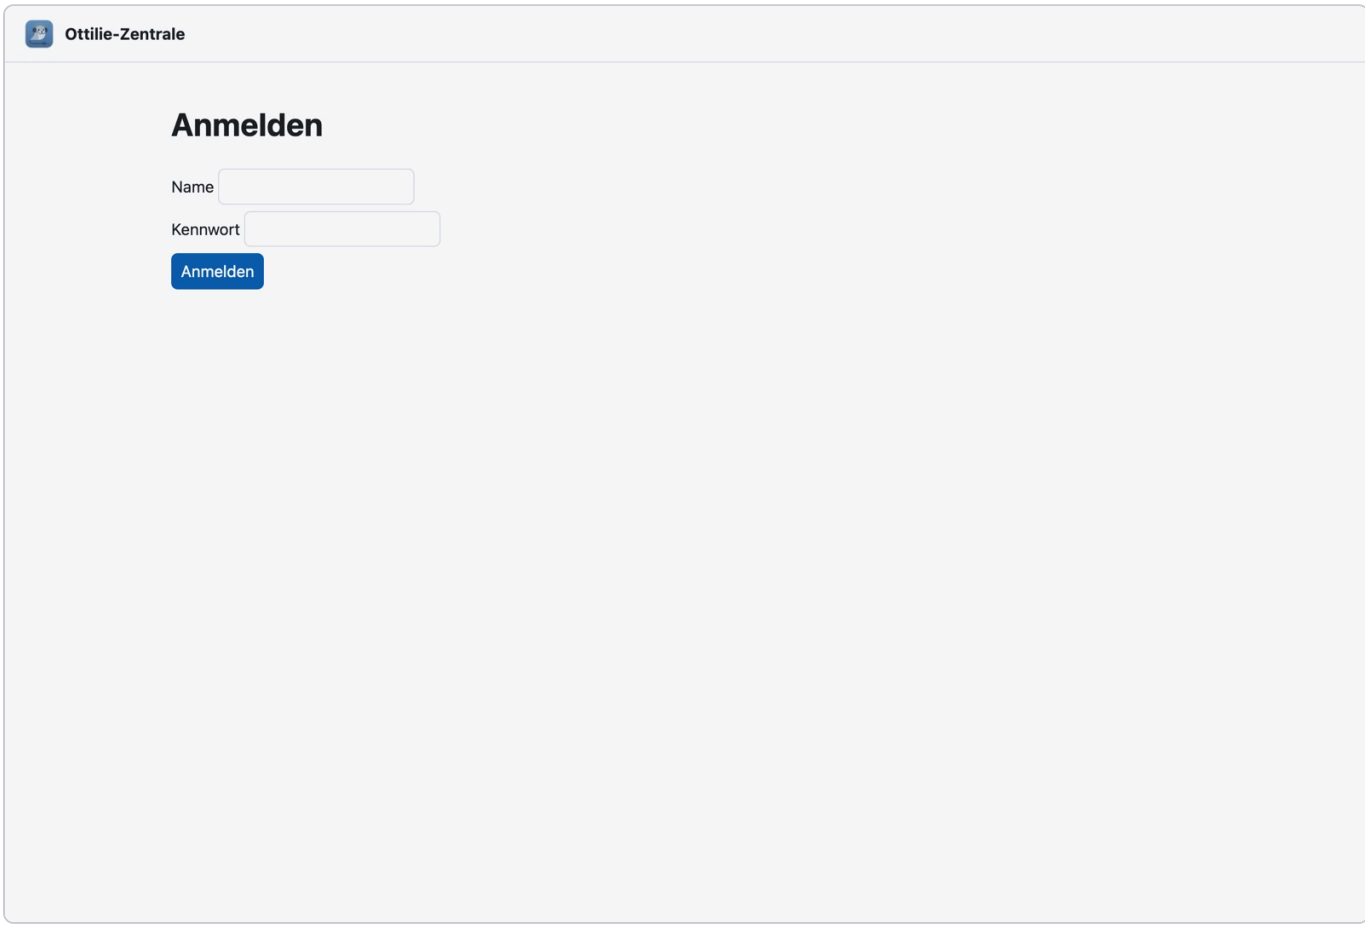

Beim allerersten Mal mit **admin / admin** anmelden. Danach verlangt die Zentrale sofort ein eigenes Kennwort mit mindestens 10 Zeichen. Vorher ist keine andere Seite erreichbar. Nach 5 falschen Versuchen ist das Konto 5 Minuten gesperrt.

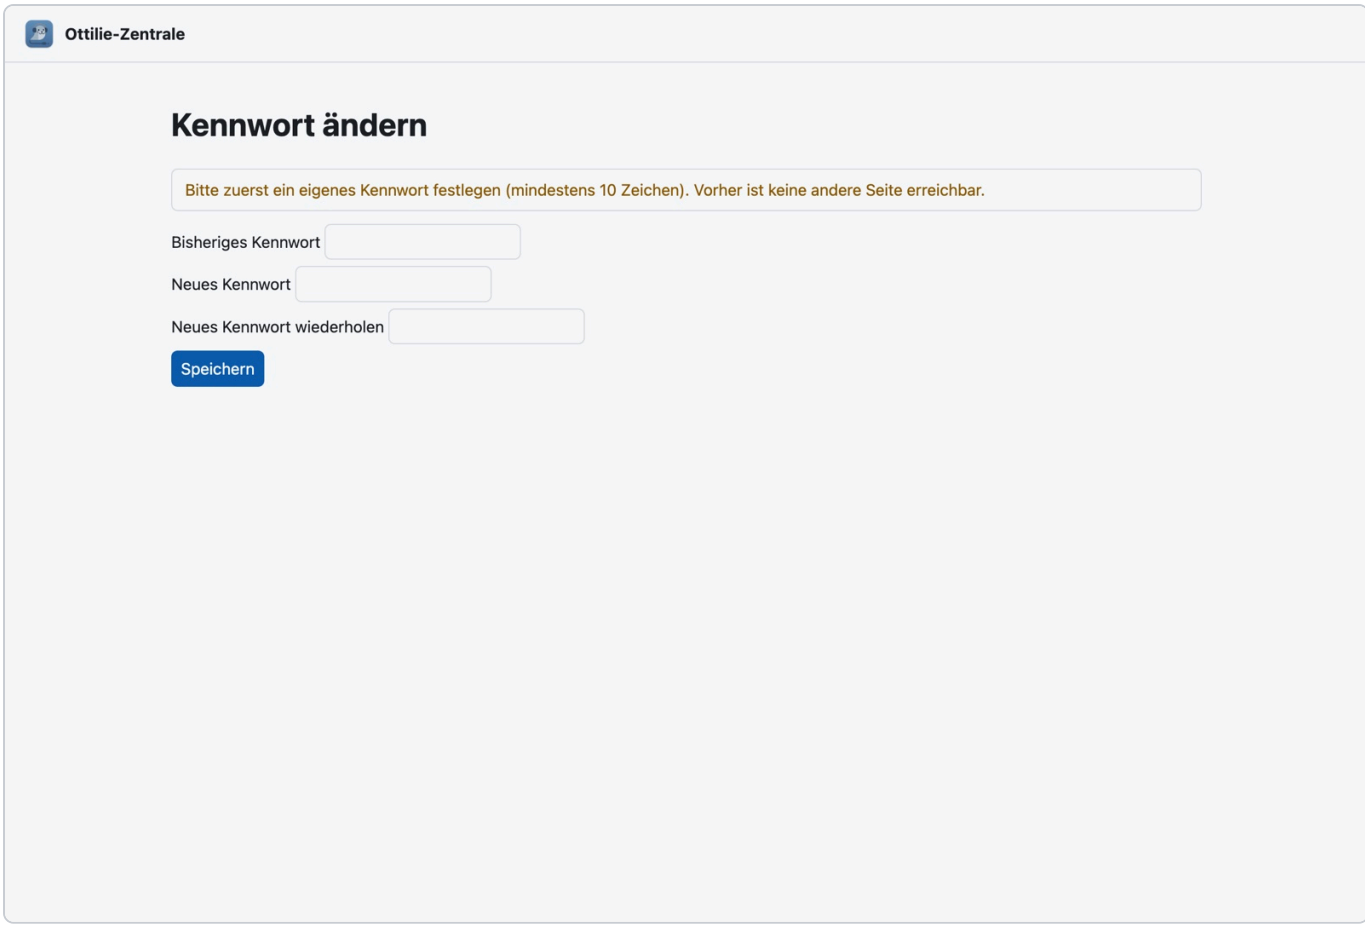


C2. Übersicht

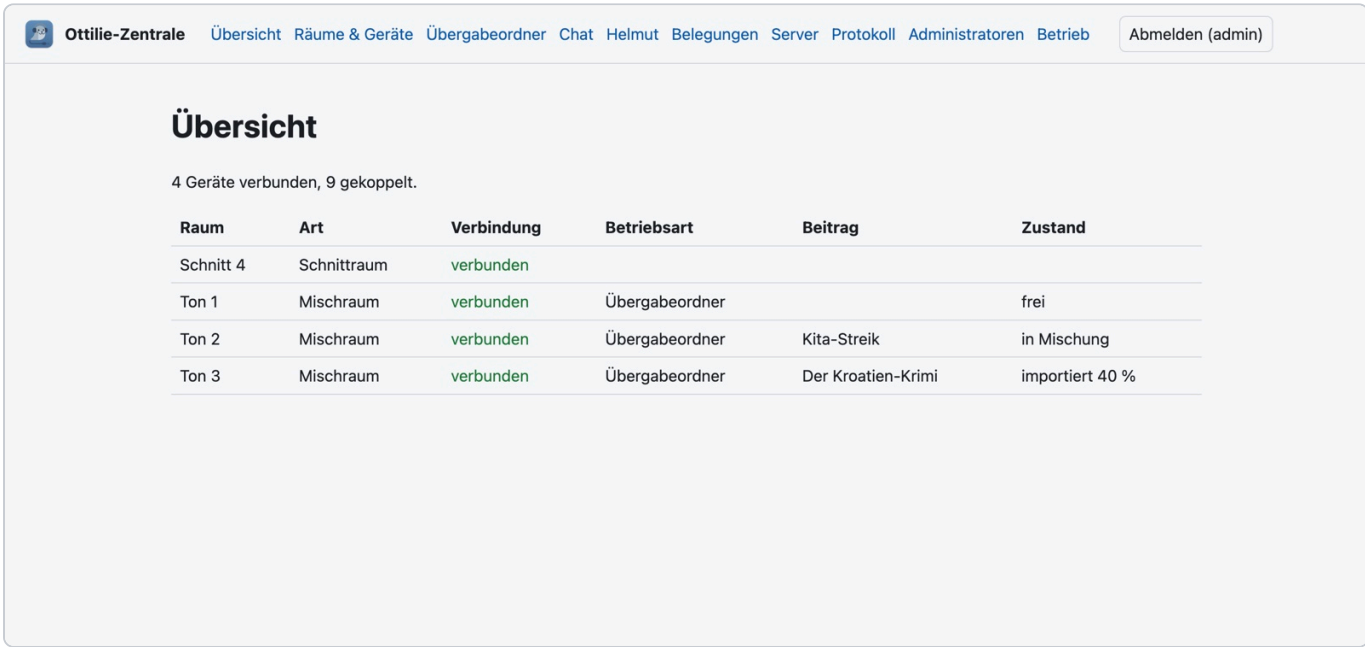


Alle Räume mit Art, Verbindung, Betriebsart, Beitrag und Zustand, darüber die Zahl der verbundenen und gekoppelten Geräte.

C3. Räume & Geräte

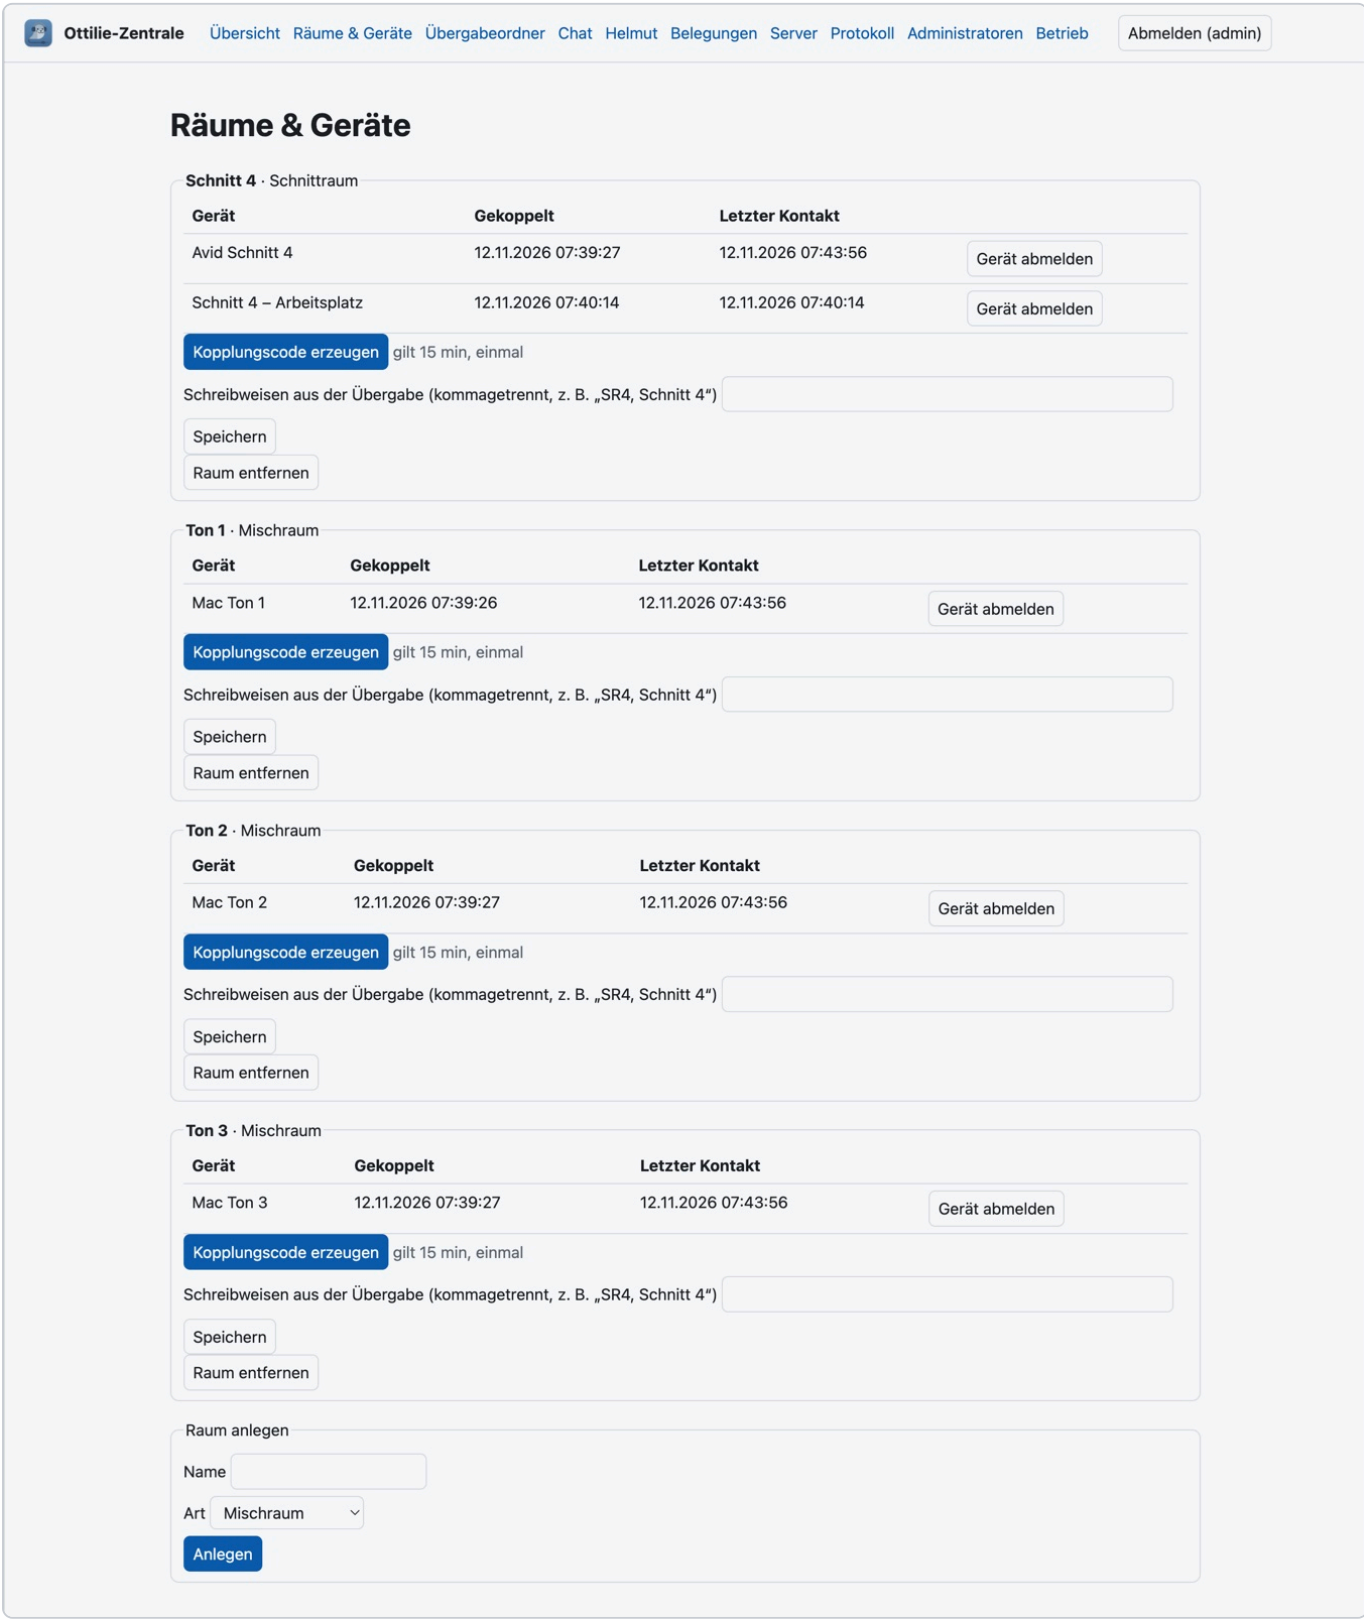


- **Raum anlegen** (unten): Name und Art. Die Art ist *Mischraum* (Ottilie, darf belegen), *Schnittraum* (Web-App, meldet Übergaben, bekommt „Meine Beiträge“) oder ein sonstiger Raum.
- **Kopplungscode erzeugen:** 6 Zeichen, 15 Minuten gültig, nur einmal einlösbar. In Ottilie unter Einstellungen → System → Zentrale eingeben, in der Web-App beim ersten Start.

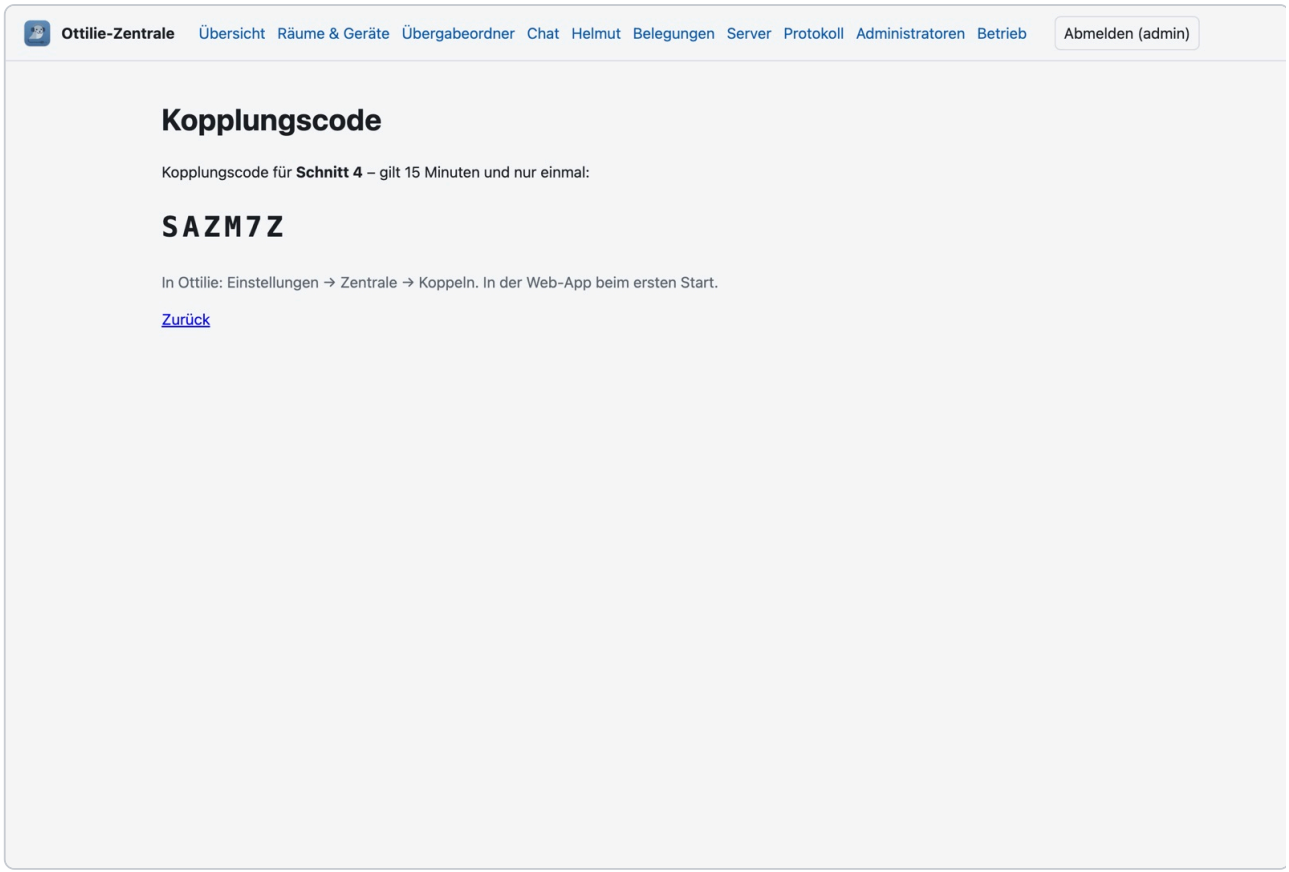

- **Schreibweisen aus der Übergabe:** Wie der Raum in Übergabe-Dateien oder bei Helmut heißt, z. B. „SR4, Schnitt 4“. So ordnet die Zentrale Beiträge dem richtigen Schnittraum zu.
- **Gerät abmelden:** Das Gerät verliert sofort den Zugang. Neu koppeln geht nur mit einem neuen Code. Die zentralen Vorgaben fallen in Ottilie erst weg, wenn dort gerade nichts in Arbeit ist.
- **Raum entfernen** nimmt den Raum mit seinen Geräten heraus. Belegungen des Raums bleiben bestehen; vorher unter *Belegungen* lösen.


C4. Übergabeordner

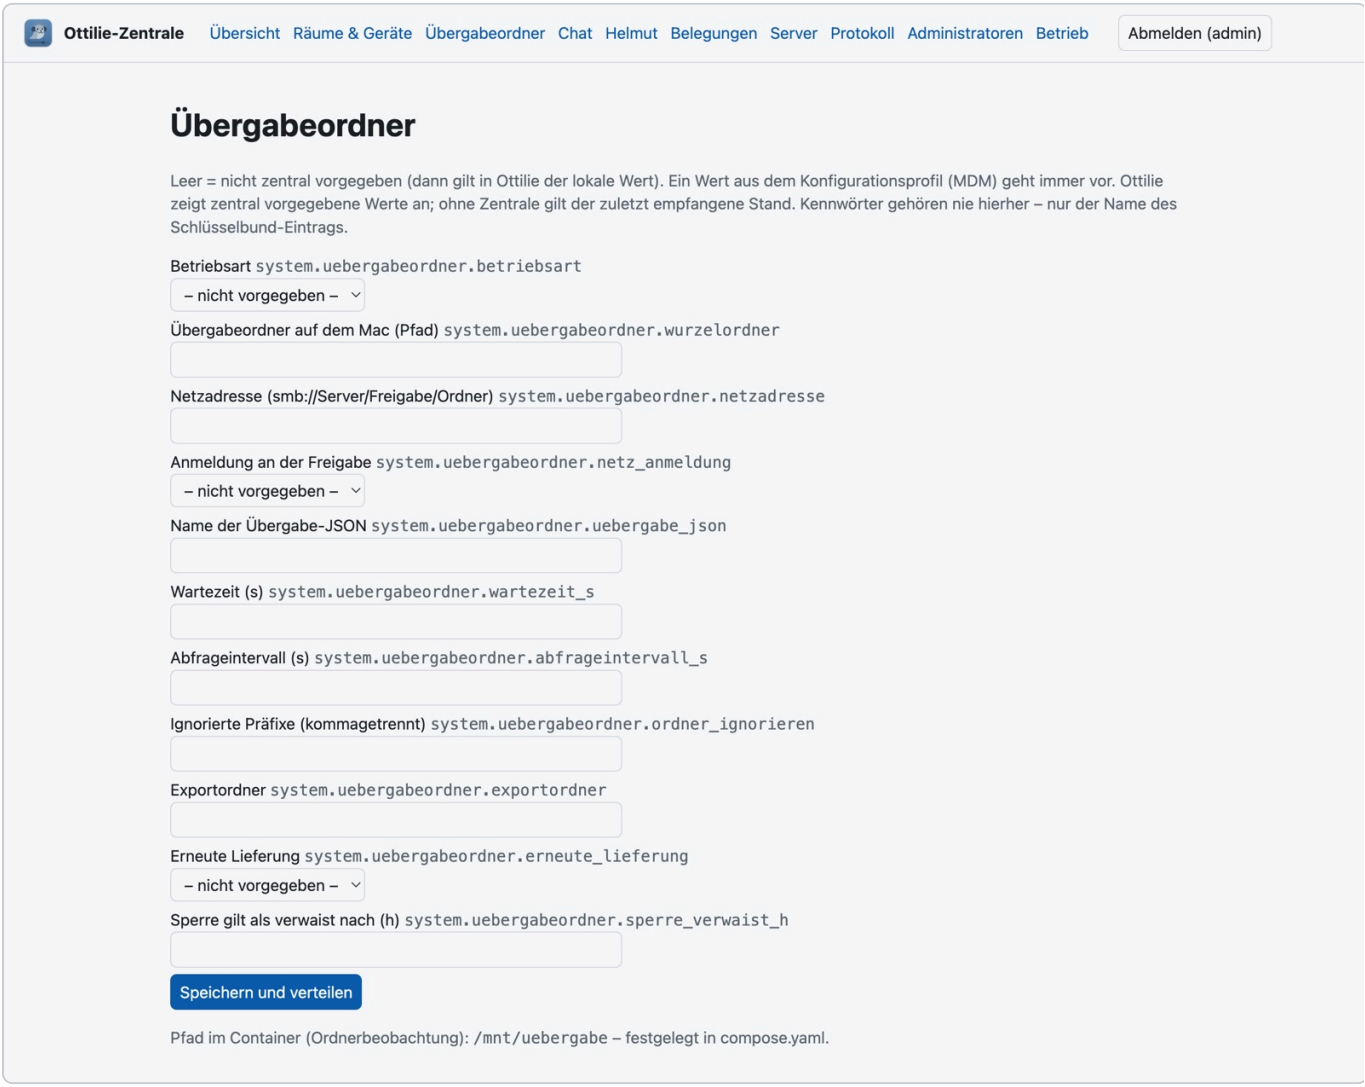

Hier geben Sie Werte für den Übergabeordner zentral vor: Betriebsart, Ordner, Netzadresse, Anmeldung an der Freigabe, Wartezeiten, ignorierte Präfixe, Exportordner und mehr. **Speichern und verteilen** schickt sie sofort an alle verbundenen Macs.


- **Leer** heißt: nicht zentral vorgegeben, in Ottilie gilt der lokale Wert.
- Ein Wert aus dem Konfigurationsprofil (MDM) geht immer vor.
- Kennwörter gehören nie hierher, nur der Name des Schlüsselbund-Eintrags.
- Ist ein Übergabeordner in den Container eingebunden, beobachtet die Zentrale ihn und meldet neue Beiträge sofort an alle Räume.

C5. Chat

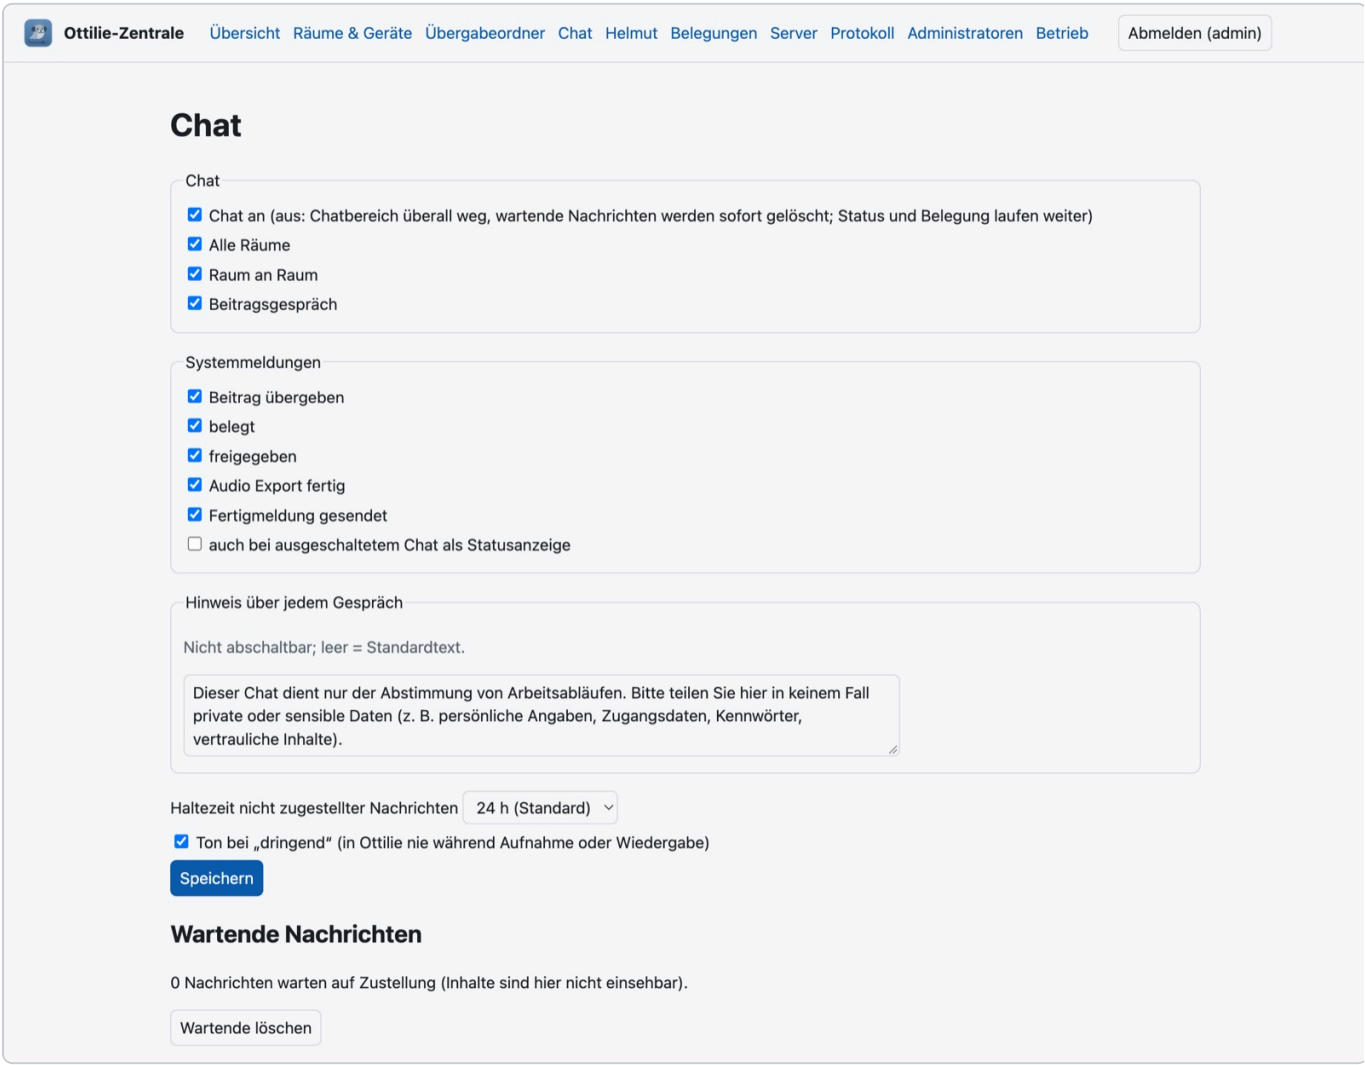


- **Chat an/aus:** Aus heißt, der Chatbereich verschwindet überall und wartende Nachrichten werden sofort gelöscht. Status und Belegen laufen weiter.
- **Gesprächsarten:** Alle Räume, Raum an Raum, Beitragsgespräch.
- **Systemmeldungen:** Welche Schritte im Beitragsgespräch erscheinen. Mit „auch bei ausgeschaltetem Chat“ erscheinen sie trotzdem als Statusanzeige.
- **Hinweis über jedem Gespräch:** Nicht abschaltbar. Leer heißt Standardtext.
- **Haltezeit:** So lange wartet eine nicht zugestellte Nachricht höchstens (1 h bis 7 Tage, Standard 24 h).
- **Ton bei „dringend“:** In Ottilie nie während Aufnahme oder Wiedergabe.
- **Wartende Nachrichten:** Nur die Anzahl ist sichtbar, nie der Inhalt. *Wartende löschen* leert sie.

C6. Helmut

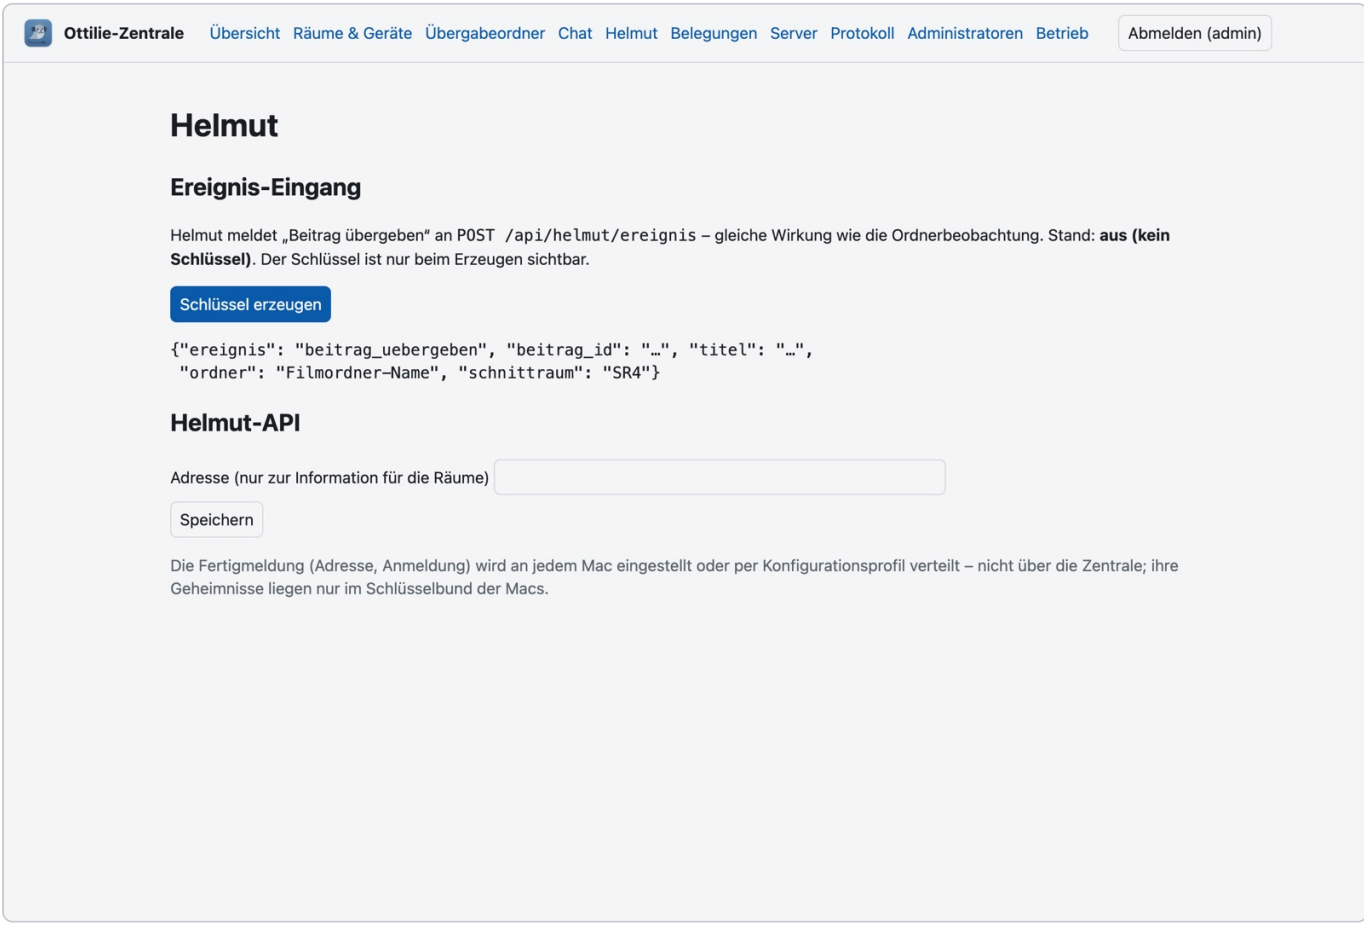


- **Ereignis-Eingang:** Helmut kann „Beitrag übergeben“ an die Zentrale melden. Das wirkt wie die Ordnerbeobachtung. *Schlüssel erzeugen* zeigt den Schlüssel nur dieses eine Mal; er gehört in die Konfiguration von Helmut.
- **Helmut-API:** Die Adresse steht hier nur zur Information für die Räume. Die Fertigmeldung und ihre Zugangsdaten werden an jedem Mac bzw. per Konfigurationsprofil eingestellt, nicht über die Zentrale.

C7. Belegungen

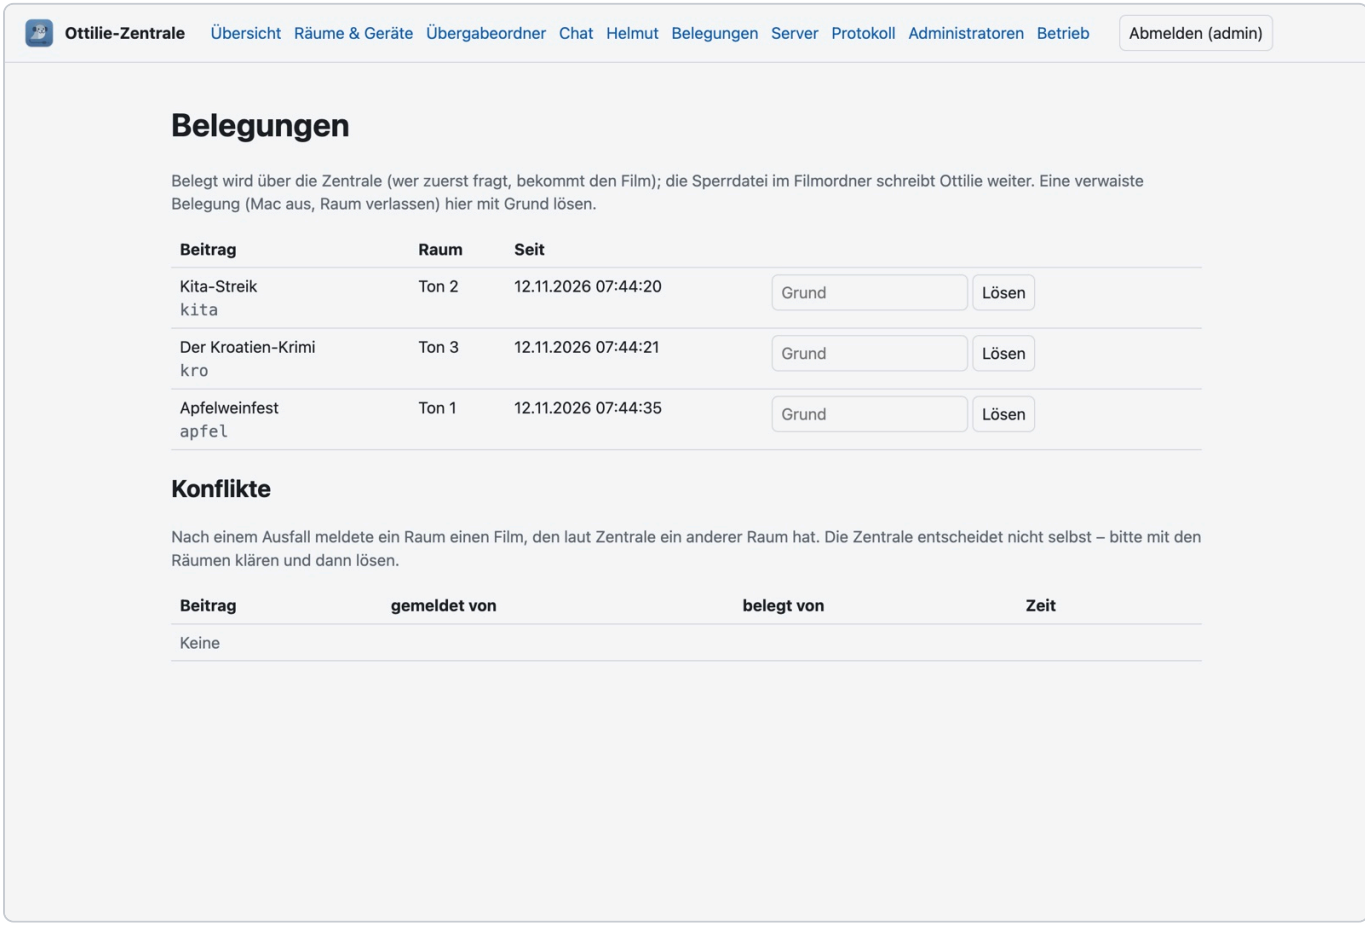


Welcher Raum welchen Beitrag belegt hat und seit wann. Bleibt ein Raum belegt, obwohl dort niemand mehr arbeitet (Mac abgestürzt, Raum verlassen), löst **Lösen** mit Grund die Belegung. **Konflikte** entstehen nach einem Ausfall, wenn ein Raum einen Film meldet, den laut Zentrale ein anderer Raum hat. Die Zentrale entscheidet das nicht selbst: bitte mit den Räumen klären und dann lösen.

C8. Server

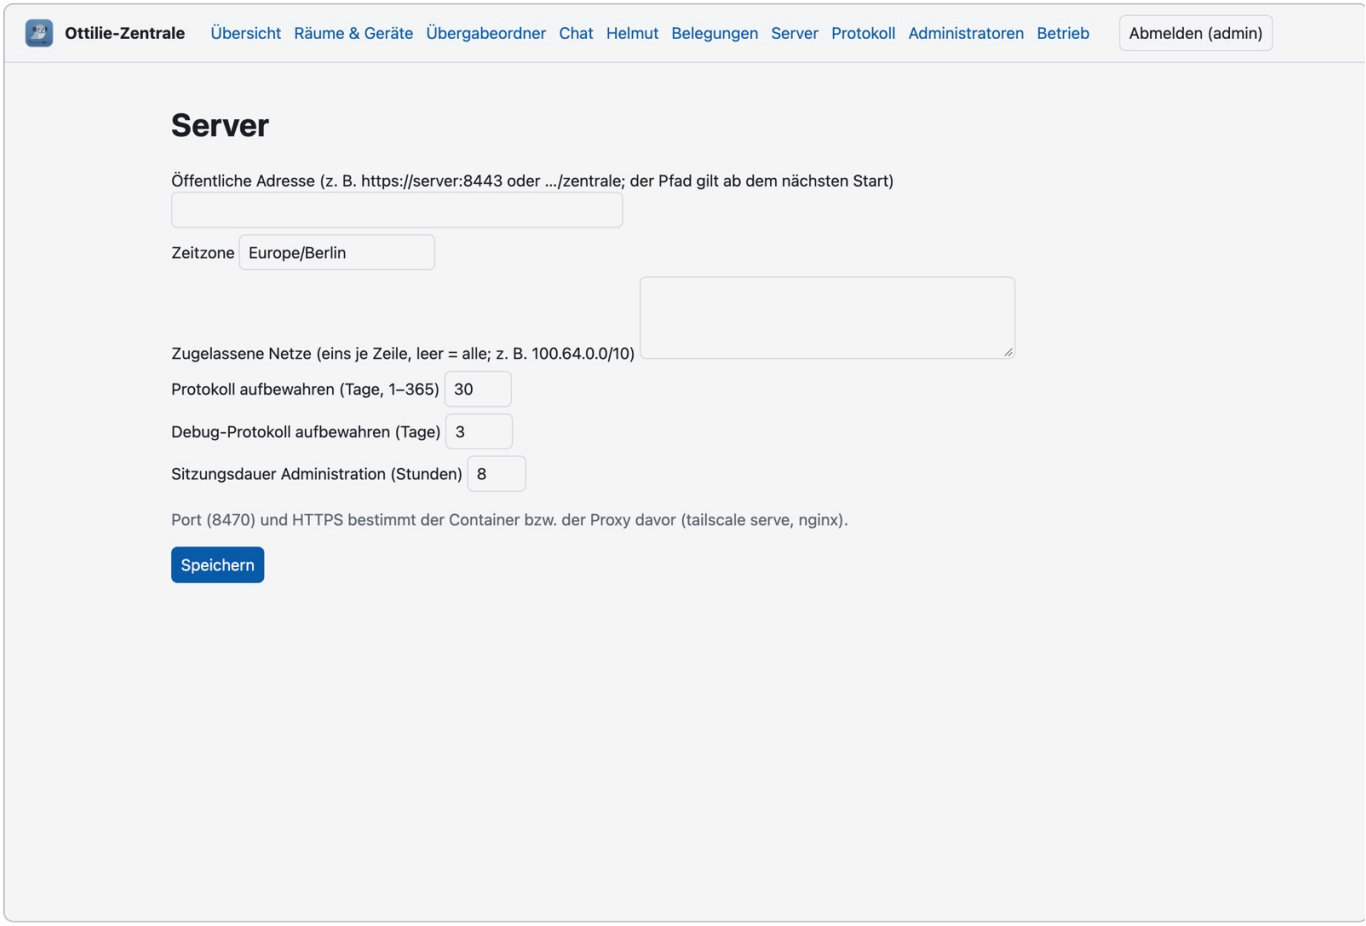

Öffentliche Adresse (bei Betrieb unter einem Unterpfad, z. B. `…/zentrale`, gilt sie ab dem nächsten Start), Zeitzone, zugelassene Netze (leer = alle), Aufbewahrung des Protokolls, Sitzungsdauer der Administration. Port und HTTPS bestimmt der Container bzw. der Proxy davor.


C9. Protokoll

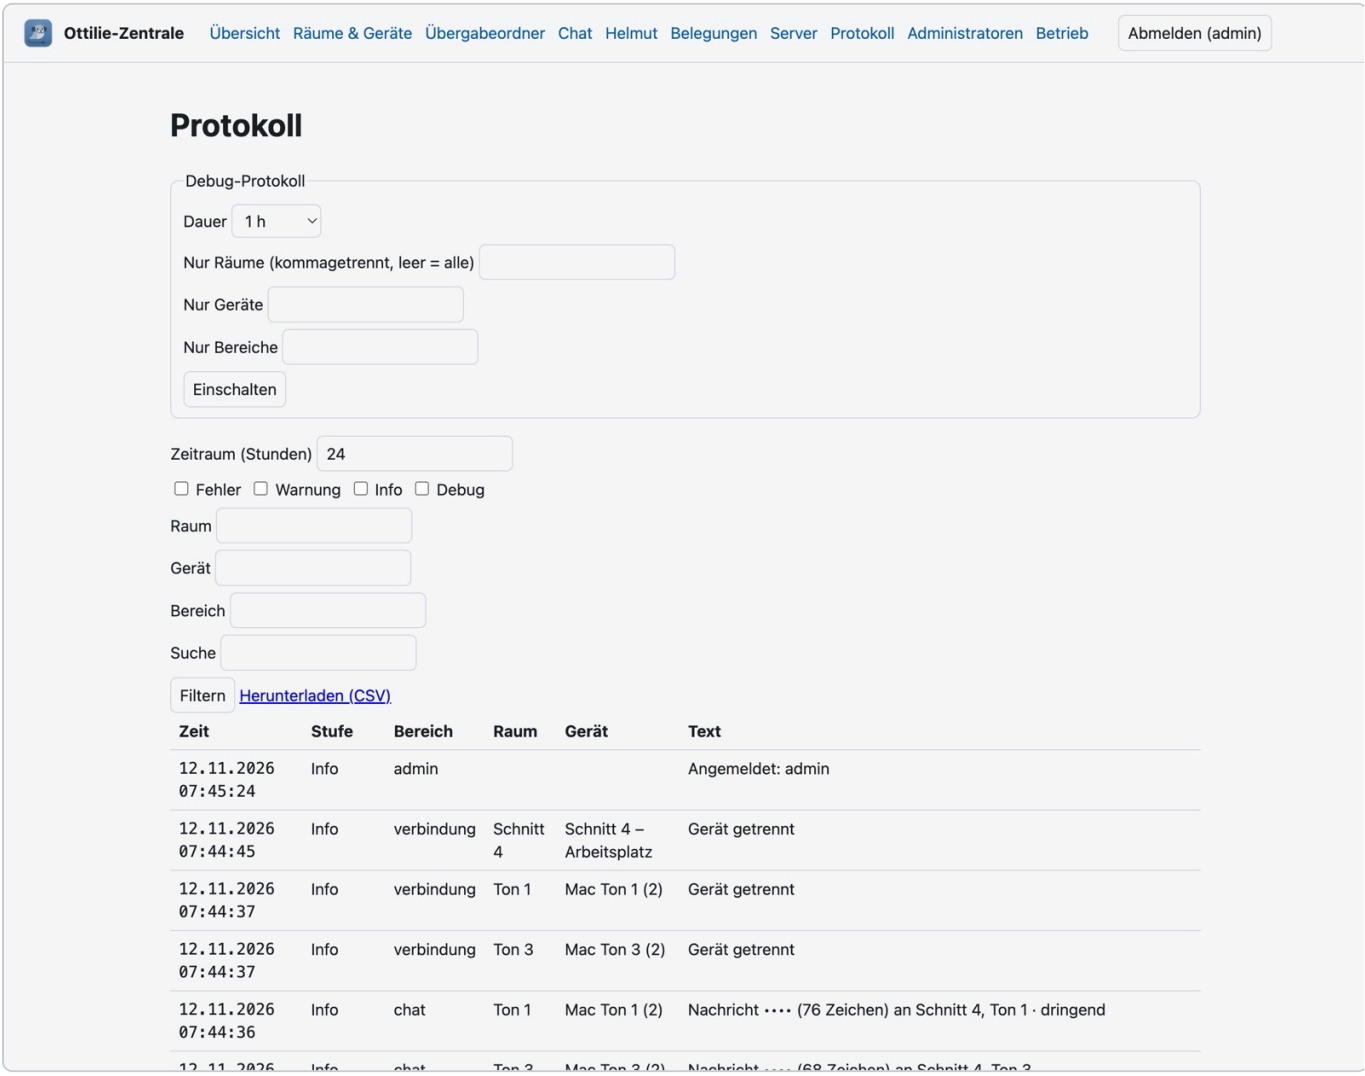

Alle Ereignisse mit Zeit, Stufe, Bereich, Raum und Gerät, filterbar und als CSV herunterladbar. Chattexte stehen nie im Protokoll, nur Länge und Empfänger.


Das **Debug-Protokoll** schaltet sich nach der gewählten Dauer selbst ab und lässt sich auf Räume, Geräte und Bereiche eingrenzen. Solange es läuft, zeigt jede Seite einen gelben Hinweis.

C10. Administratoren

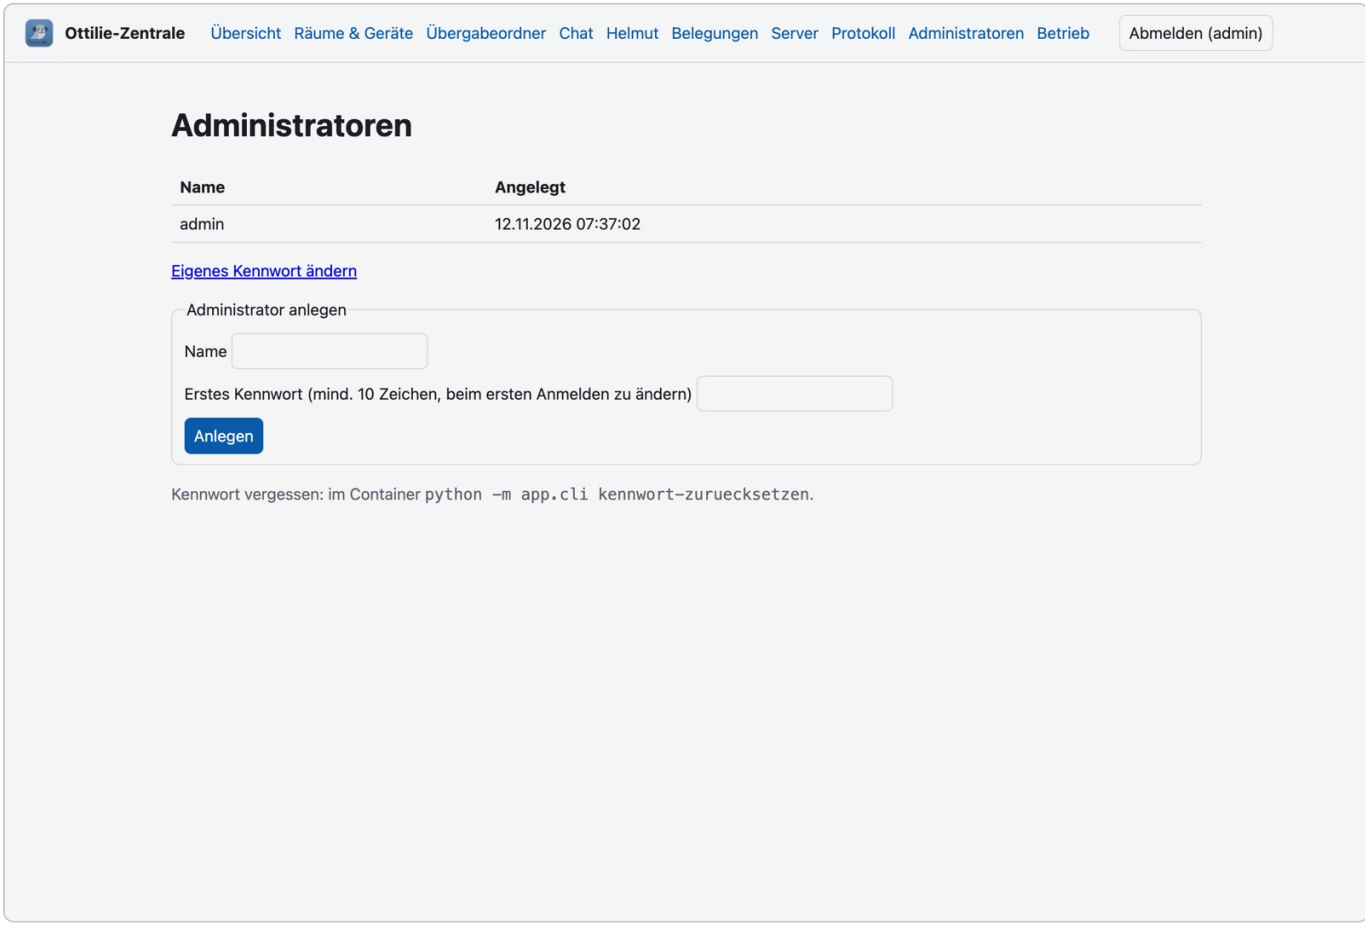

Weitere Administratoren anlegen. Das erste Kennwort muss beim ersten Anmelden geändert werden. Den eigenen Zugang ändern Sie über *Eigenes Kennwort ändern*.

C11. Betrieb: Sicherungen und Wiederherstellen

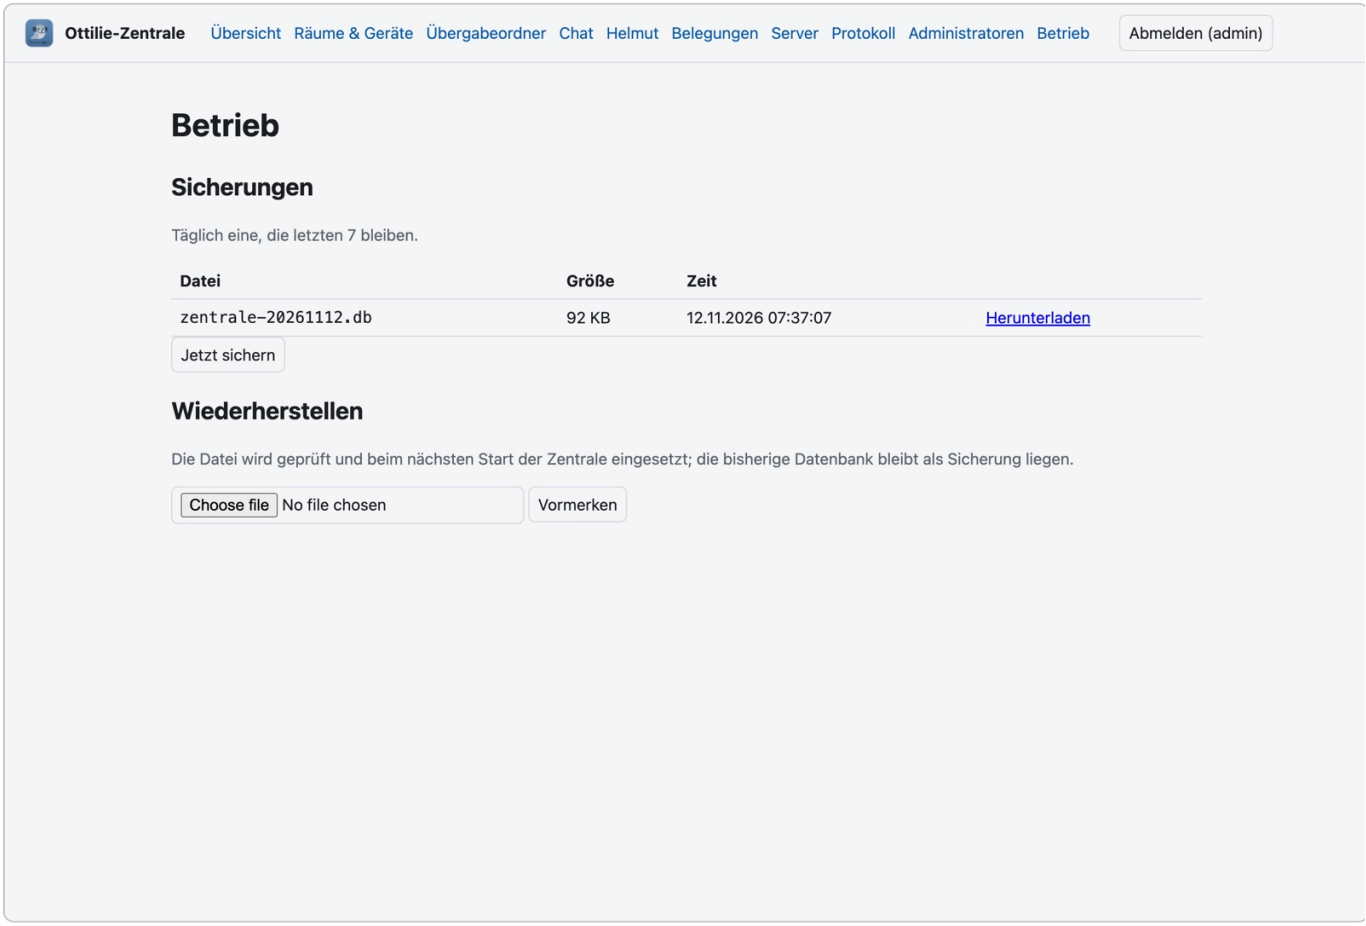

- Die Zentrale sichert ihre Datenbank täglich, die letzten 7 Tagessicherungen bleiben. *Jetzt sichern* legt sofort eine zusätzliche an; diese bleiben, bis sie jemand auf dem Server entfernt. *Herunterladen* holt eine Sicherung auf den Rechner.
- **Wiederherstellen:** Datei wählen, *Vormerken*, dann den Container neu starten. Die Zentrale prüft die Datei und setzt sie beim Start ein. Die bisherige Datenbank bleibt als Sicherung liegen. Geräte, die nach dem Datum der Sicherung gekoppelt wurden, müssen neu gekoppelt werden.
- Der Chat ist nie in den Sicherungen.

C12. Befehle im Container (Notfall)

Wenn die Administration nicht erreichbar ist, helfen diese Befehle auf dem Server:

```
docker compose exec zentrale python -m app.cli kennwort-zuruecksetzen admin
```

```
docker compose exec zentrale python -m app.cli code "Ton 3"
```

```
docker compose exec zentrale python -m app.cli raeume
```

```
docker compose exec zentrale python -m app.cli sicherung
```

```
docker compose exec zentrale python -m app.cli oeffentliche-adresse-zuruecksetzen
```

Der letzte Befehl hilft, wenn nach dem Ändern der öffentlichen Adresse die Anmeldeseite nicht mehr erreichbar ist. Danach den Container neu starten.

Wenn etwas nicht geht

Problem	Was tun
Titelleiste: Zentrale nicht verbunden	Ottilie arbeitet weiter wie ohne Zentrale und verbindet sich selbst neu. Chat geht erst danach wieder.
Pro Tools reagiert nicht, Ottilie meldet ein Zeitlimit	Meist ist in Pro Tools ein Dialog offen. Dialog schließen, dann den Auftrag neu starten.
Holen oder Zurückliefern bricht mitten im Ablauf ab	Ottilie zeigt, an welchem Schritt es hing. Ursache beheben und neu starten. Gelöscht oder überschrieben wird dabei nichts; eine erneute Lieferung schiebt die vorige beiseite.
Helmut weg, die Sendung drängt	Havarie: Sendefile ausliefern (A11).
„schon in Ton 1 belegt“ / „bereits übernommen von …“	Ein anderer Raum war schneller. Im Chat oder unter *Räume* klären.
Raum bleibt belegt, obwohl niemand dort arbeitet	In Ottilie unter *Räume* → *Beitrag zurückgeben …*; mit Zentrale zusätzlich in der Administration unter *Belegungen* → *Lösen*.
Übergabeordner nicht erreichbar	Netzwerk und Freigabe prüfen. Mit Netzadresse bindet Ottilie die Freigabe selbst wieder ein.
Fertigmeldung nicht angekommen	Steht im Nachtrag und wird wiederholt. *Jetzt nachtragen* versucht es sofort.
Admin-Kennwort vergessen	Befehl `kennwort-zuruecksetzen` (siehe C12).
Mac neu koppeln	In der Administration einen neuen Code erzeugen, in Ottilie eingeben, Administrator bestätigt.