
STEP3　囲炉裏テーブルをつくる

材料費 **約7千円**（炉の道具は別）　　作業時間 **1〜2日**　　**炭火でも、カセットコンロでも使える**



完成図（幅1010×奥行き720×高さ350mm）。中央の3枚がふた

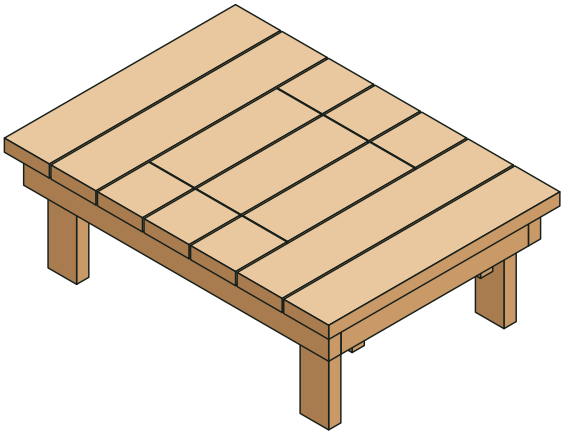

監修者の囲炉裏テーブル。ふたを外すと炉になる

STEP1
踏み台
切る・留める

STEP2
プランター台
板を張る

STEP3
囲炉裏テーブル
枠を組む

STEP4
木製門扉
柱を建てる

卒業制作
ウッドデッキ
すべてを使う

STEP3で覚えること

1. **4本の幕板で四角い枠を組み、対角線で直角を出す**
   デッキの外周の大引・根太と同じ
2. **脚を垂直に付け、水平を確かめる**
   デッキの束柱と同じ
3. **受け材を入れて、開口部をつくる**
   デッキの点検口（床下をのぞくふた）と同じつくり
4. **火を使う場所を、燃えない材料で守る**
   炉の底と内側にケイカル板（燃えない板）を使う

道具と材料

買ったらチェック

本体の材料（約7,100円）

材料	規格	数量	目安
☐ 2×6材	38×140mm　長さ1,820mm	4本	￥3,600
☐ 2×4材	38×89mm　長さ1,820mm	3本	￥1,500
☐ コーススレッド	長さ75mm　100本入り（使うのは約90本）	1箱	￥1,000
☐ ケイカル板（けい酸カルシウム板）	厚さ6mm　455×910mm。燃えない板。カッターで切れる	1枚	￥1,000
☐ 塗料（あれば）	屋外用の木材保護塗料	—	—
合計（目安）			**¥7,100**

デッキの上や屋外に置くので、防腐処理したSPF材かウエスタンレッドシダーを選ぶ。

炭火タイプ

炉の道具

- ステンレスの角型バット（外寸 約250×250mm、深さ80mm以下）
- 灰（ホームセンターの「囲炉裏用の灰」）
- 五徳（ごとく）、炭、火ばさみ、火消し壺
- ケイカル板を、炉の内側の木部（受け材の内側）にも貼る
- 耐熱塗料スプレー（耐熱温度600℃程度、黒など）1本：ケイカル板の炉床と内側を仕上げる

カセットコンロ・飾り炉タイプ

炉の道具

- カセットコンロ（幅約340×奥行き約280mm、高さ110mm以下）
- 飾り炉にするなら：砂利や灰、ＬＥＤキャンドル、五徳
- 室内やマンションのベランダでも使える

道具（STEP1・2と同じ）

☐ さしがね・メジャー・鉛筆・ノコギリ

☐ インパクトドライバー・下穴用ドリル 3mm

☐ サンドペーパー・保護メガネ・手袋

STEP3で新しく使うもの


☐ 水平器（30cm以上）

☐ カッターと金属の定規（ケイカル板を切る）


☐ 防じんマスク（ケイカル板を削るとき）

図面


単位はmm

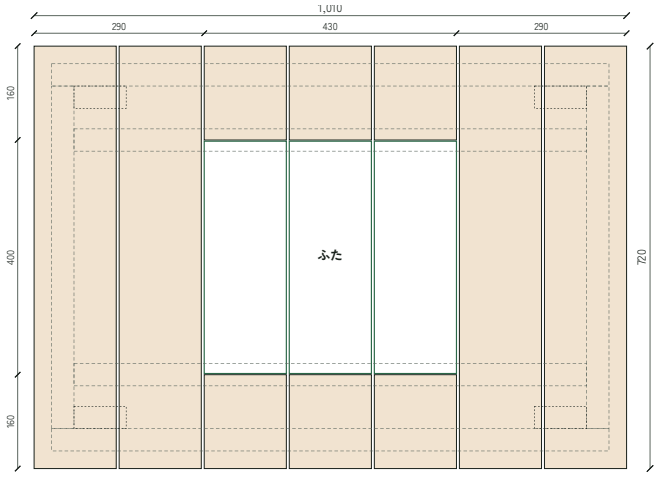


平面図（上から）。緑がふた、破線は天板の下の枠と受け材

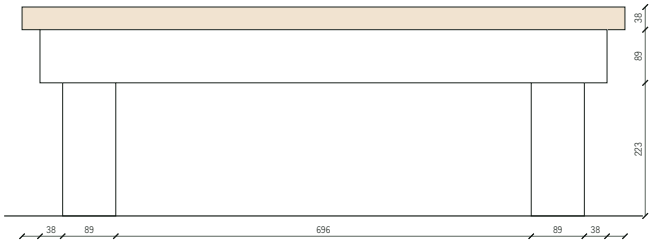

正面図（前から）

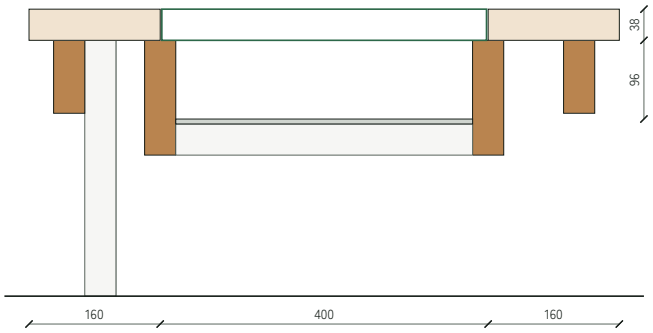

断面図（炉の中央で前後に切った図）。ふたは受け材の上にのる

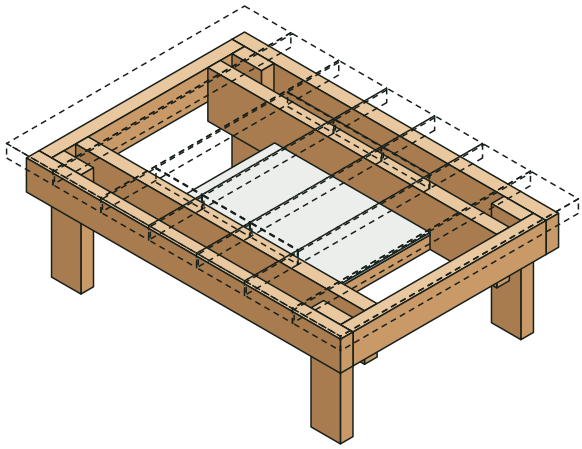

天板の下の骨組み（天板は破線）

部品

天板	2×6材	720mm×4枚、160mm×6枚
ふた	2×6材	396mm×3枚
受け材	2×6材（縦）	874mm×2本
幕板	2×4材（縦）	950mm×2本、584mm×2本
脚	2×4材	312mm×4本
炉受け	2×4材（横）	362mm×2本
炉床	ケイカル板	470×362mm×1枚

寸法の決め方


天板は2×6材7枚とすき間5mmで、幅 1010mm（STEP2の割付けと同じ考え方）。開口部は真ん中の3枚分で430×400mm。カセットコンロが入り、つまみを回す手も入る大きさにしている。

受け材は開口部の縁の真下に置く。天板とふたが、受け材の厚みの半分（19mm）ずつにのる。


カット表

1,820mmの材料から切る（斜線は余り）

2×6材 1,820mm × 4本

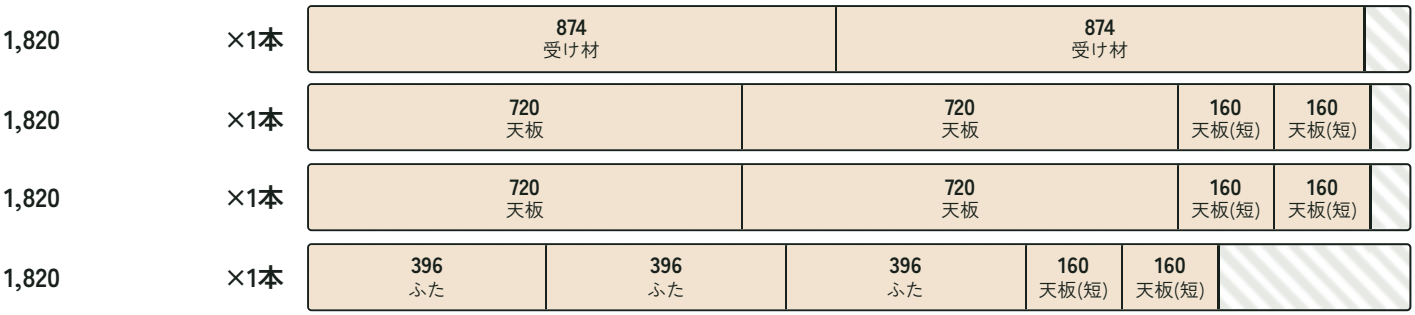

2×4材 1,820mm × 3本

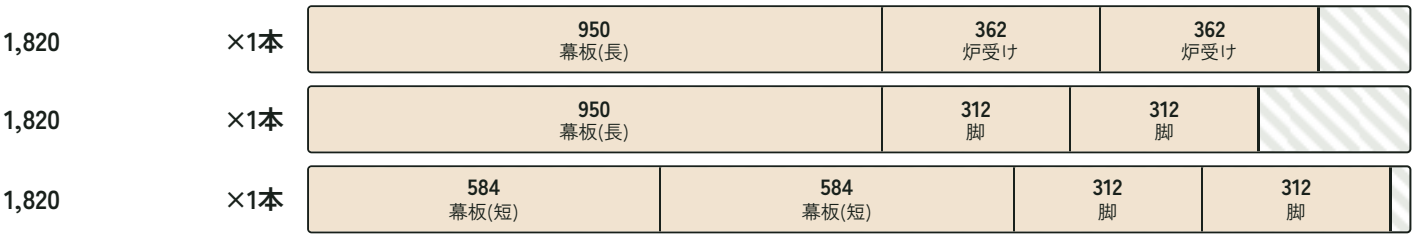

ケイカル板の切り方

- ☐ 炉床：470×362mm を1枚
- ☐ 炭火タイプは、受け材の内側に貼る板：430×96mm を2枚
- ☐ 金属の定規を当て、カッターで何度か筋を入れてから、机の角で折る
- ☐ 切り口はサンドペーパーで整える（防じんマスクをつける）
- ☐ 炭火タイプは、取り付ける前に耐熱塗料スプレーを2〜3回に分けて薄く吹き、よく乾かす（屋外で）


今回のポイント

- ☐ 脚4本は長さを必ずそろえる。ずれるとテーブルがゆれる
- ☐ 幕板は向かい合う2本ずつ、重ねて長さを確かめる
- ☐ 天板の短い板（160mm）とふた（396mm）は、切ったら印をつけて分けておく

組み立て1　骨組み

1 幕板で四角い枠を組む


1. 長い幕板2本で、短い幕板2本の両端をはさむ（幕板はすべて縦に立てる）
2. 下穴をあけ、角ごとにビス2本で留める
3. **対角線を2本測る。**どちらも約1,157mmなら直角

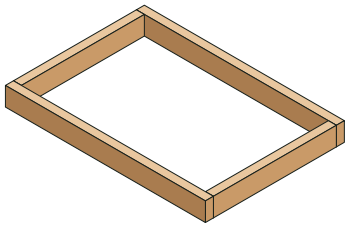

外寸 950×660mm

2 脚を付けて、水平を確かめる


1. 枠の4つの角の内側に脚を当てる。脚の上の端と幕板の上の端をそろえる
2. 長い幕板と短い幕板の両方から、ビスを2本ずつ打つ
3. 起こして平らな床に置き、水平器を枠の上にのせて、前後・左右とも水平か確かめる

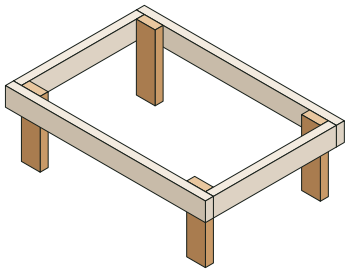

脚4本

3 受け材を入れる


1. 2×6材を縦にして、短い幕板の間に入れる。上の端を幕板とそろえる
2. 位置は、受け材の中心が天板の前の端から160mmと560mm（前の幕板の内側から73mm）
3. 短い幕板の外側から、ビス2本ずつで留める

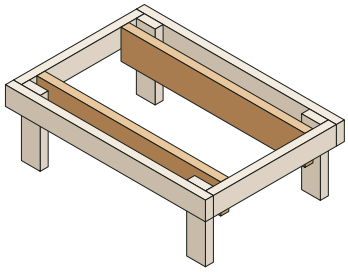

受け材2本

4 炉受けと炉床を付ける

1. 2×4材を寝かせて、受け材の間に渡す。下の面を受け材の下の端とそろえ、受け材の外側からビスで留める
2. 炉受けの上に、ケイカル板の炉床をのせる

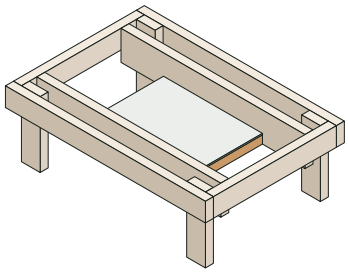


炉受けとケイカル板の炉床

ウッドデッキでは：「外周の枠で直角を出す → 脚で水平をとる → 内側に受け材を足す」は、デッキの骨組みとまったく同じ順番です。

組み立て2　天板・ふた・炉

5 天板を張る


1. 720mmの板4枚を、左右に2枚ずつ、すき間5mmで張る（STEP2のすき間ゲージを使う）。幕板と受け材の上で、ビス2本ずつ
2. 真ん中の3列は、160mmの短い板を前と後ろに張る。開口部側の端を、受け材の中心にそろえる
3. 天板の対角線が約1,240mmなら、まっすぐ張れている

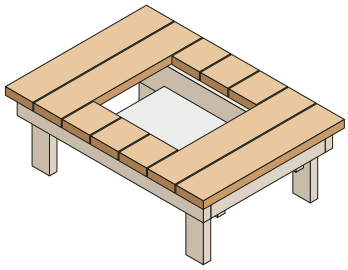

真ん中に開口部が残る


6 ふたをのせて、仕上げる

1. 396mmの板3枚を開口部にのせる。前後に2mmずつすき間があれば、指で持ち上げられる
2. 天板とふたの角を丸め、屋外用の塗料を2回塗る（炉の内側の木部には塗らない。燃えやすくなる）

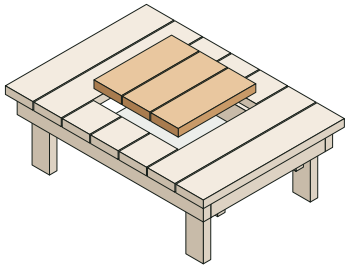


ふたはのせるだけ

炭火タイプ

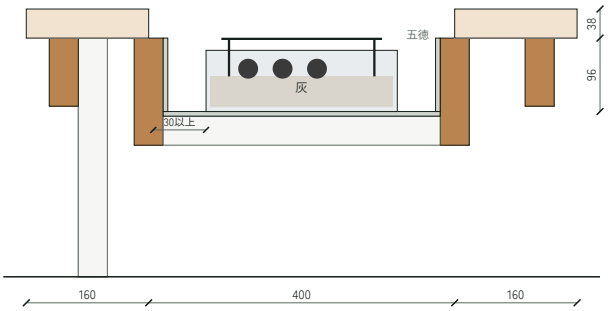

- 受け材の内側にケイカル板を貼り、炉床と内側を耐熱塗料スプレー（600℃程度）で仕上げる
- 炉床にバットを置き、灰を3cm以上入れて、炭と五徳をのせる
- バットと木部の間は30mm以上あける

カセットコンロ・飾り炉タイプ

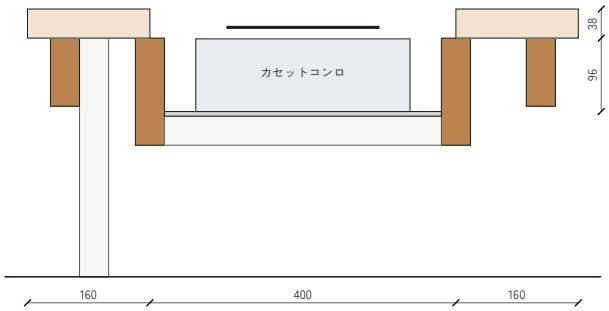


- 炉床にカセットコンロを横長に置くと、五徳が天板とほぼ同じ高さになる。ふたを閉めるときはコンロを出す
- コンロの両側に、手を入れてつまみを回せるすき間があるか確かめる
- 飾り炉なら、砂利や灰を入れたバットにＬＥＤキャンドル

できあがりチェック

全部できたらSTEP3修了

- ☐ 平らな床で、がたつかない
- ☐ 水平器で、前後・左右とも水平
- ☐ 枠の対角線の差が3mm以内
- ☐ ふたが、引っかからずに外せる
- ☐ ふたをのせると、天板と面がそろう
- ☐ 炉の中に、木がむき出しの所がない（炭火タイプ）
- ☐ 耐熱塗料がよく乾いている。初めて火を入れるときは弱火で焼き付ける（炭火タイプ）

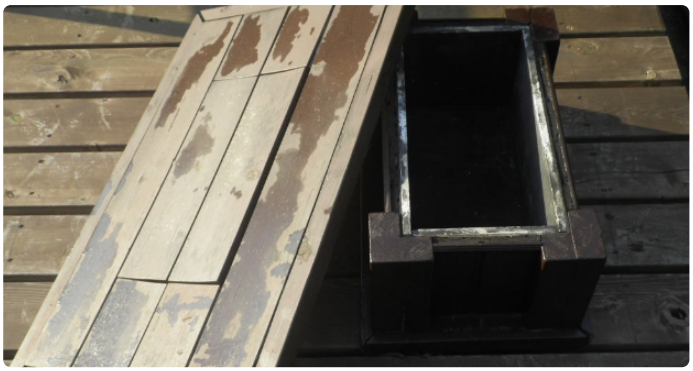

監修者の作品。ふたを外すと、内側にケイカル板を貼り、耐熱塗料（600℃程度）で仕上げた炉が現れる。側面に板を張ると、このような箱型にもアレンジできる

火を使うときの約束

- 炭火は**屋外だけ**で使う。室内やテントの中では使わない（一酸化炭素中毒の危険）
- 火が付いている間は、その場を離れない。そばに水を入れたバケツを置く
- 使い終わった炭は火消し壺に入れる。灰が冷えるまで、ふたを閉めない
- カセットコンロは、ボンベのまわりに熱がこもらないよう、大きな鍋や鉄板を使わない

STEP1	STEP2	STEP3	STEP4	卒業制作
踏み台	**プランター台**	**囲炉裏テーブル**	**木製門扉**	**ウッドデッキ**
切る・留める	板を張る	枠を組む	柱を建てる	すべてを使う

次は STEP4「木製門扉」

柱を地面に建てて、扉を吊ります。穴を掘ってコンクリートで柱を固め、垂直と水平を出す作業は、ウッドデッキの基礎（束石）と同じです。標準サイズは片開き 幅900×高さ1,200mm。

サイト：**ryuphoenix.com**