
ウッドデッキ図面セット

幅3,600 × 奥行き1,800 × 高さ450 mm

ウエスタンレッドシダー（床板 2×6材 38×140）

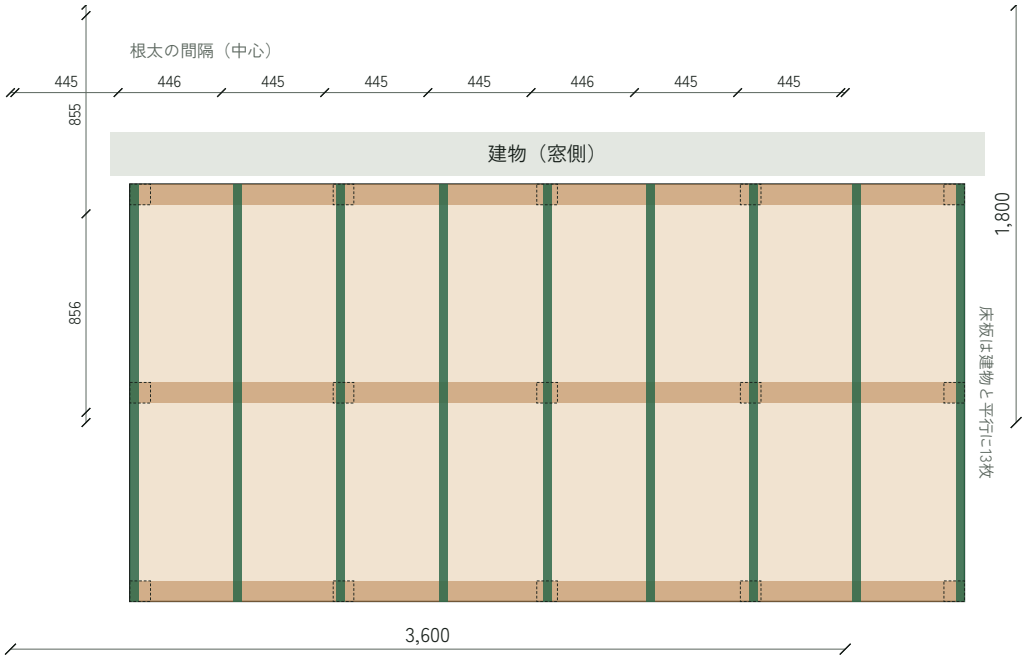

このデッキの概要

面積	**6.48㎡（約4.0畳）**
束石・束柱	**15か所（5列×3行）**
大引	**3本通し**
根太	**9本**
床板	**13列**
材料費の目安	**￥204,430**
作業日数	**約3日（2人作業）**

収録内容

2 基礎伏図（束石の位置と直角の確認）

3 骨組み図（大引・根太の位置）

4 断面図（高さの内訳）と床板の割付

5 カット表（定尺材のどこで切るか）

6 購入リスト（チェック欄つき）


7 3日間の作業手順

監修：野村 隆一。建設関係の仕事に35年。2003年に自宅のウッドデッキをDIYでつくって以来、フェンス・門扉・ペイビングなどを手がけ、ほかの人のデッキづくりもサポートしている。

寸法の単位はすべてmm。寸法は部材の中心までの距離で、外周の部材は外面をデッキの端にそろえる。図は縮尺どおりではないので、必ず数字を優先すること。

基礎伏図

束石の位置（上から見た図）

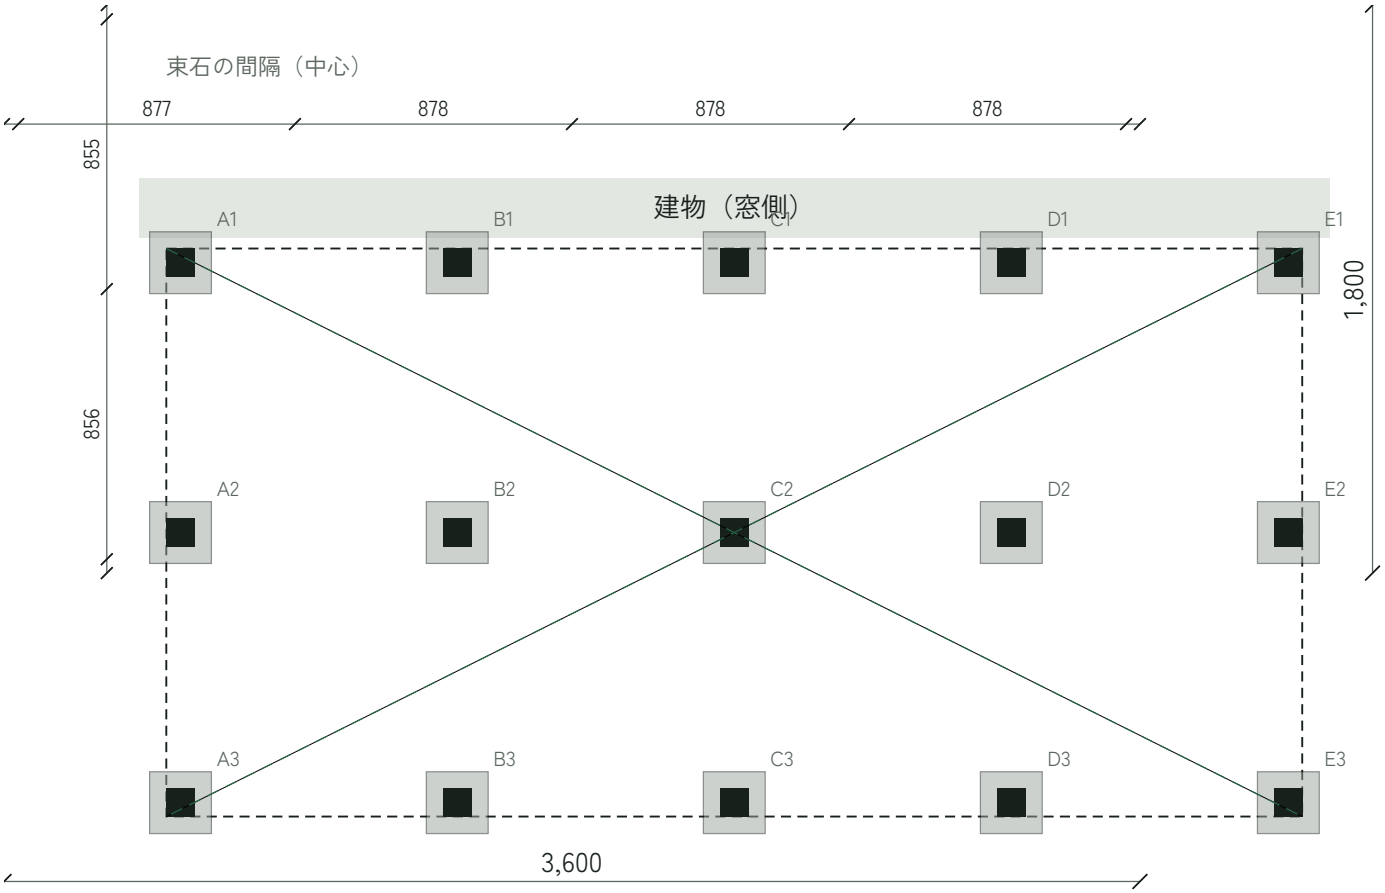

束石の位置（左端から／建物から、中心までの距離）

A列 左端から 45	**B列** 左端から 922	**C列** 左端から 1,800	**D列** 左端から 2,678	**E列** 左端から 3,556

1行目 建物から 45	**2行目** 建物から 900	**3行目** 建物から 1,756


直角の確認：外周に水糸を張ったら、2本の対角線（図の緑の破線）を測る。どちらも **4,025mm** なら直角。差が5mm以上あれば、水糸を張り直してから束石を据える。

束石は羽子板付き（15個）。束石の上面は地面から約100mm出し、すべて同じ高さにそろえる。デッキの出来の大半はここで決まる。

図名	サイズ（幅×奥行き×高さ）	監修	2026年版
基礎伏図	**3,600×1,800×450**	**野村 隆一**	**2 / 7**

骨組み図

大引・根太の位置（上から見た図）

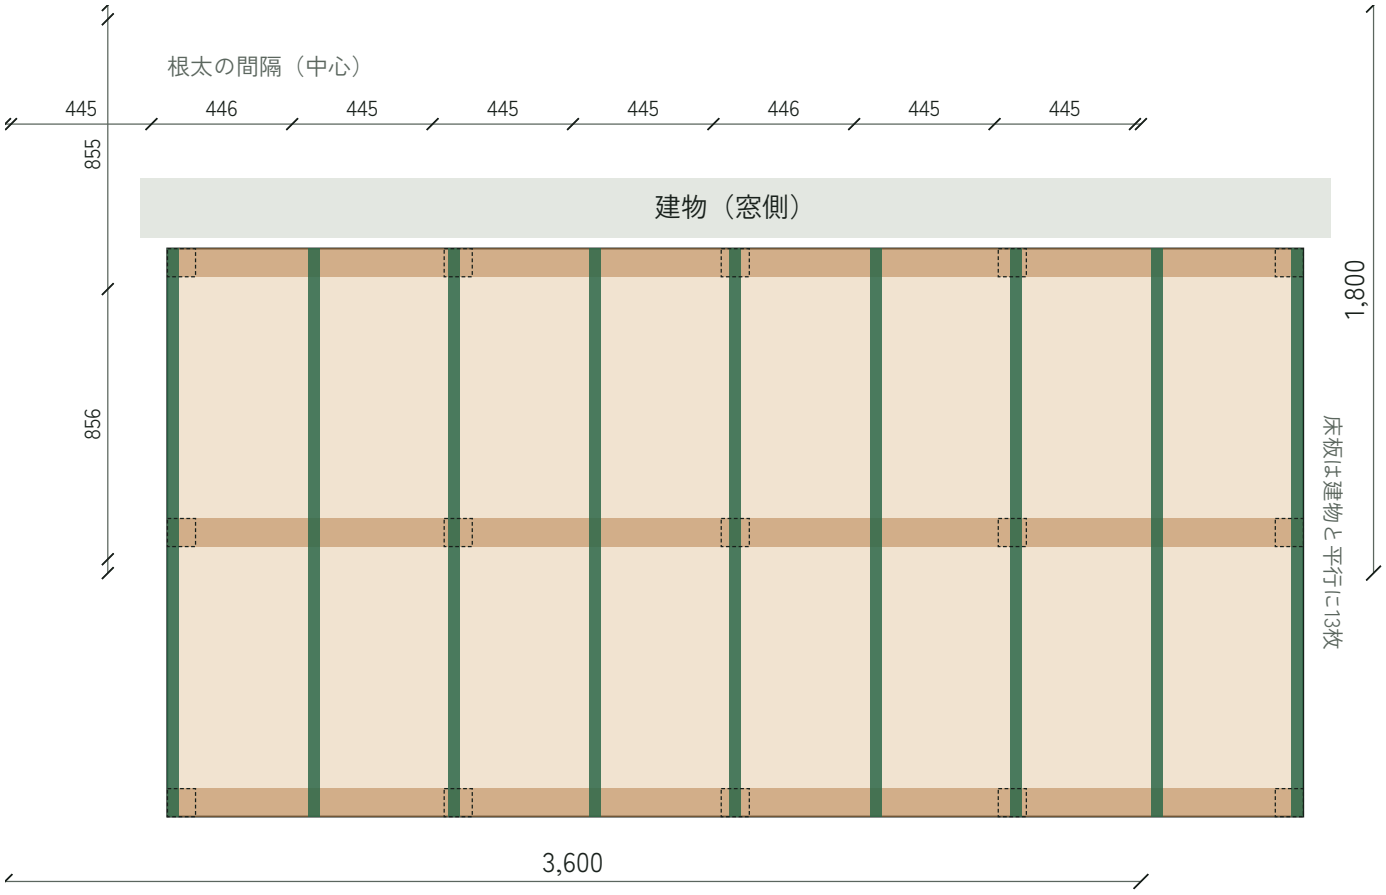

部材

大引	4×4材 89×89	3本通し（長さ3,600）
根太	2×4材 38×89	9本（長さ1,800、間隔約445）
束柱	4×4材 89×89	15本（長さ134）


図の茶色の帯が大引、緑の帯が根太、点線の四角が束柱の位置。

固定のポイント

- ☐ 大引は束柱の上にのせ、ビスを1か所3本以上
- ☐ 根太は大引の上にのせ、交わる所ごとにビス3本
- ☐ 外周の根太を先に張り、ここで全体の水平を決める
- ☐ 大引・根太の継ぎ目は必ず束柱や大引の上にする

断面図

建物から奥行き方向に切った図

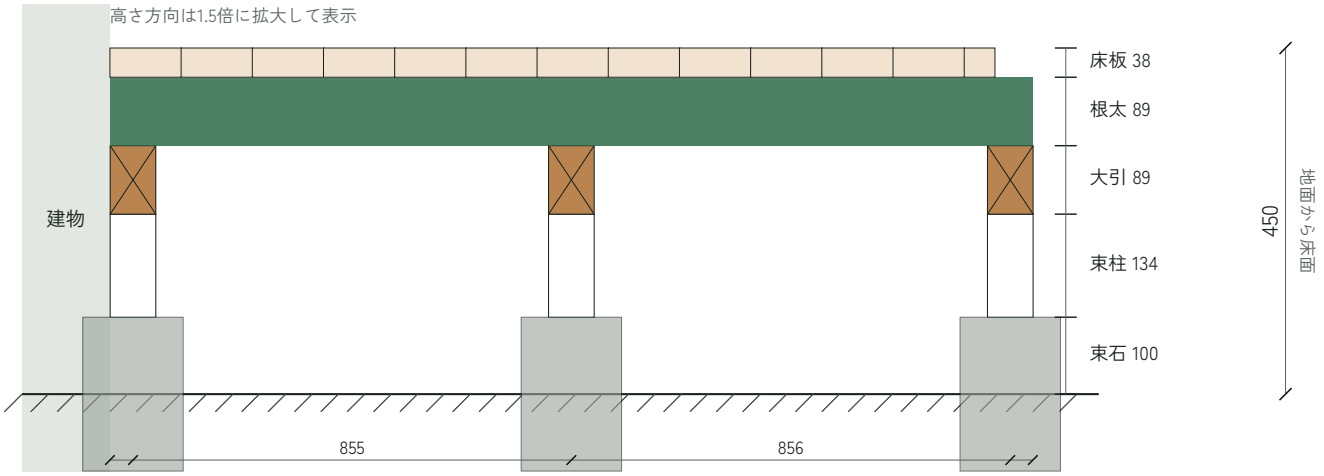

高さの内訳

床板	38
根太	89
大引	89
束柱	134
束石（地面から上）	100
地面から床面	**450**

床板の割付

枚数	**13列（幅140mm）**
すき間	**5mm**
最後の1列	**幅 60mm に縦に割く**

建物側から張りはじめ、5mmの板をすき間の治具にして並べる。5枚ごとに残りの寸法を測って、ずれを早めに直す。

地面が傾いている場合、束柱の長さは場所ごとに変わる。束柱は長めに切って立て、水平器で大引の高さに墨を付けてから切りそろえる。

図名	サイズ（幅×奥行き×高さ）	監修	2026年版
断面図・床板割付	**3,600×1,800×450**	**野村 隆一**	**4 / 7**

カット表

左：定尺の長さ　右：切り方（斜線は端材）

床板・幕板　2×6材 38×140

3,660	×13本	
3,660	×1本	
1,820	×2本	

根太　2×4材 38×89

1,820	×9本	

大引　4×4材 89×89

3,660	×3本	

束柱　4×4材 89×89

1,820	×1本	
1,820	×1本	

ノコギリの刃の厚み（約3mm）を見込んでいる。切る前に、もう一度現場で寸法を測ること。ホームセンターのカットサービスを使うときは、このページを見せると早い。床板と根太は予備を1本ずつ買っておく（カット表には入れていない）。

図名	サイズ（幅×奥行き×高さ）	監修	2026年版
カット表	**3,600×1,800×450**	**野村 隆一**	**5 / 7**

購入リスト

買ったらチェック

材料	規格・長さ	数量	目安
木材			
☐ 床板・幕板	2×6材 38×140　3660mm	15本	￥93,300
☐ 床板・幕板	2×6材 38×140　1820mm	2本	￥6,180
☐ 根太	2×4材 38×89　1820mm	10本	￥20,000
☐ 大引	4×4材 89×89　3660mm	3本	￥27,450
☐ 束柱	4×4材 89×89　1820mm	2本	￥9,100
基礎			
☐ 羽子板付き束石	束柱1本に1個	15個	￥13,500
☐ セメント・砂	セメント25kg×2袋、砂20kg×4袋	一式	￥2,800
金物・ビス			
☐ 床板用ステンレスビス	100本入り（約258本）	3箱	￥4,500
☐ 骨組み用ビス 75〜90mm	50本入り（約189本）	4箱	￥5,600
仕上げ			
☐ 木材保護塗料	3.4L缶（全面2回塗り 約28㎡）	2缶	￥17,000
☐ 防草シート	1m×10m（約10.1㎡）	2巻	￥5,000
合計（目安）			**￥204,430**

道具

- ☐ インパクトドライバー（下穴用ドリルビットも）
- ☐ 丸ノコ（またはノコギリ）
- ☐ 水平器（60cm以上）
- ☐ さしがね・メジャー・水糸・杭
- ☐ スコップ・左官ゴテ・バケツ
- ☐ 保護メガネ・手袋

買うときの注意

- ☐ 反りやねじれが少ない材を選ぶ
- ☐ 長い材を運ぶ手段（配送・軽トラ貸出）を確認
- ☐ 材料を雨に当てずに置く場所を用意

価格は一般的な価格帯をもとにした目安。地域や時期で変わる。

3日間の作業手順

2人作業の目安。天気と相談して進める

準備 前日まで

- [ ] 掃き出し窓の下端から地面までを測り、床の高さ（450mm）を決める
- [ ] カット表どおりに材料を切る（カットサービスを使ってもよい）
- [ ] 組み立てる前に、全部の材料に塗料を1回塗っておく（見えなくなる面まで塗れる）

1日目 基礎

- [ ] 草を抜いて地面をならし、防草シートを敷く
- [ ] 杭を打ち、デッキの外周（3,600×1,800）に水糸を張る
- [ ] 対角線を2本測り、どちらも4,025mmになるまで水糸を直す
- [ ] 基礎伏図の位置に束石を15個並べ、穴を掘ってモルタルで据える
- [ ] 水糸と水平器で、束石の上面の高さをすべてそろえる
- [ ] モルタルが固まるまで一晩おく

2日目 骨組み

- [ ] 束柱（134mm）を束石の羽子板に固定し、垂直を確認
- [ ] 大引を束柱にのせて固定し、水平器で水平を確認
- [ ] 外周の根太 → 内側の根太の順に、約445mm間隔で固定
- [ ] 骨組み全体の長さと対角線を、もう一度測る

3日目 床板と仕上げ

- [ ] 建物側から床板を張る。すき間5mmの治具を使い、根太ごとにビス2本
- [ ] ビスの頭は床板の面より少し沈める
- [ ] 5枚ごとに残りの寸法を測り、ずれを直す
- [ ] 最後の1列は幅60mmに割いて張る
- [ ] 幕板を正面と左右に張る
- [ ] 仕上げの塗装（切り口は特にしっかり塗る）

わからないことがあれば ryuphoenix.com から相談を受け付けています。

図名	サイズ（幅×奥行き×高さ）	監修	2026年版
作業手順	**3,600×1,800×450**	**野村 隆一**	**7 / 7**