
STEP1　踏み台をつくる

材料費 **約3,000円**　　作業時間 **半日**　　材料 **2×4材と2×6材を1本ずつ**

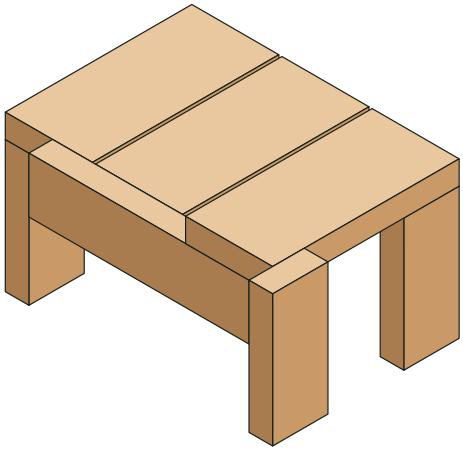

完成図（幅430×奥行き300×高さ250mm）

この講座のゴール

小さな作品を順番につくりながら、最後はウッドデッキを自分でつくれるようになります。この踏み台は、完成したデッキの昇り口のステップとしても使えます。

STEP1	STEP2	STEP3	STEP4	卒業制作
踏み台	**プランター台**	**囲炉裏テーブル**	**木製門扉**	**ウッドデッキ**
切る・留める	板を張る	枠を組む	柱を建てる	すべてを使う

STEP1で覚えること

1. **さしがねで、直角の線を引く**
   まっすぐ切れるかどうかは、線で決まる
2. **線に沿って、まっすぐ切る**
   ノコギリでも丸ノコでもよい
3. **下穴をあけて、ビスで留める**
   木が割れない、ビスが曲がらない
4. **対角線で、直角を確かめる**
   2本の対角線が同じ長さなら直角

ウッドデッキでは：この4つは、デッキづくりでも何百回とくり返す基本の作業です。対角線の確認は、デッキの基礎（束石の位置決め）でそのまま使います。

道具と材料

買ったらチェック

材料（約3,000円）

材料	規格	数量	目安
☐ 2×4材（ツーバイフォー）	38×89mm　長さ1,820mm（6フィート）	1本	￥500
☐ 2×6材（ツーバイシックス）	38×140mm　長さ1,820mm（6フィート）	1本	￥900
☐ コーススレッド（ビス）	長さ75mm　50本入り（使うのは20本）	1箱	￥500
☐ 木工用ボンド	屋外で使うなら屋外用	1本	￥500
☐ サンドペーパー	#120	2枚	￥200
☐ 塗料（あれば）	屋外用の木材保護塗料	—	—
合計（目安）			**￥2,600**

デッキの昇り口として屋外に置くなら、防腐処理したSPF材かウエスタンレッドシダーを選ぶ。2×6材は900mmほど余るので、STEP2のプランター台で使う。

道具

- ☐ さしがね（直角の線を引く金属の定規）
- ☐ メジャー・鉛筆
- ☐ ノコギリ（または丸ノコ）
- ☐ インパクトドライバー（またはドライバードリル）
- ☐ 下穴用のドリルビット 3mm
- ☐ 保護メガネ・手袋

あると便利

- ☐ クランプ（材料を台に固定する）
- ☐ スコヤ（小さな直角定規）

道具を持っていない人へ


多くのホームセンターには、買った木材をその場で切ってくれる**カットサービス**があります（1カット数十円ほど）。カット表（4ページ）を見せれば、切る作業なしで組み立てから始められます。工具の貸し出しをしている店もあるので、買う前に聞いてみてください。

安全のために


- ☐ 切るときは材料をクランプで固定する
- ☐ 丸ノコは、刃が材料にはさまると手前に跳ね返る（キックバック）。材料の真後ろに立たない
- ☐ 保護メガネを必ずかける

図面


単位はmm

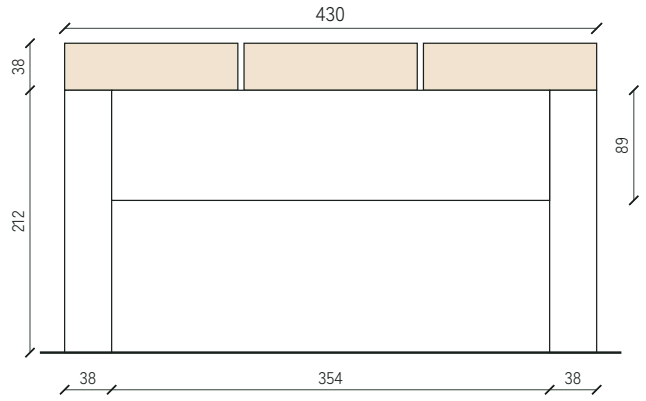


正面図（前から見た図）

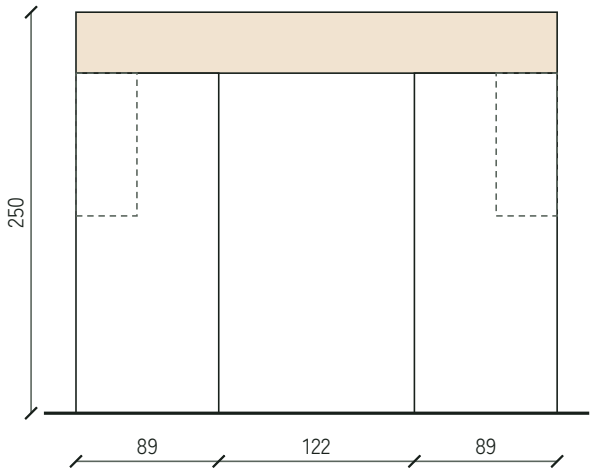

側面図（横から見た図）　破線は脚の内側の幕板

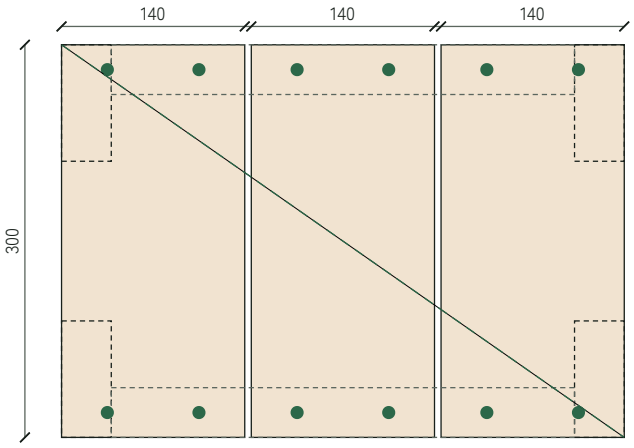

平面図（上から見た図）　●はビスの位置、緑の破線は対角線

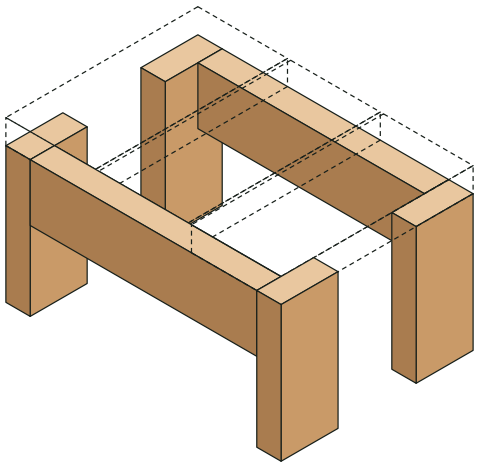

天板の下の骨組み（天板は破線）

部品

天板	2×6材	300mm × 3枚
脚	2×4材	212mm × 4本
幕板	2×4材	354mm × 2本

高さを変えるとき

脚の長さ＝高さ − 38mm（天板の厚み）。デッキの昇り口に使うなら、デッキの高さのおよそ半分にすると上り下りしやすい。

高さは画面上の「踏み台の高さ」で 200・250・300mm から選べる（2×4材1本で足りる範囲）。

カット表

1,820mmの材料から切る（斜線は余り）

2×4材 1,820mm × 1本

1,820 ×1本



余り 約249mm

2×6材 1,820mm × 1本

1,820 ×1本



余り 約914mm（STEP2で使うので捨てない）

線の引き方

1. **端を切りそろえる**
   買ってきた材料の端は直角でないことが多い。まず端を5mmほど切り落とす
2. **メジャーで長さに印**
   切りそろえた端から測る
3. **さしがねで直角の線**
   さしがねの短い方を材料の側面に当てて線を引き、側面にも線を回す
4. **捨てる側に×印**
   切る位置をまちがえないため

切り方

1. **線の外側（×印の側）を切る**
   刃の厚み（約3mm）の分だけ、部品が短くならない
2. **1本切るごとに次の印をつける**
   まとめて印をつけると、刃の厚みの分だけずれていく
3. **同じ部品を並べて確かめる**
   脚4本を立てて並べ、高さがそろっているか見る。ずれは2mm以内に

> **ウッドデッキでは：**床板だけで数十枚を切ります。「線の外側を切る」「1本ごとに印」をここで身につけておくと、デッキの床板がきれいにそろいます。


組み立て

下穴 → ボンド → ビスの順

1 前と後ろの枠をつくる

1. 脚2本の間に幕板をはさみ、幕板の上の面と脚の上の端をそろえる
2. 脚の外側から幕板の木口（切り口）に向けて、3mmの下穴を2か所あける
3. 木口にボンドを塗り、75mmのビスを2本ずつ打つ
4. 同じものをもう1組つくる


ビスは材料の端から20mm以上離す。近すぎると割れる。

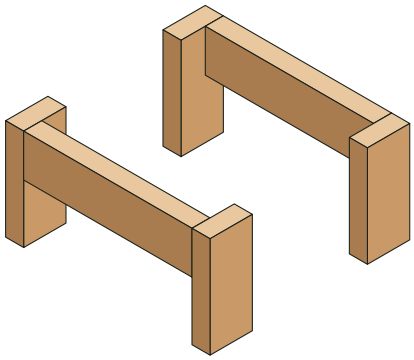

同じ枠を2つ

2 天板を張る


1. 平らな床に枠を2つ立て、天板を1枚、端に合わせてのせる
2. 天板の両端を、下穴をあけてからビス2本ずつで留める
3. **対角線を測る：**天板の角から角まで2本測り、どちらも約524mmなら直角。違えば枠を押して直す
4. 残りの2枚を、5mmのすき間をあけて留める（すき間には5mmの板や定規をはさむ）

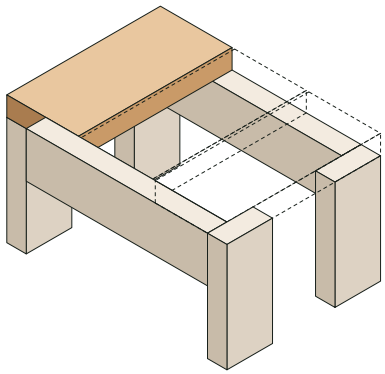

1枚目を留めてから、対角線で直角を確認

3 仕上げる

1. 天板の角と縁を、サンドペーパーで丸める（面取り）
2. 平らな床に置き、がたつきがないか確かめる。がたつくときは長い脚の底を削る
3. 屋外に置くなら、塗料を2回塗る。木口（切り口）は特にしっかり

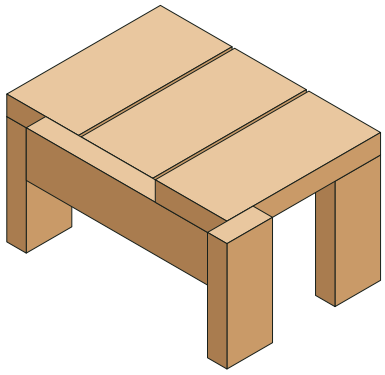

完成

> **ウッドデッキでは：**「5mmのすき間」は床板と同じ、「下穴」はハードウッドで欠かせない作業、「対角線」は基礎と骨組みで使います。

できあがりチェック

全部できたらSTEP1修了

- ☐ 平らな床で、がたつかない
- ☐ 乗っても、きしまない・たわまない
- ☐ 天板のすき間が、3本ともそろっている
- ☐ ビスの頭が、天板の面から出ていない
- ☐ 角が丸く、さわっても痛くない
- ☐ 対角線を測って、直角を確かめられた

うまくいかなかったときは

がたつく	脚の長さがそろっていない。いちばん長い脚の底をサンドペーパーで削るか、ノコギリで1〜2mm切る
木が割れた	下穴がない、またはビスが端に近すぎる。割れた部品は作り直す（余った材料で足りる）
天板がななめ	直角が出ていない。ビスを1本ゆるめて枠を押し、対角線をそろえてから締め直す

STEP1
踏み台
切る・留める

STEP2
プランター台
板を張る

STEP3
囲炉裏テーブル
枠を組む

STEP4
木製門扉
柱を建てる

卒業制作
ウッドデッキ
すべてを使う

次は STEP2「プランター台」

STEP1で余った2×6材を使って、すき間をそろえて板を張る練習をします。ウッドデッキの床板張りと同じ作業です。

完成した踏み台の写真を送ってくれた方に、STEP2の案内をお送りしています。
サイト：**ryuphoenix.com**