丁張り（遣り方）入門

オリジナルウッドデッキ 日曜大工プログラム　購入特典

ウッドデッキの出来は、基礎で決まります。そして基礎の出来は、**位置と高さの「基準」**で決まります。建設の現場では、工事の最初に必ず「丁張り（ちょうはり）」をかけて、この基準をつくります。家庭のデッキでも、同じ考え方が使えます。

丁張りとは

デッキをつくる場所の**外側**に杭と板（貫板）で囲いをつくり、その上に、位置と高さの基準を写しておくものです。

- **位置の基準：** 貫板の上に釘を打ち、水糸を張る。水糸の線が、束石の中心の線になる
- **高さの基準：** 貫板の上の面を、全部同じ高さにそろえる。水糸の高さが、そのまま基準の高さになる


> **なぜ外側につくるのか：** 束石の穴を掘ると、地面につけた印は消えてしまいます。外側の丁張りなら、掘っても、基準は残ります。水糸を外して掘り、また張れば、同じ位置と高さがいつでも戻ってきます。

道具と材料

もの	目安	数（四角いデッキの場合）
杭	30〜45mm角の角材、長さ600〜900mm。先を斜めに切ってとがらせる	12本（角ごとに3本）
貫板	厚さ15mm前後、幅90mm前後の板。長さ900〜1,200mm	8枚（角ごとに2枚）
水糸	目立つ色（黄・ピンク）	1巻
釘	長さ30〜50mm	ひとつかみ
水平器・長い定規	定規は、まっすぐな角材（1.8m以上）でよい	各1
下げ振り	糸の先に重りのついた道具	1
ハンマー（大きめ）	杭を打つ	1
メジャー・マーカー		各1

あると便利：**水盛り管**（透明なホースに水を入れて、離れた所の高さをそろえる道具）。ホームセンターで手に入ります。

丁張りの形

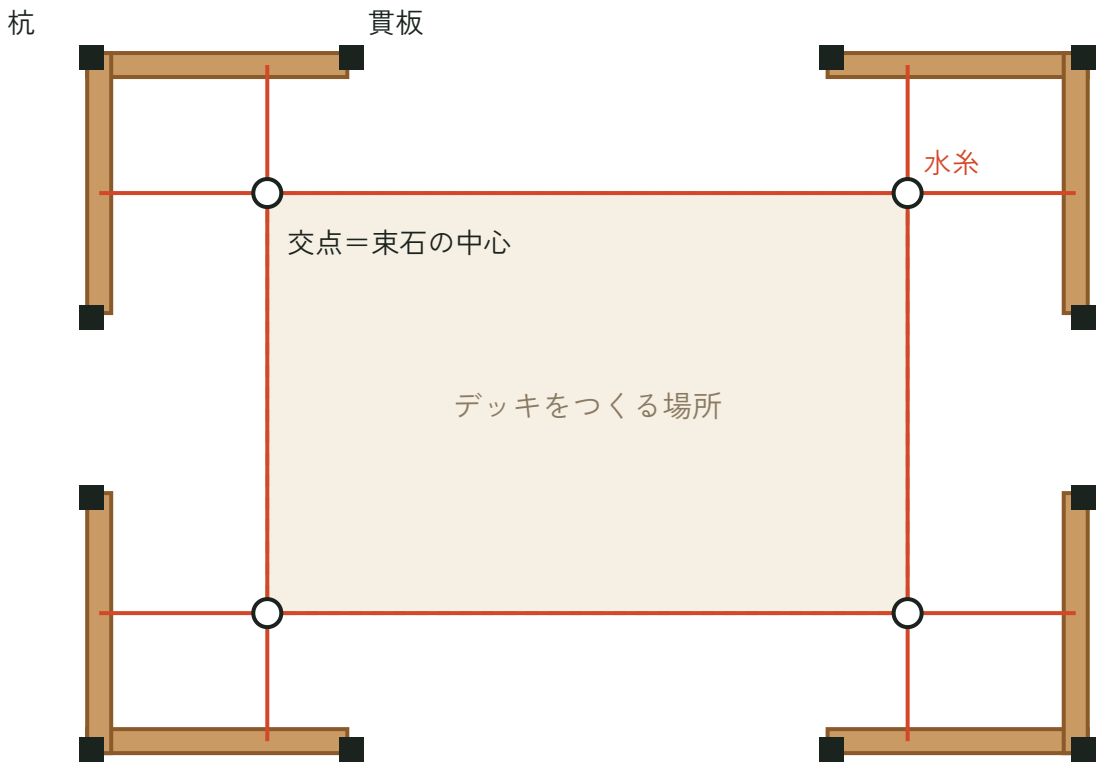

角ごとに杭を3本打ち、L字に貫板を2枚打ち付けます。デッキの角から500mm〜1mほど外側に離すと、掘る作業のじゃまになりません。

手順

1. 高さの基準を決める

動かないものを、高さの基準（ベンチマーク）にします。たとえば、**掃き出し窓の下の枠**や、**建物の基礎の上の面**です。そこから「デッキの天板の上の面は、何mm下か」を、図面の高さの内訳で決めておきます。

2. 杭を打ち、貫板を付ける

デッキの4つの角の外側に、杭を3本ずつ打ちます。杭はまっすぐ、ぐらつかないように深く打ちます。杭の外側に、貫板をL字に2枚打ち付けます。このときはまだ、仮留めで大丈夫です。

3. 貫板の高さを、全部そろえる

これが丁張りでいちばん大事な作業です。**貫板の上の面を、デッキの天板の上の面と同じ高さ**にそろえます。

1. 1か所目の貫板の上の面を、基準から測って決めた高さに合わせ、しっかり留める

2. 長い定規をのせて水平器で見ながら、となりの貫板に同じ高さを写す（水盛り管があれば、それを使う）
3. 写した高さに合わせて、となりの貫板を留める。これを一周くり返す
4. 一周して、最初の貫板に戻ったときに高さが合っていれば完了

> 一周して最初に戻ったとき、ずれが出ていたら、どこかで写し間違えています。ずれが大きいときは、もう一度やり直します。

4. 水糸を張る

貫板の上に、束石の中心の線の位置を測って釘を打ち、向かい合う貫板の釘どうしに水糸を張ります。外周の4本の線ができたら、内側の束石の列の線も同じように張ります。

水糸は、指ではじくと「ピン」と鳴るくらいに、強く張ります。

5. 直角を確かめる

水糸の交点で、直角を確かめます。

- 交点から、片方の水糸に沿って3の長さ（例：900mm）、もう片方に4の長さ（1,200mm）の印をつけ、その間が5の長さ（1,500mm）なら直角
- 最後に、外周の四隅の交点で対角線を2本測り、同じ長さになっていれば完了


ずれていたら、貫板の上の釘の位置をずらして直します。**丁張りなら、何度でもやり直せます。**

6. 束石の位置を地面に写す

水糸の交点から下げ振りを下ろし、重りの先が指す地面に印をつけます。ここが束石の中心です。印をつけたら、水糸を外して穴を掘ります（貫板の釘は残しておきます）。

7. 高さを測る

穴を掘って束石を据えたら、もう一度水糸を張ります。**水糸から束石の上の面までの寸法（下がり寸法）**を、束石ごとに測ります。

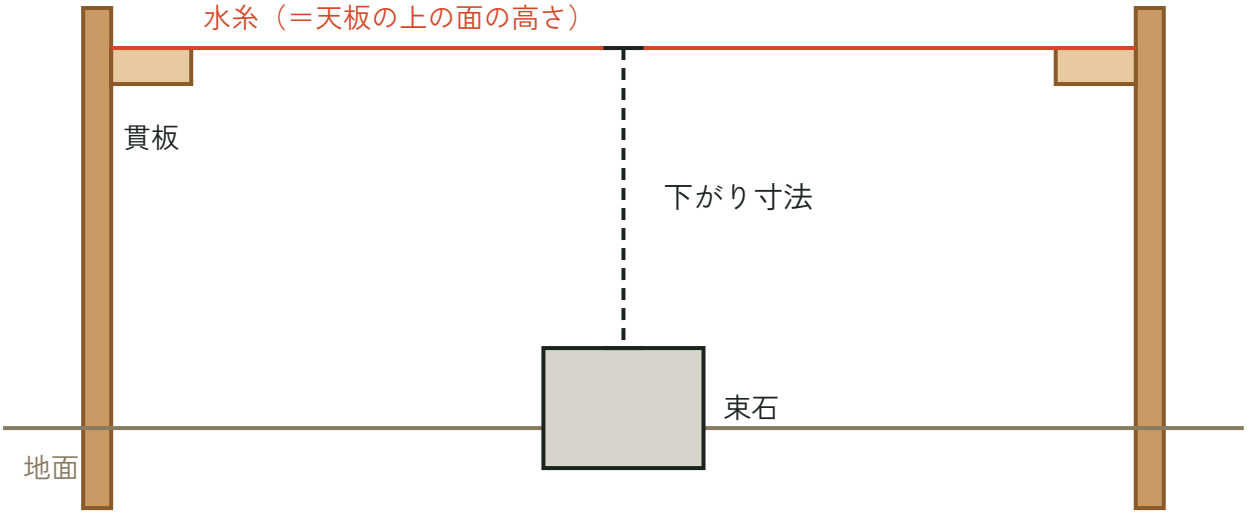

水糸を天板の上の面の高さにしておけば、支柱の長さは、束石ごとに次の式で出せます。

> **支柱の長さ ＝ 下がり寸法 − 天板の厚み（38mm） − 10mm**
>
> 10mmは、支柱を根太より少し短くして、天板に当たらないようにするための分です（サンドイッチ工法）。

例：下がり寸法が400mmなら、400 − 38 − 10 ＝ **352mm**。地面が傾いていても、束石ごとに測れば、それぞれの支柱の長さがわかります。「基礎の材料計算シート」の表に書き込んでください。

気をつけること

- **杭と貫板に、ぶつからない・足をかけない。** 少し動いただけで、基準が狂います。作業の合間に、ときどき高さを確かめ直します
- **掘る前に、地中の管と線を確かめる。** 水道管・ガス管・電線が通っていないか、家の図面やメーターの位置で確かめます
- **敷地の境界の内側に打つ。** お隣との境界に近いときは、先に話しておきます
- **丁張りは、基礎ができるまで残す。** 支柱を立て、根太の高さを決めるときにも使えます

小さなデッキなら

幅2m以下くらいの小さなデッキなら、建物側に杭を2本、反対側に2本打って水糸を張るだけの「簡易な丁張り」でも十分です。高さは、杭に印をつけてそろえます。迷ったら、設置場所の写真を送ってください。