
레이저 조준기 만들기

IT 조선

서보 모터에 있는 기어를 왼쪽처럼 잘라 줍니다.

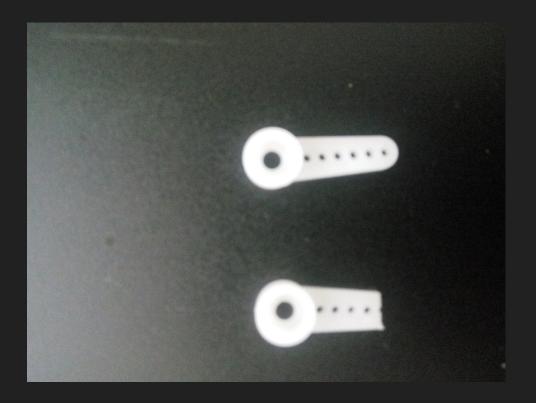

서보 모터에 있는 기어를 아래
 쪽처럼 잘라 줍니다.



자른 기어를 조준기 바닥에 글루건으로 붙여 줍니다.



조준기 부품에 사진처럼 글루건으로 붙여줍니다.




 서보 모터를 조준기 부품에 사진처럼 끼워줍니다.



- 서보 모터의 반대 쪽도 조준기 부품을 끼워 넣습니다.
- 사진에서 보이는 가장 긴 나사 두
 개를 조준기 부품에 집어 넣고
 드라이버로 조여 줍니다.




• 서보 모터를 조준기 바닥에 끼워줍니다.

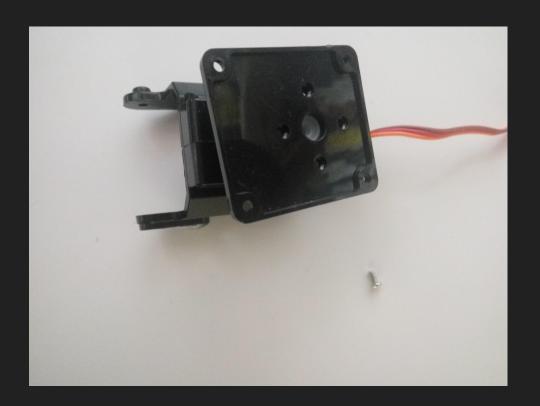

• 서보 모터와 함께 들어 있는 작은 나사를 조여줍니다.



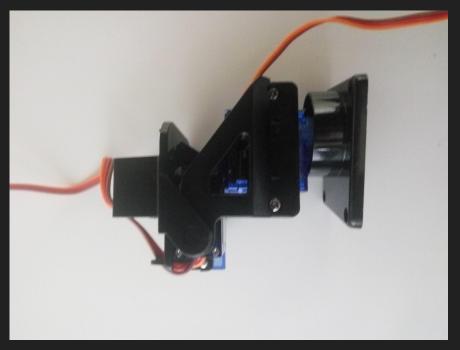



• 서보 모터와 함께 들어 있는 작은 나사를 조여줍니다.



 서보 모터의 전선을 사진처럼 꼽아줍니다. 갈색선이 왼쪽으로 오도록 유의하세요!

