PN 结：扩散留下空间电荷并建立内建电场

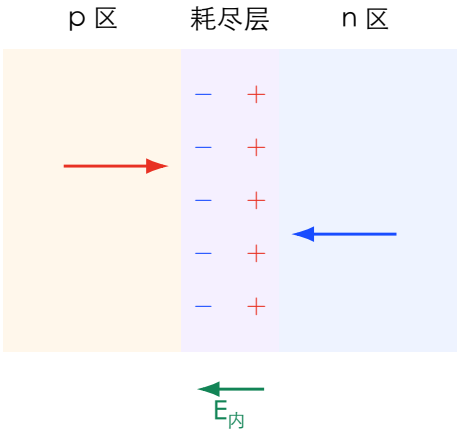

正向偏置：势垒降低
耗尽层变窄

反向偏置：势垒升高
耗尽层变宽