M6-049　方 波 积 分 与 直 流 偏 磁

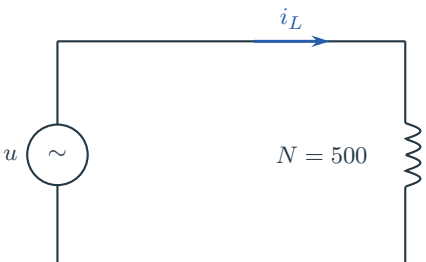

$$\Phi_m = U/(4fN)$$

$$\Phi(t) = \Phi(0) + U_0 t/N \quad (DC)$$

$$u(t) = \pm 100\,V, \quad f = 500\,Hz$$

绕组端电压等于 N 倍磁通变化率；半周期方波面积决定峰峰磁通，直流电压则使磁通单向漂移。