M6-H12　有效值相量下有功功率无功功率和视在功率的几何关系

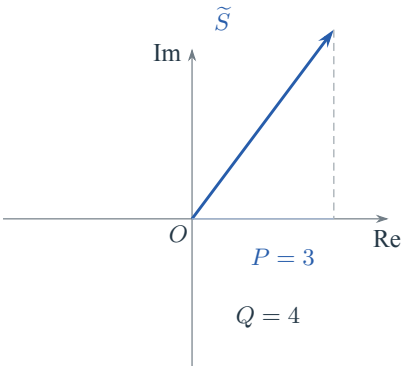

$$S = P + jQ = UIe^{j\phi}$$

$$|S|^2 = P^2 + Q^2$$

复平面与实际电路分区；相量统一采用有效值和$e^{j\omega t}$。