M6-K02　快速检验：正弦量求导

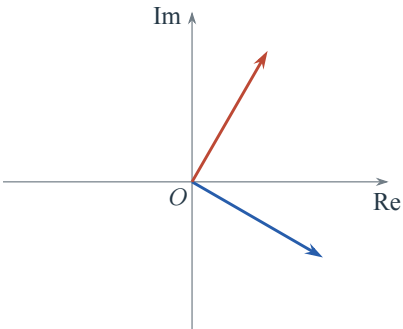

$\widetilde{\dot{a}} = 600\pi \angle 60^\circ V/s$

$e^{j\omega t}$ 与有效值约定

图中的正方向、分量或支路参数给出本项计算的参考。