M7-H43　不完全反射形成的电压驻波包络

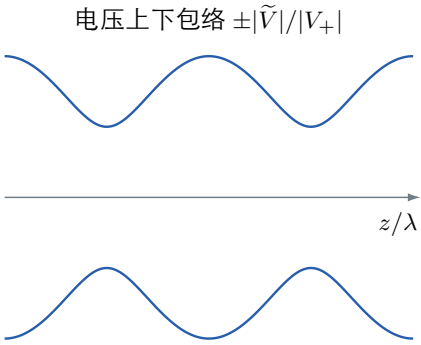

$$V_{\max} = |V_+|(1 + |\Gamma|)$$

$$\mathrm{SWR} = (1 + |\Gamma|)/(1 - |\Gamma|)$$

左图取 $|\Gamma| = 1/3$ 作示例；右侧公式适用于一般部分反射。