M AI TEMPLATE

Ti

Abutment

● 사용 조건

- Ti 디스크에서 어버트먼트를 가공하는 템플릿입니다.
- 인터페이스와 카테고리 설정에 따라 조건부 공정을 사용합니다.

● 조정 가능 항목

일반 설정 (General settings)

- 증분식 경계 옵셋: 가공 경계의 추가 옵셋을 조정할 수 있습니다. (기본값: 0)
- 증분식 경계 각도: 가공 경계의 추가 각도를 조정할 수 있습니다. (기본값: 0)

Finishing outer areas cavity side (cap)_[M1.5Bx10]

- 직경 1.5mm 공구로 캐비티 측 외측 영역을 정삭합니다.
- 스텝다운: 깊이 방향 가공 간격을 조정할 수 있습니다. (기본값: 0.1, 계산: 꺼짐)

Finishing outer areas cavity side (cap)_[M1.0Bx10]

- 직경 1mm 공구로 캐비티 측 외측 영역을 정삭합니다.
- 스텝다운: 깊이 방향 가공 간격을 조정할 수 있습니다. (기본값: 0.1, 계산: 꺼짐)

Fissure machining D1

- 직경 1mm 공구로 교합면의 피셔 영역을 가공합니다.
- 계산: 이 공정의 실행 여부를 선택할 수 있습니다. (기본값: 꺼짐)

Fissure machining [M0.6BXL03]

- 직경 0.6mm 공구로 교합면의 피셔 영역을 가공합니다.
- 계산: 이 공정의 실행 여부를 선택할 수 있습니다. (기본값: 꺼짐)

M AI TEMPLATE

Ti

Abutment

● 사용자 정의 영역 (UDA)

- 유형 1/3 : T10_M2.0B_L12 / 잔여 가공 (기본값: 켜짐)
- 유형 2/4 : T10_M2.0B_L12 / 잔여 가공 (기본값: 켜짐)
- 유형 1/3 : T11_M1.5B_L10 / 잔여 가공 · 정삭 (기본값: 켜짐)
- 유형 2/4 : T11_M1.5B_L10 / 잔여 가공 · 정삭 (기본값: 켜짐)
- 유형 1/2/3/4 : T12_M1.0B_L10 / 잔여 가공 / Clip (기본값: 켜짐)
- 유형 1/3 : T12_M1.0B_L10 / 정삭 / Clip (기본값: 켜짐)
- 유형 2/4 : T12_M1.0B_L10 / 정삭 / Clip (기본값: 켜짐)
- 유형 3/4 : T13_M0.6B_L03 / 잔여 가공 / Clip (기본값: 켜짐)
- 유형 3 : T13_M0.6B_L03 / 정삭 / Clip (기본값: 켜짐)
- 유형 4 : T13_M0.6B_L03 / 정삭 / Clip (기본값: 꺼짐)

● Implant Interfaces wall

- 유형 1 : T18_M1.5R_L07 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)
- 유형 2 : T18_M1.5R_L07 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)
- 유형 2 : T17_M1.5F_L07 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)
- 유형 3 : T11_M1.5B_L10 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)
- 유형 4 : T12_M1.0B_L10 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)
- 유형 5 : T19_M1.0F_L06 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)
- 유형 6 : T13_M0.6B_L03 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)
- 유형 7 : T20_M0.5F_L06 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)

M AI TEMPLATE

Ti

Abutment

● 공구

기본 사용 공구 공정·형상 조건에 따라 사용




T9

M3.0B_L12



T10

M2.0B_L12



T11

M1.5B_L10



T12

M1.0B_L10

기본 사용 공구 (계속) 공정·형상 조건에 따라 사용



T13

M0.6B_L03



T14

M2.0BL_L15



T15

M1.5RL_L15



T16

M1.5FL_L15

M AI TEMPLATE

Ti

Abutment

● 공구

기본 사용 공구 (계속) 공정·형상 조건에 따라 사용



T17

M1.5F_L07



T18

M1.5R_L07



T19

M1.0F_L06




T20

M0.5F_L06

● 공구

조건부 사용 공구 공정·형상 조건에 따라 사용

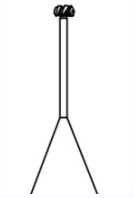

T23

M1.5T_L08

스크류 홀·헤드 조건에 따라 사용



T24

M2.0T_L06

스크류 홀·헤드 조건에 따라 사용



T25

M2.0TH_L06(P0.4)

나사산 가공 조건에 따라 사용



T26

M1.8TH_L06(P0.35)

나사산 가공 조건에 따라 사용

M AI TEMPLATE

Ti

Abutment

● 공구


조건부 사용 공구 (계속) 공정·형상 조건에 따라 사용



T27

M1.6TH_L06(P0.35)

나사산 가공 조건에 따라 사용

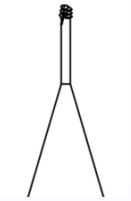

T28

M1.4TH_L06(P0.3)

나사산 가공 조건에 따라 사용

M AI TEMPLATE

Ti

Abutment (Conlog)

● 사용 조건

- Ti 디스크에서 어버트먼트를 가공하는 템플릿입니다.
- Conlog 시스템용 어버트먼트 템플릿입니다.

● 조정 가능 항목

일반 설정 (General settings)

- 증분식 경계 옵셋: 가공 경계의 추가 옵셋을 조정할 수 있습니다. (기본값: 0)
- 증분식 경계 각도: 가공 경계의 추가 각도를 조정할 수 있습니다. (기본값: 0)

Finishing outer areas cavity side (cap)_[M1.5Bx10]

- 직경 1.5mm 공구로 캐비티 측 외측 영역을 정삭합니다.
- 스텝다운: 깊이 방향 가공 간격을 조정할 수 있습니다. (기본값: 0.1, 계산: 켜짐)

Finishing outer areas cavity side (cap)_[M1.0Bx10]

- 직경 1mm 공구로 캐비티 측 외측 영역을 정삭합니다.
- 스텝다운: 깊이 방향 가공 간격을 조정할 수 있습니다. (기본값: 0.1, 계산: 꺼짐)

Fissure machining D1

- 직경 1mm 공구로 교합면의 피셔 영역을 가공합니다.
- 계산: 이 공정의 실행 여부를 선택할 수 있습니다. (기본값: 꺼짐)

Fissure machining [M0.6BXL03]

- 직경 0.6mm 공구로 교합면의 피셔 영역을 가공합니다.
- 계산: 이 공정의 실행 여부를 선택할 수 있습니다. (기본값: 꺼짐)

M AI TEMPLATE

Ti

Abutment (Conlog)

● 사용자 정의 영역 (UDA)

- 유형 1/3 : T10_M2.0B_L12 / 잔여 가공 (기본값: 켜짐)
- 유형 2/4 : T10_M2.0B_L12 / 잔여 가공 (기본값: 켜짐)
- 유형 1/3 : T11_M1.5B_L10 / 잔여 가공 · 정삭 (기본값: 켜짐)
- 유형 2/4 : T11_M1.5B_L10 / 잔여 가공 · 정삭 (기본값: 켜짐)
- 유형 1/2/3/4 : T12_M1.0B_L10 / 잔여 가공 / Clip (기본값: 켜짐)
- 유형 1/3 : T12_M1.0B_L10 / 정삭 / Clip (기본값: 켜짐)
- 유형 2/4 : T12_M1.0B_L10 / 정삭 / Clip (기본값: 켜짐)
- 유형 3/4 : T13_M0.6B_L03 / 잔여 가공 / Clip (기본값: 켜짐)
- 유형 3 : T13_M0.6B_L03 / 정삭 / Clip (기본값: 켜짐)
- 유형 4 : T13_M0.6B_L03 / 정삭 / Clip (기본값: 꺼짐)

● Implant Interfaces wall

- 유형 1 : T18_M1.5R_L07 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)
- 유형 2 : T18_M1.5R_L07 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)
- 유형 2 : T17_M1.5F_L07 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)
- 유형 3 : T11_M1.5B_L10 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)
- 유형 4 : T12_M1.0B_L10 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)
- 유형 5 : T19_M1.0F_L06 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)
- 유형 6 : T13_M0.6B_L03 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)
- 유형 7 : T20_M0.5F_L06 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)

M AI TEMPLATE

Ti

Abutment (Conlog)

● 공구

기본 사용 공구 공정·형상 조건에 따라 사용




T9

M3.0B_L12



T10

M2.0B_L12



T11

M1.5B_L10



T12

M1.0B_L10

기본 사용 공구 (계속) 공정·형상 조건에 따라 사용



T13

M0.6B_L03



T14

M2.0BL_L15



T15

M1.5RL_L15



T16

M1.5FL_L15

M AI TEMPLATE

Ti

Abutment (Conlog)

● 공구

기본 사용 공구 (계속) 공정·형상 조건에 따라 사용



T17

M1.5F_L07



T18

M1.5R_L07



T19

M1.0F_L06




T20

M0.5F_L06

● 공구

조건부 사용 공구 공정·형상 조건에 따라 사용

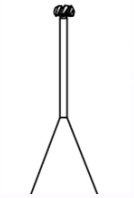

T23

M1.5T_L08

스크류 홀·헤드 조건에 따라 사용



T24

M2.0T_L06

스크류 홀·헤드 조건에 따라 사용



T25

M2.0TH_L06(P0.4)

나사산 가공 조건에 따라 사용



T26

M1.8TH_L06(P0.35)

나사산 가공 조건에 따라 사용

M AI TEMPLATE

Ti

Abutment (Conlog)

● 공구

조건부 사용 공구 (계속) 공정·형상 조건에 따라 사용



T27

M1.6TH_L06(P0.35)

나사산 가공 조건에 따라 사용



T28

M1.4TH_L06(P0.3)

나사산 가공 조건에 따라 사용

M AI TEMPLATE

Ti

Abutment · Angled-MUA (Tap+F1.5)

● 사용 조건

- Ti 디스크에서 어버트먼트를 가공하는 템플릿입니다.
- Angled-MUA (Tap+F1.5)용 템플릿입니다. M1.5F 공구의 앵글 교합면 정삭 공정이 켜져 있습니다.

● 조정 가능 항목

일반 설정 (General settings)

- 증분식 경계 옵셋: 가공 경계의 추가 옵셋을 조정할 수 있습니다. (기본값: 0)
- 증분식 경계 각도: 가공 경계의 추가 각도를 조정할 수 있습니다. (기본값: 0)

Finishing outer areas cavity side (cap)_[M1.5Bx10]

- 직경 1.5mm 공구로 캐비티 측 외측 영역을 정삭합니다.
- 스텝다운: 깊이 방향 가공 간격을 조정할 수 있습니다. (기본값: 0.1, 계산: 켜짐)

Finishing outer areas cavity side (cap)_[M1.0Bx10]

- 직경 1mm 공구로 캐비티 측 외측 영역을 정삭합니다.
- 스텝다운: 깊이 방향 가공 간격을 조정할 수 있습니다. (기본값: 0.1, 계산: 켜짐)

Fissure machining D1

- 직경 1mm 공구로 교합면의 피셔 영역을 가공합니다.
- 계산: 이 공정의 실행 여부를 선택할 수 있습니다. (기본값: 꺼짐)

Fissure machining [M0.6BXL03]

- 직경 0.6mm 공구로 교합면의 피셔 영역을 가공합니다.
- 계산: 이 공정의 실행 여부를 선택할 수 있습니다. (기본값: 꺼짐)

M AI TEMPLATE

Ti

Abutment · Angled-MUA (Tap+F1.5)

● 사용자 정의 영역 (UDA)

- 유형 1/3 : T10_M2.0B_L12 / 잔여 가공 (기본값: 켜짐)
- 유형 2/4 : T10_M2.0B_L12 / 잔여 가공 (기본값: 켜짐)
- 유형 1/3 : T11_M1.5B_L10 / 잔여 가공 · 정삭 (기본값: 켜짐)
- 유형 2/4 : T11_M1.5B_L10 / 잔여 가공 · 정삭 (기본값: 켜짐)
- 유형 1/2/3/4 : T12_M1.0B_L10 / 잔여 가공 / Clip (기본값: 켜짐)
- 유형 1/3 : T12_M1.0B_L10 / 정삭 / Clip (기본값: 켜짐)
- 유형 2/4 : T12_M1.0B_L10 / 정삭 / Clip (기본값: 켜짐)
- 유형 3/4 : T13_M0.6B_L03 / 잔여 가공 / Clip (기본값: 켜짐)
- 유형 3 : T13_M0.6B_L03 / 정삭 / Clip (기본값: 켜짐)
- 유형 4 : T13_M0.6B_L03 / 정삭 / Clip (기본값: 꺼짐)

● Implant Interfaces wall

- 유형 1 : T18_M1.5R_L07 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)
- 유형 2 : T18_M1.5R_L07 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)
- 유형 2 : T17_M1.5F_L07 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)
- 유형 3 : T11_M1.5B_L10 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)
- 유형 4 : T12_M1.0B_L10 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)
- 유형 5 : T19_M1.0F_L06 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)
- 유형 6 : T13_M0.6B_L03 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)
- 유형 7 : T20_M0.5F_L06 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)

M AI TEMPLATE

Ti

Abutment · Angled-MUA (Tap+F1.5)

● 공구

기본 사용 공구 공정·형상 조건에 따라 사용




T9

M3.0B_L12



T10

M2.0B_L12



T11

M1.5B_L10



T12

M1.0B_L10

기본 사용 공구 (계속) 공정·형상 조건에 따라 사용



T13

M0.6B_L03



T14

M2.0BL_L15



T15

M1.5RL_L15



T16

M1.5FL_L15

M AI TEMPLATE

Ti

Abutment · Angled-MUA (Tap+F1.5)

● 공구

기본 사용 공구 (계속) 공정·형상 조건에 따라 사용



T17

M1.5F_L07



T18

M1.5R_L07



T19

M1.0F_L06




T20

M0.5F_L06

● 공구

조건부 사용 공구 공정·형상 조건에 따라 사용

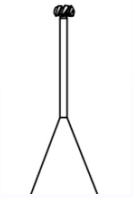

T23

M1.5T_L08

스크류 홀·헤드 조건에 따라 사용



T24

M2.0T_L06

스크류 홀·헤드 조건에 따라 사용



T25

M2.0TH_L06(P0.4)

나사산 가공 조건에 따라 사용



T26

M1.8TH_L06(P0.35)

나사산 가공 조건에 따라 사용

M AI TEMPLATE

Ti

Abutment · Angled-MUA (Tap+F1.5)

● 공구


조건부 사용 공구 (계속) 공정·형상 조건에 따라 사용



T27

M1.6TH_L06(P0.35)

나사산 가공 조건에 따라 사용

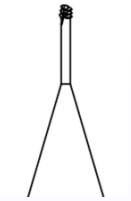

T28

M1.4TH_L06(P0.3)

나사산 가공 조건에 따라 사용

M AI TEMPLATE

Ti

Abutment bridge · EXT/INT

● 사용 조건

- Ti 디스크에서 어버트먼트 브릿지를 가공하는 템플릿입니다.
- 인터페이스와 카테고리 설정에 따라 조건부 공정을 사용합니다.

● 조정 가능 항목

일반 설정 (General settings)

- 증분식 경계 옵셋: 가공 경계의 추가 옵셋을 조정할 수 있습니다. (기본값: 0)
- 증분식 경계 각도: 가공 경계의 추가 각도를 조정할 수 있습니다. (기본값: 0)

Finishing abutment outside_[M1.5Bx10]

- 직경 1.5mm 공구로 어버트먼트 외측을 정삭합니다.
- 계산: 이 공정의 실행 여부를 선택할 수 있습니다. (기본값: 켜짐)

Finishing inside abutment bases_[M1.5Rx07] (no cate Finishing)

- 직경 1.5mm 공구로 어버트먼트 베이스 내부를 정삭합니다.
- XY 여유량: 어버트먼트 베이스 내부의 XY 방향 적합을 조정할 수 있습니다. (기본값: 0)
- 지정된 기준 형상이 없을 때 계산하도록 설정되어 있습니다.

Finishing inside abutment bases_[M1.0Bx10] 3x (strauman no Cat)

- 직경 1mm 공구로 어버트먼트 베이스 내부를 정삭합니다.
- 계산: 이 공정의 실행 여부를 선택할 수 있습니다. (기본값: 켜짐)
- 여유량: 어버트먼트 베이스 내부의 적합을 조정할 수 있습니다. (기본값: 0)
- 지정된 기준 형상이 없을 때 계산하도록 설정되어 있습니다.

M AI TEMPLATE

Ti

Abutment bridge · EXT/INT

● 조정 가능 항목

Finishing inside abutment bases_[M0.6Bx06] (strauman no Cat)

- 직경 0.6mm 공구로 어버트먼트 베이스 내부를 정삭합니다.
- 계산: 이 공정의 실행 여부를 선택할 수 있습니다. (기본값: 켜짐)
- 여유량: 어버트먼트 베이스 내부의 적합을 조정할 수 있습니다. (기본값: 0)
- 실제 연결 공구: T13_M0.6B_L03
- 지정된 기준 형상이 없을 때 계산하도록 설정되어 있습니다.

Fissure machining [M0.6BXL03]

- 직경 0.6mm 공구로 교합면의 피셔 영역을 가공합니다.
- 계산: 이 공정의 실행 여부를 선택할 수 있습니다. (기본값: 꺼짐)

● 사용자 정의 영역 (UDA)

- 유형 1/3 : T10_M2.0B_L12 / 잔여 가공 (기본값: 켜짐)
- 유형 2/4 : T10_M2.0B_L12 / 잔여 가공 (기본값: 켜짐)
- 유형 1/3 : T11_M1.5B_L10 / 잔여 가공 · 정삭 (기본값: 켜짐)
- 유형 2/4 : T11_M1.5B_L10 / 잔여 가공 · 정삭 (기본값: 켜짐)
- 유형 1/2/3/4 : T12_M1.0B_L10 / 잔여 가공 / Clip (기본값: 켜짐)
- 유형 1/3 : T12_M1.0B_L10 / 정삭 / Clip (기본값: 켜짐)
- 유형 2/4 : T12_M1.0B_L10 / 정삭 / Clip / 90deg (기본값: 켜짐)
- 유형 3/4 : T13_M0.6B_L03 / 잔여 가공 / Clip (기본값: 켜짐)
- 유형 3 : T13_M0.6B_L03 / 정삭 / Clip (기본값: 켜짐)
- 유형 4 : T13_M0.6B_L03 / 정삭 / Clip (기본값: 꺼짐)

M AI TEMPLATE

Ti

Abutment bridge · EXT/INT

Implant Interfaces wall

- 유형 1 : T18_M1.5R_L07 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)
- 유형 2 : T18_M1.5R_L07 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)
- 유형 2 : T17_M1.5F_L07 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)
- 유형 3 : T11_M1.5B_L10 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)
- 유형 4 : T12_M1.0B_L10 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)
- 유형 5 : T19_M1.0F_L06 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)
- 유형 6 : T13_M0.6B_L03 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)
- 유형 7 : T20_M0.5F_L06 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)
- 유형 13 : T17_M1.5F_L07 / 내벽 (기본값: 꺼짐)

공구

기본 사용 공구 공정·형상 조건에 따라 사용




T9

M3.0B_L12



T10

M2.0B_L12



T11

M1.5B_L10



T12

M1.0B_L10

M AI TEMPLATE

Ti

Abutment bridge · EXT/INT

● 공구

기본 사용 공구 (계속) 공정·형상 조건에 따라 사용



T13

M0.6B_L03



T14

M2.0BL_L15



T15

M1.5RL_L15



T16

M1.5FL_L15

기본 사용 공구 (계속) 공정·형상 조건에 따라 사용



T17

M1.5F_L07



T18

M1.5R_L07



T19

M1.0F_L06



T20

M0.5F_L06

M AI TEMPLATE

Ti

Abutment bridge · EXT/INT

● 공구

조건부 사용 공구 공정·형상 조건에 따라 사용



T1

Z2.0B_L20


해당 스크류 채널 공정에서 사용



T23

M1.5T_L08

스크류 홀·헤드 조건에 따라 사용



T24

M2.0T_L06

스크류 홀·헤드 조건에 따라 사용



T25

M2.0TH_L06(P0.4)

나사산 가공 조건에 따라 사용

조건부 사용 공구 (계속) 공정·형상 조건에 따라 사용



T26

M1.8TH_L06(P0.35)

나사산 가공 조건에 따라 사용



T27

M1.6TH_L06(P0.35)

나사산 가공 조건에 따라 사용



T28

M1.4TH_L06(P0.3)

나사산 가공 조건에 따라 사용

M AI TEMPLATE

Ti

Abutment bridge · EXT/INT (Fast)

● 사용 조건

- Ti 디스크에서 어버트먼트 브릿지를 가공하는 템플릿입니다.
- 인터페이스와 카테고리 설정에 따라 조건부 공정을 사용합니다.

● 조정 가능 항목

일반 설정 (General settings)

- 증분식 경계 옵셋: 가공 경계의 추가 옵셋을 조정할 수 있습니다. (기본값: 0)
- 증분식 경계 각도: 가공 경계의 추가 각도를 조정할 수 있습니다. (기본값: 0)

Finishing abutment outside_[M1.5Bx10]

- 직경 1.5mm 공구로 어버트먼트 외측을 정삭합니다.
- 계산: 이 공정의 실행 여부를 선택할 수 있습니다. (기본값: 켜짐)

Finishing inside abutment bases_[M1.5Rx07] (no cate Finishing)

- 직경 1.5mm 공구로 어버트먼트 베이스 내부를 정삭합니다.
- XY 여유량: 어버트먼트 베이스 내부의 XY 방향 적합을 조정할 수 있습니다. (기본값: 0)
- 지정된 기준 형상이 없을 때 계산하도록 설정되어 있습니다.

Finishing inside abutment bases_[M1.0Bx10] 3x (strauman no Cat)

- 직경 1mm 공구로 어버트먼트 베이스 내부를 정삭합니다.
- 계산: 이 공정의 실행 여부를 선택할 수 있습니다. (기본값: 켜짐)
- 여유량: 어버트먼트 베이스 내부의 적합을 조정할 수 있습니다. (기본값: 0)
- 지정된 기준 형상이 없을 때 계산하도록 설정되어 있습니다.

M AI TEMPLATE

Ti

Abutment bridge · EXT/INT (Fast)

● 조정 가능 항목

Restmachining inside abutment bases_[M0.6Bx10] (strauman no Cat)

- 직경 0.6mm 공구로 어버트먼트 베이스 내부의 잔여 영역을 가공합니다.
- 계산: 이 공정의 실행 여부를 선택할 수 있습니다. (기본값: 꺼짐)
- 실제 연결 공구: T13_M0.6B_L03
- 지정된 기준 형상이 없을 때 계산하도록 설정되어 있습니다.

Finishing inside abutment bases_[M0.6Bx06] (strauman no Cat)

- 직경 0.6mm 공구로 어버트먼트 베이스 내부를 정삭합니다.
- 계산: 이 공정의 실행 여부를 선택할 수 있습니다. (기본값: 꺼짐)
- 여유량: 어버트먼트 베이스 내부의 적합을 조정할 수 있습니다. (기본값: 0)
- 실제 연결 공구: T13_M0.6B_L03
- 지정된 기준 형상이 없을 때 계산하도록 설정되어 있습니다.

Fissure machining [M0.6BXL03]

- 직경 0.6mm 공구로 교합면의 피셔 영역을 가공합니다.
- 계산: 이 공정의 실행 여부를 선택할 수 있습니다. (기본값: 꺼짐)

● 사용자 정의 영역 (UDA)

- 유형 1/3 : T10_M2.0B_L12 / 잔여 가공 (기본값: 켜짐)
- 유형 2/4 : T10_M2.0B_L12 / 잔여 가공 (기본값: 켜짐)
- 유형 1/3 : T11_M1.5B_L10 / 잔여 가공 · 정삭 (기본값: 켜짐)
- 유형 2/4 : T11_M1.5B_L10 / 잔여 가공 · 정삭 (기본값: 켜짐)
- 유형 1/2/3/4 : T12_M1.0B_L10 / 잔여 가공 / Clip (기본값: 켜짐)
- 유형 1/3 : T12_M1.0B_L10 / 정삭 / Clip (기본값: 켜짐)
- 유형 2/4 : T12_M1.0B_L10 / 정삭 / Clip / 90deg (기본값: 켜짐)

M AI TEMPLATE

Ti

Abutment bridge · EXT/INT (Fast)

● 사용자 정의 영역 (UDA)

- 유형 3/4 : T13_M0.6B_L03 / 잔여 가공 / Clip (기본값: 켜짐)
- 유형 3 : T13_M0.6B_L03 / 정삭 / Clip (기본값: 켜짐)
- 유형 4 : T13_M0.6B_L03 / 정삭 / Clip (기본값: 꺼짐)
- 유형 10 : T24_M2.0T_L06 / 정삭 / Bar Retention Grove (기본값: 켜짐)

● Implant Interfaces wall

- 유형 1 : T18_M1.5R_L07 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)
- 유형 2 : T18_M1.5R_L07 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)
- 유형 2 : T17_M1.5F_L07 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)
- 유형 3 : T11_M1.5B_L10 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)
- 유형 4 : T12_M1.0B_L10 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)
- 유형 5 : T19_M1.0F_L06 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)
- 유형 6 : T13_M0.6B_L03 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)
- 유형 7 : T20_M0.5F_L06 / 외벽·내벽 (기본값: 켜짐)
- 유형 13 : T17_M1.5F_L07 / 내벽 (기본값: 꺼짐)

M AI TEMPLATE

Ti

Abutment bridge · EXT/INT (Fast)

● 공구

기본 사용 공구 공정·형상 조건에 따라 사용




T9

M3.0B_L12



T10

M2.0B_L12



T11

M1.5B_L10



T12

M1.0B_L10

기본 사용 공구 (계속) 공정·형상 조건에 따라 사용



T13

M0.6B_L03



T14

M2.0BL_L15



T15

M1.5RL_L15



T16

M1.5FL_L15

M AI TEMPLATE

Ti

Abutment bridge · EXT/INT (Fast)

● 공구

기본 사용 공구 (계속) 공정·형상 조건에 따라 사용



T17

M1.5F_L07



T18

M1.5R_L07



T19

M1.0F_L06



T20

M0.5F_L06

● 공구

조건부 사용 공구 공정·형상 조건에 따라 사용



T1

Z2.0B_L20

해당 스크류 채널 공정에서 사용



T23

M1.5T_L08

스크류 홀·헤드 조건에 따라 사용



T24

M2.0T_L06

스크류 홀·헤드 조건에 따라 사용



T25

M2.0TH_L06(P0.4)

나사산 가공 조건에 따라 사용

M AI TEMPLATE

Ti

Abutment bridge · EXT/INT (Fast)

● 공구

조건부 사용 공구 (계속) 공정·형상 조건에 따라 사용



T26

M1.8TH_L06(P0.35)

나사산 가공 조건에 따라 사용



T27

M1.6TH_L06(P0.35)

나사산 가공 조건에 따라 사용



T28

M1.4TH_L06(P0.3)

나사산 가공 조건에 따라 사용