


وادار میانی BOX90X90X3

رج آخر از میلگرد بستر استفاده شود

DETAIL-3 جان پناه بام

جوش اتصال میلگرد بستر به وادار میانی

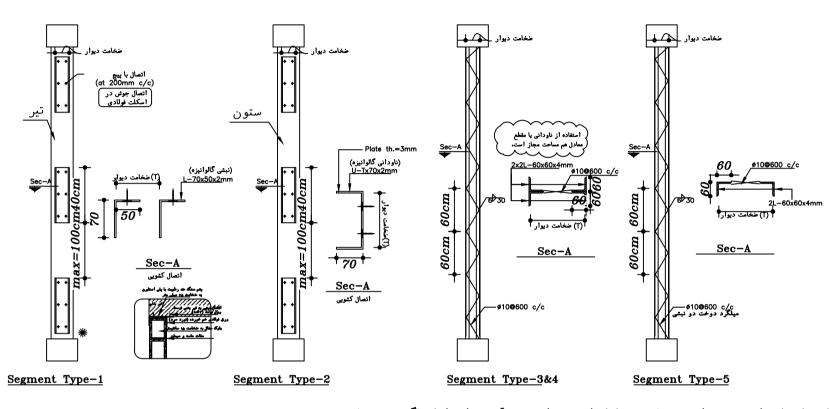

ه جای مهار خارج از صفحه دیوار به وسیله نبشی یا ناودانی می توان ردیف آخر دیوار را با میلگرد بستر مسل^ه نمود.

